



Operační program
Doprava



Evropská unie

Investice do vaší budoucnosti

Fond soudržnosti

Provozní informační systém PRIS

Popis prostředí

(verze 1.02.008)



Informační Systémy

Člen skupiny ČD

© 2007 – 2023

[Obsah](#)

Obsah

Úvod

Přihlášení

Nabídky

Pořízení vstupní informace

Pořízení dotazu

Použití výstupní sestavy

Hledání v číselníku

Vstupní informace

Dotazy

Dotazy - nové

Výstupní sestavy

Monitory

Číselníky

Úvod

Vážený uživateli, vítáme Vás v uživatelské příručce k **Provoznímu informačnímu systému – PRIS (dále jen PRIS).**

PRIS je softwarové řešení pro všechny železniční stanice, ale se zvláštním zaměřením na seřaďovací stanice, v nichž probíhá vlakovtorba. Systém je provozován jako databázový, přičemž uživatel, který pořizuje vstupní data (kontrola vlaku, soupis vlaku, rozřazení soupravy atd.), nepotřebuje na pořizovacím místě žádné specializované programy, pouze internetový prohlížeč (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera ...). Nejsou tedy potřebné žádné úpravy ani aktualizace na straně uživatele, vše podstatné včetně zpracování probíhá formou vyplňování webových formulářů, jejich odeslání ke zpracování a (je-li vše v pořádku) obdržení sestav a kvitancí na pořízené informace. Veškeré číselníky, směrovací údaje, vysílání do nadřazených informačních systémů a další potřebné náležitosti jsou také v režii provozovatele informačního systému.

Současný stav PRIS umožňuje definovat v železničních stanicích několik typových rolí, kterým jsou přiřazeny různé informace a dotazy, podle činností, jež tito pracovníci vykonávají (typickými rolemi jsou např. *tranzitér*, *vozmistr*, *vozový dispečer*, *staniční dispečer* resp. *dozorčí provozu* a další).

Jádrem PRIS je podpora těchto provozních činností ČD Cargo:

- obsluha vlaku po příjezdu (končící vlaky a tranzitní vlaky odvěšující zátěž),
- obsluha vlaků před odjezdem (výchozí vlaky a tranzitní vlaky přivěšující zátěž),
- posun, zejména prvotní třídění došlé tranzitní i místní zátěže,
- převzetí vlaků a vozů od jiných dopravců,
- předání vlaků a vozů jiným dopravcům.

Podporovány jsou i další činnosti ve vlakovtovných stanicích (např. řízení vlakovtorby), ale i v ostatních železničních stanicích (např. změna složení vlaků v nácestných stanicích).

Důležité je využití plánů vlaků a dynamických informací o jízdě vlaků z informačního systému DISC-OŘ, údajů o směrování prázdných vozů z informačního systému ÚDIV a údajů o zásilkách z CNP.

Uživatelům je k dispozici podpora nepřetržitě obsazeného pracoviště HelpDesk tohoto systému v ČD - Informační systémy.

Přejděte prosím na další stránky, které názorně popisují uživatelské rozhraní systému, zejména pořizování vstupních informací i dotazů a poskytování údajů ve formě výstupních sestav.

Snadné seznámení s informačním systémem PRIS a úspěšnou práci v něm Vám přejí pracovníci zhotovitele ČD - Informační systémy a pracovníci HelpDesku.


Přihlášení

- Přihlašování do PRIS se děje jako u většiny aplikací ČDC **přes WWW portál ČD Cargo.**
- Z počítače se lze přihlásit na provozní (ostrý) portál, na testovací portál nebo na školicí portál.
- Adresa provozního portálu je: <http://www.cdcargo.cz>
- Adresa testovacího portálu je: <http://testsfpce.cdtel.cz/>
- Adresa školicího portálu je: <http://skoleni-portal.cdis.cz/>
- Tok externích informací z testovacího portálu je buď vypnut nebo nastaven do testovacích databází. Jsou na něm umístěny stejné nebo vyšší verze provozovaných aplikací.
- **Pozor! Ostrý portál je přístupný také z veřejného internetu!**
- Testovací portál je přístupný pouze z Intranetu ČD.

Přihlášení - pokračování

Jen na provozním portálu:

Po odklepnutí adresy provozního portálu se zobrazí úvodní stránka:

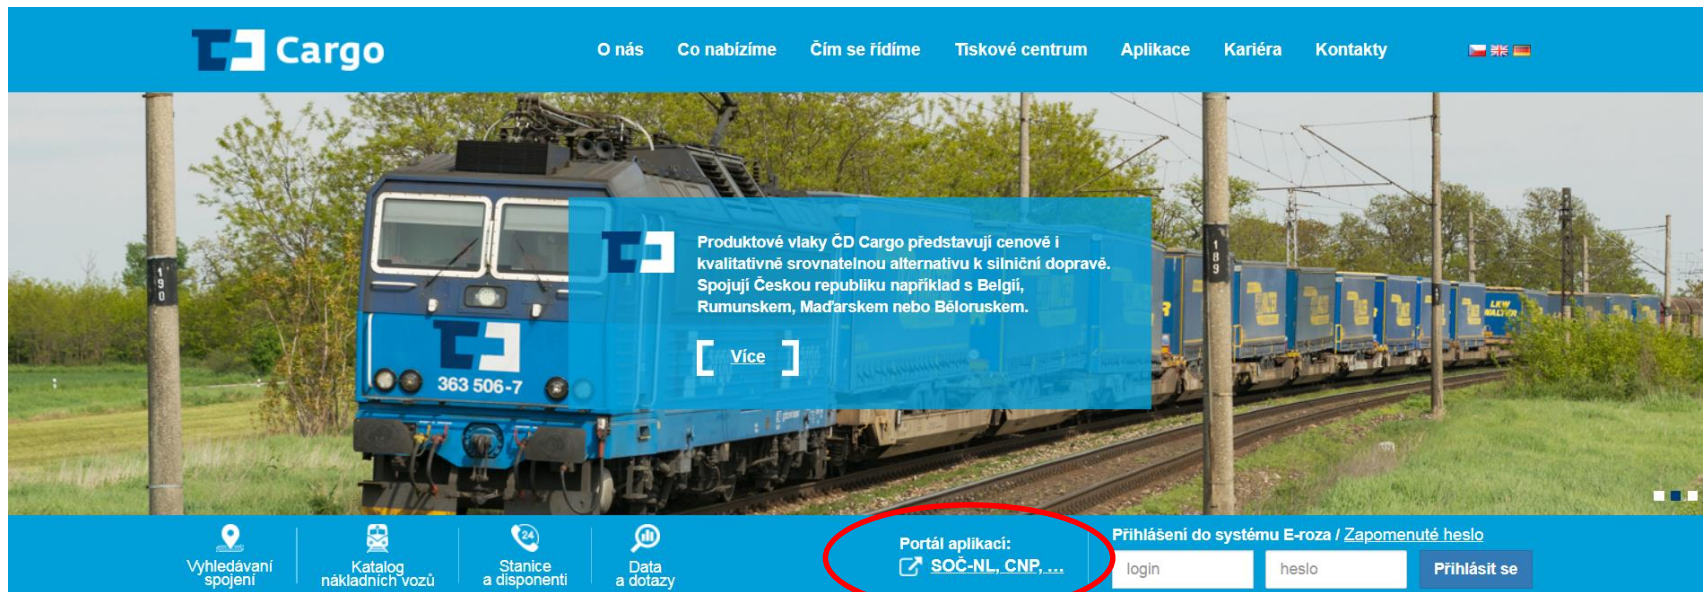

Pokračujte odklepnutím odkazu „Přístup do aplikací“

Přihlášení - pokračování

Portál aplikací ČD Cargo
přihlaste se prosím

Jméno

Heslo

Přihlásit se

Potřebujete pomoc? Zapomněli jste přihlašovací údaje nebo potřebujete změnit heslo?


Kontaktujte prosím náš HELPDESK
ČD - Informační Systémy, a.s.
Telefon: [972 111 991](tel:972111991)
Mail: hotline@cdis.cz
Intranet ČD: <http://helpdesk.vpsnd.cd.cz/>
operátor Vám pomůže Váš problém vyřešit.

- Vyplňte vaše přihlašovací **Jméno** a **Heslo**. Potom stiskněte tlačítko **Přihlásit se**
- Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako pro jiné aplikace ČDC (TSV, ...).
- Přihlašovací údaje se ověřují pomocí LOGSERVERU.

Přihlášení - výběr aplikace PRIS

Nabídka aplikací

Odhlášení

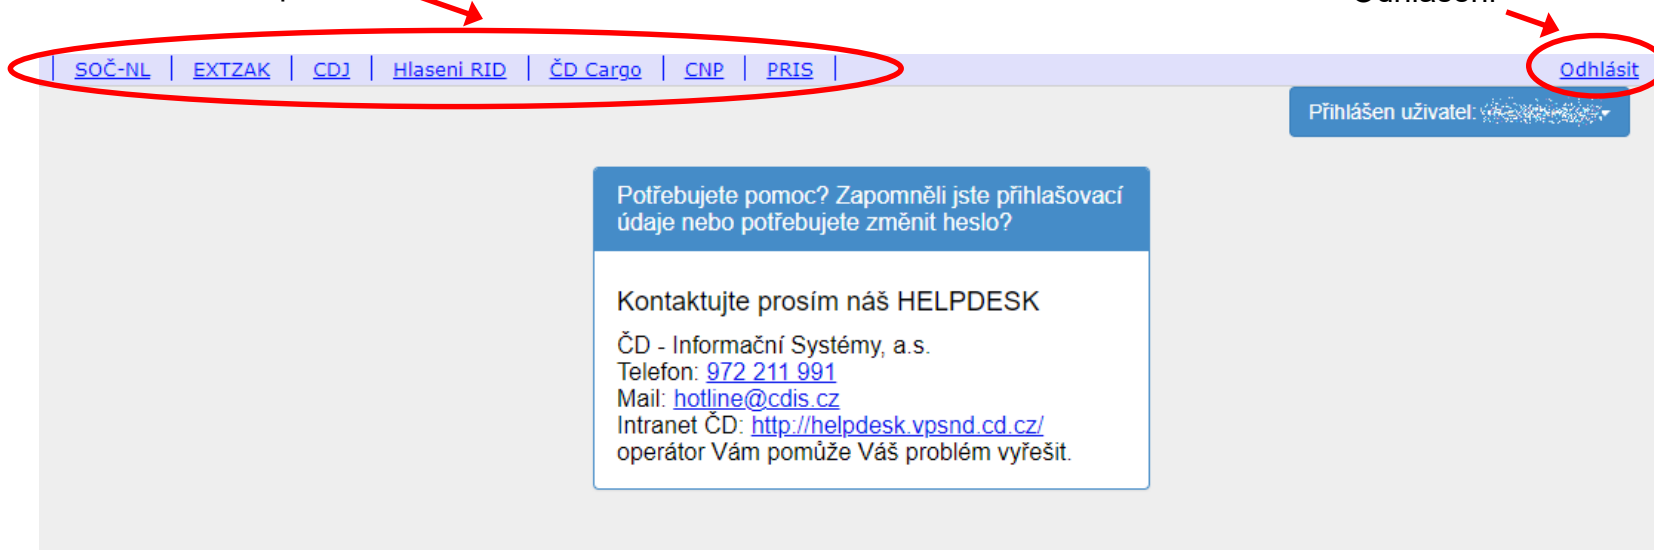

- Po úspěšném přihlášení se v horní části další zobrazené stránky objeví:
 - nabídka aplikací**
 - odkaz pro **odhlášení**
- Vyberte z nabídky aplikací položku **PRIS** a otevře se obrazovka této aplikace popsaná na následující straně.
- Jestliže ve Vaší nabídce aplikací **PRIS** chybí a máte s ní pracovat, kontaktujte prosím **Dohled PRIS**, kde vám přístup do aplikace bude umožněn (telefon **972 111 995** nebo e-mail **PRISDOHLED@CDIS.CZ**)

Nabídky

Nabídka aplikací

Jméno vybrané aplikace

Přihlášený uživatel (po výběru prac. místa také pracovní místo)

Odhlášení

[SOČ-NL](#) | [EXTZAK](#) | [ZAN](#) | [Hlasení RID](#) | [ČD Cargo](#) | [CNE](#) | [PRIS](#) |

Provozní informační systém

[Informace](#) | [Dotazy](#) | [Situace](#) | [Dotazy-Nové](#) | [Sestavy \(0 \)](#) | [PDV](#) | [Číselníky](#) | [Nápověda](#) | [Prac.místo](#)

ČD Cargo
Help-Desk PRIS ([www](#))
- e-mail: PRISdohled@cdis.cz
- tel: 972 322 758, 972 322 734, 972 322 735

 **Operační program
Doprava**

 **Evropská unie**
Investice do vaší budoucnosti
Fond soudržnosti

Informační systém PRIS poskytuje tyto nabídky:

- **Nápověda** (tato příručka)
- **Pracovní místo** (výběr pracovního místa)
- **Číselníky** (vyhledávání v číselnících)
- **PDV** (modul pro evidenci technických a evidenčních údajů vozů)
- **Sestavy** (prohlížení výstupních sestav a monitorů, tiskopisy ke stažení)
- **Dotazy-nové** (pořízení dotazů na výstupní sestavy v novém uživatelském rozhraní)
- **Situace** (zobrazení dotazu Situace ve stanici graficky)
- **Dotazy** (pořízení dotazů na výstupní sestavy)
- **Informace** (pořízení vstupních informací)

[Odhlásit](#)

Přihlášený uživatel: [Pracovní místo](#) [Dohledové pracoviště](#)

Kontakty na podporu aplikace (HelpDesk)

Nabídka Pracovní místo

Informace | Dotazy | Dotazy-Nové | Sestavy (0) | PDV | Číselníky | Náповěda | **Prac.místo**

- Po přihlášení do aplikace PRIS je třeba nejprve vybrat Vaše pracovní místo:
- Odklepněte nabídku **Prac. místo**.
- Zobrazí se formulář **Výběr pracovního místa** obsahující tabulku se seznamem všech pro Vás povolených prac. míst. (tato tabulka se zobrazí také v případě, že stisknete tlačítko nabídky Informace nebo Dotazy a nemáte vybráno pracovní místo):

Výběr pracovního místa | Návrat bez výběru

Seznam pracovních míst

Dopravce	Stan./Org.j.	Název typové role	Pracovní místo
5400991687	54-539130	stan.dispečer	<a>Česká Třebová - staniční dispečer
5400991687	54-539130	tranzitér	<a>Česká Třebová - tranzitér 019
5400991687	54-580555	tranzitér	<a>Česká Třebová seřaďovací nádraží - tranzitér STŘED

- Vyberte v tabulce jedno pracovní místo - odklepnutím odkazu ve sloupci **Pracovní místo**.
- Vybrané pracovní místo je pak trvale zobrazeno vpravo nahoře nad nabídkou **Prac. místo**:

Odhlásit

Přihlášený uživatel : [...]

Pracovní místo : Česká Třebová - staniční dispečer

Prac.místo

- Po výběru pracovního místa se rovnou začne načítat dotaz **Situace ve stanici graficky**.

Nabídka Informace

Informace
Stanice
Přiřazení relací ke kolejím
Ostatní činnosti
Změna výkonu
Vlak
Vlak k převzetí
Vlak po předání
Převzetí vlaku od dopravce
Předání vlaku dopravci
Příjezd vlaku
Kontrola vlaku po příjezdu
Ukončení kontroly po příjezdu
Soupis vlaku
Ukončení soupisu vlaku
Odjezd vlaku
Přechod vlaku
Oprava výkazu vozidel
Přechod vozu mezi vlaky
Změna složení vlaku
Přestavení vlaku
Předhláška pro navaz.dopravce
Hnací vozidla na vlaku
Prohlídka vlaku
Zkouška brzd
Spojení vlaku
Obslužná jízda
Příkazový list
Příkazový list pro obsluž.jízdu
Aktualizace plánu vlaku
Odemknutí vlaku
Upřesnění vlaku
Upřesnění soupravy
Vůz
Přesun vozů podle relací
Obecný přesun vozů
Převzetí vozu od dopravce
Předání vozu dopravci
Přiřazení skenu k odevzdávce
Oprava odevzdávky
Odeslání odevzdávky dopravci
Kontrola vozů na koleji
Převzetí vozu na man.místě
Odevzdávkový list
Návratový list
Vyřazení vozu
Zařazení vozu
Prohlídka vozu
Převzetí zásilků od zákazníka
Předhláška zásilků
Vážení vozu
Požadavek na průvodku
Změna údajů vozu
Zařazení vozu do evidence
Nouzové zařazení vozu
Přechod vlaku
Změna smluvního vztahu
Kontrola UTI na voze
Změna výskytu UTI
Upřesnění vozu
Upřesnění vozu-dohled ČDC
Upřesnění odevzdávky
Třídění
Rozřazování soupravy
Přestavení tříděnek
Spojení tříděnek
Oprava tříděnek
Uzamknutí tříděnek
Odemknutí tříděnek
Upřesnění tříděnek
Protokoly
Protokol PPNV
Hlášení Vzor J
Zpráva o závadě (Mangel)
Protokol o TP vozu

V nabídce je zobrazen seznam všech vstupních informací PRIS, které jsou pro dané pracovní místo dostupné (zde je maximální nabídka). Seznam je rozčleněn do sekcí:

- **Stanice** - informace, které se týkají stanice (přiřazení relací ke směrovým kolejím)
- **Vlak** – informace týkající se práce s vlakem (kontrola, soupis, ...).
- **Vůz** – informace týkající se práce s vozem (přesuny, ...).
- **Třídění** – informace týkající se třídících prací v seřaďovacích stanicích (rozřazení, ...)
- **Protokoly** – informace pro vyplnění různých typů protokolů

Po odklepnutí informace v nabídce se vybraná informace uzavře do lomených závorek: **< Soupis vlaku >**

Vpravo se zobrazí první formulář vybrané informace.

Seznam informací

Pořízení vstupní informace

Nabídky

Obsah

Nabídka Dotazy

Dotazy

Stanice

Situace ve stanici
Situace ve stanici graficky
Doběh zátěže pro vlaky
Doběh zátěže C
Plán vlakotvorby
Výkony posunu
Výkony zaměstnance
Archivované dokumenty

Vlak

Výkaz vozidel
Výkaz vozidel pro váhu
Vlaková dokumentace
Rozbor vozidel
Zátěž ve vlaku
Přijíždějící vlaky
Vlaky ve stanici
Výkaz vozidel v soupravě
Soupravy ve stanici
Obslužná jízda
Obslužná jízda ve stanici
Příkazový list
Příkazový list pro obsl.jízdu
Údaje o vlaku
Údaje o HV
Vlaky na síti - aktuální stav
Vlaky výchozí/ukončené/transitní
Plán obsluhy vlaků
Plán práce stanice - vlaky
Plán vlaku
Problémové vlaky
Garance vlakové dokumentace

Vůz

Stav zátěže na směr.kolejích
Stav relací ve stanici
Vozy na směrové koleji
Vozy ve stanici
Údaje o voze
Odevzdávka
Odevzdávky ve stanici
Naskenované NL k odevzdávce
OL/Návl - manip.místo
OL/Návl ve stanici - manip.místo
Aktuální stav vozů
Aktuální stav ČDC vozů v cizině
Vozy vyřazené ke dni
Vozy vyřazené během období
Vozy zařazené během období
Nákladní list a vozové nálepky
Neukončené odevzdávky

Třídění

Tříděnka
Archiv tříděnek
Tříděnky ve stanici

Protokoly

Protokoly PPNV
Hlášení Vzor J
Zprávy o závadě (Mangel)
Protokoly o TP vozu

V nabídce je zobrazen seznam všech dotazů PRIS, které jsou pro dané pracovní místo dostupné (zde je maximální nabídka). Seznam je rozčleněn do sekcí:

- **Stanice** - dotazy na výstupní sestavy, které se týkají stanice (situace ve stanici, ...)
- **Vlak** – dotazy na výstupní sestavy týkající se vlaků (výkaz vozidel, vlaková dokumentace, ...).
- **Vůz** – dotazy na výstupní sestavy týkající se vozů a zátěže (vozy na koleji, stav relací ve stanici, ...).
- **Třídění** – dotazy na výstupní sestavy týkající se třídících prací v seřaďovacích stanicích (tříděnka, ...)
- **Protokoly** – dotazy na vyplněné protokoly

Po odklepnutí dotazu v nabídce se dotaz uzavře do lomených závorek:

< Vlaky ve stanici >

Vpravo se zobrazí formulář vybraného dotazu.

[Seznam dotazů](#)

[Pořízení dotazu](#)

[Nabídky](#)

[Obsah](#)

Nabídka Dotazy nové

Po stisku záložky „Dotazy-Nové“ se v dalším okně otevře nová dotazová část PRIS, do které budou postupně přidávány další dotazy. Aktuálně zde existují dotazy na situaci ve stanici, údaje o vlaku, údaje o voze, aktuální stav vozů a UTI a na údaje o UTI.

PRIS

Situace ve stanici

Údaje o vlaku

Údaje o voze

Aktuální stav vozů

Údaje o voze

Q Vyběr vozu

Číslo vozu

12-ti místné číslo vozu

Vyběr vozu

SIRIS

Situace ve staniciÚdaje o vlakuÚdaje o vozěAktuální stav vozuÚdaje u Aktuálního stav vozuÚdaje u Aktuálního stav vozu

Aktuální stav vozu

Výhled vozu

Stavice

Čísloňázev stanice

Kolejová skupinaOznačení kol. skupiny

KolejOznačení koleje

Manipulační místoKódnázev man. místa

RelaceČísloňázev relace

Provozní a evidenční údaje

Číslo vozu12-1 místně číslo vozu

Stát registraceČísloňázev státu

☐ Všechny zahraniční

Zkratka/název držitele

Průvozní stavČísloňázev stavu

Evidenční stavČísloňázev stavu

Smluvní vztah - kategorieKód/název smluvního vztah

Smluvní vztah - pronájemKód/název smluvního vztah

Smluvní vztah - dispoziceKód/název smluvního vztah

Smluvní vztah - dopravníKód/název smluvního vztah

Smluvní vztah - režimPoskytnutý/Neposkytnutý

Plánovaný stavKód/název stavu

Kom. odpovědný uživatelKód/název uživatele

ECMKód/název ECM

Status KNVKód/název statusu

Odpednáč řadaČísloňázev řady

Obchodní podskupinaČíslo/Název obchod. Podsk.

Vozu k inventarizaci

Kontrola UTI povinná

Vozu s GPS

Problémky a výřazení

Druh problémkyKód/název problémky

Druh nálepkyKód/pops nálepky

Druh závadyKód/pops závady

Důvod výřazeníKód/pops výřazení

OpravaÚroveň čísla NfM

Sestava

Vozy ve stanici

Vybír z úložných

Směrovní voz

Odesání vozu - ODKUD

Stanice na cestěČíslo/název stanice

Druh manipulaceKód/název manipulaice

Určení vozu - KAM

Určení vozu - KAM

Mimořádnosti

Souhlas s MZ

Doplňující údajeKód/název DÚ

RID

Problémy vozuZkratka/název problému

Přeprava

Typ práv. listinyKód/pops PL

Příslušný zápiske

Podací čísloPodací číslo

Stanice podejdeKód/název stanice

Datum a čas podejde

dd.mm.mrrhh.mi

do

dd.mm.mrrhh.mi

UTI

Úroveň čísta NfMKód/pops NfM

NfM NLČíslo/pops Nf-M

InstradaceTypnázev instradace

☐ Všechny instradace

UIC/název dopravce

☐ Všechny dopravce

Další dopravceUIC/název dopravce

Obchodní příjadKód/název obchod. příjad.

ID DROPID DROP např. 15,266,...

Název DROPČást názvu DROP

Prioritní přeprava

Jiné parametry

Ložný stavLožný stav

Interval vozunapř. 4300-4500,5378

Důvod odmítnutíKód/název odmítnutí

Kód výskytuKód výskytu

Počet dní bez pohybuPočet dní

Včetně vozů předaných

PRIS

Situace ve stanici

Údaje o vlaku

Údaje o voze

Aktuální stav vozů

Situace ve stanici

Výběr stanice

Stanice

☒ Obvod stanice

☐ Vlakotvorný obvod

☐ Dopravní bod

Zobrazit situaci

PRIS

Údaje o vlaku

Výběr vlaku

PRIS	Situace ve stanici	Údaje o vlaku	Údaje o voze	Aktuální stav vozů
Údaje o vlaku				
Výběr vlaku				
ID vlaku DISC	ID vlaku z DISC OŘ			
TR vlaku	TR vlaku			
Vlak	Číslo vlaku s/bez nástle			
Stanice výskytu	Číslo/název stanice			
Datum a čas události	16.06.2015	hh:mi		
do	dd.mm.rrrr	hh:mi		
Výběr vlaku				

PRIS

Situace ve stanici

Údaje o vlaku

Údaje o voze

Aktuální stav vozů

Údaje o UTI

Aktuální stav UTI

Údaje o UTI

Výběr UTI

Označení UTI

Označení UTI

Výběr UTI

PRIS

Situace ve staniciÚdaje o vlakuÚdaje o vozeAktuální stav vozůÚdaje o UTIAktuální stav UTI

Aktuální stav UTI

Výběr UTI

Provozní a evidenční údaje

Označení UTIOznačení UTI+

Typ UTIINFU ✖Kód/název UTIKód/název UTI

Ložný stavLožný stav

Smluvní vztahKód/Název smluv. vztahu

Způsob chováníPoskytnutý/Neposkytnutý

Obchodní podskupinaČíslo/Název obchod. Podsk

Výskyt UTIVýskyt UTI

Vyhledat

Dotazy nové – ovládací prvky

Prohlídky

Jedná se o ovládací prvek určený k aktualizaci vybraného okna. Při stisku v minimalizovaném okně se načtou aktuální data a okno se rozbálí.

Při stisku v rozbaleném okně se data zaktualizují.

Šipka otočená dolů slouží pro rozbalení okna. Pokud jde o první zobrazení jsou načtena aktuální data. Při opakovaném stisku jsou už data pouze rozbalována, ale neaktualizována.

Prohlídky

	Technická	Přepravní
Stanice	54-580027 Česká Třebová vjezdová skupina	54-581066 Nymburk seřadovací nádraží
Čas	28.06.2013 15:40	27.06.2013 04:02
Druh	33 VTP NV + soupis vozů na odj.	K6 Sepsání výk.vozidel, s použ. PDA
Strana	O Levá + Pravá	P Pravá

Šipka otočená nahoru slouží pro minimalizaci okna.

Celou skupinu tabulek (např. Zásilkový) je možné rozbalit/skrýt stiskem šipky nebo stiskem čáry nebo názvu skupiny v libovolném místě.

Zásilkový

Údaje zásilkový

Údaje zásilkový z NL

Přiřazené zásilkový CNP

UTI

Užití vozu

Kód/název užití

Způsob chování

Vůz

ZEVO-K Status

Kód/

Plánovaná stav

Kód/

Prohlídky a vyřazení

Druh prohlídky

Kód/

Druh nálepky

Kód/

U některých položek je možné vybrat více hodnot najednou. Takovou položku lze poznat tak, že po výběru první hodnoty je umožňuje vybírat dále.

Odstranit už vybrané položky je možné stiskem křížku nebo stiskem Back.

Pokud lze vybrat pouze jedna hodnota, tak po výběru už není dostupné zadávací pole. Odstranění výběru je možné opět přes křížek.

Stanice 54-536136 Pardubice hlavní nádraží

PRIS

Údaje o voze 81 54 6998 089-1

05:00



Aktualizační tlačítko umístěné v horní části dotazu zaktualizuje všechny aktuálně otevřené okna.

Pro dotazy Údaje o voze, Údaje o vlaku a Situaci ve stanici je možné spustit automatickou aktualizaci pomocí tlačítka umístěného před aktualizacím tlačítkem. Tím se je spuštěn odpočet, po kterém dojde k automatickému obnovení dotazu.

Dotazy nové – ovládací prvky (pokračování)

V dotazech Aktuální stav vozů a Údaje o voze (Pohyb vozu) je možné uložit vstupní formulář pro budoucí použití.

Tlačítko pro uložení formuláře (sestavy) je obecně umístěno vedle vyhledávacího tlačítka na konci formuláře a má ikonu diskety.

Po jeho stisku je zobrazen formulář, který umožňuje uložení formuláře pod vlastním názvem.

Při volbě Uložit jako výchozí se budou zadané hodnoty vždy nabízet ve formuláři

Při volbě Automaticky načíst se vždy při přechodu na dotaz spustí vyhledávání s uloženými hodnotami ve formuláři

Načtení uloženého formuláře je možné pomocí ikony umístěné v pravém horním rohu formuláře.

Tím dojde k vyvolání formuláře, ve kterém jsou nabídnuty všechny uložené formuláře k danému dotazu.

Stiskem názvu je uložená sestava vybrána a rovnou je spuštěno vyhledání.

Stiskem editačního tlačítka se formulář pouze předvyplní.

Stiskem křížku dojde k odstranění uloženého formuláře.

Stiskem odpadkové koše dojde k vyprázdnění zadávacího formuláře.

Nabídka Sestavy

[Informace](#)[Dotazy](#)[Dotazy-Nové](#)[Sestavy \(0 \)](#)[PDV](#)[Číselníky](#)[Nápověda](#)[Prac.místo](#)

Sestavy

Generované nepřečtené
Generované aktuální (<24h)

Generované přečtené
Generované archivní (>24h)

Monitor informací
Monitor dotazů

Monitor informací z PDA
Monitor dotazů z PDA
Monitor číselníků pro PDA
Monitor fotografií z PDA

Dokumenty ke stažení

Nabídka obsahuje menu s těmito položkami (maximální nabídka):

- **Generované nepřečtené** – přehled sestav, které ještě nebyly přečteny.
- **Generované aktuální (< 24)** – přehled sestav ne starších než 24 hodin (nepřečtených i přečtených).
- **Generované přečtené** – přehled sestav již přečtených. Sestava, která je přečtena, se z nabídky nepřečtených sestav automaticky přesune do této nabídky.
- **Generované archivní (> 24)** – přehled sestav starších než 24 hodin (přečtených i nepřečtených).
- **Monitor informací** – přístup k seznamu zpracovaných vstupních informací
- **Monitor dotazů** – přístup k seznamu zpracovaných dotazů
- **Monitor informací z PDA** – přístup k informacím převzatým z kapesního počítače v kolejišti.
- **Monitor dotazů z PDA** – přístup k dotazům převzatým z kapesního počítače v kolejišti.
- **Monitor číselníků pro PDA** – přístup k číselníkům předaným do kapesního počítače.
- **Monitor fotografií z PDA** – přístup k fotografiím převzatým z kapesního počítače.
- **Dokumenty ke stažení** - prázdné tiskopisy pro ruční vytvoření vlakové dokumentace a jiné dokumenty

Více o přehledu generovaných sestav:

Generované sestavy

Více o dokumentech:

Dokumenty ke stažení

[Seznam monitorů](#)[Seznam sestav](#)[Použití výstupní sestavy](#)[Nabídky](#)[Obsah](#)

Nabídka Sestavy – Generované sestavy

Informace	Dotazy	Dotazy-Nové	Sestavy (0)	PDV	Číselníky	Nápověda	Prac.místo
-----------	--------	-------------	---------------	-----	-----------	----------	------------

Sestavy
Generované nepřečtené Generované aktuální (<24h)
Generované přečtené Generované archivní (>24h)

Přehled vygenerovaných sestav je možno získat v nabídce **Sestavy**.

Po výběru této nabídky se automaticky zobrazí přehled sestav nepřečtených.

Do přehledu jsou zahrnuty sestavy určené pro vlastní pracovní místo, které byly vygenerované při zpracování vstupních informací, a to informací pořízených na vlastním pracovním místě i na jiných pracovních místech.

V přehledu nejsou sestavy generované na dotaz – tyto sestavy se neukládají.

Sestavy uvedené v přehledu je možno získat ve formátu PDF (**Vytisknout**), u některých sestav je po odklepnutí šipek (>>) možno zvolit i formát HTML (**Zobrazit**).

Generované sestavy - přečtené									
Obnovit									
Výsledky vyhledávání									
		Typ	Sestava	Udál.	Vlak	Tříd.	Pracovní místo	Čas	Přečteno
Vytisknout	>>	R024a	Číselná tříděnka A	I7626		4	Dohledové pracoviště	03.01.2012 08:11	03.01.2012 08:11 sauer3
Vytisknout	>>	R004	Číselná tříděnka A	I7926	083122	3	Dohledové pracoviště	02.01.2012 16:58	02.01.2012 17:19 sauer3
Vytisknout			ovová dokumentace	I7970	043203		Dohledové pracoviště	02.01.2012 16:48	02.01.2012 17:18 sauer3

volba formátu vygenerované sestavy


Nabídka Sestavy – Dokumenty ke stažení

[illegible]

Všechny nabízené dokumenty jsou ve formátu PDF. Po vybrání dokumentu (po jeho odklepnutí v seznamu) se spustí implicitní prohlížeč pro tento typ souborů (např. Adobe Reader) a ten tiskopis zobrazí.

Nabídka PDV

Stisknutím nabídky **PDV** se zobrazí v novém panelu (příp. v novém okně) modul Provozní databáze vozů pro zobrazení a editaci technických a evidenčních údajů vozů. Náповěda je přístupná přímo v aplikaci přes ikonu otazníku.

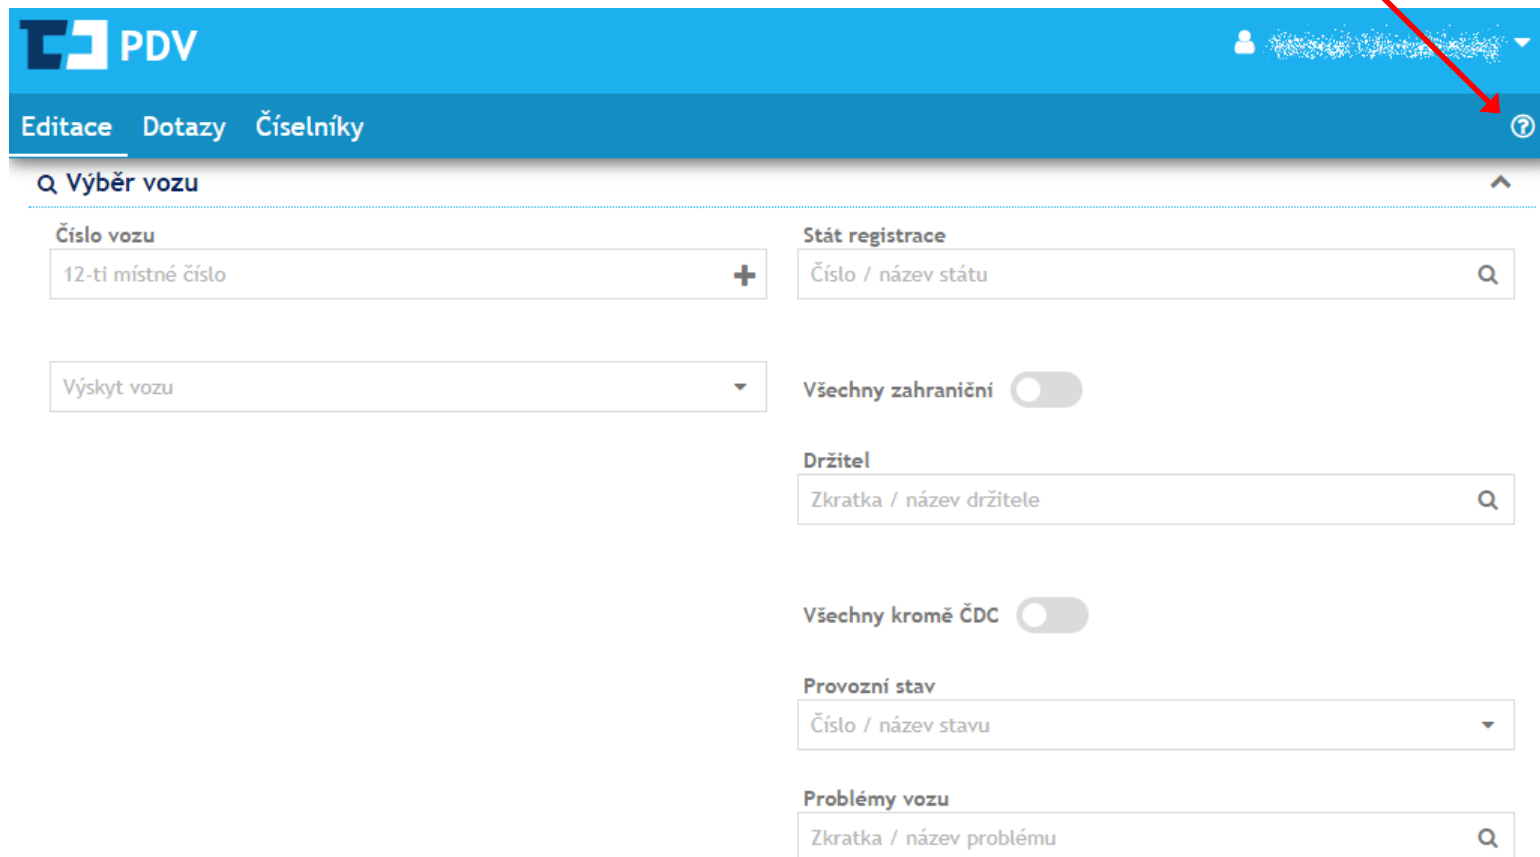

PDV

Editace Dotazy Číselníky

Q Výběr vozu

Číslo vozu
12-ti místné číslo +

Stát registrace
Číslo / název státu

Výskyt vozu ▼

Všechny zahraniční ☐

Držitel
Zkratka / název držitele

Všechny kromě ČDC ☐

Provozní stav
Číslo / název stavu ▼

Problémy vozu
Zkratka / název problému

Nabídka Číselníky

Číselníky
Data o síti
Třídění
Pracovní místa
Ostatní kmenová data
Dopravce
Jízdní řád
Řady vozů
Číselníky CVA
Číselníky TSV

Tato nabídka obsahuje prohlížení číselníků, které se v PRIS používají.
Číselníky jsou rozděleny na těchto sekcí:

Data o síti – číselníky, které popisují vnitro i mezinárodní železniční síť, a směrovací údaje (železnice, stanice, směrování D16, koleje.....)

Třídění – Data potřebná pro třídění v seřaďovacích stanicích (relace, třídící podmínky, podmínky pro třídění, ...)

Pracovní místa (role, pracovní místa, obvody prac. míst, směrování sestav)

Ostatní kmenová data – vše, co nebylo zařazeno do ostatních sekcí (např. organizační jednotky, různé poznámky, ...)

Dopravce – číselníky dopravců

Jízdní řád – data o jízdním řádu nákladních vlaků (seznamy vlaků, trasy vlaků, platnosti JŘ ...) a obslužných jízd

Řady vozů – řady vozů a intervaly vozů

Číselníky CVA – číselníky převzaté z Centrální vlečkové agentury

Číselníky TSV – číselníky převzaté z Technické služby vozové

Číselníky
Data o síti
Třídění
Pracovní místa
Role
Pracovní místa
Obvod pracovního místa
Směrování sestav
Ostatní kmenová data
Dopravce
Jízdní řád
Řady vozů
Číselníky CVA
Číselníky TSV

Po odklepnutí sekce číselníků (položky v základní nabídce) se rozvine seznam číselníků, které do ní patří.

Po odklepnutí číselníku se otevře formulář **Vyhledávací kritéria** pro tento číselník.

[Seznam číselníků](#)

[Hledání v číselníku](#)

[Nabídky](#)

[Obsah](#)

Pořízení vstupní informace

- Formuláře
- Položky
 - Stanice
 - Hmotnost a délka vozidla
 - Dopravce
- Vlak, souprava, tříděnka, odevzdávka, zásilka
 - Výběr vlaku
 - Lokomotivní vlak
 - Souprava
 - Výběr soupravy
 - Výběr tříděnky
 - Výběr odevzdávky
 - Výběr odevzdávkového místa
 - Účetní čas v odevzdávce
 - Odeslání e-mailu s odevzdávkou dopravci
 - Výběr zásilky
- Soupisy objektů (např. vozů, hnacích vozidel)
 - Tabulka Soupis objektů
 - Tabulka Objekty vyřazené
 - Tabulka Volné objekty
 - Výběr vozů do tab. Volné vozy (tlačítka)
 - Výběr vozů do tab. Volné vozy (výběr objektu)
 - Využití Příkazového listu
- Plánovaná manipulace
- Vůz
 - Formuláře Vůz a Vůz zjednodušený
 - Indikace použití formuláře pro vůz ve Vozy
 - Výběr vozu
 - Kopie údajů ve formuláři Vůz
- Kopie údajů ve formuláři Vozy
- Kopie údajů OL a NL
- Držitel vozu
- Stanice na cestě
 - Stanice na cestě ve formuláři Vůz
 - Formulář Stanice na cestě (soupis)
 - Formulář Stanice na cestě
- Doplnění údajů v PDV
- Zobrazení traťové třídy
- Doplňující údaj výkazu vozidel (DÚ)
 - Ruční pořízení DÚ
 - Aktualizace DÚ programem
- Omezení pro posun
- Mimořádná zásilka
- Automatická aktualizace vozu při návratu z man. Místa
- Povinnosti manipulačního místa určení
- Směrování prázdných vozů (ÚDIV)
 - Nabídka směrování vozu (ÚDIV)
 - Aut. použití nabídky směrování (ÚDIV)
 - Hromadné použití nabídky směrování (ÚDIV)
 - Indikace použité nabídky směr. (ÚDIV)
 - Kontrola směrování vozu (ÚDIV)
- Zásilka na voze (CNP)
 - Několik zásilek na voze
 - Nabídka směrování (CNP)
 - Hromadné použití nabídky (CNP)
 - Automatické přiřazení zásilky k vozu
 - Automatické odpojení zásilky od vozu

Pořízení vstupní informace (pokračování)

- **Vůz (pokračování)**
 - Kontrola vozu vůči zásilkám v CNP
 - Kontrola vozu vůči PDV
 - Převzetí zásilky od zákazníka
 - Formulář Převzetí zásilky
 - Formulář UTI na voze
 - Indikace zásilek ve formuláři Vozy
 - Generování Požadavku na průvodku
- **Odevzdávka z/na manipulační místo (CVA)**
 - Formulář Odevzdávkový list
 - Formulář Návrátový list
 - Formulář Soupis poškození vozu
 - Formulář Poškození vozu
 - Indikace odevzdávky z/na MM a poškození
 - Odevzdávkový a Návrátový list z ISV
- **Prohlídka vozů**
 - Prohlídka v záhlaví integr. Informace
 - Prohlídka – výběr druhu prohlídky
 - Prohlídka ve formuláři Vůz, Vůz(zjedn.) a Vozy
 - Detail prohlídky
 - Nálepky, závady, fotografie
- **Nebezpečné zboží (RID)**
 - Nebezpečné zboží ve formuláři Vůz
 - Formulář Nebezpečné zboží
- Výběr bezpečnostních značek
- Problémy vozu
- Místenky ve formuláři Vozy
- Hnací vozidlo ve formuláři Vůz (nečinné)
- **Hnací vozidlo ve vlaku**
 - Formulář hnací vozidla
 - Formulář Hnací vozidlo pro plánovaný vlak
 - Formulář Hnací vozidlo pro neplánovaný vlak
 - Hnací vozidlo - nastavení režimu brzdění
 - Výběr hnacího vozidla
 - Řada hnacího vozidla
 - Hnací vozidlo vložené, pohotové a nečinné
 - Formulář Umístění hnacího vozidla
- Výkony
- Výběr ostatní činnosti
- Ukončení formuláře
- Ukončení pořízení informace
- Kvittance
- Zásobník

Pořízení vstupní informace - formuláře

Informace

Stanice

- Přiřazení relací ke kolejím
- Ostatní činnosti
- Změna výkonu

Vlak

- Vlak k převzetí
- Vlak po předání
- Převzetí vlaku od dopravce
- Předání vlaku dopravci
- Příjezd vlaku
- Kontrola vlaku po příjezdu
- Ukončení kontroly po příjezdu
- Soupis vlaku
- < Ukončení soupisu vlaku >
- Přidat
- Zásobník
- Zásobník z obvodu PM
- Odstav vlaku

Ukončení soupisu vlaku | Uložit do zásobníku | Zpracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | Hn.vozidla | Sestavy

Záhlaví informace

Stanice O..

Vlak ...

Kolej ...

Stanice cílová

Řazení vlaku ...

„ouška“ skrytých formulářů

nasvícený formulář Záhlaví

jméno vybrané informace

zde byla vybrána (odklepnuta) informace Ukončení soupisu vlaku

Vstupní informace se skládá z pořizovacích formulářů. Nejběžnější jsou tyto typy:

- **Záhlaví** - první formulář se základními údaji o popisované události (např. místo události)
- Soupis (seznam) pro množinu objektů (**Vozy**, **Hnací vozidla**, ...)
- Formulář pro jeden objekt ze soupisu (**Vůz**, **Hnací vozidlo**, ...)
- **Sestavy** pro zadání požadovaných výstupů.

Po odklepnutí jména informace v nabídce se vpravo zobrazí k vyplnění formulář **Záhlaví**. Další formuláře jsou jakoby za ním skryté ve formě záložek, z nichž jsou vidět jen tmavá „ouška“ nahoře. Formuláře pro jednotlivé objekty ze seznamů vidět nejsou.

Na ploše formuláře jsou uspořádány položky. Mohou již být naplněny hodnotami. Pracovat s nimi můžete v libovolném pořadí (programově to není omezeno), s ohledem na vzájemné vazby položek se doporučuje postupovat shora dolů.

Pořízení vstupní informace - položky

Před vlastní položkou je napsán název položky, za položkou bývá zobrazen význam její hodnoty (kódu) nebo jiná informace.

Barva a typ písma názvu položky vyjadřují povinnost položky.

Druh vozu ... vysokostěnný

↑ ↑ ↑

název položky hodnota položky význam hodnoty

Stanice cílová

Dopravce vlaku

Stanice předání

Povinná položka (černé svislé písmo)

Nepovinná položka (modré ležaté písmo)

Podmíněně nepovinná položka (modré svislé písmo) - povinnost závisí na hodnotě jiných položek. Zvláštním případem jsou alternativní položky - musí být vyplněna právě jedna z nich.

Typy položek podle způsobu práce s nimi:

Ukončení odevzdávky ☒ Ano

Určení části ☒ celá tříděnka ☐ rozřazovaná část ☐ zbytek

Stanice rozřazení 54-750356 Cheb

Potřebná brzdicí procenta

Předává dopravce ...

Směrový bod >> ...

Stav ložení ▼

- **Zaškrťovací položka:** Zaškrtnuto nebo nezaškrtnuto. Stav se mění odklepnutím. Za položkou může být vypsán význam hodnoty zaškrtnuto.
- **Položka pro výběr jedné z více možností.** Výběr se provede odklepnutím zvolené možnosti.
- **Informační položka.** Hodnota není v okénku. Vypisuje ji program, ručně ji nelze měnit.
- **Vstupní položka pro zápis hodnoty bez možnosti výběru.**
- **Vstupní položka pro zápis hodnoty s možností výběru.** Po odklepnutí tlačítka vpravo (s tečkami) se nasvítí seznam nabízených hodnot a jejich význam. U některých položek je možno rozsah nabídky omezit tak, že do okénka vyplníte začátek hodnoty nebo část významu.
- **Vstupní položka pro zápis hodnoty s možností odvození.** Po odklepnutí tlačítka vlevo (s šipkami) program z jiných položek odvodí a do okénka nabídne hodnotu položky.
- **Vstupní položka s výběrem hodnoty.** Po odklepnutí se nasvítí k výběru seznam všech možných hodnot.

Na vyplnění položky program reaguje (otestování, doplnění významu hodnoty) až po odklepnutí některého tlačítka. Jestliže je však v internetovém prohlížeči zapnuto provádění skriptů, u některých položek počítač reaguje hned, jakmile klepnete na jinou položku nebo na plochu formuláře. Součástí reakce počítače na vyplnění položky je i aktualizace odvoditelných položek (např. po zadání stanice určení se odvodí směrování).

Pořízení vstupní informace - stanice

Evidenční číslo stanice má smysl jen ve spojení s číslem železnice. Železnice a stanice jsou proto ve formulářích uváděny vedle sebe s jedním názvem položky a s jedním významem kódu, ale se dvěma samostatnými výběrovými tlačítky.

Stanice výchozí 54 ... 732750 ... Plzeň hlavní nádraží

Stanice události:

Program nabídne hodnotu, kterou pracovní místo použilo v předchozí informaci nebo dotazu. Po odklepnutí tlačítka s písmenem „O“ se nabídnou stanice v obvodu pracovního místa.

Stanicí události může být stanice na síti Správy železnic (s železnicí 54) nebo stanice na cizí železnici, ve které funguje tzv. vnější pohraniční přechodová stanice ČDC. Ve stanici na cizí železnici je možno pořizovat vstupní informace používané při obsluze vlaků, ale není možno v ní pracovat s tříděnkami.

Stanice 54 ... 750356O.. Cheb

Stanice 56 ... 130161O.. KÚTY

Stanice odesílací vozu a stanice určení vozu:

Kromě hodnot podle číselníků (SR 70, ENEE) je možno na všech železnicích použít také kód neznámé stanice 000090.

Stanice převzetí vozu a stanice předání vozu:

Stanice převzetí se vyplňuje, jestliže vůz byl po začátku přepravy převzat od jiného dopravce. Stanice předání se vyplňuje, jestliže vůz má být před ukončením přepravy předán jinému dopravci.

Jestliže je stanicí převzetí/předání pohraniční přechodový bod, v položce má být dvojmístný kód pohraničního přechodového bodu ve tvaru 000xx0. Místo této hodnoty je však možno zapsat i evidenční číslo pohraničního přechodového bodu podle SR 70, program ho hned převede na dvojmístný kód.

Stanice vstupu 54 ... 000440 ... Cheb st.hr.

V ostatních případech se do položky vyplňuje evidenční číslo stanice převzetí/předání.

Pořízení vstupní informace - hmotnost a délka vozidla

- **Vlastní hmotnost** vozu nebo hnacího vozidla se do vstupní informace vždy zadává v **kilogramech**.
- **Hmotnost nákladu** naloženého v / na voze se do vstupní informace vždy zadává v **kilogramech**.
- **Délka vozu nebo hnacího vozidla** se vždy zadává v **setinách metru** (v centimetrech).
- Ve stejných jednotkách se hmotnosti a délky zobrazují v tabulkách Soupis vozů a Soupis hnacích vozidel.

Hmotnost nákladu [kg]

Hmotnost vozu [kg]

Délka vozu [cm]

Brzdící váha [t]

Formulář Vůz

Počet náprav

Hmotnost [kg]

Délka [cm]

Formulář Hnací vozidlo

+	-	Číslo vozu	N	D	St.odes	St.převz	St.urč	St.před	PO	HmN	HmV	Dél.
☐	1	31 54 5963 455-8	4	5	54-748152		54-732057		72	57230	22455	1410

Formulář Vozy, tabulka Soupis vozů

+	-	Označení HV	DomHV	Fce	RB	BrV	N	Hmot.	Délka
☐	1	91 54 7 363 059-7		1	g	24	4	87000	1680

Formulář Hnací vozidla, tabulka Soupis hnacích vozidel

- V součtových tabulkách se hmotnosti zobrazují v tunách a délky v metrech (zaokrouhlené na celá čísla).

	N	Dél.	HmN	HmV	HmD	BrV
Celk.součet	4	15	57	22	80	52

Formulář Vozy, součtová tabulka

Pořízení vstupní informace - dopravce


Dopravce je určen čtyřmístným UIC kódem a číslem licence.

Do editačního okénka zapište UIC číslo dopravce nebo část jeho názvu a stiskněte výběrové tlačítko.

Jestliže zadání části názvu není jednoznačné, program nabídne dopravce k výběru.



UIC	Název dopr.
2181	Rail Cargo Austria AG
2281	Rail Cargo Austria AG, Niederlassung Ljubljana (Slowenien)
3271	METRANS Railprofi Austria GmbH




Jestliže má vybraný dopravce jednu licenci, program před název dopravce zobrazí číslo licence.

Jestliže má dopravce více licencí, program podle způsobu výběru dopravce buď sám nabídne licence k výběru ...

... nebo zobrazí dopravce bez licence



Dopr.	Žel.	Lic.kód	Licence název	N
2181	81	810013	Rail Cargo Austria AG	N
2181	54	991992	Rail Cargo Austria AG	




Jestliže dopravce nemá před názvem zobrazené číslo licence, vyžádejte si licence k výběru tlačítkem Lic...

Jestliže licence není vybrána, program indikuje chybu.

• **Není vybrána licence dopravce 2181**

Jestliže položka slouží jen k výběru odevzdávky, např. v informaci I7106 (a také v dotazech), s licencí se nepracuje a tlačítko Lic.. u položky není.



Pořízení vstupní informace - výběr vlaku

Informaci, která se týká vlaku, je třeba k tomuto vlaku přiřadit. To provedete výběrem vlaku. Do položky **Vlak** vyplňte číslo vlaku včetně následu a stiskněte výběrové tlačítko. Program vyhledá vlaky zadaného čísla a nabídne jejich seznam k výběru. Jestliže při stisku výběrového tlačítka je okénko **Vlak** prázdné, program podle typu informace nabídne vlaky, které pro výběr do informace připadají v úvahu, např. všechny vlaky ve stanici. Seznam vlaků obsahuje atributy vlaku pro usnadnění výběru..

Výběr vlaku | Nové soupis.číslo vlaku 0X0020 | Návrat bez výběru

Výsledky vyhledávání

Číslo	DISC	Ch.	Fáze čin.	Stan.výskytu	Čas události	Inf	Kolej	Cílová stan.	Stan.soupisu	Čas soupisu	Číslo soup.	Vozů
054937	15915166	7	0 2 0 0	54-333559	02.06.2017 18:27	17970	10	54-333955	54-333559	02.06.2017 18:24	054937	3
Pro Skanska(výluka)												

Fáze činnosti: kontroly po příjezdu, soupisu, převzetí od dopravce, předání dopravci.
Identifikace vlaku v DISC-OŘ.

Textová poznámka z Plánu vlaku
Po odklepnutí se zobrazí seznam vozidel.

Jestliže výběr vlaku z jakéhokoli důvodu nechcete dokončit, odklepněte v hlavičce seznamu volbu **Návrat bez výběru**.

Vlak vyberte odklepnutím jeho čísla v seznamu. Ve formuláři se potom za číslem vlaku objeví informace o výběru vlaku.

Vlak (vlak byl vybrán)

Po výběru vlaku se ve většině informací vlak zamkne. Jestliže vyberete vlak, který je zamčen jiným uživatelem, v hlavičce formuláře se zobrazí varovné hlášení s jeho přihlašovacím jménem. Můžete pokračovat v pořízení informace, ale zpracování informace před odemknutím vlaku by skončilo chybou.

• Vlak je zamčen jiným uživatelem pro editaci (brazda1)

Jestliže program nenalezne žádný vlak k výběru, seznam nezobrazí a v hlavičce formuláře vypíše varovné hlášení:

• Nebyl nalezen žádný vlak

Jestliže pořizovaná informace může být první informací o nově vznikajícím vlaku (např. Příjezd vlaku) a jedná se o místní vlak, který není plánovaný v DISC-OŘ (většinou „vlak“ s alfanumerickým označením), v hlavičce seznamu se navíc nabízí volba **Nový vlak xxxxxx**. Po odklepnutí této volby se ve formuláři za číslem vlaku objeví informace o novém vlaku.

Výběr vlaku | Nový vlak 0JDK04 | Návrat bez výběru

Vlak (nový vlak)

Pořízení vstupní informace - výběr vlaku (pokračování)

Jestliže pořizovaná informace může být první informací o nově vznikajícím vlaku (např. Soupis vlaku), a jedná se o vlak plánovaný v DISC-OŘ (všechny vlaky kromě místních), není možné sepsat nový vlak, který nebyl naplánován. Proto se v hlavičce formuláře nenabízí volba Nový vlak, ale v seznamu vlaků jsou kromě existujících vlaků nabízeny i vlaky naplánované (charakter vlaku = **Plán**).

Výsledky vyhledávání

Číslo	DISC	Ch.	Fáze čin.	Stan.výskytu	Čas události	Inf	Kolej	Cílová stan.	Stan.soupisu	Čas soupisu	Číslo soup.	Vozů
062200	15817727	6	0 2 0 0	54-580076	08.06.2017 10:24	I7970	1	54-580118	54-580019	02.06.2017 14:16	062200	19
062200	15217652	Plán	----	54-580019	06.06.2017 19:24	V7260		54-580118	54-580019		062200	

Jestliže pořizovaná informace může být první informací o vlaku vstupujícím od jiného dopravce (Vlak k převzetí), kromě existujících vlaků jsou nabízeny i naplánované vstupující vlaky(charakter vlaku = **Pl.vst.**).

Výsledky vyhledávání

Číslo	DISC	Ch.	Fáze čin.	Stan.výskytu	Čas události	Inf	Kolej	Cílová stan.	Stan.soupisu	Čas soupisu	Číslo soup.	Vozů
043041	15818232	9	----	81-010645	02.06.2017 20:19	I1206		54-580027	54-300558	02.06.2017 20:19	043041	23
Vlak na důvěru - vstup												
043041	15241732	Pl.vst.	----	81-010645	08.06.2017 22:51	V7260		54-580027	54-300558		043041	
Vlak na důvěru - vstup												

Jestliže pořizovaná informace může být první informací o sepisovaném vlaku (např. Soupis vlaku), v hlavičce seznamu vlaků k výběru se navíc nabízí volba **Nové soupisové číslo 0Xxxxx**.

Výběr vlaku | Nové soupis.číslo vlaku 0X0003 | Návrat bez výběru

Tato volba se používá pro

- soupis vozů před naplánováním vlaku,
- soupis vozů před rozhodnutím, kterým vlakem budou odvezeny.

Soupisové číslo přiděluje program. Pro vlak s tímto číslem nelze pořídit informaci 797-0 ukončení soupisu. Je třeba buď přesunout vozy na jiný vlak nebo vlak přechíslovat.

Poznámka: Pro soupis skupiny vozů do tranzitního vlaku před jeho příjezdem přednostně použijte soupravu pro vlak.

Pořízení vstupní informace - lokomotivní vlak

Pro lokomotivní vlak (dále Lv) se v PRIS nepořizují žádné vstupní informace, V informacích se Lv nenabízí a nelze ho v nich vybrat.


Pro Lv platí tato další pravidla:

- PRIS dostává pro Lv z DISC plán vlaku a dynamické informace o průběhu jízdy vlaku (stejně jako pro jiné vlaky).
- Dynamické informace z DISC pro Lv jsou v PRIS transformovány do informací lxxx7 (I0887- Průjezd vlaku, I0897- Přečíslování vlaku, I1237- Příjezd vlaku, I1257 – Odjezd vlaku).
- První dynamická informace aktivuje naplánovaný Lv, další informace ho pak posunují po naplánované trase.
- Dynamické informace také aktualizují hnací vozidla na vlaku podle plánu vlaku.
- Testování dynamických informací je zjednodušené (po příjezdu do stanice není vyžadován odjezd z ní, před odjezdem nemusí předcházet příjezd). Vlak se však nemůže posunout zpět na trase proti směru jízdy.
- Sledování Lv v PRIS končí zpracováním informace o ukončení jízdy z DISC (v PRIS je transformována na I1237).
- Lv je možno vybrat v dotazech D0110 – Plán vlaku a D0120 - Údaje o vlaku
- V dotazech D0160 – Přijíždějící vlaky, D0180 – Vlaky ve stanici a D0550 – Situace ve stanici je volba (checkbox) „včetně lokomotivních vlaků“. Po jejím zaškrtnutí jsou Lv vlaky zahrnuty do výstupní sestavy.
- Pro Lv není v PRIS dostupný ani Výkaz vozidel ani Zpráva o brzdění a vlaku.
- Trasa Lv může zahrnovat i stanice v cizině. Lv se v pohraničním přechodovém bodě nepřejímá ani nepředává.
- Lv nemůže být změněn na jiný vlak a jiný vlak nemůže být změněn na Lv.

Pořízení vstupní informace - souprava

Souprava (vozů) pro vlak umožňuje soupis vozů do tranzitního vlaku před příjezdem tohoto vlaku do stanice. Vytvoří se soupisem vozů nebo přechodem vozů z jiného vlaku nebo soupravy. Podmínkou je existence plánu vlaku a naplánovaná manipulace s vozy..

Souprava (vozů) od vlaku umožňuje kontrolu vozů přivezených tranzitním vlakem po odjezdu tohoto vlaku ze stanice. Vytvoří se formálním pořízením (tj. bez pochůzky kolem vozů) přechodu odvěšených vozů z „mateřského“ vlaku.

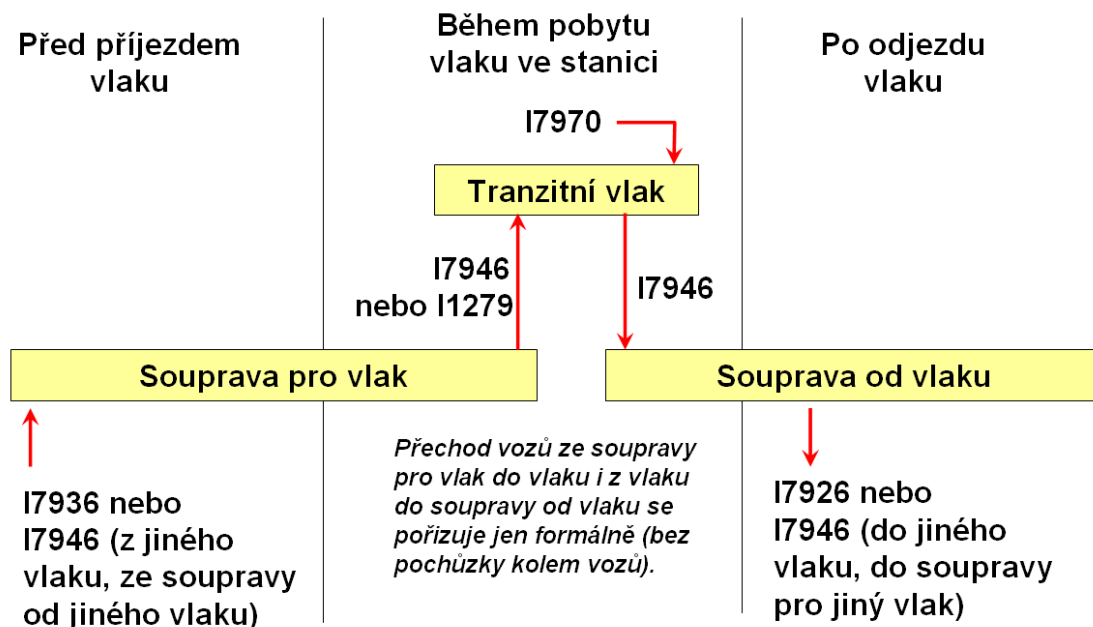

Kvůli změnám a opravám je povolen také přechod vozů:

- ze soupravy pro vlak do jiného vlaku,
- ze soupravy pro vlak do soupravy pro jiný vlak,
- z vlaku zpět do soupravy pro tento vlak,
- ze soupravy od vlaku zpět do vlaku.

Do soupravy od vlaku není možno přemístit vozy jinak než přechodem z „mateřského“ vlaku.

Každá souprava je vázána na jeden vlak a jeden vlakotvorný obvod. V jednom vlakotvorném obvodu může existovat nejvýše jedna souprava pro daný vlak a nejvýše jedna souprava od daného vlaku.

Pořízení vstupní informace - výběr soupravy

Souprava nemá vlastní označení, při svém vzniku přejímá označení vlaku nebo obslužné jízdy, pro který nebo ze kterého vznikla. Pro práci se soupravou se používají stejné vstupní informace jako pro práci s vlakem. V informacích je nad položkou „Vlak“ přepínač pro volbu mezi vlakem, soupravou od vlaku a/nebo soupravou pro vlak:

☒ Vlak ☐ Souprava od vlaku/OJ ☐ Souprava pro vlak/OJ
Vlak ... (vlak byl vybrán)

Přepněte na požadovaný druh soupravy a stiskněte výběrové tlačítko vlaku. Stejně jako při výběru vlaku, také při výběru soupravy je vyplnění vlaku nepovinné.

Program nabídne k výběru seznam již existujících souprav a v informaci, která může vytvořit novou soupravu, také seznam možných souprav nových (je to seznam naplánovaných a existujících vlaků, ke kterým by nová souprava mohla vzniknout):

Výběr soupravy | [Návrat bez výběru](#)

Výsledky vyhledávání

Souprava										Vlak												
	Stanice	Vlak	Fáze čin.	Stan.výskytu	Čas události	Inf	Kolej	Vozů		Číslo	Ch.	Fáze čin.	Stan.výskytu	Čas události	Inf	Kolej	Cílová stan.	Stan.soupisu	Čas soupisu	Číslo soup.	DISC	Vozů
Použít	54-732750	067700	0 0 3	54-732750	10.09.2013 09:33	I7936	21	2	Pro vlak	067700	Plán	----	54-732750	07.09.2013 00:30	V7260		54-750356	54-732750		067700	2074720	

Seznam vlaků pro vytvoření nové soupravy

Souprava		Vlak												
		Číslo	Ch.	Fáze čin.	Stan.výskytu	Čas události	Inf	Kolej	Cílová stan.	Stan.soupisu	Čas soupisu	Číslo soup.	DISC	Vozů
Použít	Pro vlak	047341	Pl.vst.	-----	54-708057	06.09.2013 21:58	V7260		54-381145	54-708057		047341	2064995	
Použít	Pro vlak	048329	0	--- 2 -	54-735159	06.09.2013 19:21	I1259		56-131367	54-708057	06.09.2013 16:50	048329	2063996	19


existující soupravy

nabídka nových souprav

Po odklepnutí počtu vozů se v novém okně zobrazí seznam vozidel zařazených v soupravě nebo ve vlaku. Zavřením okna se dostanete zpět na výběr soupravy..

Pořízení vst. informace - výběr soupravy (pokračování)

Odklepnutím volby „Použít“ ve zvolené řádce vyberte soupravu (existující nebo novou). Program doplní za výběrové tlačítko stejný text jako po výběru vlaku, ale poloha přepínače říká, že jde o soupravu:



Jestliže program nenalezne k výběru žádnou existující soupravu ani žádný vlak, ke kterému by souprava mohla vzniknout, nabídku souprav nezobrazí a v hlavičce formuláře vypíše varovné hlášení:

• **Nebyla nalezena žádná souprava / vlak**

Souprava (vozů) pro OJ umožňuje soupis vozů pro obslužnou jízdu. Vytvoří se soupisem vozů nebo přechodem vozů z jiného vlaku nebo soupravy. Podmínkou je existence jízdního řádu pro obslužnou jízdu.

Souprava (vozů) od OJ umožňuje kontrolu vozů přivezených obslužnou jízdou do stanice. Vytvoří se formálním pořízením (tj. bez pochůzky kolem vozů) přechodu odvěšených vozů z „mateřské“ obslužné jízdy.

Pořízení vstupní informace - výběr třídky

Informaci, která se týká již sledované aktuální třídky, je třeba k této tříděce přiřadit. To provedete výběrem třídky.

Do položky **Tříděka** vyplňte číslo třídky a stiskněte výběrové tlačítko. Program vyhledá třídku zadaného čísla v zadané stanici nabídne ji k výběru. Jestliže při stisku výběrového tlačítka je okénko Tříděka prázdné a je vyplněna kolej, program nabídne třídky na koleji. Jestliže není vyplněna ani kolej, program nabídne všechny třídky ve stanici. Seznam třídek k výběru obsahuje ty atributy třídky, které by měly výběr usnadnit.

Výběr tříděny | [Návrat bez výběru](#)

Výsledky vyhledávání

Číslo	Fáze čin.	Stan.výskytu	Čas události	Inf	Kolej	Typ pos.	Cílová stan.	Kol.sk.	Zhl.	Vozů	Poz.	Vlak	Kolej vz.	Relace vz.	Manip.m.	Relace m.m.
4147	2 0 0	54-732750	29.04.2011 19:11	I7926	105	Prv.	54-732750	REL	1	32	A	063710				

Fáze soupisu, fáze rozřazení a fáze uzamknutí (informací I7611)

Jestliže výběr třídky z jakéhokoli důvodu nechcete dokončit, odklepněte v hlavičce seznamu volbu **Návrat bez výběru**.

Tříděku vyberete odklepnutím jejího čísla v seznamu. Ve formuláři se potom za číslem třídky objeví informace o výběru třídky.

Tříděka (tříděka byla vybrána)

Jestliže vyberete třídku, která je vybrána jiným uživatelem při pořízení informace, v hlavičce formuláře se zobrazí varovné hlášení. Můžete pokračovat v pořízení informace, ale zpracování informace před uvolněním třídky by skončilo chybou.

Tříděka je zamčena jiným uživatelem pro editaci

Poznámka: V informacích **I7926 Kontrola vlaku** nebo **I7626 Kontrola vozů na koleji** se třídku přiřadí automaticky. Jestliže je požadováno zařazení vozů do třídky a na koleji kontroly je neukončená třídku určená pro zadané místo rozřazení a stejný typ třídění (prvotní, druhotné), vozy jsou přidány do ní. Jestliže na koleji taková třídku není, program ji vytvoří a přidělí jí číslo. V těchto informacích se proto třídku nevybírání.

Pořízení vstupní informace - výběr odevzdávky

Informaci, která se týká již sledované aktuální odevzdávky, je třeba k této odevzdávce přiřadit. To provedete výběrem odevzdávky.

Do položky **Číslo odevzdávky (dokladu)** vyplňte číslo odevzdávky a stiskněte výběrové tlačítko. Program vyhledá odevzdávku zadaného čísla pro dané odevzdávkové místo (je určeno stanicí odevzdávky a dopravcem nebo jen dopravcem (obecné odevzdávkové místo) nebo manipulačním místem typu VNVK nebo manipulačním místem typu vlečka a vlečkařem) a směr (převzetí/předání) a nabídne ji k výběru. Jestliže při stisku výběrového tlačítka je okénko **Číslo odevzdávky (dokladu)** prázdné, program nabídne všechny aktivní odevzdávky pro dané odevzdávkové místo a směr.

Seznam odevzdávek k výběru obsahuje ty atributy odevzdávky, které by měly výběr usnadnit (liší se podle typu odevzdávky). Protože informace pracující s aktivní odevzdávkou mohou také vytvářet odevzdávky nové, v záhlaví seznamu je volba **Nová odevzdávka xxxx**.

V některých případech odvodí program číslo odevzdávky automaticky – například pokud pro zadané odevzdávkové místo a vlak žádná odevzdávka neexistuje, přidělí nové číslo odevzdávky.

Výběr odevzdávky Nová odevzdávka 538 Návrat bez výběru											
Výsledky vyhledávání											
Číslo	Fáze	Stan.odev.	Typ	Směr	Dopravce	Dův.	Čas odevzd.	Stan.výskytu	Čas události	Kolej	Vlak
536	1	54-507194	Dopr.	Výst.	8000993028		29.04.2011 10:53	54-580035	29.04.2011 10:53	20	048374

Jestliže výběr odevzdávky z jakéhokoli důvodu nechcete dokončit, odklepněte v hlavičce seznamu volbu **Návrat bez výběru**.

Výběr odevzdávky Nová odevzdávka 4 Návrat bez výběru											
Výsledky vyhledávání											
Číslo	Fáze	Stan.odev.	Typ	Směr	Man.m	VI.	Čas odevzd.	Stan.výskytu	Čas události	Kolej	Vlak
3	1	54-730747	Vleč.	Vst.	620054	0002		54-730747	16.06.2012 17:16		

Odevzdávku vyberete odklepnutím jejího čísla v seznamu. Ve formuláři se potom za číslem odevzdávky objeví informace o výběru odevzdávky:

Číslo odevzdávky (dokladu) 536 (odevzdávka byla vybrána)

Po výběru odevzdávky se ve většině informací odevzdávka zamkne. Jestliže vyberete odevzdávku, která je zamčena jiným uživatelem, v hlavičce formuláře se zobrazí varovné hlášení. Můžete pokračovat v pořízení informace, ale zpracování informace před odemknutím odevzdávky by skončilo chybou.

Odevzdávka je zamčena jiným uživatelem pro editaci

Pořízení vstupní informace - výběr odevzdávkového místa

Odevzdávkové místo je podle typu odevzdávky určeno

- stanicí odevzdávky a dopravcem
- dopravcem (obecné odevzdávkové místo pro dopravce)
- manipulačním místem typu VNVK
- manipulačním místem typu vlečka a vlečkařem

Jestliže v okamžiku výběru odevzdávky není jednoznačně určeno odevzdávkové místo (není určen dopravce nebo vlečkař), program nejprve nabídne k výběru možná odevzdávková místa pro zadanou stanici nebo vlečku.

Nabídka odevzdávkového místa pro dopravce ve stanici:

Nabídka odevzdávkového místa pro vlečkaže na vlečce:

Odevzdávková místa			
Návrat bez výběru			
Výsledky vyhledávání			
Stan.odev.	Název	Dopravce	Název
54-507194	Děčín st.hr.	5400992362	UNIPETROL DOPRAVA, a.s.
54-507194	Děčín st.hr.	8000993053	Rent-a-Rail GmbH

Odevzdávková místa					
Návrat bez výběru					
Výsledky vyhledávání					
St.odev.	Název	ManMis	Název	Vlec.	Název
54-730747	Beroun	620054	Beroun, Čertovy schody	0001	Cert
54-730747	Beroun	620054	Beroun, Čertovy schody	0002	Certik

Odevzdávkové místo vyberete odklepnutím kódu dopravce nebo kódu vlečkaře v seznamu.

Jestliže výběr odevzdávky z jakéhokoli důvodu nechcete dokončit, odklepněte v hlavičce seznamu volbu **Návrat bez výběru**.

Pořízení vstupní informace - účetní čas v odevzdávce

V číselníku **Odevzdávkové místo** jsou dva atributy určující způsob zadávání účetního času v odevzdávkách:

☐ Nastavení účetního času převzetí z jízdy vlaku

☐ Nastavení účetního času předání z jízdy vlaku

Nastavení těchto atributů je účinné jen pro odevzdávkové místo v pohraničním přechodovém bodě.

Jestliže je tento atribut pro odevzdávkové místo a příslušný směr nastaven:

- **V provozních informacích pro odevzdávku účetní čas není vstupní položkou.** Nelze ho zadat ani opravit, ale pokud je znám, ve formuláři se zobrazí.
- **Účetní čas je totožný s časem odjezdu/průjezdu vlaku v pohraničním přechodovém bodě.** Jestliže v tuto chvíli odevzdávka už existuje, účetní čas se do ní hned doplní, v opačném případě se do odevzdávky doplní po jejím vzniku.
- **Odevzdávku je možno ukončit i před automatickým doplněním účetního času.** Informace pro OPT se v takovém případě odešlou dvakrát: poprvé po ukončení odevzdávky, podruhé po doplnění účetního času.
- **Mimořádnosti (chybějící informace o jízdě vlaku z DISC) je možno řešit použitím informace 7106 Oprava odevzdávky.**

Jestliže tento atribut pro odevzdávkové místo a příslušný směr není nastaven, účetní čas je třeba ve vstupní informaci vyplnit. **Vyplnění je podmínkou pro ukončení odevzdávky.**

Poř. vstupní inf. - odeslání e-mailu s odevzdávkou dopravci

Pro oba směry:

- Převzetí.
- Předání.

Pro oba typy odevzdávkových míst:

- Konkrétní pro jednu stanici.
- Obecné pro celou síť s výjimkou pohraničních přechodových bodů.

Příloha e-mailu:

- Soubor se sestavou R161b.

Ruční odeslání:

- V záhlaví informací I157x, I158x, I257x, I258x zaškrtnutí položky „ Odeslat e-mail“.
- Pořízení informace I1519 Odeslání odevzdávky dopravci.

Odeslat e-mail ☐

Automatické odeslání:

- V informacích I157x, I158x, I257x, I258x jestliže je ukončena odevzdávka.

Podmínkou pro ruční i automatické odeslání je správné nastavení parametrů v číselníku odevzdávkových míst:

- E-mail převzetí – odeslání e-mailu při převzetí
- E-mail předání – odeslání e.-mailu při předání



Hodnoty:

- 0 = Neodesílat,
- 1 = Odeslat ručně,
- 2 = Odeslat automaticky při ukončení odevzdávky
- 3 = Odeslat ručně i automaticky

- E-mail adresa – e.mailová adresa dopravce
- E-mail adresa kopie – e-mailová adresa pro zaslání kopie (nepovinná)
- Kopie na e-mail adresu prac. místa - příznak zaslání kopie pracovnímu místu, které pořídí informaci

E-mail převzetí	Odeslat ručně
E-mail předání	Odeslat automaticky při ukončení
E-mail adresa	adresa@firma.cz
E-mail adresa kopie	
☐ Kopie na e-mail adresu prac.místa	

Pořízení vstupní informace – výběr zásilky

Zásilka se vybírá pomocí čísla vozu, na kterém se nachází (čísla vozu v nákladním listu).. U vícevozové zásilky je možno použít kterýkoli z jejích vozů.

Stanice 54 ... 732750 Plzeň hlavní nádraží

Vůz

☐ Včetně předhlášek A40

Výběr zásilky

Pomocí položky **Číslo vozu** vyberte vůz některým ze způsobů popsaných v kapitole **Vůz / Výběr vozu**.

Jestliže chcete vybrat zásilku v předhlášce A40, která v CNP není aktivní zásilkou, zaškrtněte volbu **Včetně předhlášek A40**.

Stiskněte tlačítko **Výběr zásilky**.

Program si vyžádá zásilky od CNP a nabídne je ve k výběru:

Nabídka směrování z CNP		Návrat bez výběru																								
Nabídka směrování vozu z CNP : 31 54 3938 880-4																										
	Typ zás.	Stav list.	Typ list.	Vozů	Stav vz.	Stan.odes.	MM vých.	St.převz.	Stan.urč.	MM urč.	St.před.	Inst.	VCSOP	Směr	SmCi	PrCi	HmN	Odh	HmLo	RID	Dopl.údaj	UTI	Dat.podeje	Pod.č.	Dopce	Tisk
Použit	mezin.	provozní	PZakSp	3	1	54-554840			80-140004		54-000420		-----	04200	41010		54100		55500		08000000000000000000		16.04.2013 14:00	50352	2154	»»

Odklepnutím znaků >> ve sloupci **Tisk** je možno získat průvodní listiny.

Zásilku vyberte odklepnutím volby **Použit**. Program vypíše pod tlačítko **Výběr zásilky** identifikační údaje vybrané zásilky (nahradí jimi odpovídající editační položky nebo je přidá). Vpravo od tlačítka doplní text (**zásilka byla vybrána**), případně i tlačítko **X** pro zrušení výběru.

Výběr zásilky (zásilka byla vybrána) X

Typ zásilky mezinárodní

Stanice podeje 54 - 554840 Skovice

Datum podeje 16.04.2013

Podací číslo 50352

Výše popsaný výběr zásilky je použit jen v případech, kdy se primárně jedná o jednu zásilku a všechny vozy v ní. Bývá to v záhlaví informace nebo dotazu (I1156 Překládka zásilky, I1176 požadavek na průvodku, D0210 Nákladní list a vozové nálepky). V ostatních případech je použit výběr zásilky pomocí tlačítka **Nabídka směr. (CNP)**, který je popsán v kapitole **Nabídka směrování (CNP)**.

Pořízení vstupní informace - soupisy objektů

Jestliže se v informaci může vyskytovat více objektů stejné třídy (nejčastěji vozy nebo hnací vozidla), k jednotlivým objektům se přistupuje přes formulář, který je pojmenován množným číslem objektů (např. formulář Vozy) a obsahuje jednu nebo více tabulek se seznamem objektů.

[illegible]

Formulář obsahuje tyto tabulky se seznamem objektů:

- **Soupis objektů** (např. Soupis vozů) doplněný nahoře součtovou tabulkou - obsah Soupisu objektů je vždy součástí porízených dat a je určen k zapracování do databáze. Zobrazí se i tehdy, je-li prázdný (ale bez obsluhovacích tlačítek) .
- **Volné objekty pro přidání do soupisu vozů** (např. Volné vozy). Tato pomocná tabulka obsahuje objekty nabídnuté k přidání do soupisu, a/nebo naopak objekty ze soupisu vyřazené (pokud neexistuje tabulka Objekty vyřazené). Obsah tabulky se do databáze nezapracovává. Tabulka se zobrazí, jestliže obsahuje alespoň jeden objekt.
- **Objekty vyřazené ze soupisu objektů** (např. Vozy vyřazené ...). Tabulka je ve formuláři v případě, že i vyřazené objekty je třeba editovat a změny zapracovat do databáze. **Obsah této tabulky se proto zapracovává do databáze.** Tabulka se zobrazí, jestliže obsahuje alespoň jeden objekt.

Jestliže se informace pořizuje editací množiny předem vybraných a seřazených objektů, program tyto objekty nabídne do **Soupisu objektů** (např. vozy ve vlaku při opravě výkazu vozidel). Jestliže se informace pořizuje ručním výběrem objektů z nabídnuté množiny, program tyto objekty nabídne do **Volných objektů**.

Zápis nabízených objektů do **Soupisu objektů** je vždy spuštěn akceptací záhlaví informace.

Zápis nabízených objektů do **Volných objektů** je spuštěn buď akceptací záhlaví (starý způsob) nebo stisknutím některého tlačítka pro výběr objektů umístěného pod Soupisem vozů a v některých případech následným zadáním dalších výběrových kritérií (nový způsob). Způsob je pro typ vstupní informace a druh objektu pevně určen, uživatel ho nemůže zvolit.

Pořízení vstupní informace - tabulka Soupis objektů

- přepínač pro označení objektu (zaškrtnutí) a zrušení tohoto označení
- označí všechny objekty
- zruší označení všech objektů
- odklepnutím se otevře prázdný formulář objektu, po jeho vyplnění a potvrzení bude objekt zařazen na konec soupisu
- číslo řádky (pořadové číslo objektu)
- odklepnutím čísla objektu se otevře formulář s tímto objektem

Soupis vozů

	N	Dél.	HmN	HmV	HmDopr	BrV	BrPr	PočVz
Celk.součet	8	35	64	50	114	31	27.1	2

+ -	Číslo vozu	Priv	Opr	N	D	St.odes	St.převz.	St.urč	St.před.	HmN	HmV	Dél.	Dopl.údaj	Směr	Relace
☐	1 83 80 2847 256-4			4	1	80-482059	54-000490	56-131367	54-000900	10240	285	232	70000000000000000000	09000	X90

Posunout	Na začátek	Nahoru	Dolů	Na konec	Na pozici	
Zrušit	Označené	Vše				
Vyřadit	Označené	Vše				
Otočit pořadí	Označené	Vše				
Hromadná změna	Kopie údajů	Zásilka z CNP	Do označ.vozů podle ř.			

- číslo řádky na kterém po přesunu tlačítkem Na pozici bude první z označených objektů (další budou za ním)
- číslo řádky s objektem, podle kterého bude provedena hromadná změna / kopírování zásilky.
- zkopíruje zásilky z CNP a směrování do označených objektů (vozů) podle určeného objektu nebo podle prvního z označených objektů
- otevře formulář pro hromadnou změnu označených objektů podle určeného objektu nebo podle prvního z označených objektů (jestliže „podle ř.“ není vyplněno)
- obrátí pořadí objektů v ucelené skupině nebo zamění dva libovolně vybrané objekty
- přemístí objekty (všechny, označené) z horní tabulky Soupis objektů do dolní tabulky Objekty vyřazené
- vymaže objekty ze Soupisu objektů.
- přesune označené objekty (na začátek tabulky, o jednu pozici nahoru, o jednu pozici dolů, na konec tabulky, na určené místo)

Pořízení vstupní informace - tabulka Objekty vyřazené

- ípřepínač pro označení objektu (zaškrtnutí) a zrušení tohoto označení
- označí všechny objekty
- zruší označení všech objektů
- číslo řádky (pořadové číslo objektu)
- odklepnutím čísla objektu se otevře formulář s tímto objektem

Vozy vyřazené ze soupisu vozů

+ -		Zařadit		Označené		Vše											
		Číslo vozu		Odv	Opr	N	D	St.odes	St.převz.	St.urč	St.před.	HmN	HmV	Dél.	Dopl.údaj	Směr	ManM
☐	1	31 80 4667 106-7		X		4	3	80-137620	54-000490	56-141366	54-000900	45470	214	128	70260000000000000000	09000	
Zařadit				Označené		Vše											
Posunout				Na začátek		Nahoru		Dolů		Na konec		Na pozici					
Zrušit				Označené		Vše											
Otočit pořadí				Označené		Vše											

- číslo řádky, na kterém po přesunu tlačítkem Na pozici bude první z označených objektů (další budou za ním)
- obrátí pořadí objektů v ucelené skupině nebo zamění dva libovolně vybrané objekty
- vymaže objekty s tabulky **Objekty vyřazené**
- přesune označené objekty (na začátek tabulky, o jednu pozici nahoru, o jednu pozici dolů, na konec tabulky, na určené místo)
- přemístí objekty z dolní tabulky **Objekty vyřazené** do horní tabulky **Soupis objektů**

Pořízení vstupní informace - tabulka Volné objekty

Volné vozy pro přidání do soupisu vozů

<		>		Přidat		Označené		Vše								
+	--	Číslo vozu		C	Z	VlastVz	DrPob	StavVz	DrPrep	Kon.pobytu	Dopl.údaje	Prepr.	Pozn	Pošk	Přir	Přev
☐	1	84 54 6992 864-0					0	0								
☐	2	31 54 5964 380-7					0	1								
		Přidat				Označené				Vše						


- přemístí objekty (označené nebo všechny) z tabulky Volné objekty do tabulky Soupis objektů a tím je zařadí do informace
- odklepnutím čísla objektu se otevře formulář s tímto objektem (po jeho vyplnění a potvrzení bude objekt přemístěn z tabulky Volné objekty na konec tabulky Soupis objektů a tím bude zařazen do informace)
- číslo řádky (pořadové číslo objektu)
- přepínač pro označení objektu (zaškrtnutí) a zrušení tohoto označení
- zruší označení všech objektů
- označí všechny objekty

Nabízené volné vozy (např. v relaci nebo na manipulačním místě) jsou rozděleny do stránek po 40 kusech a jsou zobrazovány po jednotlivých stránkách. Přejít mezi stránkami umožňují tato tlačítka

- přechod na další stránku
- přechod na předchozí stránku

Jestliže předchozí nebo další stránka neexistuje, tlačítko není funkční a je zašedlé (jako v zobrazené tabulce).

Funkční tlačítka vypadají takto:



Vozy ve vlaku, v soupravě nebo v tříděnce a jiné objekty než vozy se do stránek nerozdělují. V takovém případě tlačítka pro přechod na jinou stránku v tabulce nejsou:

		Přidat	
+	--	Číslo vozu	

Pořízení vst. inf. - výběr vozů do tabulky Volné vozy (tlačítka)

V informacích, které pracují s vozy, je postupně zaváděn nový způsob výběru vozů pro nabídku v tabulce Volné vozy:

- V záhlaví informace nejsou žádné položky, které by sloužily jen k výběru vozů.
- Po akceptaci záhlaví není spouštěn žádný implicitní výběr vozů do tabulky Volné vozy.
- Ve formuláři Vozy jsou pod tabulkou Soupis vozů standardní tlačítka pro výběr vozů:
 - **Podle atributů popisované události** (v Příkazovém listu pro vlak události, na koleji události, na man. místě události, ve vlaku události, prohlédnuté pro vlak, s místenkou pro vlak). Odklepnutí tlačítka je spolu s vyplněným záhlavím postačující pro výběr vozů, nenásleduje žádný výběrový formulář.
 - **Podle jiných objektů** (koleje, man. místa, relace, odevzdávka - dopravce (OS), odevzdávka – manipulační místo (OL/NávL), vlak (výkaz vozidel). Objekty mohou být jak aktuálně sledované, tak i ukončené. Po odklepnutí tlačítka se otevře formulář pro výběr objektu, případně i pro bližší určení vozů v rámci objektu (viz následující stránku).

Záhlaví Vozy Sestavy

Soupis vozů Přidat

	N	Dél.	HmN	HmV	HmD	BrV	BrPr	PočVz
Celk.součet	0	0	0	0	0	0	0	0

+ - Číslo vozu F N D P U C Z St.odes St.převz. St.urč. St.před. HmN HmV Dél. BrV RB VyB Dopl.údaj RuB PD Sme

Výběr vozů Kolej udál. Prohl.pro vlak Koleje... Man.místa... Relace... OL/NávL... Odev.seznam... Výkaz vozidel...

Koleje : 54-732750 : 21

Volné vozy pro přidání do sd Koleje : 54-732750 Plzeň hlavní nádraží : 21

< > Přidat Označené Vše

- Tlačítka pro výběr podle atributů informace.
- Tlačítka pro výběr podle jiných objektů.

- Popis aktuálního výběru (posledního provedeného).
- Tooltip na popisu aktuálního výběru.

- Vybraný jiný objekt slouží jen k zjištění množiny vozů, **vozy se nabídnou ve svém aktuálním stavu, do kterého se ale promítnou automaticky nabízené úpravy** (např. při přemístění vozu z manipulačního místa určení).
- Výběr je možno provádět opakovaně použitím libovolných výběrových tlačítek, nově vybrané vozy vždy nahradí dosavadní obsah tabulky Volné vozy.
- Vybraný vůz se do nabídky nezařadí, jestliže je zapsán v tabulce Soupis vozů.
- Automatická aktualizace vozů prováděná před nabídnutím do informace je pro daný typ informace u všech vozů stejná, nezávisí na způsobu výběru.
- Při výběru vozů do nabídky se nezjišťuje, zda aktuálně vyhovují testům prováděným při pořízení a zpracování informace.

Pořízení vst. inf. - výběr vozů do tabulky Volné vozy (výběr objektu)

Ve formuláři Vozy jsou pod tabulkou Soupis vozů standardní tlačítka pro výběr vozů (viz předchozí stranu). Po odklepnutí některého tlačítka pro výběr vozů pomocí jiného objektu se otevře **formulář pro výběr objektu zvoleného typu, případně i pro bližší určení vozů v rámci objektu**:

Výběr vozu | [Návrat bez výběru](#)

Výběr vozů - koleje

Stanice

Kolejová skupina

Kolej číslo

Výběr vozu | [Návrat bez výběru](#)

Výběr vozů - manipulační místa

Stanice

Relace manip.míst

Manipulační místo

Výběr vozu | [Návrat bez výběru](#)

Výběr vozů - relace

Stanice

Souhrnná relace

Relace

Výběr vozu | [Návrat bez výběru](#)

Výběr vozů - odevzdávkový-návratový list

Stanice pohybu

Stanice odevzdávky

Typ odevzdávky

Směr odevzdávky

Kolej číslo

Vlak

Odevzdávka

Manipulační místo

Fáze soupisu činnost prováděna

Datum a čas odevzdávky hod.

do hod.

Výběr vozu | [Návrat bez výběru](#)

Výběr vozů - odevzdávkový seznam

Stanice pohybu

Stanice odevzdávky

Typ odevzdávky

Směr odevzdávky

Kolej číslo

Vlak

Odevzdávka

Železnice sousední

Dopravce

Fáze soupisu činnost prováděna

Datum a čas odevzdávky hod.

do hod.

Výběr vozu | [Návrat bez výběru](#)

Výběr vozů - výkaz vozidel

Stav vlaku ☒ sledovaný ☐ archivovaný

Identifikace vlaku ☐ Interní číslo vlaku

☐ ID vlaku DISC

☐ TR vlaku

☒ Vlak

Stanice výskytu vlaku

Datum a čas pohybu vlaku hod.

do hod.

Výběr vozů ☒ ve vlaku ☐ odvěšené ☐ přivěšené ☐ souhrn

Stanice události

Datum a čas události hod.

Formuláře jsou většinou převzaty z dotazů na stejný typ objektu a vyplňují se stejně jako v těchto dotazech.

Pořízení vst. inf. - výběr vozů do tabulky Volné vozy (výběr objektu)

V informaci I1206 Vlak k převzetí a I1586 Převzetí vozů od dopravce je ve formuláři Vozy pod tabulkou Soupis vozů navíc tlačítko pro výběr vozů z Předhlášky A30:

Výběr vozů

Vlak/odevzdávka udál. Koleje... Man.místa... Relace... OL/NávL... Odev.seznam... Výkaz vozidel... Předhláška A30...

Vlak/odevzdávka události

Volné vozy pro přidání do soupisu vozů

Přidat		Označené		Vše															
+	--	Číslo vozu	N	P	U	C	St.odes	St.převz.	St.urč	St.před.	HmN	HmV	Dél.	BrV	RB	VyB	Dopl.údaj	Odm	Příř
☐	8	25 80 4382 028-5	4				80-060525	54-000490	56-153338	54-000900	0	36500	3300	37	p		S13N35S5500000000000000000000	0	1
Přidat		Označené		Vše															
Hromadná nabídka		ÚDIV (použít)		CNP (použít)															

Po odklepnutí tohoto tlačítka se otevře formulář pro zadání parametrů, podle kterých budou předhlášky A30 vybrané do nabídky:

Výběr vlaku A30

Návrat bez výběru

Filtr pro výběr vlaku A30

Stanice plán.převzetí

54

...

507194

...

Děčín st.hr.

Dopravce předávající

...


Číslo vlaku

Číslo vozu


Vyhledat ...

Pořízení vst. inf. - využití Příkazového listu


- Dotčené informace: Informace, které popisují přivěšení a odvěšení vozů (I7906, O7926, I7936, I7946).,
- Podmínky: Pro vlak existuje Příkazový list a stanice události se v něm vyskytuje.
- Pro výběr vozů do nabídky je ve formuláři **Vozy** k dispozici tlačítko **Příkazový list pro vlak**. Jeho použití je standardní. Podle typu informace se vyberou vozy určené Příkazovým listem k přivěšení k vlaku nebo k odvěšení od vlaku ve stanici události.



- Ve formuláři **Záhlaví** se zobrazí checkbox **Připravit podle příkazového listu**.



V I7946 jsou tyto checkboxy dva – zvlášť pro každý vlak).



- Při zaškrtnutém checkboxu se po první akceptaci záhlaví zapíší **přímo do informace (ne do nabídky)** ty vozy, které jsou k tomu určeny Příkazovým listem (v I7946 při obou zaškrtnutých checkboxech oběma Příkazovými listy současně).
- Jestliže je u vozu v Příkazovém listu nastaven příznak **Připravené změny** (to znamená, že při zpracování I7230 Příkazový list nebylo možno vůz aktualizovat), **do informace nebo do nabídky se použijí údaje o voze z Příkazového listu**. V opačném případě se použijí aktuální údaje o voze z VUZAKT. V obou případech údaje projdou ještě před zobrazením ve formuláři automatickou aktualizací)

Pořízení vstupní informace – plánovaná manipulace

V případě přidání vozu na tranzitní vlak nebo odebrání vozu z tranzitního vlaku je nutné mít v dané stanici naplánovanou manipulaci. Manipulace se plánuje v systému DISC OŘ. Pokud manipulace chybí, je nutné kontaktovat dispečerské pracoviště systému DISC OŘ, které má možnost opravit plán vlaku.

Existující dvě chybová hlášení:

První zeleně označené, je upozorněním, které ještě umožnilo zpracovat informaci. I v tomto případě je nutné kontaktovat DISC OŘ, aby došlo k naplánování manipulace.

- Vlak nemá ve stanici naplánovány manipulaci : 041394

Následné chybové hlášení v informaci I7970 Ukončení soupisu a také v informaci I7906 Změna složení vlaku už neumožní zpracování informace.

- Vlak nemá ve stanici naplánovány manipulaci : 041394


Poznámka: Závažnost chyby v informacích I7970 a I7906 (červená “tvrdá” chyba nebo jen zelené upozornění jako v jiných informacích) je v programu řízena parametrem. O jeho nastavení rozhoduje ČDC.

Pořízení vst. informace - formuláře Vůz a Vůz zjednodušený

V některých vstupních informacích existují dva typy formuláře pro zadávání údajů o voze:

- Formulář **Vůz** – úplný formulář s kompletním výčtem editovatelných položek (výčet závisí na typu informace).
- Formulář **Vůz (zjedn.)** – zjednodušený formulář s redukováným počtem editovatelných položek.


V záhlaví informace je volba formuláře pro editaci vozu, který se bude u vybraných vozů zobrazovat

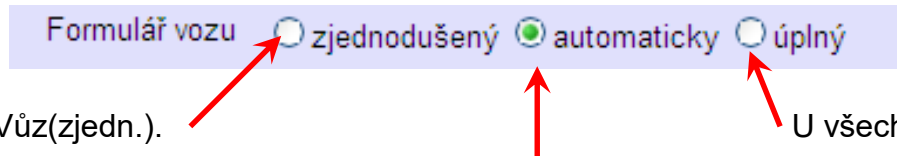

U všech vozů formulář Vůz(zjedn.).

U všech vozů formulář Vůz.

Formulář je určován programem individuálně pro každý vůz: Jestliže v průběhu aktuální přepravy již byla pořízena informace s vozem v potvrzeném formuláři Vůz, program nabídne formulář Vůz(zjedn.); v opačném případě nabídne formulář Vůz.

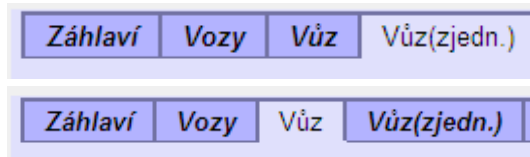

Z formuláře Vůz(zjedn.) je možnost přepnutí do formuláře Vůz (přenesou se změněné hodnoty) a naopak (změněné hodnoty se nepřenesou). Po potvrzení vozu ve formuláři Vůz už však vůz nelze přepnout do formuláře Vůz(zjedn.).

Při výběru vozu do informace program provede aktualizaci vozu bez ohledu na volbu formuláře.

Při potvrzení formuláře Vůz(zjedn.) program provede aktualizaci vozu a testy stejně, jako kdyby byl vůz potvrzen ve formuláři Vůz. Pro odstranění některých chyb pak je nutné použít formulář Vůz.

Z výše uvedeného vyplývá, že některé aktualizace, které program provede při výběru vozu do formuláře a ve formuláři Vůz je nabízí k odsouhlasení, při použití formuláře Vůz(zjedn.) proběhnou skrytě bez vědomí pořizujícího zaměstnance.

V pohybu vozu se ukládá údaj o tom, v jakém formuláři byl Vůz potvrzen (u nepotvrzeného vozu formulář otevření, u neotevřeného vozu formulář nabídnutí).

Poř. vst. inf. - indikace použití formuláře pro vůz ve form. Vozy

Ve formuláři Vozy se zobrazuje:

- Jaký formulář byl pro vůz použit při pořízení této informace (malé písmeno = zjednodušený, velké písmeno = úplný).
- K čemu byl použit (n nebo N = vůz nabídnut do informace, z nebo Z = vůz zobrazen, p nebo P = vůz potvrzen)

☐ + ☐ --		Číslo vozu	F
☐	1	<u>33 54 5379 188-1</u>	n
☐	2	<u>31 54 5962 375-9</u>	N
☐	3	<u>31 54 5964 041-5</u>	z
☐	4	<u>31 54 5962 856-8</u>	Z
☒	5	<u>31 80 4675 604-1</u>	p
☐	6	<u>33 54 5379 420-8</u>	P

← Typ formuláře použitého pro vůz při pořízení této informace a a typ použití formuláře.

← Vůz nabídnut pro zjednodušený formulář Vůz(zjedn.)

← Vůz nabídnut pro úplný formulář Vůz

← Vůz zobrazen ve zjednodušeném formuláři Vůz(zjedn.)

← Vůz zobrazen v úplném formuláři Vůz

← Vůz potvrzen ve zjednodušeném formuláři Vůz(zjedn.)

← Vůz potvrzen v úplném formuláři Vůz

Důležitost kódů použití při pořízení informace je totožná s jejich zde zobrazeným pořadím (vzestupné setřídění).
Zobrazuje se a v pohybu vozu se ukládá jen to nejdůležitější použití formuláře.

Pořízení vstupní informace - výběr vozu

Vozy jsou v systému sledovány vždy podle dvanáctimístného čísla (napsaného na voze nebo doplněného podle Sei 2/410.)

Vozy je možno vybírat ve formuláři **Vozy**. Odklepnutím čísla vozu se otevře formulář **Vůz**. Jestliže vyberete vůz v tabulce **Volné vozy**, po vyplnění formuláře **Vůz** nebo **Vůz (zjedn.)** a po jeho potvrzení bude vůz přemístěn z tabulky **Volné vozy** do tabulky **Soupis vozů**. Tím je zařazen do vstupní informace (výjimky jsou uvedeny v popisu informací).

Z předem definované zdrojové množiny vozů (většinou jsou to vozy zobrazené ve formuláři **Vozy** v tabulce **Volné vozy**) je možno vůz vybrat zadáním posledních 5 číslic čísla vozu a odklepnutím výběrového tlačítka.

Číslo vozu 

Jestliže je ve zdrojové množině několik vozů se zadaným pětičíslem, program je nabídne k výběru:

Výběr vozu | Návrat bez výběru

Výsledky vyhledávání

Číslo vozu	N	D	HmN	HmV	Dél.	Dopl.údaj
30 54 9405 398-9	2	9	0	125	106	282600000000000000
34 54 9005 398-9	2	1	0	120	145	362826000000000000

Jinou možností je stisknout výběrové tlačítko s nevyplněným číslem vozu. Program nabídne k výběru všechny vozy ve zdrojové množině.

Vždy je možno vybrat vůz zadáním celého čísla vozu (zadáva se bez mezer a bez pomlčky) a odklepnutím výběrového tlačítka:

Číslo vozu 

Program zadané číslo doplní do obvyklého tvaru:

Číslo vozu 

Jestliže vůz zadaného čísla PRIS dosud neviduje (vůz dosud nebyl v žádné akceptované informaci), vypíše se nad formulářem varovné hlášení. **Program to však nepovažuje za chybu !** Ověřte prosím, zda číslo vozu bylo zapsáno správně, a můžete pokračovat.

Kontrola vlaku po příjezdu Uložit do zá

Nebyl nalezen vůz zadaného čísla


[Záhlaví](#) [Vozy](#) [Vůz](#) [Sestavy](#)

Po výběru vozu program doplní do formuláře **Vůz** nebo **Vůz (zjedn.)** údaje o voze, které jsou jako aktuální uloženy v databázi, případně některé odvodí s pomocí číselníků.

Pořízení vst. informace - kopie údajů ve formuláři Vůz

Ve formuláři Vůz je možno vyvolat zkopírování údajů ze vzorového vozu do pořizovaného vozu.

Je to výhodné zejména v případech, kdy je potřebné aktualizovat údaje u celé soupravy stejných vozů (např. u soupravy uhláků odesílaných po vykládce).



Kopie z 1.vozu... posledního vozu... předchozího vozu...

Po stisknutí příslušného tlačítka se hodnoty atributů vozu ve formuláři (prázdné i vyplněné) přepíší hodnotami odpovídajících atributů prvního, posledního nebo předchozího vozu v informaci, tj. v tabulce **Soupis Vozů** ve formuláři **Vozy**.

Pozor! Kopíruje se většina atributů vozu. Atributy není možno vybrat. Množina kopírovaných atributů není ve všech informacích stejná. Např. v informaci I7926 Kontrola vlaku po příjezdu se kromě čísla vozu a pořadového čísla řádky nezkopíruje jen hmotnost vozu a druh brzdy, v informaci I7936 Soupis vlaku se navíc nezkopíruje počet náprav, délka vozu, brzdící váha, maximální rychlost a důvod odmítnutí vozu.

Poznámka: Jinou možností je použití tlačítka **Kopie údajů** ve formuláři **Vozy**, kde je možno vybrat kopírované atributy.

Pořízení vst. informace – kopie údajů ve formuláři Vozy

Hromadná změna vozů		Návrat beze změn
Výběr položek + --		
Změna podle vozu	31 54 5964 074-6	
Č.řádku	16	
Držitel	☐ CDC - ČD Cargo a.s.	
Stanice odesílatel	☐ 54 - 732826 - České Budějovice	
Stanice převzetí	☐	
Stanice na cestě	☐	
Stanice určení	☐ 54 - 534834 - Řečany nad Labem	
Stanice předání	☐	
Směrový bod	☐ 413 - Řečany nad Labem	
Index směru	☐ 03	
Hmotnost nákladu [kg]	☐ 0	
Brzdící váha [t]	☐ 26	
Režim brzdy	☐ p - režim osobní	
Ruční brzda	☐ 1 - ruční brzda obsluhovatelna ze země	
Doplňující údaje	☐ 000000000000000000000000000000	
Textová poznámka ☐		
Maximální rychlost [km/h]	☐ 100	
RID	☐ Ne	
Souhlas MZ EGID	☐	
Souhlas MZ ostatní	☐	
Typ průvodní listiny	☐ bez průvodní listiny	
Potvrdit		

Ve formuláři Vozy je možno kopírovat údaje z libovolného vzorového vozu do více vybraných vozů.

Označte aktualizované vozy, v řádce **Hromadná změna** vyplňte číslo řádky vzorového vozu (není-li vyplněno, změna se provede podle prvního označeného vozu) a odklepněte tlačítko **Kopie údajů**:

Hromadná změna	Kopie údajů	Zásilka z CNP	Do označ.vozů podle ř.
----------------	--	--	---

Hromadná změna	Kopie údajů	Do označ.vozů podle ř.
----------------	--	---

Zobrazí se formulář **Hromadná změna vozů**.

V záhlaví formuláře je vypsáno číslo vzorového vozu, podle kterého se změna provádí a číslo jeho řádky v Soupisu vozů.

Jsou vypsány atributy vozů, které je možno změnit: název atributu, zaškrťovací položka pro výběr atributu a hodnota atributu u vzorového VOZU.

Výčet atributů je závislý na typu informace. Zde je uvedena část formuláře v informaci I7936 Soupis vlaku.

Atributy, které mají být kopírovány, je možno vybírat individuálně nebo všechny najednou pomocí tlačítek „+“ a „-“.

Kopírování údajů se provede odklepnutím tlačítka **Potvrdit**.

Práci s formulářem je také možno ukončit bez provedení změny odklepnutím nabídky **Návrat beze změn**.

Poznámka: Dalším způsobem kopírování hodnot atributů z jiného vozu je použití tlačítek Kopie z **1. vozu**, **posledního vozu** a **předchozího vozu** ve formuláři **Vůz**.

Pořízení vst. inf. – kopie údajů OL a NL ve formuláři Vozy

Hromadná změna vozů | [Návrat beze změn](#)

Výběr položek

Změna podle vozu 31 54 3937 580-1

Č.řádku 1

Vlastník vozu ☐ 0 - Vůz poskytnutý ŽDP ČDC

Druh pobytu ☐ 0 - Běžný

Stav vozu ☐ 0 - Prázdný vůz dále neuvedený, prázdné kolej

Druh přepravy ☐ 1 - Běžná

Začátek pobytu vozu ☐ 11.09.2013 12

Doplňující údaje CVA ☐ vůz pod celním dohledem

Přepravce ☐ TRSE -

Poznámka k vozu v OL ☐

Ve specializovaných informacích pro odevzdávku vozů na manipulační místo a zpět (I0116, I0136) jsou údaje Odevzdávkového listu (OL) nebo Návratového listu (NL) obsaženy v základním formuláři Vůz. Ve výběru položek pro hromadnou změnu vozů jsou rozepsány jednotlivě.

Hromadná změna vozů | [Návrat beze změn](#)

Výběr položek

Změna podle vozu 21 54 1548 500-6

Č.řádku 1

Držitel ☐ CDC - ČD Cargo a.s.

Stanice odesílací ☐ 54 - 571760 - Praha-Libeň

Stanice na cestě ☐

Stanice určení ☐ 54 - 732826 - České Budějovice

Manip. místo odesílací ☐ 610154 - Praha-Libeň, smluvní místo Praha-Libeň

Návratový list ☐

Manip. místo určení ☐ Vůz určen do stanice mimo manipulační místo

Odevzdávkový list ☐

Stanice akt.relace

Relace ☐

Manipulační místo ☐

Cílová (směrová) kolej ☐ 102

V integrovaných informacích nejsou údaje OL a NL obsaženy ve formuláři Vůz, ale ve vnořených formulářích (včetně údajů záhlaví OL a záhlaví NL). Ve výběru položek pro hromadnou změnu vozů proto nejsou rozepsány jednotlivě, ale jsou v něm prezentovány vždy jedinou položkou **Návratový list** (následuje za man. místem odesílacím/odsunu) a **Odevzdávkový list**, (následuje za man. místem určení/na cestě). Zde je uveden příklad z inf. I7861.

Jestliže tuto položku ve výběru položek zaškrtnete, zkopírují se všechny položky OL/NL (včetně záhlaví) podle těchto pravidel:

- Jestliže je NL vzorového vozu vyplněn, zkopíruje se jen při shodě nebo zaškrtnutí manipulačního místa odesílacího/odsunu.
- Jestliže je OL vzorového vozu vyplněn, zkopíruje se jen při shodě nebo zaškrtnutí manipulačního místa určení/na cestě.
- Základní hodnoty Stav vozu CVA (hodnoty 0, 1) se modifikují podle provozního ložného stavu vozu.
- Jestliže OL nebo NL vzorového vozu není vyplněn, při kopírování bude OL nebo NL vymazán bez jakýchkoli testů.

Pořízení vstupní informace – držitel vozu

Ve většině vstupních informací, které pracují s vozem, je ve formuláři **Vůz** pod číslem vozu (nebo pod tlačítky pro kopírování údajů o voze) umístěna položka **Držitel vozu**.

Číslo vozu	31 54 5968 659-0	...
Držitel	CDC	... ČD Cargo a.s.

Položka je povinná (kromě informace 1206 Vlak k převzetí). U většiny vozů je zajištěno její naplnění předem tak, aby ji uživatel nemusel editovat. V případě, že tato položka není vyplněna, je třeba ji vyplnit podle skutečnosti (podle nápisu na skříní vozu).

Hodnota položky je testována na výskyt v číselníku držitelů. Hodnotu je možno buď přímo zapsat do editačního okénka, nebo ji vybrat odklepnutím správného kódu v číselníku, který se zobrazí po stisknutí výběrového tlačítka umístěného za položkou.

Držitel | [Návrat bez výběru](#)

Výsledky vyhledávání

Zkratka	Název
BS	Baneservice AS
BSM	Bahnen der Stadt Monheim GmbH
TZ	TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
NEZNAMY	Na voze je uveden držitel, který není v seznamu držitelů
NEUVEDEN	Na voze není uveden žádný držitel

Výňatek z
číselníku

Číselník obsahuje i kódy pro dva speciální případy:

- **NEZNAMY** - Použijte v případě, že hodnotu uvedenou na voze PRIS odmítá jako chybnou.
- **NEUVEDEN** - Použijte v případě, že program držitele nenabízí a na voze nelze držitele zjistit.

Pořízení vstupní informace - stanice na cestě

Stanice na cestě jsou ty, ve kterých má být s vozem provedena nácestná manipulace během jeho přepravy ze stanice odesílací (nebo stanice převzetí) do stanice určení (nebo do stanice předání).

Manipulací může být **vážení, celní odbaven, shromažďování, oprava, překládka, měření radioaktivity nebo čištění**.

Pro jednu přepravu může být zadáno několik manipulací ve stanicích na cestě. Důležité je jejich pořadí.

Stanice na cestě s vážením, shromažďováním, celním odbavením a s měřením radioaktivity, které jsou zadány v průvodní listině, PRIS přebírá z CNP při přiřazení zásilky k vozu. Ostatní je třeba zadat ručně.

Editace stanic na cestě je možná kdykoli v rámci obsluhy vlaků a vozů a při převzetí zásilky od zákazníka.

Stanice na cestě ovlivňují směřování vozu (poslední vlakotvorná stanice, index směru, relace, manipulační místo určení). Má-li vůz alespoň jednu neprovedenou manipulaci ve stanicích na cestě, je směřován do první z nich. Tato stanice na cestě je pak uvedena ve formuláři Vůz. **Stanice určení vozu v PRIS zůstává zachována, ale ve formulářích Vozy a ve výstupních sestavách (např. ve výkazu vozidel) je místo ní uváděna stanice na cestě.**

St.odes	St.převz.	St.urč	St.před
80-204016	54-000440	54-730747 (c)	

(c) znamená, že místo stanice určení je uvedena stanice na cestě.

Manipulace, které se už uskutečnily, je třeba označit jako provedené. Vážení a překládku zaznamená program při zpracování odpovídající vstupní informace. Manipulaci program zaznamená i v případě, že je uvedeno manipulační místo na cestě, a to odsunem vozu z tohoto manipulačního místa. Pokud nedojde k automatickému zaznamenání provedené manipulace, je potřeba označit manipulaci jako provedenou ručně. Ručně je také třeba zrušit každou manipulaci na cestě, která nebyla provedena. **Jestliže nezůstala žádná stanice na cestě s neprovedenou manipulací, program nastaví směřování podle stanice určení nebo stanice předání.**

Při odeslání vozu ze stanice na cestě, do které byl vůz směřován, se kromě směřování vozu aktualizuje i manipulační místo odsunu.

Pořízení vstup. informace – stanice na cestě ve formuláři Vůz

Stanice převzetí 54 ... 000490 ... Děčín st.hr.
Manip. místo odesílací
Převzetí zásilky ... Převzetí bez údajů ...
Stanice na cestě ...
Stanice určení 54 ... 539130 ... Česká Třebová

Ve formuláři Vůz je **tlačítko Stanice na cestě** (většinou mezi stanicí převzetí a stanicí určení). Po jeho odklepnutí je možno ve vnořených formulářích zadávat stanice na cestě a manipulace v nich (viz další stránku).

Stanice převzetí 54 ... 000490 ... Děčín st.hr.
Manip. místo odesílací
Převzetí zásilky ... Převzetí bez údajů ...
Stanice na cestě ... Ano (V--O---)
Stanice na cestě 54 - 581066 Nymburk seřaďovací nádraží
Stanice určení 54 ... 539130 ... Česká Třebová

Jestliže je aktuálně zadána alespoň jedna dosud neprovedená manipulace ve stanici na cestě:

- Vpravo od tlačítka Stanice na cestě se zobrazuje slovo **Ano** a v závorce typy neprovedených manipulací (**V** = vážení, **C** = celní odbavení, **S** = shromažďování, **O** = oprava, **P** = překládka, **R** = měření radioaktivity, **M** = čištění, **U** = úprava nákladu, **D** = deponie)
- Při ukončení editace vnořeného formuláře tlačítkem **Potvrdit**, program do položky Stanice na cestě zapíše první stanici na cestě s neprovedenou manipulací.

Stanice převzetí 54 ... 000490 ... Děčín st.hr.
Manip. místo odesílací
Převzetí zásilky ... Převzetí bez údajů ...
Stanice na cestě ... Provedené manipulace
Stanice určení 54 ... 539130 ... Česká Třebová

Jestliže manipulace ve všech stanicích na cestě už byly provedeny, vpravo od tlačítka Stanice na cestě je text **Provedené manipulace**.

Stanice převzetí 54 ... 000490 ... Děčín st.hr.
Manip. místo odesílací
Převzetí zásilky ... Převzetí bez údajů ...
Stanice na cestě ... Ano (V--O---)
Stanice na cestě 54 - 581066 Nymburk seřaďovací nádraží
Stanice určení 54 ... 539130 ... Česká Třebová

vážení : 54-581066 Nymburk seřaďovací nádraží
oprava : 54-534149 Kolin
(p) celní odbavení : 54-556597 Děčín hlavní nádraží

Po umístění kurzoru na text vpravo od tlačítka Stanice na cestě se zobrazí **tooltip s údaji o stanicích na cestě**. Provedená manipulace je vlevo označena (**p**).

Jestliže je zobrazena položka Stanice na cestě, poslední vlakovtorná stanice, index směru a relace se odvozují podle ní, nikoli podle stanice určení nebo stanice předání.

Pořízení vst. inf. – formulář Stanice na cestě (sopsis)

Stanice na cestě | Zpět

Stanice na cestě : 31 56 3540 052-8

Naplánované manipulace [Přidat](#)

☐	☐	Druh manip.	Stanice	ManMis	
☐	1	vážení	54-581066		Provedeno Zrušit
☐	2	oprava	54-534149		Provedeno Zrušit
Posunout			Na začátek	Nahoru	Dolů Na konec
Otočit pořadí			Označené	Vše	
Provedeno			Označené	Vše	
Zrušit			Označené	Vše	

Provedené/neplatné manipulace

☐	☐	Druh manip.	Stanice	ManMis	
☐	3	celní odbavení	54-556597		Naplánovat Zrušit
Naplánovat			Označené	Vše	
Zrušit			Označené	Vše	

[Potvrdit](#)

Tabulka **Naplánované manipulace** obsahuje stanice na cestě s manipulacemi, které se mají provést. Jejich pořadí by mělo odpovídat skutečnosti, důležitá je vždy první manipulace.

Provedeno – přesune stanici/stanice na cestě do dolní tabulky jako provedené.

Zrušit - vymaže stanici/stanice na cestě z tabulky.

Tabulka **Provedené/neplatné manipulace** obsahuje stanice na cestě s manipulacemi, které již byly provedeny.

Naplánovat – přesune stanici/stanice na cestě do horní tabulky, tj. zruší provedení manipulace.

Zrušit – vymaže stanici/stanice z tabulky.

Zpět – Návrat do formuláře Vůz bez provedení změn stanic na cestě.

Přidat – Otevře formulář Stanice na cestě pro přidání další stanice na cestě do horní tabulky.

Potvrdit - Návrat do formuláře Vůz s potvrzením provedených změn stanic na cestě

Pořízení vst. inf. – formulář Stanice na cestě

Stanice na cestě | Zpět

Stanice na cestě

Číslo vozu 33 80 7880 994-8

Pořadové číslo řádku 1

Druh manipulace oprava

Stanice na cestě 54 ... 730747 ... Beroun

☐ Manipulace ve stanici na cestě mimo manipulační místo

Manipulační místo VNVK26 ... VNVK 26+27 stk

Potvrdit Vymazat Provedeno/Neplatné

Formulář pro naplánovanou manipulaci:

Zpět – Návrat do formuláře Stanice na cestě (soupis) bez provedení změn stanice na cestě

Potvrdit – Návrat do formuláře Stanice na cestě (soupis) s provedení změn stanic na cestě.

Vymazat – Vymazání obsahu formuláře.

Provedeno/neplatné – Přesune stanici na cestě z naplánovaných do provedených, tj. provede manipulaci.

Stanice na cestě | Zpět

Stanice na cestě

Číslo vozu 33 80 7880 994-8

Pořadové číslo řádku 3

Druh manipulace vážení

Provedená/neplatná manipulace

Stanice na cestě 54 ... 750356 ... Cheb

☐ Manipulace ve stanici na cestě mimo manipulační místo

Manipulační místo

Potvrdit Vymazat Naplánovat

Formulář pro provedenou manipulaci:

Zpět – Návrat do formuláře Stanice na cestě (soupis) bez provedení změn stanice na cestě

Potvrdit – Návrat do formuláře Stanice na cestě (soupis) s provedení změn stanic na cestě.

Vymazat – Vymazání obsahu formuláře.

Naplánovat – Přesune stanici na cestě z provedených do naplánovaných, tj. zruší provedení manipulace.

Pořízení vstupní informace – doplnění údajů v PDV a nabídka údajů z PDV

V některých informacích je možno ve formuláři **Vůz** vyvolat nové okno s modulem PDV pro doplnění vybrané množiny technických údajů o voze nebo vyvolat nabídku údajů vozu z PDV.

Hmotnost vozu [kg]	15300	
Délka vozu [cm]	1402	
PDV ...	-> PDV	Problém : 1 Rozdíl provozních dat PDV a PRIS

Stisknutím tlačítka | -> PDV | se vyvolá nové okno s modulem PDV. Předtím je nutno vybrat vůz nebo zadat číslo nového vozu, které se do PDV přenesou. Volitelně pak lze vyplnit údaje o držiteli, počtu náprav, hmotnosti a délce vozu, tyto údaje, pokud jsou vyplněny, se rovněž přenesou.

Stisknutím tlačítka | PDV ... | se vyvolá formulář s nabídkou údajů z PDV (Provozní, Kartotéka, A30). Ve spodní části jsou uvedeny údaje aktuálního stavu v PRIS. Pokud se provozní údaje v PDV a PRIS liší, což je indikováno položkou Problem = 1, je potřeba vybrat platné údaje kliknutím na odkaz Použít.

Nabídka údajů vozu z PDV | Návrat bez výběru

Nabídka údajů vozu z PDV : 31 54 7991 064-0

	Zdroj údajů	Držitel	Nápr.	Hmotnost	Délka	Platí od	Výstroj br.	Tichý vůz	Ruční br.	Zaj.síla [kN]
Použít	Provozní	CDC	4	27400	1264	12.10.2022 21:26	6	A	2	21,2
Použít	Kartotéka		4	27400	1264	12.10.2022 21:26				
Použít	A30		4	27400	1264	29.01.2022 04:02				
PRIS : údaje vozu		CDC	4	27400	1264		6	A	2	21,2

Pořízení vstupní informace – zobrazení traťové třídy ve formuláři Vůz

V některých informacích se ve formuláři Vůz zobrazuje traťová třída, kterou načtený vůz splňuje.

Max. rychlost provozní [km/h]	120	Traťová třída : B
-------------------------------	----------------------------------	-------------------

Traťová třída se odvozuje automaticky na základě hmotnosti nákladu podle zátěžové tabulky vozu. Pokud vůz nemá zátěžovou tabulku, odvozuje se traťová třída vozu podle obecných pravidel na základě hodnoty hmotnost na nápravu a hmotnost na běžný metr délky vozu (použije se dopravní hmotnost = vlastní hmotnost vozu plus hmotnost zásilky) .

Při změně kteréhokoliv údaje, který má vliv na výpočet traťové třídy (například hmotnost zásilky) se traťová třída znovu přepočítá.

V případě, že se z nějakého důvodu nepovede traťovou třídu odvodit, zobrazí se traťová třída XY (například v případě možné přepravy MZ)

Max. rychlost provozní [km/h]	120	Traťová třída : XY
-------------------------------	----------------------------------	--------------------

Pořízení vst. inf. – doplňující údaj – ruční pořízení

Doplňující údaj výkazu vozidel (dále jen DÚ) může obsahovat nejvýše 9 trojznakových kódů. První znak vyjadřuje původ DÚ (**S** = stavba vozu, **N** = náklad, **P** = poškození). Na druhé a třetí pozici jsou většinou číslice. Výjimkou je zatím jen kód pro nečinné hnací vozidlo zapsané ve výkazu vozidel (kód SHV).

DÚ se ve vstupních informacích ve formuláři Vůz zobrazuje jako textový řetězec s délkou 27 znaků. Nevyplněné kódy jsou prezentovány trojčíslím 000.

Doplňující údaje

Řetězec může být ručně aktualizován buď přímou editací (místo velkých písmen je možno zapisovat malá, program je na velká převede) nebo pomocí výběrového tlačítka.

Po stisknutí výběrového tlačítka se otevře formulář **Doplňující údaje**.

Doplňující údaje		Zpět
Doplňující údaje		
Kód DÚ 1	N63	... Mimořádná zásilka
Kód DÚ 2	N61	... Vůz patří k zásilce složené z více vozů
Kód DÚ 3	S36	... Poslední vůz ve vlaku
Kód DÚ 4		...
Kód DÚ 5		...
Kód DÚ 6		...
Kód DÚ 7		...
Kód DÚ 8		...
Kód DÚ 9		...
Potvrdit		Vymazat

Pro každý z 9 kódů DÚ je zde editační položka s výběrovým tlačítkem.

Použití je standardní, po stisknutí výběrového tlačítka se nabídnou k výběru všechny aktuální řádky číselníku.

Tlačítko **Vymazat** odstraní vyplněné hodnoty ze všech položek.

Duplicitní výskyt stejného kódu ve více položkách se netestuje.

Aby se provedené změny promítly do formuláře **Vůz**, práci s formulářem je třeba ukončit pomocí tlačítka **Potvrdit**.

Pro návrat do formuláře Vůz bez použití změn použijte tlačítko **Zpět**.

Poř. vst. inf. – doplňující údaj - aktualizace programem

Program automaticky aktualizuje DÚ v rámci těchto činností:

- Aktualizace vozu podle A30 (mazání a zápis Nxx, Pxx, zápis Sxx)
- Použití zásilky v rámci nabídky směrování z CNP (zápis Nxx předaných z CNP)
- Aktualizace vozu při jeho návratu vozu z manipulačního místa určení (mazání Nxx, zápis Nxx předaných z CNP)
- Aktualizace vozu podle PDV (zápis Sxx předaných z PDV)
- Aktualizace vozu podle evidence vozů vyřazených z provozu (mazání a zápis kódu P65).
- Aktualizace omezení pro posun (mazání a zápis Nxx, Pxx a Sxx prezentujících omezení pro posun)
- Zápis nového vozu do databáze (jednorázové nastavení kódu SHV pro hnací vozidlo určené z čísla vozu)

Po potvrzení formuláře Vůz a při zpracování vstupní informace program provádí tyto další aktualizace:

- Jestliže Typ průvodní listiny = 1 – 9 (vůz má nebo by měl mít průvodní listinu) a je prázdný, doplní chybějící kód N35 - Prázdný vůz přepravovaný na průvodní doklad, v ostatních případech tento kód vymaže.
- Jestliže Typ průvodní listiny = 4 – 6 (společná průvodní listina), doplní chybějící kód N61 – Vůz patří k zásilce složené z více vozů.
- Jestliže je vyplněn Souhlas MZ a není kód S63, doplní chybějící kód N63 – Mimořádná zásilka
- Jestliže je vyplněn Typ instradace a není kód N54, doplní chybějící kód N54 – Instradace.
- Jestliže byla použita zásilka z CNP nebo převzata zásilka od zákazníka a jedná se o ložený vůz bez UTI: Jestliže nejsou vyplněny Závěry zákazníka ani Závěry dopravce, doplní chybějící kód N21 – Neplombováno, v opačném případě tento kód vymaže.

Výsledky automatických aktualizací podle předchozích odrážek nestačí jen přímo ručně opravit, protože program by provedl aktualizaci znovu. Především je třeba opravit údaje, které automatickou aktualizaci podmiňují.

Pořízení vstupní informace – mimořádná zásilka

Přeprava mimořádné zásilky (MZ) je ve formuláři Vůz popsána ve čtyřech položkách:

Doplňující údaje N63000000000000000000000000000000

Doplňující údaj. Při přepravě mimořádné zásilky zde musí být zapsán kód N63 nebo S63 Mimořádná zásilka.

Souhlas MZ MZ 0041-16
Souhlas MZ EGID MZ004116001
Souhlas MZ ostatní DB Bza L1-0074-16, SNCF 40 16 014 524

Povolení mimořádné zásilky. Obsahuje souhlasový znak MZ. Položka není editovatelná, přenáší se do PRIS z CNP společně s ostatními údaji o zásilce. Zobrazí se jen v případě, že je vyplněna.

Povolení mimořádné zásilky EGID.

- Obsahuje souhlasový znak MZ a pořadové číslo „Příkazu k dopravě MZ“ k danému souhlasovému znaku MZ.
- Je to přesná identifikace MZ na infrastruktuře SŽ, která je platná pro konkrétní přepravu.
- Přenáší se do PRIS z CNP společně s ostatními údaji o zásilce. Jestliže však není vyplněna, **zaměstnanec je povinen doplnit tuto položku v PRIS**. Hodnotu může zjistit buď v aplikaci MIMOZA2 nebo v tištěném „Příkazu k dopravě.MZ“
- Položka se ve Složení vlaku přenáší do SŽ (do aplikace IS Compost). Proto musí být vyplněna nejpozději v Informaci 17970 Ukončení soupisu vlaku.

Povolení mimořádné zásilky ostatní

- Obsahuje povolení k přepravě MZ na cizích železnicích (zde příklad pro DB a SNCF).
- Přenáší se do PRIS z CNP společně s ostatními údaji o zásilce.
- Jestliže však položka není vyplněna, a vůz jede do ciziny, **zaměstnanec je povinen doplnit tuto položku v PRIS alespoň pro navazující infrastrukturu (železnici).**
- Položka se předává navazujícímu dopravci v předhlášce A30, do SŽ se nepřenáší.
- Jestliže je položka příliš dlouhá pro výpis do textové poznámky ve Výkazu vozidel, je možno ji zkrátit: ponechat jen povolení pro navazující infrastrukturu a povolení pro ostatní infrastruktury smazat.

Pořízení vstupní informace – mimořádná zásilka (pokračování)

Testy položky „Souhlas MZ EGID“:

- Jestliže je v Doplňujících údajích (DÚ) vyplněn kód N63 nebo S63, položka musí být vyplněna, jinak chyba:

• Při zadání doplňujícího údaje mimořádné přepravy musí být uveden souhlas MZ EGID

Položka Souhlas MZ EGID nemusí být vyplněna v případě, že stanice události je v cizině a vůz nejede na území CZ (ani jedna z následujících stanic není na síti CZ: stanice odesílací/určení vozu, stanice převzetí/předání vozu, stanice na cestě).

- Jestliže je vyplněn Souhlas MZ, položka musí být vyplněna, jinak chyba:

• Při zadání souhlasu MZ musí být uveden souhlas MZ EGID

- Délka 11 znaků, 1. a 2. znak písmeno, 3. znak písmeno nebo číslice, 4. – 11. znak číslice, jinak chyba:

• Chybný formát souhlasu MZ EGID

- Jestliže je vyplněn Souhlas MZ EGID, musí tento kód existovat v aplikaci MIMOZA2. Jinak chyba:

• MZ : 21 54 4309 074-5 : číslo souhlasu MZ EGID není platné : MZ123456789

Jestliže je vyplněn Souhlas MZ EGID a není vyplněn DÚ pro mimořádnou zásilku (N63, S63), program doplní do DÚ kód N63.

Při automatickém rušení údajů o zásilce u vozu program smaže také „Souhlas MZ“. Jedná se o přistavení vozu na manip. místo určení, odsun vozu z manipulačního místa určení, předání vozu jinému dopravci.

Program při zpracování informace smaže „Souhlas MZ“, jestliže k vozu není přiřazena zásilka, nejsou vyplněny položky „Souhlas MZ EGID“, „Souhlas MZ ostatní“ a v „Doplňujících údajích“ není kód N63/S63.

Pořízení vstupní informace – mimořádná zasilka (pokračování)

Výskyt mimořádné zasilky ve vlaku musí být v souladu s výskytem údaje o mimořádné zásilce v plánu vlaku. V informacích, které aktualizují výkaz vozidel, se tento soulad testuje.

Testy položky „Souhlas MZ EGID“ vůči plánu vlaku:

- Jestliže je vyplněn Souhlas MZ EGID, musí být tento uveden také v plánu vlaku. Jinak chyba:
 - **21 54 4309 074-5 : nesoulad EGID s plánem vlaku - EGID uvedený u vozu není naplánován : MZ123456789**
- Jestliže je u vlaku naplánována mimořádná zasilka, musí alespoň u jednoho vozu ve výkaze vozidel být vyplněn Souhlas MZ EGID z plánu vlaku. Jinak chyba:
 - **342001 : nesoulad EGID s plánem vlaku - EGID z plánu vlaku není použitý ve výkaze vozidel : PTL12500002**

V informacích I7970 Ukončení soupisu a I7906 Změna složení vlaku jsou testy položky „Souhlas MZ EGID“ vůči plánu vlaku tvrdé, v ostatních informacích, ve kterých se aktualizuje výkaz vozidel, jsou tyto testy měkké. Jedná-li se o informaci ve stanici události v cizině, jsou testy vždy měkké.

Tvrdý test položky „Souhlas MZ EGID“ vůči plánu vlaku se provádí i v informaci I1259 Odjezd vlaku.

V případě nesouladu mezi PRIS a plánem vlaku je nutné kontaktovat zaměstnance obsluhujícího DISC OŘ, zpravidla vedoucího směny, nebo dispečera ŘP ČT.

Poslední možností je uvedení neznámého EGID PTL999999999 nebo MZ999999999, který způsobí, že i testy v informacích I7970, I7906, I1259 budou měkké a dojde k úspěšnému zapracování informace.

Pořízení vstupní informace – vojenská přeprava

Vojenská přeprava uvedená u vozu musí být v souladu s plánem vlaku. V informacích, které aktualizují výkaz vozidel, se tento soulad testuje.

Doplňující údaje

Doplňující údaj. Při vojenské přepravě v plánu vlaku zde musí alespoň jeden vůz zapsán kód N88.

V informacích I7970 Ukončení soupisu a I7906 Změna složení vlaku jsou testy na vojenskou přepravu vůči plánu vlaku tvrdé, v ostatních informacích, ve kterých se aktualizuje výkaz vozidel, jsou tyto testy měkké.

Tvrdý test vojenské přepravy vůči plánu vlaku se provádí i v informaci I1259 Odjezd vlaku.

- 041752 : nesoulad vojenské přepravy s plánem vlaku - je naplánována a DU N88 není uvedený ve výkaze vozidel

- 81 54 4540 366-1 : nesoulad vojenské přepravy s plánem vlaku - není naplánována a DU N88 je uveden u vozu

V případě nesouladu mezi skutečností a plánem vlaku je nutné kontaktovat zaměstnance obsluhujícího DISC OŘ, zpravidla vedoucího směny, nebo dispečera ŘP ČT.

Pořízení vstupní informace - omezení pro posun

Omezení pro posun je sledováno v attributech vozu **Doplňujících údaje** (DÚ) a **Poznámka pro posun**.

Poznámku pro posun program nastavuje automaticky vždy znovu po potvrzení formuláře Vůz a při zpracování vstupní informace. Není ji možno přímo ručně měnit (není to editovatelná položka). Využívá se hlavně při generování tříděnek.

Sledují se následující omezení pro posun:

Název omezení	DÚ, který omezení prezentuje	Poznámka pro posun
1. stupeň opatrnosti	N70, P70, S70	1
2. stupeň opatrnosti	N71, P71, S71	2
3. stupeň opatrnosti	N16, P16, S16	3
Vůz nesmí na svážný pahrbek	N15, P15, S15	8 pro vůz, 9 pro hnací vozidlo

Omezení pro posun je vyvoláváno i dalšími kódy DÚ a také některými bezpečnostními značkami RID. DÚ mají v číselníku uvedenou hodnotu Poznámky pro posun odpovídající tomu omezení, které vyvolávají, i hodnotu odpovídající tomu omezení, které prezentují. Pro bezpečnostní značky je vyvolávané omezení zatím uvedeno přímo v programu.

Program provádí:

- Zjištění nejvyššího stupně opatrnosti a zjištění zákazu pahrbku podle DÚ a bezpečnostních značek (zvlášť v každé řadě DÚ - N, P, S).
- Vyhledání a vymazání prezentačních kódů DÚ pro stupně opatrnosti nižší, než je zjištěný (zvlášť pro N, P, S).
- Vyhledání a případné přidání DÚ prezentujících zjištěný stupeň opatrnosti a zákaz pahrbku. (zvlášť pro N, P, S). Jestliže pro zápis DÚ není volné místo, indikace chyby.
- Určení výsledné hodnoty Poznámky pro posun (nejvyšší z hodnot pro zjištěná omezení N, P, S)
- Případnou úpravu Poznámky pro posun z 8 na 9 pro hnací vozidlo (vozidlo s DÚ = SHV).

Pořízení vst. inf. – automatická aktualizace vozu při návratu z manipulačního místa


Program ji provede **při pořízení informace**, která v databázi PRIS přesouvá vůz z manipulačního místa:

- **Při návratu z manipulačního místa ve stanici na cestě** program
 - do stanic na cestě zapíše provedení manipulace na tomto manipulačním místě,
 - manipulační místo zapíše jako manipulační místo odsunu,
 - aktualizuje provozní stanici na cestě a směrování vozu.
- **Při návratu z manipulačního místa určení ve stanici určení** program
 - odpojí zásilky, které jsou k vozu přiřazeny (měly by ale být odpojeny už při přesunu vozu na manipulační místo),
 - vymaže údaje o voze, které se týkají přepravy (včetně doplňujících údajů Nxx, režimu vyúčtování a důvodu odmítnutí).
 - manipulační místo zapíše jako manipulační místo odesílací a manipulační místo odsunu a jeho tarifní stanici jako stanici odesílací.
- **Při návratu z libovolného manipulačního místa ve stanici odesílací**
 - se program pokusí o automatické přiřazení zásilky k vozu na začátku přepravy.

Vše se děje už **při načtení vozu do vstupní informace**. Program tedy celou aktualizaci pouze navrhuje a pořizovatel informace ji buď akceptuje (ponechá v informaci beze změny) nebo ji zruší (nesprávně odpojenou zásilku k vozu zase přiřadí, nesprávně přiřazenou zásilku odpojí, opraví údaje o voze).

Pořízení vst. inf. – povinnost manipulačního místa určení

Při pořízení informace v obvodu stanice určení (54), která umožňuje editaci manipulačního místa určení vozu je povinné vyplnit „Manip. Místo určení nebo příznak „Vůz určen do stanice mimo MM“ – typicky první informací bude I7926

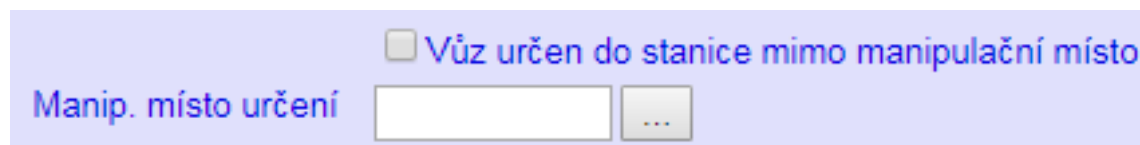

☐ Vůz určen do stanice mimo manipulační místo

Manip. místo určení

V ostatních stanicích je manipulační místo určení a příznak nepovinný.

V CNP je manipulační místo určení povinné mimo následujících výjimek: zásilka jedoucí do ciziny, zásilka před předáním dopravci, přeprava před novým podejem. Při identifikaci nového podeje je do PRIS v použití zásilky automaticky předán nový atribut Vůz určen do stanice mimo MM.

Pravidla pro soulad údajů mezi PRIS, CNP, ÚDIV zůstávají stejné – toleruje se když je v CNP uveden pouze příznak Vůz do stanice mimo MM, ale v PRIS doplněno manipulační místo určení.

Pořízení vstupní informace – nabídka směřování vozu (ÚDIV)

V některých informacích, které popisují přivěšení vozu k vlaku, odvěšení vozu od vlaku nebo vstup vozu, je ve formuláři **Vůz** poblíž čísla vozu tlačítko **Nabídka směr. (ÚDIV)**.

Nabídka směr.(ÚDIV)

Po stisknutí tlačítka se zobrazí tabulka s nabídkou směřování prázdného vozu z ÚDIVu. V některých případech mohou být nabídky dvě (ve dvou řádkách) – ÚDIV nabízí dvě varianty směřování. Pro snadné porovnání je nabídka doplněna řádkou s odpovídajícími aktuálními údaji ve formuláři Vůz (řádka **PRIS – údaje vozu**):

Nabídka směřování z ÚDIV | Návrat bez výběru

Nabídka směřování vozu z ÚDIV : 31 80 5931 397-9

	Stav směr.	Druh směr.	Stav vz	Stan.odes.	Stan.vst.	Stan.urč.	Stan.výst.	MM urč.	Druh MM	Vlečk.	DopceN.	Instr.	Pr.st.
Použít	Akt.	13	0	54-755256		54-359653		323246	2				0
PRIS : údaje vozu			0	54-755256		54-359653		323246				000	

Odklepnutím se vrátíte do formuláře **Vůz** bez použití nabídky.

Odklepnutím se nabídka z této řádky použije, údaje z nabídky (včetně ložného stavu vozu) se přenesou do formuláře **Vůz**.

Jestliže ÚDIV nenabídne žádné směřování vozu (protože vůz eviduje jako ložený, vůz nesměruje apod.), tabulka s nabídkou směřování se nezobrazí. V hlavičce formuláře **Vůz** se vypíše důvod neposkytnutí nabídky:

V ÚDIVu nebyla nalezena žádná nabídka směřování : Vůz neposkytnutý ŽDP

Pořízení vst. inf. - automatické použití nabídky směřování (ÚDIV)

V některých informacích, které popisují přivěšení vozu k vlaku, odvěšení vozu od vlaku nebo vstup vozu, je ve formuláři **Záhlaví** zaškrťovací položka **Nabídka směřování z ÚDIV** s doplňujícím textem **Automaticky použít**.

Nabídka směřování z ÚDIV ☐ *Automaticky použít*

Položka se nabízí nezaškrtnutá, Jestliže ji zaškrtnete, program po potvrzení formuláře:

- Pro vozy vybrané do formuláře **Vozy**,
 - ke kterým není přiřazena zásilka z CNP a
 - které nemají zadán Typ průvodní listiny (s výjimkou „bez průvodní listiny“ a „bez průvodní listiny – nepřirázovat“)
- pošle do ÚDIVu žádosti o nabídku směřování.
- Nabídky směřování získané z ÚDIVu použije k **automatické aktualizaci údajů** o vozech.

Údaje se přímo aktualizují jen v informaci, ne v databázi. Jestliže vůz po automatické aktualizaci nebude v informaci použit, jeho údaje v databázi zůstanou nezměněné.

Jestliže ÚDIV vrátí dvě varianty směřování, program použije první z nich. Výjimkou je **automatická aktualizace vozu při návratu z manipulačního místa určení** – při ní program přednostně použije to z obou vrácených směřování, které začíná v nově nastavené stanici odesílací vozu.

Pořízení vst. inf. – hromadné použití nabídky směřování (ÚDIV)


Ve formuláři **Vozy** lze vybraným vozům hromadně aktualizovat údaje o směřování podle ÚDIV – variantní možnost k automatickému použití směřování z ÚDIV v záhlaví.

+ -		Číslo vozu	F	N	D	P	U	C	Z	St.odes	St.převz.	St.urč	St.před.	HmN	H
☐	1	87 54 9200 548-8	P	4	1	X				54-358358		54-333559		49850	26
☐	2	43 54 4178 046-5	P	2	3					56-136069	54-000900	54-559914		0	17
Posunout			Na začátek		Nahoru		Dolů		Na konec		Na pozici				
Zrušit			Označené		Vše										
Otočit pořadí			Označené		Vše										
Hromadná změna			Kopie údajů		Zásilka z CNP		Do označ.vozů podle ř.								
Hromadná nabídka			ÚDIV (použít)												

Pořízení vst. inf. – indikace použité nabídky směřování (ÚDIV)

Jestliže v pořizované vstupní informaci byla k aktualizaci vozu použita nabídka směřování z ÚDIVU (ručně pro jeden vůz nebo automaticky hromadně), tato skutečnost je u vozu v informaci indikována:

- Formulář **Vůz**: Vlevo od tlačítka **Nabídka směr. (ÚDIV)** je napsáno upozornění „Použita nabídka ÚDIV“.

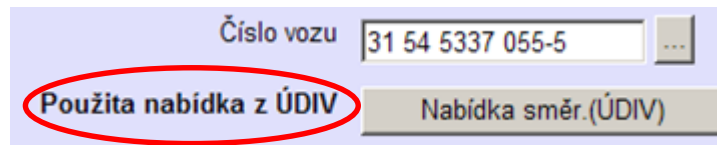

Číslo vozu 31 54 5337 055-5

Použita nabídka z ÚDIV Nabídka směr.(ÚDIV)

- Formulář **Vozy**: Ve sloupci **U** je znak „X“.

☐	☐	Číslo vozu	N	D	U	St.odes	St.vstup	
☐	1	31 56 5968 305-8	4	5	X	80-140517	54-000420	56
☐	2	21 54 5555 880-3	2	5		54-732057		54

Indikace u vozu v informaci zůstává nastavena až do ukončení pořizování informace; neodstraní ji ani uložení informace do zásobníku, ani ruční přepsání hodnot, které byly při aktualizaci převzaty z nabídky směřování

Pořízení vst. informace – kontrola směřování vozu (ÚDIV)

Kontrola údajů vůči směřování v ÚDIV se provádí při zpracování vstupní informace, která pracuje s položkami výkazu vozidel. Spouští se automaticky, nezávisle na vůli pořizovatele informace. Vůz se kontroluje vůči směřování, které je k němu v okamžiku kontroly přiřazeno.

Rozdíly údajů o voze a údajů směřování zjištěné při kontrole jsou klasifikovány podle číselníku **Chyby - ÚDIV**. Pro každou chybu je možno v číselníku nastavit její stupeň závažnosti, a to zvláště pro pořízení a zpracování informace, zvláště pro stanice se zpřísněnou kontrolou a stanice ostatní. Zpřísněná kontrola je použita jen ve vybraných stanicích a jen pro informace I7970 a I7906.

Stupně závažnosti jsou následující: žádné opatření, upozornění (varování), tvrdá chyba

Ke kontrole se použijí údaje z ÚDIV získané v rámci nabídky směřování z ÚDIV, případně si je program od ÚDIV vyžádá. Upozornění se jen vypíše v záhlaví formuláře, ale neovlivní další pořízení. Tvrdá chyba znemožňuje akceptaci formuláře, je proto nezbytné ji odstranit.

upozornění:

- Informace byla úspěšně zpracována
- s hlášením :
- ÚDIV : 37 80 5931 241-3 : stanice určení ČDC pro ČDC vůz nesouhlasí a zaměnitelný ČDC vůz nenalezen - chyba 155

tvrdá chyba:

- ÚDIV : 37 80 5931 241-3 : stanice určení ČDC pro ČDC vůz nesouhlasí a zaměnitelný ČDC vůz nenalezen - chyba 155

ÚDIV neprovádí kontrolu:

ÚDIV neprovádí kontrolu směřování : vůz není v provozní databázi Údivu

Při zpracování informace si kontrola vyžádá z ÚDIV aktuální údaje o směřování. Upozornění se jen zobrazí v kvitanci. Tvrdá chyba způsobí odmítnutí informace a je proto nezbytné ji odstranit.

Jestliže je chyba v pořizované informaci, nejjednodušší způsob jejího odstranění je tento:

- Ve formuláři **Vůz** Stiskněte tlačítko **Nabídka směr. (ÚDIV)**. Zobrazí se formulář **Nabídka směřování z ÚDIV**. Směřování, které je aktuálně přiřazeno k vozu, se v něm zobrazí jako vybrané (má zaškrtnutou zaškrtačkovou položku).
- Stiskněte tlačítko **Použít vybrané**. Údaje o voze ve formuláři Vůz se opraví podle ÚDIV.

Pozor!!! Ani první výsledek kontroly (Směřování vozu není v rozporu ...) obecně nezaručuje , že směřování vozu v PRIS je správné!!! Např. u loženého vozu se kontroluje jen soulad ložného stavu vozu, ale jiné údaje ne (stanice určení, ...).

Jako doplněk výsledku provedené kontroly se navíc zobrazuje také tabulka popsaná v **nabídce směřování vozu (ÚDIV)**. Řádky s nabídkou však jsou v této tabulce vyplněny jen tehdy, když před kontrolou směřování byla vyžádána nabídka směřování.

Pořízení vstupní informace – několik zásilek na voze

U zásilek kombinované dopravy je možný současný výskyt několika zásilek na voze. Pro takový případ platí následující zásady.

- Při pořizování vstupních informací se zadává jedna sada údajů pro všechny zásilky na voze dohromady (výjimkou je inf. 1156 Překládka zásilky).
- Předpokládá se, že všechny zásilky na voze mají stejné směřování: stanici odesílací, stanici určení, manipulační místo určení atd. Pokud ne, použijte hodnoty z první zásilky.
- Hmotnost nákladu na voze je součtem nákladu v zásilkách.
- Doplňující údaj je sjednocením kódů v zásilkách (na pořadí nezáleží).
- Stanice na cestě jsou sjednocením stanic na cestě v zásilkách. Obdobně prostředky KD.
- Nebezpečné zboží je sjednocením případů RID v zásilkách. Stejný případ RID je dán stejnou hodnotou ve všech šesti položkách (třída RID až bezpečnostní značky).
- Stejným způsobem pracuje program i při aktualizaci údajů o voze podle zásilek CNP a při kontrole vozu vůči zásilkám v CNP.
- **Při práci s nabídkou směřování z CNP je třeba přiřadit, resp. použít všechny zásilky na voze najednou (jedním odklepnutím), protože každé nové přiřazení nebo použití ruší to předchozí.**

Pořízení vstupní informace – nabídka směrování (CNP)

Nabídka směr.(CNP)

V některých vstupních informacích, které pracují s položkami výkazu vozidel a v informacích, do kterých je integrováno převzetí zásilky od zákazníka, je ve formuláři **Vůz** poblíž čísla vozu tlačítko **Nabídka směr. (CNP)**.

Po stisknutí tlačítka **Nabídka směr.(CNP)** se zobrazí tabulka s nabídkou zásilek na voze z CNP. Nabídnou se všechny aktivní zásilky (připravené k podeji a podané). Nenabízejí se zásilky již dodané a standardně ani zásilky předhlášené v A40. Pro snadné porovnání je nabídka doplněna řádkou s odpovídajícími aktuálními údaji ve formuláři Vůz (řádka **PRIS**):

Nabídka směrování z CNP										Návrat bez výběru																
Nabídka směrování vozu z CNP : 31 54 5968 738-2																										
			Typ zás.	Stav list.	Typ list.	Stav vz.	Stan.odes.	MM vých.	St.převz.	Stan.urč.	MM urč.	St.před.	Inst.	VCSOP	Směr	SmCi	PrCi	HmN	Odh	HmLo	RID	Dopl.údaj	UTI	Dat.podeje	Pod.č.	Dopce
Použít	Přiřadit	☐	mezin.	provozní	PZak	1	54-732750	825331		80-062331		54-000490		----	04900	82060		42150		57000		00000000000000000000		04.01.2013 13:16	6670	2154
PRIS : údaje vozu					PZak	1	54-732750			80-062331		54-000490	000	----	04900	03300		42150				00000000000000000000				
Použít vybrané			Přiřadit vybrané			Odebrat přiřazení			Zrušit změny přiřazení																	

Obnoví původní stav přiřazení zásilek.

Zruší stávající přiřazení zásilek k vozu a vymaže údaje o zásilkách.

Jako **Přiřadit**, ale pro označené zásilky.

Označení zásilky. Zásilka, která je aktuálně přiřazená k vozu, se nabízí označená.

Jako **Použít**, ale pro označené zásilky,

Přiřadit zruší stávající přiřazení zásilek k vozu. **Zásilku v řádce přiřadí k vozu**. Zaktualizuje údaje o zásilce na voze. Běžně editovatelné údaje o voze týkající se zásilky však zůstanou beze změny.


Použít provede stejnou činnost jako **Přiřadit**, ale navíc zásilku v řádce použije k aktualizaci údajů o voze, které se týkají zásilky. Údaje ze zásilky přenesou do formuláře **Vůz**. Při zpracování informace se aktualizují i ty běžně editovatelné údaje o voze, které ve formuláři **Vůz** v dané informaci nejsou (to se týká hlavně inf. 7861).

Jestliže CNP nenašla žádnou zásilku k výběru, tabulka s nabídkou směrování se nezobrazí. V hlavičce formuláře **Vůz** se vypíše upozornění.

• V CNP nebyla nalezena žádná nabídka směrování

Pořízení vst. inf. – nabídka směrování (CNP) - pokračování


Po výběru zásilky pomocí volby **Použít** nebo tlačítka **Použít vybrané** se vlevo od tlačítka Nabídka směr. (CNP) zobrazuje text „Použita nabídka z CNP“.



Při jakékoli jiné změně stavu přiřazených zásilek (volba **Přiřadit**, tlačítka **Přiřadit vybrané** nebo **Odebrat přiřazení**) se před tlačítkem Nabídka směr. (CNP) zobrazuje text „Změna přiřazení zásilek“.




Za tlačítkem Nabídka směr. (CNP) se trvale zobrazuje aktuální počet zásilek aktuálně přiřazených k vozu bez ohledu na to, kdy a jak byla zásilka přiřazena.



Při převzetí vozů od dopravce (inf. I158x, I258x) se odchýlně od výše uvedeného nabízejí k výběru navíc i zásilky předhlášené předávajícím dopravcem (zásilky A40). Protože tato zásilka není v CNP aktivní zásilkou, PRIS ji k vozu trvale nepřiradí. Ostatní funkce tlačítek **Přiřadit** nebo **Použít** však zůstávají zachovány (zrušení dosavadního přiřazení zásilek, aktualizace údajů o zásilce na voze, aktualizace údajů o voze, které se týkají zásilky).

V některých informacích (např. 1166 Vážení vozu) slouží tlačítko **Nabídka směr. (CNP)** jen k výběru zásilky pro informaci předávanou z PRIS do CNP. Aktuální přiřazení zásilek, ani údaje o zásilce na voze, ani údaje o voze, které se týkají zásilky, se výběrem zásilky nezmění. V tomto případě je možno rozšířit nabídku o předhlášené zásilky A40 zaškrtnutím volby **Včetně předhlášek A40**.



Změna v přiřazení zásilky se zapíše do pohybu vozu a zobrazí se v údajích o pohybu v sestavě 043a (X = použití, P = přiřazení, O = odpojení)

Jsou-li součástí zásilky UTI se smluvním vztahem k ČDC (UTI najaté nebo ve vlastnictví ČDC), po přiřazení/použití zásilky k vozu se vlastní hmotnost UTI nepřevezme ze zásilky, ale použije se hmotnost UTI z kartotéky.

Pořízení vst. inf. – hromadné použití nabídky směřování (CNP)

Ve formuláři **Vozy** lze vybraným vozům hromadně použít zásilku / aktualizovat údaje o směřování podle CNP.

☐	☐	Číslo vozu	F	N	D	P	U	C	Z	St.odes	St.p
☒	1	31 54 5949 425-0	P	4	5					54-730747	
☐	2	91 54 7130 011-0	P	4	9	X				54-539130	
☐	3	31 54 5955 784-1	P	4	5			X		54-546135	
☐	4	33 54 4960 042-8	Z	6	3	X		P		54-549568	
Posunout			Na začátek		Nahoru		Dolů				
Zrušit			Označené		Vše						
Otočit pořadí			Označené		Vše						
Hromadná změna			Kopie údajů		Zásilka z CNP		D				
Hromadná nabídka			ÚDIV (použít)		CNP (použít)						

Při více nalezených zásilkách je zobrazena chybová hláška a je nutné vybrat ručně.

- V CNP bylo nalezeno více nabídek směřování : 31 54 5949 425-0

Pořízení vst. inf. – automatické přiřazení zásilky k vozu

Přiřazení zásilky na začátku přepravy

Program ho provede už **při pořízení informace**, která v databázi PRIS přesouvá vůz z manipulačního místa. Program přiřadí zásilku k vozu a zaktualizuje údaje o voze podle této zásilky už při načtení takového vozu do vstupní informace. Program tedy přiřazení zásilky pouze navrhne a pořizovatel informace ho buď akceptuje (ponechá v informaci beze změny) nebo ho zruší (nesprávně přiřazenou zásilku od vozu odpojí a opraví údaje o voze).

Kromě přesunu vozu z manipulačního místa musí být splněny tyto podmínky:

- K vozu není přiřazena žádná zásilka.
- Stanice odesílací zásilky je shodná s tarifní stanicí manipulačního místa.
- V CNP existuje k vozu jen jedna zásilka z této stanice odesílací.

Poznámka: Přiřazení zásilky na začátku přepravy je součástí **automatické aktualizace vozu při návratu z manipulačního místa**.

Přiřazení zásilky v průběhu přepravy

Program ho provede až **při zpracování informace**, tedy bez potvrzení pořizovatelem informace. Proto se při tomto přiřazení neaktualizují běžně editovatelné údaje vozu. Následující kontrola vozu vůči zásilce v CNP (v téže informaci) pak může zjistit rozdíly a vypsat chyby, které podle závažnosti pořizovatel může nebo musí odstranit.

Přiřazení se provede ve vstupní informaci I7926, I7936, I7946 při splnění těchto podmínek:

- K vozu není přiřazena žádná zásilka.
- Stanice odesílací i stanice určení vozu jsou shodné se stanicí odesílací a stanicí určení zásilky
- Z této stanice odesílací v CNP existuje pro vůz jen jedna zásilka.
- Ložný stav vozu odpovídá hmotnosti nákladu v zásilce.
- U vozu není typ průvodní listiny „**bez průvodní listiny – nepřihazovat**“ (ten je třeba nastavit při ručním odpojení nesprávně přiřazené zásilky, aby se zabránilo jejímu opakovanému automatickému připojování).

Typ průvodní listiny ▼

Podobně se program pokusí přiřadit zásilku k předhlašovaným vozům při zpracování informace I1509.

Oba způsoby automatického přiřazení zásilky k vozu fungují jen při přepravě **jediné** zásilky na voze.

Pořízení vst. inf. – automatické odpojení zásilky od vozu

Provádí se **při zpracování informace**, tedy bez potvrzení pořizujícím zaměstnancem.

Program automaticky odpojí všechny zásilky dosud připojené k vozu a, **když skončí sledování přepravy**:

- při předání vozu jinému dopravci, resp. při ukončení jízdy předaného vlaku,
- při přemístění vozu na libovolné manipulační místo ve stanici určené za podmínky, že stanice určené není současně stanicí na cestě s neprovedenou manipulací (informace I0116, I1259, I7626, I7862, I7906, I7926).
- při přemístění vozu z manipulačního místa určené ve stanici určené (zásilka by však v tomto případě už měla být odpojena)

Zásilka nebude odpojena, jestliže v téže informaci byla převzata od zákazníka (převzetí zásilky je sice v tomto případě nelogické, ale informace ho umožňují).

Při automatickém odpojení zásilky **se neaktualizují běžně editovatelné provozní údaje o voze týkající se přepravy** (např. stanice odesílací a stanice určené). Vymažou se však komerční a ložné závady vozu, režim vyúčtování a důvod odmítnutí vozu.

Na změnu stanice odesílací, stanice určené nebo ložného stavu vozu ani na zánik zásilky v CNP nereaguje PRIS automatickým odpojením zásilky. Automatická kontrola vozu vůči zásilkám CNP však v takovém případě zjistí chybu.

Pořízení vst. inf. - kontrola vozu vůči zásilkám v CNP


Kontrola údajů vůči zásilkám v CNP se provádí při pořízení i zpracování vstupní informace, která pracuje s položkami výkazu vozidel. Spouští se automaticky, nezávisle na vůli pořizovatele informace. Vůz se kontroluje vůči zásilce, která je k němu v okamžiku kontroly přiřazena. Předmětem testu je ale i samotné přiřazení zásilky (**ložený vůz a hnací vozidlo musí mít přiřazenou zásilku**; výjimkou jsou převzaté vozy) a aktuálnost přiřazené zásilky v CNP.

Není chybou, jestliže je v PRIS doplňující údaj pro závažnější omezení posunu, než je v CNP.

Rozdíly údajů o voze a údajů přiřazené zásilky zjištěné při kontrole jsou klasifikovány podle číselníku **Chyby - CNP**. Pro každou chybu je možno v číselníku nastavit její stupeň závažnosti, a to zvlášť pro pořízení a zpracování informace, zvlášť pro stanice se zpřísněnou kontrolou a stanice ostatní. Zpřísněná kontrola je použita jen pro informace I7970 a I7906.

Stupně závažnosti jsou následující: žádné opatření, upozornění (varování), tvrdá chyba

Při pořízení informace se kontrola spustí při akceptaci formuláře Vůz, tedy po stisknutí některého z těchto tlačítek na spodním okraji formuláře:



Ke kontrole se použijí údaje z CNP získané v rámci nabídky směřování z CNP, případně si je program od CNP vyžádá. Upozornění se jen vypíše v záhlaví formuláře, ale neovlivní další pořízení. Tvrdá chyba znemožňuje akceptaci formuláře, je proto nezbytné ji odstranit.

upozornění:

• CNP : 31 54 5968 738-2 : jiný směr na další železnici

tvrdá chyba:

• CNP : 31 54 5968 738-2 : vůz je ložený

Při zpracování informace si kontrola vyžádá z CNP aktuální údaje o přiřazené zásilce. Upozornění se jen zobrazí v kvitanci. Tvrdá chyba způsobí odmítnutí informace a je proto nezbytné ji odstranit.

Jestliže je chyba v pořizované informaci, nejjednodušší způsob jejího odstranění je tento:

- Ve formuláři **Vůz** Stiskněte tlačítko **Nabídka směr. (CNP)**. Zobrazí se formulář **Nabídka směřování z CNP**. Zásilka, která je aktuálně přiřazená k vozu, se v něm zobrazí jako vybraná (má zaškrtnutou zaškrťovací položku).
- Stiskněte tlačítko **Použít vybrané**. Údaje o voze ve formuláři Vůz se opraví podle CNP.

Pořízení vst. inf. - kontrola vozu vůči PDV

Kontrola technických dat vozu v provozní větě PDV a rozdílů s údaji o voze se provádí při pořízení i zpracování vstupní informace, která pracuje s položkami výkazu vozidel. Spouští se automaticky, nezávisle na vůli pořizovatele informace.

Nedostatky technických dat vozu v provozní větě PDV a rozdílů s údaji o voze zjištěné při kontrole jsou klasifikovány podle číselníku **Chyby - PDV**. Pro každou chybu je možno v číselníku nastavit její stupeň závažnosti, a to zvlášť pro pořízení a zpracování informace, zvlášť pro stanice se zpřísněnou kontrolou a stanice ostatní. Zpřísněná kontrola je použita jen pro informace I7970 a I7906. Hnací vozidla a atypické vozy, tedy vozy s DÚ „SHV“ a „SXX“, jsou z tvrdých chyb vyjmuty a zobrazuje se pro ně pouze upozornění.

Stupně závažnosti jsou následující: žádné opatření, upozornění (varování), tvrdá chyba

Při pořízení informace se kontrola spustí při akceptaci formuláře Vůz, tedy po stisknutí některého z těchto tlačítek na spodním okraji formuláře:



Upozornění se jen vypíše v záhlaví formuláře, ale neovlivní další pořízení. Tvrdá chyba znemožňuje akceptaci formuláře, je proto nezbytné ji odstranit.

upozornění:

- PDV : 81 54 5978 992-2 : jiná délka přes nárazníky

tvrdá chyba:

- PDV : 81 54 4540 091-5 : jiná délka přes nárazníky


Při zpracování informace si kontrola vyžádá z PDV aktuální technická data z provozní věty. Upozornění se jen zobrazí v kvitanci. Tvrdá chyba způsobí odmítnutí informace a je proto nezbytné ji odstranit.

K odstranění chyby je většinou nutno ve formuláři Vůz kliknout na tlačítko „-> PDV“ přejít do modulu PDV a provést nápravu technických dat dle zobrazené chybové hlášky.


Pořízení vst. informace - převzetí zásilky od zákazníka

Převzetí zásilky od zákazníka je náplní stejnojmenné vstupní informace 1136. Převzetí je také integrováno do některých vstupních informací pro obsluhu vlaků a vozů. Převzetí by mělo být zadáno do systému na základě skutečného fyzického převzetí zásilky. U vícevozové zásilky se nezadáva převzetí zásilky jako celku, ale převzetí zásilky na jednotlivých vozech.

V integrovaných informacích je ve formuláři **Vůz** tlačítko **Převzetí zásilky**. Jestliže k vozu není přiřazena zásilka, vpravo je navíc tlačítko **Převzetí bez údajů**.




Stisknutím pravého tlačítka se do systému pouze zadá fakt, že zásilka byla fyzicky převzata, a o převzetí se nepožijí žádné další údaje. Pravé tlačítko po stisknutí zmizí, za levým se objeví informace o provedení této zjednodušené formy převzetí a tlačítko X pro případné zrušení převzetí:



Stisknutím levého tlačítka se otevře formulář **Převzetí zásilky**. Tento formulář je specifický pro jednotlivé typy informací.

V něm se zapisují resp. kontrolují nejen údaje o zásilce na voze, ale i ty údaje o voze týkající se zásilky, které nejsou obsažené ve formuláři Vůz dané informace. Po akceptaci formuláře Převzetí zásilky zmizí ve formuláři Vůz pravé tlačítko. Za levým tlačítkem se objeví informace o převzetí zásilky a tlačítko X pro případné zrušení převzetí:



O převzetí zásilky od zákazníka pošle PRIS informaci do CNP. V CNP je převzetí zásilky od zákazníka podmínkou pro realizaci podeje zásilky. Z toho vyplývá, že při pořízení informace o převzetí zásilky nebudou v nabídce směřování z CNP zásilky podané, ale jen zásilky, které byly v CNP předem připraveny k podeji.

Pořízení vstupní informace – formulář Převzetí zásilky

Formulář **Převzetí zásilky** je nadstavbou formuláře **Vůz** pro převzetí zásilky od zákazníka. Obecně se v něm zadávají údaje o zásilce a údaje o voze, které se týkají zásilky a zároveň nejsou obsaženy ve formuláři Vůz. Zde uvedená varianta formuláře je použita v informacích pro obsluhu vlaků a vozů, kde rozsah formuláře Vůz je maximální a rozsah formuláře Převzetí zásilky je proto minimální. Ostatní varianty formuláře Převzetí zásilky jsou uvedeny u jednotlivých vstupních informací.

Převzetí zásilky | Zpět

Převzetí zásilky

Číslo vozu 31 54 7986 481-3

Smluvní vztah Vůz ČDC v majetku, neposkytnutý, nediriguje ČDC

Počet zásilek

Typ zásilky

Stanice určení NL Pardubice hlavní nádraží

Stanice předání NL

☐ Vůz určen podle NL do stanice mimo manipulační místo

Manip.místo určení NL ... Pardubice hlavní nádraží, smluvní místo Pardubice hl.n.

Následující dopravce ...

Směrový bod NL ... Pardubice hlavní nádraží

Index směru NL

Směr na další žel. >>

Výst.přech.bod na další žel.

Hmotnost určená odhadem ☒ Ano

Ložná hmotnost vozu (kg)

Závěry zákazníka na voze

Závěry dopravce na voze

Tisk nálepky ☒ žádná ☐ vnitro obyčejná ☐ vnitro sledovaná ☐ mezin.CIM

Počet zásilek, Typ zásilky. Jestliže je k vozu přiřazena zásilka, tyto položky není možno editovat.

Číslo vozu 31 54 5949 543-0
Počet zásilek 1
Typ zásilky vnitrostátní


Pořízení vstupní informace – formulář UTI na voze

Jednotky kombinované dopravy (UTI) na voze se přejímají z CNP v rámci údajů o zásilce na voze, nebo je možné je ručně zadat při editaci vozu.

Ve formuláři **Vůz** ve vybraných informacích je tlačítko **UTI...** pro editaci UTI na voze.

Vůz s povinnou kontrolou UTI - text je uveden v případě, že se jedná o vůz, na kterém je povinnost provádět kontrolu UTI

Evidována kontrola UTI - text je uveden v případě, že kontrola UTI na voze již byla provedena.

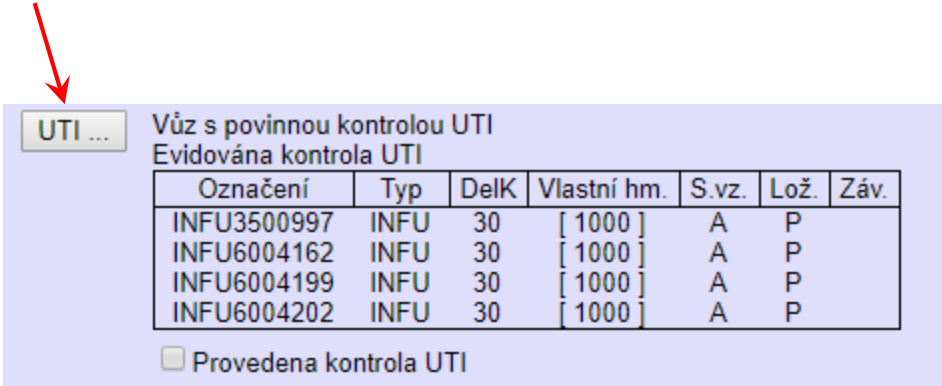

Označení	Typ	DelK	Vlastní hm.	S.vz.	Lož.	Záv.
INFU3500997	INFU	30	[1000]	A	P	
INFU6004162	INFU	30	[1000]	A	P	
INFU6004199	INFU	30	[1000]	A	P	
INFU6004202	INFU	30	[1000]	A	P	

☐ Provedena kontrola UTI

Pokud na voze již nějaké UTI evidované jsou, zobrazí se jejich seznam přímo ve formuláři **Vůz**.

Provedena kontrola UTI - checkbox je nutné zakliknout v případě, že se provádí fyzická kontrola UTI na voze. Při zapracování se zapíše provedený výkon jako ostatní činnost uživateli, který informaci pořídil, nebo v případě prohlídky uživateli, který prohlídku vykonal

Pořízení vstupní informace – formulář UTI na voze

Po kliknutí na tlačítko **UTI...** se zobrazí tabulka, ve které je možné editovat UTI na voze:

UTI na voze | Zpět

Údaje o UTI na voze

		Označení		Typ	DelK	Vlastní hm.	Lož.	Závěry
Údaj UTI 1	(X)	INFU3500997	...	INFU ▼	30	1000	☐	
Údaj UTI 2	(X)	INFU6004162	...	INFU ▼	30	1000	☐	
Údaj UTI 3	(X)	INFU6004199	...	INFU ▼	30	1000	☐	
Údaj UTI 4	(X)	INFU6004202	...	INFU ▼	30	1000	☐	
Údaj UTI 5	(X)		...	▼			☐	
Údaj UTI 6	(X)		...	▼			☐	

Přidat UTI >>

☒ Součást vozu - hmotnost UTI započtena do hmotnosti vozu

Potvrdit

(X) – odstraní UTI ze seznamu

Přidat UTI >> - přidá prázdný řádek pro zadání dalšího UTI

Označení – nutné vyplnit celé označení UTI

... - pokud je UTI v PRIS evidováno, doplní se jeho další údaje do tabulky. Pokud evidováno není, musí ostatní údaje doplnit uživatel

Potvrdit - zvolením tohoto tlačítka se vždy nastaví na nezakliknuto checkbox „Kontrola UTI provedena“ ve formuláři **Vůz**. Checkbox „Kontrola UTI provedena“ je možné zakliknout, pokud kontrola UTI fyzicky provedena byla.

Pořízení vstupní informace – kontroly UTI

1. U vozů s povinnou kontrolou UTI se provádí test, jestli kontrola byla provedena. Pokud provedena nebyla, PRIS indikuje chybu:

- UTI : 31 54 4854 112-0 : nebyla provedena kontrola UTI na voze

Ve vybraných stanicích je tato chyba tvrdá v informacích I7970 a I7906.

Kontrolu UTI lze provést i v případě, že již provedena byla a v libovolné stanici (nejen v zájmové)

2. Pokud **je** hmotnost UTI započtena do hmotnosti vozu a dojde k rozdílu počtu UTI na voze v porovnání s údaji z kartotéky (ZEVO), bude PRIS indikovat tvrdou chybu, pokud vůz nebude vyřazen z provozu z technických důvodů:

- UTI : 31 54 4854 112-0 : jiný počet UTI započtených do hmotnosti vozu - vůz musí být vyřazen z provozu

Pokud hmotnost UTI **není** započtena do hmotnosti vozu a dojde k rozdílu počtu UTI na voze v porovnání s údaji z kartotéky (ZEVO), bude PRIS indikovat měkkou chybu:

- UTI : 31 54 4854 112-0 : jiný počet UTI na voze

3. Pokud je k vozu přiřazena zásilka z CNP, kontroluje se shoda jednotek UTI na voze a v zásilce:

- CNP : 31 54 4854 117-9 : UTI navíc v PRIS

- CNP : 31 54 4854 117-9 : chybí UTI v PRIS

Pořízení vstupní informace – kontroly UTI

4. Ve vztahu k ložení jednotek UTI provádí PRIS kontrolu souladu stavu ložení UTI a hmotnosti zásilek. Například pokud hmotnost UTI není započtena do hmotnosti vozu a hmotnost zásilky na voze je menší než součet hmotností všech UTI na voze:

- Hmotnost zásilky nesmí být menší než hmotnost UTI na voze : ř.1 - 31 54 4854 125-2

Nebo pokud hmotnost UTI je započtena do hmotnosti vozu a hmotnost zásilky neseď se stavem ložení UTI – například hmotnost zásilky je 0, ale UTI je označené jako ložené:

- Nesoulad hmotnosti zásilky a stavu ložení UTI : ř.1 - 31 54 4854 125-2

Pořízení vst. inf. - indikace zásilek ve formuláři Vozy

Sloupec C (C = CNP) obsahuje indikaci použití zásilky nebo přiřazení zásilky z **nabídky směřování (CNP)**, které bylo provedeno v této informaci :

Znak **X** znamená odklepnutí volby **Použít**

Znak **P** znamená odklepnutí volby **Přiřadit**.

Sloupec Z (Z = zásilka) obsahuje indikaci převzetí zásilky od zákazníka, které bylo zaznamenáno v této informaci:

Znak **X** znamená převzetí zásilky se zadáním údajů (tlačítkem **Převzetí zásilky**)

Znak **B** znamená převzetí zásilky bez zadání údajů.(tlačítkem **Převzetí bez údajů**).

Indikace ve sloupcích C a Z zůstávají nastaveny až do ukončení pořizování informace; neodstraní je ani uložení informace do zásobníku, ani následné ruční přepsání hodnot, které byly aktualizovány při použití/přiřazení zásilky nebo při převzetí zásilky, Do databáze a tedy ani do dalších informací se nepřenáší.

Soupis vozů

		Číslo vozu	S	C	Z	ManMU	Relace	ManMCil	KolCil	DZ	N	HmN	HmV	Dél.	RuB	PP	Dopl.údaj	Upozornění	NL	OL	Přř	Přev
☐	1	31 54 5951 683-9	L	P	X		712		23	Vuz	4	46370	22180	1404	0	0	00000000000000000000	-- -- --			1	A
☐	2	31 54 5961 037-6	L	X		825059	711		23	Vuz	4	49000	22000	1404	3	0	09000000000000000000	-- -- --			1	
☐	3	31 54 5954 998-8	P		B		712		23	Vuz	4	0	21500	1404	0	0	00000000000000000000	-- -- --				A
Posunout			Na začátek Nahoru Dolů Na konec Na pozici																			
Zrušit			Označené Vše																			
Otočit pořadí			Označené Vše																			
Hromadná změna			Označené Podle ř.																			

Sloupec Přř obsahuje počet zásilek, které jsou aktuálně přiřazeny k vozu (kromě hodnoty 0) bez ohledu na to, kdy a jak bylo přiřazení provedeno.


Sloupec Přev - indikace převzaté zásilky. Znak **A** indikuje, že u vozu bylo provedeno převzetí zásilky od zákazníka, bez ohledu na to, kdy a jak bylo převzetí zaznamenáno...

Pořízení vst. inf. – generování Požadavku na průvodku

Při zpracování pořízené vstupní informace, která zařazuje vozy do vlaku (např. I7936 Soupis vlaku) program zjišťuje, zda nedochází k rozdělení vozů vícevozové zásilky.

Program zjistí vozy ve vlaku, které jsou dopravovány na společný nákladní list a zásilky z CNP k nim přiřazené. Zjistí, zda jsou ve vlaku všechny vozy těchto zásilek. Pro každou zásilku, která tuto podmínku nesplňuje, **vygeneruje vstupní informaci I1176 Požadavek na průvodku a uloží ji do zásobníku informací určeného pracovního místa.**

Upozornění na vygenerovaný Požadavek na průvodku je obsažen v kladné kvitanci:

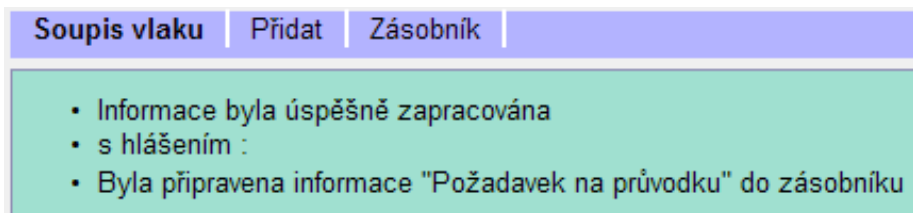

Ve vygenerované informaci I1176 Požadavek na průvodku budou vozy nabídnuty ve formuláři Vozy takto:

- V horní tabulce (Soupis vozů pro sepsání průvodky) vozy v zásilce, které jsou v sepsovaném vlaku.
- V dolní tabulce (Ostatní vozy v zásilce) vozy v zásilce, které nejsou v sepsovaném vlaku.

Před předáním vygenerované informace ke zpracování je třeba zkontrolovat její obsah :

- Zjistit, zda skutečně došlo k rozdělení vozů v zásilce, které nebude odstraněno (může se např. jednat o soupis vlaku po částech a odloučené vozy budou do vlaku sepsány v další informaci)
- Podle potřeby přesunout vozy mezi oběma tabulkami tak, aby v horní tabulce byly skutečně vozy, pro které se od CNP požaduje vytvoření Průvodky.

Pořízení vstupní informace – odevzdávka z/na manip. místo

Do některých vstupních informací primárně určených pro obsluhu vlaků, pro obsluhu vozů a pro posun jsou přidány formuláře, které umožňují sběr dat o odevzdávce vozu na manipulační místo (Odevzdávkový list) a z manipulačního místa (Návratový list). Odevzdávky obou směrů jsou vázány na manipulační místa zapsaná ve formuláři Vůz – Návratový list na manipulační místo odesílací/odsunu a Odevzdávkový list na manipulační místo určení/na cestě.

Ve většině dotčených informací je možno u každého vozu poříditi údaje pro Návratový list i údaje pro Odevzdávkový list. Vozy v informaci mohou vycházet z různých manipulačních míst odsunu a mohou směřovat na různá manipulační místa určení. V jedné informaci proto mohou být pořízeny údaje pro více odevzdávek. Pro jedno manipulační místo typu VNVK a pro jednoho vlečkaře na manipulačním místě typu vlečka však může být v jedné informaci nejvýše jeden Návratový list a jeden Odevzdávkový list.

Manipulační místa použitá ve formulářích vozu:

Manipulační místo **odesílací** – manipulační místo ve stanici odesílací vozu, ze kterého je vůz odsunut na začátku přepravy.

Manipulační místo **odsunu** – poslední manipulační místo, ze kterého je/byl vůz odsunut. Ve stanici odesílací je shodné s manipulačním místem odesílacím.

Manipulační místo **na cestě** – manipulační místo ve stanici na cestě, kam bude vůz přistaven. Po provedení manipulace ve stanici na cestě se toto manipulační místo zapíše do manipulačního místa odsunu.

Manipulační místo **určení** – manipulační místo ve stanici určení, kam bude vůz přistaven na konci přepravy.

Pořízení vstupní informace – odevzdávka z/na manip. místo

Jestliže je v informaci možno poříditi údaje o odevzdávce vozu z manipulačního místa, ve formuláři Vůz je tlačítko **Návratový list** umístěné za položkou **Manipulační místo odsunu nebo Manipulační místo odesílací**.

Manip. místo odesílací 620054 ... Beroun, Čertovy schody
Manipulační místo odsunu 620054 Beroun, Čertovy schody
Návratový list ...

Manip. místo odesílací 620054 ... Beroun, Čertovy schody
Manipulační místo odsunu 620054 Beroun, Čertovy schody
Návratový list ... (vlečkař 0002, vybraný návrat.list 49) X

Po odklepnutí tlačítka **Návratový list** (a po případném výběru odevzdávkového místa - vlečkaře na vlečce a po výběru odevzdávky) se otevře **vnořený formulář Návratový list** s položkami odevzdávky z tohoto manipulačního místa.

Po potvrzení vnořeného formuláře se za tlačítkem zobrazují údaje o návratovém listu a tlačítko **X** pro zrušení vnořeného formuláře.

Jestliže je v informaci možno poříditi údaje o odevzdávce vozu na manipulační místo, ve formuláři Vůz je tlačítko **Odevzdávkový list** umístěné za položkou **Manipulační místo určení nebo Manipulační místo na cestě**.

Manip. místo na cestě 620054 Beroun, Čertovy schody
Odevzdávkový list ...

Manip. místo určení 620054 ... Beroun, Čertovy schody
Odevzdávkový list ...

Manip. místo určení 620054 ... Beroun, Čertovy schody
Odevzdávkový list ... (vlečkař 0002, vybraný odevzd.list 62) X

Po odklepnutí tlačítka (a po případném výběru odevzdávkového místa - vlečkaře na vlečce a po výběru odevzdávky) se otevře **vnořený formulář Odevzdávkový list** s položkami odevzdávky na toto manipulační místo.

Po potvrzení vnořeného formuláře se za tlačítkem zobrazují údaje o odevzdávkovém listu a tlačítko **X** pro zrušení vnořeného formuláře.

Formuláře Odevzdávkový list a Návratový list jsou universální, ve všech dotčených informacích jsou stejné. Proto nejsou popsány u jednotlivých informací, ale v tomto obecném popisu pořízení vstupních informací. Totéž platí i pro navazující formulář Poškození vozu (pro poškození zjištěné při odevzdávce).

Pořízení vstupní informace – formulář Odevzdávkový list

Odevzdávkový list Zpět

Odevzdávkový list

Stanice tarifní 54-730747 Beroun

Manipulační místo 620054 Beroun, Čertovy schody

Vlečkař 0002 ... Vápenka Čertovy schody,

Předávací místo 1 ...

Stanice předání 54- 730747 Beroun

Datum a hod.prav.obsluhy 19.04.2013 hod. 20 ...

Číslo OL 62 ... (OL byl vybrán)

Datum a čas příj. obsluhy 19.04.2013 hod. 19:15

Vlak

Výkon HV ČDC 1 ... Placený výkon

Výkon HV přepravce 0 ... Žádný výkon

Počet HV ČDC 1

Počet HV přepravce 0

Posun HV ČDC [min]

Posun HV přepravce [min]

Čekání HV ČDC [min]

Čas přistavení vozů 19.04.2013 hod. 20:00

Ucelený vlak

Poznámka k OL

Doplnit komerční vozy ☐ Ano

Ukončení OL ☐ Ano

Horní část formuláře

Obsahuje údaje záhlaví Odevzdávkového listu (OL).

Opakuji se u všech vozů, které patří do stejného OL.

Program proto pro záhlaví OL automaticky zajišťuje:

- Při otevření prázdného formuláře, při otevření formuláře po změně manipulačního místa a při výběru jiného vlečkaře zkopíruje do formuláře OL údaje záhlaví z jiného vozu, který patří do stejného OL .
- Při potvrzení formuláře OL promítne změny záhlaví OL do všech ostatních vozů, které do tohoto OL patří.

Pro vyplnění položek formuláře platí **JOPP – Jednotné obchodně přepravní podmínky na vlečkách**

Vlečkař – změna hodnoty znamená změnu odevzdávkového místa, je po ní proto třeba znovu vybrat odevzdávkové místo i odevzdávku.

Předávací místo – kódy předávacího místa reprezentují přípojové stanice manipulačního místa.

Vlak – nepovinná položka, její obsah se netestuje.

Výkon HV ČDC až Čekání HV ČDC – zobrazí se, jestliže Manipulační místo je vlečka.

Doplnit komerční vozy – upozornění pro informační systém CVA, že do OL mají být přidány další, fyzicky nepředané vozy.

Pořízení vstupní informace – formulář OL (pokračování)

Číslo vozu	31 80 3914 457-7	
Kopie z	1.vozu...	posledního vozu...
Vlastník vozu		...
Druh pobytu	00	... Běžný
Stav vozu	01	... Ložený vůz dále neuvedený, ložené kolejové vozidlo
Druh přepravy	01	... Běžná
Začátek pobytu vozu		hod.
Doplňující údaje CVA	☐ vyřazení vozu poskytnutého ŽDP vlečkařem z ucelené soupravy ☐ zadržení vozu ve stanici určení ☐ vůz v uceleném vlaku - při sestavě ve stanici (podej) ☐ vůz v uceleném vlaku - v NL jen při sestavě na vlečce ☐ u vozu se nepočítá vlečné (přistavné) ☐ u vozu se nepočítá posuvné ☐ vůz pod celním dohledem ☐ u vozu se počítá smluvní vážení	
Přepravce		...
Poznámka k vozu v OL		
Poškození vozu		
Potvrdit		

Dolní část formuláře

Obsahuje údaje vozové řádky Odevzdávkového listu (OL).

Pro vyplnění položek formuláře platí **JOPP – Jednotné obchodně přepravní podmínky na vlečkách**

Přepravce – povinný pro manipulační místa typu VNVK

Tlačítko Poškození vozu – otevře vnořený formulář **Soupis poškození vozu**.

Pořízení vstupní informace – formulář Návratový list

Návratový list | Zpět

Návratový list

Stanice tarifní 54-730747 Beroun

Manipulační místo 620054 Beroun, Čertovy schody

Vlečkař 0002 ... Vápenka Čertovy schody,

Předávací místo 1 ...

Stanice předání 54- 730747 Beroun

Datum a hod.prav.obsluhy 25.04.2013 hod. 11 ...

Číslo NL 47 ... (nový NL)

Datum a čas odj. obsluhy 25.04.2013 hod. 12:00

Vlak

Výkon HV ČDC 1 ... Placený výkon

Výkon HV přepravce 0 ... Žádný výkon

Počet HV ČDC 1

Počet HV přepravce 0

Posun HV ČDC [min] 20

Posun HV přepravce [min]

Čekání HV ČDC [min]

Čas odsunu vozů 25.04.2013 hod. 12:00

Ucelený vlak

Poznámka k NL

Doplnit komerční vozy ☐ Ano

Ukončení NL ☐ Ano

Horní část formuláře

Obsahuje údaje záhlaví Návratového listu (NL).

Opakují se u všech vozů, které patří do stejného NL.
Program proto pro záhlaví NL automaticky zajišťuje:

- Při otevření prázdného formuláře, při otevření formuláře po změně manipulačního místa a při výběru jiného vlečkaře zkopíruje do formuláře NL údaje záhlaví z jiného vozu, který patří do stejného NL .
- Při potvrzení formuláře NL promítne změny záhlaví NL do všech ostatních vozů, které do tohoto NL patří.

Pro vyplnění položek formuláře platí **JOPP – Jednotné obchodně přepravní podmínky na vlečkách**

Vlečkař – změna hodnoty znamená změnu odevzdávkového místa, je po ní proto třeba znovu vybrat odevzdávkové místo i odevzdávku.

Předávací místo – kódy předávacího místa reprezentují přípojové stanice manipulačního místa.

Vlak – nepovinná položka, její obsah se netestuje.

Výkon HV ČDC až Čekání HV ČDC – zobrazí se, jestliže Manipulační místo je vlečka.

Doplnit komerční vozy – upozornění pro informační systém CVA, že do NL mají být přidány další, fyzicky nepředané vozy.

Pořízení vstupní informace – formulář NL (pokračování)

Číslo vozu	31 80 3914 457-7	
Kopie z	1.vozu...	posledního vozu...
Vlastník vozu		...
Druh pobytu	00	... Běžný
Stav vozu	01	... Ložený vůz dále neuvedený, ložené kolejové vozidlo
Druh přepravy	01	... Běžná
Konec pobytu vozu		hod.
Doplňující údaje CVA	☐ vyřazení vozu poskytnutého ŽDP vlečkařem z ucelené soupravy ☐ zadržení vozu ve stanici určení ☐ vůz v uceleném vlaku - při sestavě ve stanici (podej) ☐ vůz v uceleném vlaku - v NL jen při sestavě na vlečce ☐ u vozu se nepočítá vlečné (přistavné) ☐ u vozu se nepočítá posuvné ☐ vůz pod celním dohledem ☐ u vozu se počítá smluvní vážení	
Přepravce		...
Poznámka k vozu v NL		
Poškození vozu		
Potvrdit	Potvrdit	

Dolní část formuláře

Obsahuje údaje vozové řádky
Odevzdávkového listu (OL).

Pro vyplnění položek formuláře platí
**JOPP – Jednotné obchodně přepravní
podmínky na vlečkách**

Přepravce – povinný pro manipulační
místa typu VNVK

Tlačítko Poškození vozu – otevře
vnořený formulář **Soupis poškození
vozu**.

Pořízení vstupní informace – formulář Soupis poškození vozu

Poškození vozu

Potvrdit

Soupis poškození vozu 31 54 5964 394-8

Přidat

		Druh	Počet	Doklad	Poznámka
1	Zrušit	522100	01		

Seznam poškození, zadaných k jednomu vozu ve formuláři Odevzdávkový list nebo ve formuláři Návratový list.

Počet poškození u jednoho vozu není prakticky omezen (může být až 99 poškození k jednomu vozu).

Pořadí poškození není důležité.

Druh – odklepnutím se otevře odpovídající formulář Poškození vozu.

Přidat – odklepnutím se otevře prázdný formulář Poškození vozu.

Potvrdit – návrat do formuláře Odevzdávkový list nebo Návratový list.

Pořízení vstupní informace – formulář Poškození vozu

Poškození vozu | Zpět

Editace údajů vozu

Pořadové číslo řádku 1

Číslo vozu 31 54 5964 394-8

Druh závady  Talíř nárazníku - upevnění na trubce nárazníku - 1/3 nebo více nýtů nebo šroubů je uvolněných

Počet poškození

Doklad (čís.hlášenky a pod.)

Poznámka k poškození

Formulář umožňuje přidat údaje o poškození k vozu, který je zapsán ve formuláři Odevzdávkový list nebo ve formuláři Návratový list

Pořadové číslo poškození – pořadí zobrazeného poškození v rámci vozu


Počet poškození – kvantifikace poškození uvedeného v tomto formuláři (např. počet chybějících oddělitelných součástí).

Poř. vst. inf. - Indikace odevzdávky z/na MM a poškození vozu

Jestliže v pořizované vstupní informaci jsou k vozu připojeny údaje Návrátového listu (Odevzdávkového listu), tato skutečnost je u vozu v informaci indikována:

Ve formuláři Vůz je vpravo od tlačítka Návrátový list (Odevzdávkový list):

- text „vlečka“ a číslo vlečkaře (jen u manipulačního místa typu vlečka)
- číslo odevzdávkového (návrátového) listu nebo text „nový návrat. list“ („nový odevzd. list“)
- tlačítko s písmenem X pro vymazání formuláře Návrátový list (Odevzdávkový list).



Odevzdávkový list ... (vlečkař 0001, nový odevzd.list) X


Ve formuláři Vozy je ve sloupci NL (OL) znak „A“

měr	Relace	NL	OL
100	900		A

Jestliže v pořizované informaci jsou k vozu ve formuláři Návrátový list (Odevzdávkový list) připojeny údaje o poškozeních vozu, tato skutečnost je u vozu indikována:

Ve formuláři Návrátový list (Odevzdávkový list)

Za tlačítkem Poškození vozu je zobrazen text „Ano“.



Poškození vozu Ano

Pořízení vst. inf. - Odevzdávkový a Návratový list z ISV

- PRIS zpracovává Odevzdávkové listy (OL) a Návratové listy (NávL), které mu jsou předávány z informačních systémů vlečkařů (ISV).
- OL a NávL jsou předávány z ISV do PRIS ve formě textového souboru buď jako příloha e-mailu nebo prostřednictvím FTP.
- PRIS tyto soubory transformuje do informací I0116 Odevzdávkový list nebo I0136 Návratový list. U
- V číselníku Odevzdávkové místo jsou položky „Zpracování OL z ISV“ a „Zpracování NávL z ISV“. Tyto položky určují, zda a jak PRIS zpracuje OL/NávL převzaté z ISV:
 - Nezpracovat (v databázové tabulce je kód 0)
 - Zapsat neukončený (kód 1)
 - Ukončit a neodeslat do CVA (kód 2)
 - Ukončit a odeslat do CVA (kód 3)
- **Nejčastějším případem bude zapsání OL/NávL do PRIS bez ukončení odevzdávky. Po zpracování automaticky vygenerované I0116/I0136 se v PRIS objeví neukončená odevzdávka, pro kterou je nutno ručně pořídit další I0116/I0136 a v ní ji ukončit. S neukončenou odevzdávkou je také možno dále pracovat v integrované informaci a v ní ji ukončit.**
- Při ručním ukončení OL/NávL, který byl převzat z ISV, se neodešle informace do CVA.
- Při každém ukončení OL/NávL, automatickém i ručním, se odešle informace do ÚDIV (bez ohledu na to, zda byla odeslána do CVA).
- **OL/NávL z ISV je možno používat v PRIS jako zdroj vozů pro následně pořizované informace (např. I7936 Soupis vlaku) stejně, jako OL/NávL, který byl ručně pořízen.**

Pořízení vst. inf. – prohlídka v záhlaví integrované informace

Prohlídka ☐

Potvrdit

V integrovaných informacích, které se pořizují na základě fyzické kontroly vozů, je na konci formuláře Záhlaví položka **Prohlídka**. Po jejím zaškrtnutí se pod ní zobrazí další položky o prohlídce. V informacích, které se týkají vlaku, musí být předem vybrán vlak.

Prohlídka ☒

Datum a čas od hod 10:52 do 13.04.2016 hod. 10:52

Strana prohlídky Levá a pravá << Rozdělit >>

Výkon provedl ptacovsky1 ... X Pavel Ptačovský

Pracovní místo ... Dohledové pracoviště

Ostatní činnosti Přidat

Druh prohlídky ... Zjednodušená technická prohlídka

Poznámka k prohlídce

Zkouška brzd ☒

Výkon provedl ptacovsky1 ... X Pavel Ptačovský

Pracovní místo ... Dohledové pracoviště

Ostatní činnosti Přidat

Poznámka k ZB

Závady vlaku Přidat

X ... 0711 Nesprávné číslo vlaku v předhláске [Falsche Zugnummer in der HV]

Potvrdit

Položky o závadách vlaku se zobrazují jen v informacích, které se týkají vlaku.

Položky o zkoušce brzd se zobrazují jen v informacích, které se týkají obsluhy vlaku před odjezdem a předání vozů ve vlaku jinému dopravci.

Datum a čas - Údaje o začátku a konci trvání prohlídky. Slouží pro evidenci výkonů. Čas „do“ se použije jako čas události.

Strana prohlídky – Vždy se musí pořádat prohlídka na obě strany. Je možné pomocí tlačítka „Rozdělit“ rozdělit prohlídku na dvě strany a uvést jiné údaje pro druhou stranu.

Výkon provedl – Uživatel, která výkon provedl

Pracovní místo – Pracovní místo, na kterém uvedený uživatel výkon reálně provedl

Ostatní činnosti – Přes tlačítko „Přidat“ je možné přidávat dodatečné výkony k prohlídce

Druh prohlídky – Po stisku tlačítka je zobrazena nabídka možných druhů prohlídek. Při nedostatečném oprávnění nebo nepovolené kombinaci jsou některé druhy prohlídek blokovány nebo mazány.

Zkouška brzd - Zaškrtněte, jestliže je prováděna zkouška brzd. Po zaškrtnutí se zobrazí další položky o zkoušce brzd k vyplnění.

Závady vlaku – Tlačítko „Přidat“ otevře dialogové okno pro přidání závad vlaku. Na výběr jsou pouze komerční závady týkající se vlaku. Po zapsání první závady se pod tlačítkem zobrazí seznam závad. Závada musí být ihned opravena.

Pořízení vstupní informace – výběr druhu prohlídky

V prohlídce vlaku a vozu je nutné vždy vybrat druh prohlídky. Stejně tak v informacích, kde je prohlídka integrována a je označeno její provedení. Po stisku druhu prohlídky je zobrazen výběrový formulář. Výjimkou je uvedení cizího dopravce v záhlaví informace. V takovém případě se výběrový formulář nezobrazí a vyplní se automaticky Prohlídka pro cizího dopravce.

Prohlídka vlaku | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Prohlídka | Vozy

Výběr prohlídky

☒ Technická prohlídka

☐ Zjednodušená technická prohlídka

☐ Prohlídka mimořádné nebo senzibilní zásilky

☐ Prohlídka na schopnost běhu

☐ Prohlídka po nebezpečné manipulaci

☒ Prohlídka při převzetí vozu a zásilky

☐ Přečtová přepravní prohlídka

☒ Kontrola zásilek nebezpečných věcí RID

☐ Úkony spojené s odbavením vlaku

☒ Přejímka ☐ Předávka

Potvrdit Vymazat Zpět

Výběrový formulář prohlídky obsahuje jednotlivé druhy prohlídek. Existuje seznam povolených kombinací, který formulář hlídá. Z první části je možné zvolit maximálně jednu prohlídku. K prohlídce z první části je v některých případech možné zvolit prohlídku z druhé částí a také příznak Přejímky nebo Předávky.

Kombinovat nelze Prohlídka po nebezpečné manipulaci.

Na základě vybraných druhů je odvozen příznak výchozí nebo končící prohlídky. V případech kdy příznak nelze odvodit z druhu prohlídky (Technická nebo zjednodušená bez dalších upřesnění) je příznak odvozen následovně:

Konečná prohlídka:


- První prohlídka po převzetí od dopravce
- Prohlídka na vůz v obvodu stanice rovné obvodu stanice určení vozu
- Prohlídka vlaku na důvěru podle příznaku z DISC-OŘ, začínající I1206 nebo I1209 a se stanicí určení vlaku v CZ.

Výchozí prohlídka:

- Všechny ostatní případy


Poř. vst. inf. – prohlídka ve formuláři Vůz, Vůz(zjedn.) a Vozy

Jestliže ve formuláři **Záhlaví** integrované informace byla zaškrtnuta volba **Prohlídka**, na konci formuláře **Vůz** a **Vůz(zjedn.)** se navíc zobrazí položky o prohlídce vozu:

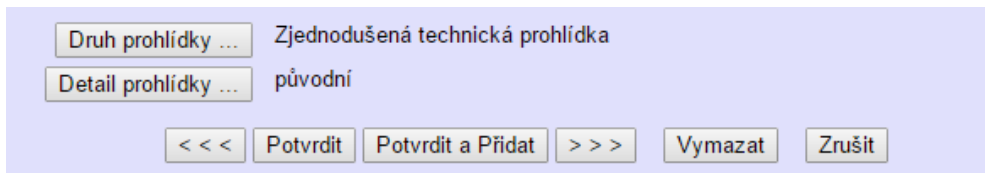

V řádce **Druh Prohlídky** je možné dodatečně měnit druh prohlídky předvyplněný ze záhlaví informace.

Detail prohlídky otevře formulář **Vůz prohlídka (Detail prohlídky)** s položkami pro podrobný popis prohlídky. Slovo **původní** vedle tlačítka označuje, že v detailu prohlídky nebyla provedena žádná změna jeho původního implicitního nastavení. Po provedení změny bude nahrazeno slovem **změněn**.



Jestliže ve formuláři **Záhlaví** integrované informace byla zaškrtnuta volba **Prohlídka**, na pravé straně tabulky Soupis vozů ve formuláři **Vozy** se navíc zobrazí sloupce s údaji o prohlídce vozu:

řev	Prohl.	Nál.	Záv.	DV401	DV403	Detail	Z
A	>>	0	0			>>	N
A	>>	0	1			>>	A
Zjednodušená technická prohlídka							

Prohl. – druh prohlídky vozu. Po odklepnutí se zobrazí výběrové okno druhu prohlídek a **položku je možno opravit přímo zde ve formuláři Vozy!**

Nál. - počet nálepek.

Záv. - počet závad.

Detail – odklepnutím >> se otevře formulář **Vůz prohlídka (Detail prohlídky)**.s položkami pro podrobný popis prohlídky.


DV401 - důvod vyřazení vozu z provozu pro technickou závadu.

DV403 - důvod vyřazení vozu z provozu pro komerční a jinou závadu.

Z - indikace zadání závad na voze (A = ano, N = ne).

Pořízení vstupní informace – detail prohlídky

Součástí prohlídky vlaku, prohlídky vozů nebo integrovaných informací s prohlídkou je možnost pořídit detail prohlídky. Ten slouží k zaznamenání nějakého problému. Do detailu prohlídky vozu je možné se dostat více způsoby.

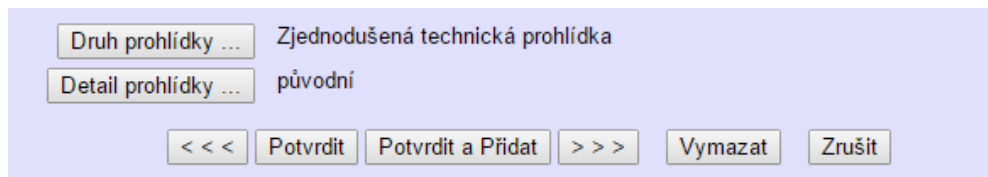

První možností je vstup přes tlačítko „Detail prohlídky ...“, které se nachází na konci formuláře vůz v každé informaci, která pořizuje prohlídku.

řev	Prohl.	Nál.	Záv.	DV401	DV403	Detail	Z
A	>>	0	0			>>	N
A	>>	0	1			>>	A
Zjednodušená technická prohlídka							

Druhým způsobem je vstup přes dvojici šipek ve sloupci Detail v tabulce „Soupis vozů“ v záložce vozy.

V zobrazené části je také možné ve sloupci „Prohl“ změnit druh prohlídky u konkrétního vozu. Změna se provádí výběrem ze základních druhů prohlídek.

Prohlídka vozu

Uložit do zásobníku

Zpracovat

Ukončit

Záhlaví

Vozy

Vůz prohlídka

Editace údajů k prohlídce vozu

Číslo vozu

21 54 1549 172-3

Smluvní vztah

Vůz ČDC v majetku, poskytnutý, dirigován ÚDIV

-> PDV

Stav vozu

Prázdný --> ☐ Změnit na ložený

Vytvoření protokolu

☒ Mangel ☐ PPNV ☐ Komerční PPNV

Oprava zaměstnancem

☐

Indikátor INJ

☒

Indikátor místo

06 ... Opočíněk

Stupeň poplachu

K-kontrola

Datum indikace

21.10.2022

Příznaky neokrouhlosti kol

☐

Indikace vyřazení

☐ provozní ☒ vyřazen z provozu

Požadované vyřazení

29.10.2022 RMO Revize dle ekonomického modelu, nebo čas. hranice

Do požadovaného vyřazení zbývá 21 dní a méně

Vyřadit informaci

☒ 401 ☐ 403

Stanice vyřazení

54-571760 Praha-Libeň

Datum a čas vyřazení

21.10.2022 14:36

Důvod vyřazení 401

05 ... Vyřazen pro technickou závadu - určen k prohlídce vozemistrem

Důvod vyřazení 403

... ..

Oprava

122028 ... OKV Nymbur

Stanice opravy

54 ... 532143 ... Nymburk hlavní nádraží

☐ Oprava ve stanici mimo manipulační místo

Manipulační místo opravy

521302 ... Nymburk hlavní nádraží, OKV Nymburk

Druh manipulace

oprava

Přeložení vozu

... ..

Kód osvobození

... ..

Poznámka prohlídky

Nálepky

Přidat

Závady

Přidat

X ... 6122 Lhůta revize uplyne za 15 dní nebo méně

Fotografie

Přidat

Potvrdit

Zrušit změny

Pořízení vstupní informace – formulář Vůz prohlídka (Detail prohlídky)

Stav ložení – zobrazení stavu ložení s možností změny ložení u volných vozů ve stanici. Pozor, změna ložení může odstranit zásilku z vozu.

Vytvoření protokolu – Označení protokolů, které budou na základě provedené prohlídky vytvářeny.

Oprava zaměstnancem – Zaškrtnutí v případě, kdy zaměstnanec zadanou závadu ihned opraví. Slouží pro zaznamenání provedeného výkonu. Uvedené závady se nezapišou do aktuálních závad.

Indikátor INJ – Zaškrtnutí v případě, že indikátor zahlásil problém. Nutno vyplnit další položky spojené s touto volbou.

Indikátor vyřazení – Indikace stavu, ve kterém se vůz nachází. V případě změny stavu na vyřazen z provozu je nutné vyplnit další položky spojené s vyřazením vozu. Pokud je načten vůz, který byl vyřazen již dříve nelze indikátor vyřazení přepnout na provozní stav.

Nálepky – Část pro přidávání nálepek. Při otevření formuláře se zobrazí aktuální nálepky na vozu a uživatel může nálepky přidávat, upravovat a odebírat. Při úpravě nálepky, kterou zadal někdo jiný, není možné upravovat údaje o předchozím polepení.

Závady – Část pro přidávání a editaci závad. Při otevření detailu jsou načteny aktuálně evidované závady na voze. Pokud je vůz vyřazen z technických důvodů je nutné mít zadanou alespoň jednu technickou závadu. To samé platí i pro vyřazení z komerčních důvodů. Závady z GPS začínající 9xxx mají pouze informativní charakter a nelze je měnit – spravují se v jiném systému.

Fotografie – Část pro přidávání fotografií týkající se prohlídky vozu a zjištěných závad.

Pořízení vstupní informace – nálepky, závady a fotografie

Součástí prohlídky vlaku, prohlídky vozů nebo integrovaných informací s prohlídkou je možné v detailu prohlídky přidávat, upravovat a odebírat nálepky, závady nebo fotografie.

Nálepka na voze | Zpět

Editace nálepky na voze

Nálepka ... Deponovat

Datum před. polepení

Dopravce před. polepení ...

Poznámka

Potvrdit Vymazat

Každá přidaná nálepka musí mít vyplněný druh nálepky. Záznamy o předchozím polepení nejsou sice povinné, ale jejich nevyplnění znamená, že dopravcem je ČD Cargo a jako datum předchozího polepení je považován aktuální datum pořízení nálepky.

Závady vozu | Zpět

Editace závady vozu

Číslo vozu 31 54 0807 210-8

Závada ... Přestavovač, uzavírací kohout - nepohyblivý

Poznámka

Potvrdit Vymazat

Při přidání závady je nutné vyplnit pouze její druh z číselníku závad.

Fotografie k vozu | Zpět

Číslo vozu 23 88 4371 775-8

Fotografie Procházet...

Poznámka

Potvrdit

Fotografie je přidána klasickým výběrem fotografie z disku. Fotografii je možné popsat v poznámce.

Pořízení vst. informace – nebezpečné zboží ve formuláři Vůz

Ve formuláři **Vůz** v těch vstupních informacích, kde je třeba zadávat/kontrolovat údaje o nebezpečném zboží ve voze pro obsluhu vlaků je tlačítko **RID**. Vpravo od tlačítka se zobrazují údaje o nebezpečném zboží na voze.

Jestliže pro vůz dosud nebylo zadáno žádné nebezpečné zboží, je toto místo prázdné:

Typ průvodní listiny ▼

RID ...

Souhlas MZ

Po stisknutí tlačítka **RID** se otevře formulář **Nebezpečné zboží**. V něm je možno zadat, resp. upravit údaje o nebezpečném zboží ve voze (viz následující stránku).

Po potvrzení formuláře **Nebezpečné zboží** se vpravo .od tlačítka RID trvale zobrazují aktuálně zadané údaje:

RID ...	Třída	UN č.	IČN	Klasif.k.	Obal.	Bezpečnostní značky
	4.3	3129	X382	WC1	I	4.3+8
	4.3	3129	382	WC1	II	4.3+8+LQ
	4.3	3129	382	WC1	III	4.3+8
	0	0000				LQ
	4.3	3130	X362	WT1	I	4.3+6.1
	4.3	3130	362	WT1	II	4.3+6.1
	4.3	3130	362	WT1	III	4.3+6.1+OŽP

Pořízení vstupní informace – formulář Nebezpečné zboží

Nebezpečné zboží | Zpět

Údaje o nebezpečném zboží na voze

	Třída	UN č.	IČN	Klasif.k.	Obal.	Bezpečnostní značky
Údaj RID 1	(X)				...	...
Údaj RID 2	(X)				...	...
Údaj RID 3	(X)				...	...
Údaj RID 4	(X)				...	...
Údaj RID 5	(X)				...	...

Přidat RID >>

Potvrdit Vymazat

K výběru případu RID v číselníku slouží tlačítko za klasifikačním kódem. Ve většině případů **je optimální vyplnit jen UN číslo** a pak stisknout výběrové tlačítko.

Po stisknutí výběrového tlačítka **program zobrazí případy z číselníku RID**, které odpovídají zadaným hodnotám ve čtyřech políčkách vlevo od tlačítka.

Případ vyberte odklepnutím hodnoty v prvním sloupci (Třída.).

Vybraný případ RID z číselníku se zobrazí ve formuláři Nebezpečné zboží:

Údaj RID (1) (X) 8 1938 80 C3 ... II 8 ...

Po výběru případu RID do poslední řádky formuláře program přidá další volnou řádku. Po ručním vyplnění poslední řádky můžete přidat další volnou řádku pomocí tlačítka **Přidat RID >>**.

Aby se provedené změny údajů o nebezpečném zboží přenesly do formuláře Vůz, je třeba práci s formulářem ukončit pomocí tlačítka **Potvrdit**.

Formulář umožňuje zadat pro vůz **neomezený počet případů** neb. zboží (RID)

Jednotlivé případy by se měly přednostně vyplňovat **výběrem případu RID v číselníku**. Speciálním případem v číselníku je třída = 0 a Un č. = 0000 s bezpečnostní značkou LQ.

Jestliže hodnoty v průvodní listině neodpovídají žádnému případu RID v číselníku, **jednotlivé položky v řádce je možno přímo editovat**.

Výjimkou jsou bezpečnostní značky, které se musí vybrat ze seznamu pomocí **výběrového tlačítka bezpečnostních značek**. Značky je takto možno aktualizovat i u případů RID vybraných v číselníku (např. přidat značku LQ nebo OŽP.)

RID Návrat bez výběru						
Výsledky vyhledávání						
Tř.	UN	Klas.k.	IČN	Obal	Bezp.zn.	Název
8	1938	C3	80	II	8	KYSELINA BROMOCTOVÁ, ROZTOK
8	1938	C3	80	III	8	KYSELINA BROMOCTOVÁ, ROZTOK

Pořízení vstupní informace - výběr bezpečnostních značek

Po stisknutí **výběrového tlačítka bezpečnostních značek** ve formuláři **Nebezpečné zboží** (viz předchozí stranu) se zobrazí formulář pro jejich výběr:

Nebezpečné zboží | Zpět

Výběr bezpečnostních značek

- ☐ 1 Výbušné látky a předměty
- ☐ 1.4 Výbušné látky a předměty - podtřída 1.4
- ☐ 1.5 Výbušné látky a předměty - podtřída 1.5
- ☐ 1.6 Výbušné látky a předměty - podtřída 1.6
- ☐ 2.1 Hořlavé plyny
- ☐ 2.2 Nehořlavé, netoxické plyny
- ☐ 2.3 Toxické plyny
- ☒ 3 Hořlavé kapaliny
 - ☐ 4.1 Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znečlivěné tuhé výbušné látky
 - ☐ 4.2 Samozápalné látky
 - ☐ 4.3 Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny
- ☐ 5.1 Látky podporující hoření
- ☐ 5.2 Organické peroxidy
- ☐ 6.1 Toxické látky
- ☐ 6.2 Infekční látky
- ☐ 7A Radioaktivní látky - kategorie I
- ☐ 7B Radioaktivní látky - kategorie II
- ☐ 7C Radioaktivní látky - kategorie III
- ☐ 7D Radioaktivní látky
- ☐ 7E Štěpné látky třídy 7
- ☒ 8 Žiravé látky
- ☐ 9 Jiné nebezpečné látky a předměty
- ☐ 13 Opatrně posunovat
- ☐ 15 Zákaz odrážení a spouštění
- ☐ LQ Omezené množství
- ☐ OŽP Ohrožující životní prostředí

Potvrdit Vymazat


Po otevření formuláře jsou aktuálně vybrané značky zaškrtnuté.

Odklepnutím výběrového okénka je možno odstranit zaškrtnuté značky a zaškrtnout nové aktuální značky.

Tlačítkem **Vymazat** se odstraní všechna zaškrtnutí.

Aby se provedené změny přenesly do formuláře **Nebezpečné zboží**, je třeba práci s formulářem ukončit pomocí tlačítka **Potvrdit**.

Po tomto potvrzení program sestaví textový řetězec z kódů vybraných značek, zapíše ho do editovaného případu nebezpečné zboží a zobrazí formulář **Nebezpečné zboží**:



Pořízení vstupní informace - problémy vozu

Některé problémy, které byly u vozu zjištěny, se souhrnně barevně indikují ve formulářích Vozy, Vůz a Vůz zjednodušený. Indikace se nastavuje vždy znovu při každém generování formuláře.

Barva indikace je závislá na závažnosti problému – nastaví se podle nejzávažnějšího zjištěného problému.



největší závažnost



střední závažnost



nejmenší závažnost

Ve formuláři Vozy je barevná indikace vlevo od čísla vozu v okénku s číslem řádky, ve formulářích Vůz a Vůz zjednodušený také vlevo od čísla na textu „Číslo vozu“.

Na barevné plošce je tooltip, který obsahuje seznam názvů zjištěných problémů.

Soupis vozů

Přidat

	N	Dél.	HmN	HmV	HmD	BrV	BrPr	PočVz
Celk.součet	36	187	231	231	462	379	82	9

+ --	Číslo vozu	N	D	P	C	Z	St.odes	St.převz.	St.
1	31 54 3525 172-5	4	3				54-749457		54-76
2	31 54 5954 564-8	4	5				54-732750		83-03
3	X Není přiřazena zásilka						54-749457		54-76
4	X Zásilka nebyla převzata						54-749457		54-76

Indikace problémů ve formuláři Vozy

Editace údajů vozu

Pořadové číslo řádku

Číslo vozu ...

X Zásilka nebyla převzata

Kopie z

Nabídka směr.(ÚDIV)

Indikace problémů ve formuláři Vůz a v prohlídce vozu

Editace údajů k prohlídce vozu

Číslo vozu C vůz ČDC poskytnutý


-> PDV

Stav vozu Ložený --> ☐ Změnit na prázdný

Vytvoření protokolu ☐ Mangel ☐ PPNV

Seznam indikovaných problémů a jejich závažnost je obsažena v číselníku Problém vozu (tabulka PROBLEMVOZU).

Pořízení vstupní informace - místenky ve formuláři Vozy

- DISC-M předává do PRIS zadání pro dopravu vozu ze stanice odesílací do stanice určení: Tyto údaje jsou předávány především ve formě tzv. místenek
- **Místenka** je zadání pro přepravu vozu jedním vlakem ze stanice přivěšení do stanice odvěšení.
- PRIS udržuje u jednotlivých vozů aktuální místenku jako jeden z atributů vozu.
- Pro vůz ve stanici místenka určuje vlak, ve kterém má být vůz ze stanice odvezen (ke kterému má být přivěšen)
- Pro vůz ve vlaku místenka určuje stanici, ve které má být vůz od vlaku odvěšen
- V informacích, které provádějí přivěšení vozu k vlaku a odvěšení vozu od vlaku (I7906, I7926, I7936, I7946), je s pomocí místenek ve formuláři Vozy indikována **správnost nebo nesprávnost zařazení vozu do informace** (správnost jeho umístění v tabulkách formuláře Vozy).
- Indikace je umístěna v řádce vozu před zaškrtačacím okénkem pro výběr vozu: 

Indikace	Význam	Poznámka
	Přesunout nahoru (z tabulky Volné vozy, případně Vyřazené vozy do tabulky Soupis vozů).	I7906: Vůz má být přivěšen nebo byl chybně odvěšen. Ostatní: Vůz má být přivěšen / odvěšen (podle typu informace).
	Přesunout dolů (z tabulky Soupis vozů do tabulky Volné vozy, případně Vyřazené vozy).	I7906: Vůz má být odvěšen nebo byl chybně přivěšen. Ostatní: Vůz byl chybně přivěšen / odvěšen (podle typu informace).
	Vůz byl správně přesunut. Provedené přesunutí vozu je v souladu s místenkou.	Vůz byl přivěšen ke správnému vlaku. Vůz byl odvěšen ve správné stanici.
	Vůz bez místenky	Vůz ve stanici nemá místenku z této stanice. Vůz ve vlaku nemá místenku pro tento vlak.
	Vůz s místenkou	Vůz ve stanici má být přivěšen k jinému vlaku. Vůz ve vlaku má být odvěšen v jiné stanici.




Pořízení vstupní informace – prioritní přeprava

- Vozy s prioritní přepravou jsou ve formuláři Vozy označeny písmenem „P“ doplněným k indikaci místenky :

Vůz s prioritní přepravou bez místenky



Vůz s prioritní přepravou a místenkou



- Při zpracování informací I7906, I7970, I7956, I7926, I7936, I7946 dochází u vozů s prioritní přepravou ke kontrole souladu výkazu vozidel s plánem dle místenek
- Pokud dojde k rozdílu, je uživateli zobrazená měkká chyba:
 - Vůz byl přivěšen mimo plán
 - Vůz byl odvěšen mimo plán
 - Vůz je naplánován k odvěšení a nebyl odvěšen
 - Vůz je naplánován k přivěšení a nebyl odvěšen
- V případě chyby je vytvořena sestava R097a.

Pořízení vstupní informace - hnací vozidlo ve formuláři Vůz

Ve formulářích **Vozy** a **Vůz** se pracuje s **hnačími vozidly nečinnými dopravovanými na průvodní doklad**. **Hnačí vozidlo ve výkazu vozidel vždy musí mít v doplňujících údajích kód SHV**

Stejně jako vůz je i takové nečinné hnačí vozidlo vždy evidováno podle dvanáctimístného čísla.

- **Nečinné hnačí vozidlo ČDC** se vybírá takto:
 - o Zadáním skutečného dvanáctimístného čísla (bez mezer a pomlček), jestliže je napsáno na hnačím vozidle nebo je jinak známo. **Kratší číslo v tomto případě nedoplňujte podle Sei 2/410 !!!**
 - o Zadáním 3 číslic (pořadové číslo), 4 číslic (číslo a kontrolní číslice) nebo 7 číslic (řada, číslo a kontrolní číslice). Po zadání kratšího čísla a odklepnutí výběrového tlačítka program najde v seznamu hnačích vozidel ČDC odpovídající dvanáctimístná čísla a nabídne je k výběru (je to podobný postup jako při výběru činného hnačího vozidla ve formuláři **Hnačí vozidlo**).
 - o Z předem určené množiny vozů je možno vybírat zadáním 5 posledních číslic.
- **Nečinné hnačí vozidlo jiného dopravce** se vybírá stejně jako vůz:
 - o Zadáním dvanáctimístného čísla (bez mezer a pomlček), které je buď skutečné (napsané na vozidle) nebo doplněné podle Sei 2/410.
 - o Z předem určené množiny vozů je možno vybírat zadáním 5 posledních číslic.
- Jestliže hnačí vozidlo zadaného čísla dosud PRIS neeviduje jako vůz (nebylo v žádné akceptované informaci ve formuláři **Vozy**), vypíše se o tom nad formulářem varovné hlášení.

Nebyl nalezen žádný vůz
Nebylo nalezeno žádné hnačí vozidlo
- Hnačí vozidlo nenalezené jako vůz program následně hledá v aktuálních hnačích vozidlech. Jestliže ho nenajde (nebylo v žádné akceptované informaci ve formuláři **Hnačí vozidla**), vypíše se o tom nad formulářem varovné hlášení. Najde-li ho, doplní podle něho do formuláře **Vůz** nápravu, hmotnost délku, případně i brzdící váhu v režimu p a tento režim brzdy.
- **Ani jedno z obou výše uvedených varovných hlášení program nepovažuje za chybu !** Ověřte prosím, zda číslo hnačího vozidla bylo zapsáno správně, a můžete pokračovat.

PRIS testuje a označí jako tvrdou chybu současný výskyt vozidla ve výkazu vozidel a v seznamu vozidel ve vlaku.

Pořízení vstupní informace – formulář Hnací vozidla

Formulář **Hnací vozidla** musí obsahovat v tabulce **Soupis hnacích vozidel** hnací vozidla, která budou ve vlaku odjíždět ze stanice (činná i dopravovaná) s výjimkou těch hnacích vozidel nečinných, která jsou přepravována na průvodní listinu (ta musí být ve formuláři **Vozy**). Žádné hnací vozidlo nesmí být současně ve formuláři Hnací vozidla a ve formuláři Vozy! **PRIS testuje a označí jako tvrdou chybu současný výskyt vozidla ve výkazu vozidel a v seznamu vozidel ve vlaku.**

Naplnění formuláře Hnací vozidla je odlišné pro plánovaný a neplánovaný vlak.

Plánovaný vlak: Program zapíše do tabulky **Soupis hnacích vozidel** hnací vozidla naplánovaná pro další jízdu vlaku. **Tento soupis není možné změnit** (vymazat hnací vozidlo, přidat jiné hnací vozidlo). Změnu je možno provést jen opravou plánu v DISC OŘ. V PRIS však je možné měnit pořadí hnacích vozidel. Pořadí je důležité, jestliže soupis obsahuje skupiny hnacích vozidel nečinných a k službě pohotových nebo skupiny hnacích vozidel vložených. Pořadí ve formuláři by mělo odpovídat skutečnému pořadí ve skupině.

Neplánovaný vlak (místní „vlak“ s alfanumerickým označením nebo vlak se soupisovým číslem 0Xxxxx): Program zapíše do tabulky **Soupis hnacích vozidel** hnací vozidla, která jsou aktuálně evidovaná ve vlaku. Seznam je možno aktualizovat podle skutečnosti.

The screenshot shows the 'Soupis hnacích vozidel' form. It has a header with a 'Přidat' button. Below is a table with columns: '+', '--', 'Označení HV', 'DomHV', 'Fce', 'RB', 'BrV', 'N', 'Hmot.', 'Délka', and 'Četa'. The table contains two rows of data. Below the table are three rows of buttons: 'Posunout' (with sub-buttons 'Na začátek', 'Nahoru', 'Dolů', 'Na konec', 'Na pozici'), 'Zrušit' (with 'Označené', 'Vše'), and 'Otočit pořadí' (with 'Označené', 'Vše'). Below this is a section titled 'Hnací vozidla odvěšená z vlaku' containing another table with columns: '+', '--', 'Přidat', 'Označené', 'Vše', 'Označení HV', 'DomHV', 'Fce', 'RB', 'DB', 'BrV', 'N', 'Hmot.', 'Délka', and 'Četa'. This table has one row of data. Below it are 'Přidat', 'Označené', and 'Vše' buttons. Red arrows point from the text on the right to the 'Přidat' button, the 'Zrušit' buttons, and the 'Přidat' button in the second table.

+	--	Označení HV	DomHV	Fce	RB	BrV	N	Hmot.	Délka	Četa
☐	1	92 54 2 753 764-0	136105	1	g	37	4	72000	1666	
☐	2	[54 363.0]		9	g	24	4	87000	1680	

Posunout: Na začátek, Nahoru, Dolů, Na konec, Na pozici

Zrušit: Označené, Vše

Otočit pořadí: Označené, Vše

Hnací vozidla odvěšená z vlaku

+	--	Přidat	Označené	Vše	Označení HV	DomHV	Fce	RB	DB	BrV	N	Hmot.	Délka	Četa
☐	1	[54 240]					1	g		32	4	84500	1644	

Přidat: Označené, Vše

Přidat otevře prázdný formulář Hnací vozidlo pro přidání dalšího hnacího vozidla do vlaku. Tato volba je jen u neplánovaného vlaku.

Zrušit Označené/Vše odstraní hnací vozidla z vlaku (přesune je z horní tabulky do dolní). Tato řádka je ve formuláři jen u neplánovaného vlaku.

Před kódem řady hnacího vozidla se vypisuje vlastnická železnice.

Pořízení vst. inf. – formulář Hnací vozidlo pro plánovaný vlak

Hnací vozidlo (dále HV) může být naplánováno konkrétně (označení HV je vyplněno) nebo může být naplánována jen jeho řada (označení HV není vyplněno).

Ani označení HV ani řada nejsou editovatelné.

Tlačítko se šipkami za označením HV a za řadou vyvolá nabídku daného HV / řady za účelem výběru režimu brzdy a tím i brzdící váhy.

Záhlaví **Vozy** **Hn.vozidla** Hn.vozidlo **Sestavy**

Editace údajů hnacího vozidla

Pořadové číslo řádku

Označení hnacího vozidla >>

Vlastnická železnice

Řada hnacího vozidla

Domovská org.j.HV

Funkce na vlaku

Brzdící váha

Režim brzdy režim osobní

Počet náprav

Hmotnost [kg]

Délka [cm]

Lokomotivní četa

Jméno	Os.číslo	Telefon

Funkce na vlaku. Je určena plánem, není možno ji opravit.

Brzdící váha, Počet náprav, Hmotnost, Délka. Program doplní hodnoty z číselníku HV, případně z číselníku řad (brzdící váhu v závislosti na režimu brzdy). Tyto položky není možné opravit **Případné chyby je třeba řešit prostřednictvím DISC opravou číselníku.**

Režim brzdy. Program nabídne režim v závislosti na druhu vlaku: pro Mn vlak nabídne režim p, pro ostatní vlaky režim g. Jestliže konkrétní HV / řada nemá v číselníku brzdící váhu pro tento režim, program nabídne nevyplněnou položku.

Lokomotivní četa. Je určena plánem, není možno opravit.

V PRIS jsou editovatelné tyto položky:

- **Pořadové číslo řádky.** Pořadí je důležité u HV vložených, k službě pohotových a nečinných, jestliže jsou do vlaku řazena ve skupinách.
- **Domovská org. jednotka HV.**
- **Režim brzdy.** Nabízenou hodnotu je možno (nevyplněnou nutno) opravit, ale jen na hodnotu, pro kterou je v číselníku hnacích vozidel, resp. v číselníku řad uvedena brzdící váha a je možné tento režim použít při zohlednění režimu brzdění vlaku, celkové hmotnosti vlaku a funkce hnacího vozidla. Vždy je možno zadat režim x (vypnutá brzda)
- **Druh brzdy.**

Pořízení vst. inf. – formulář Hnací vozidlo pro neplánovaný vlak

Pro neplánovaný vlak je třeba hnací vozidla ve vlaku zadat v PRIS pomocí tohoto formuláře.

Záhlaví	Vozy	Hn.vozidla	Hn.vozidlo	Sestavy
---------	------	------------	------------	---------

Editace údajů hnacího vozidla

Pořadové číslo řádku	1
Označení hnacího vozidla	92 54 2 742 080-5 ...
Vlastnická železnice	54
Řada hnacího vozidla	742.0
Domovská org.j.HV	134072 PP Pardubice
Funkce na vlaku	1 ... Vlakové
Brzdící váha	30
Režim brzdy	g ... režim nákladní
Počet náprav	4
Hmotnost [kg]	64000
Délka [cm]	1358

< < < Potvrdit Potvrdit a Přidat > > > Vymazat Zrušit

Označení hnacího vozidla, Řada hnacího vozidla. Hnací vozidlo je možno zadat buď konkrétně jeho označením nebo jen obecně jeho řadou (jestliže konkrétní hnací vozidlo v době pořízení informace není známo). Práce s těmito položkami je popsána na následujících dvou stránkách.

Brzdící váha, Počet náprav, Hmotnost, Délka.

Program doplní hodnoty z číselníku HV, případně z číselníku řad (brzdící váhu v závislosti na režimu brzdy). Tyto položky není možné opravit **Případné chyby je třeba řešit prostřednictvím DISC opravou číselníku.**

Režim brzdy. Program nabídne režim v závislosti na druhu vlaku: pro Mn vlak nabídne režim p, pro ostatní vlaky režim g. Jestliže konkrétní HV / řada nemá v číselníku brzdící váhu pro tento režim, program nabídne nevyplněnou položku.

V PRIS jsou editovatelné tyto položky:

- **Pořadové číslo řádky.** Pořadí je důležité u HV vložených, k službě pohotových a nečinných, jestliže jsou do vlaku řazena ve skupinách.
- **Domovská org. jednotka HV.**
- **Funkce na vlaku.**
- **Režim brzdy.** Nabízenou hodnotu je možno (nevyplněnou nutno) opravit, ale jen na hodnotu, pro kterou je v číselníku hnacích vozidel, resp. V číselníku řad uvedena brzdící váha a je možné tento režim použít při zohlednění režimu brzdění vlaku, celkové hmotnosti vlaku a funkce hnacího vozidla. Vždy je možno zadat režim x (vypnutá brzda)
- **Druh brzdy.**

Hnací vozidlo - nastavení režimu brzdění

- Nastavení režimu brzdění hnacího vozidla zohledňuje způsob brzdění vlaku, celkovou hmotnost vlaku, funkci a umístění hnacího vozidla v soupravě vozů
- Do formuláře se předvyplní režim, který je v tabulce zvýrazněný červeně. Pokud hnací vozidlo tento režim nemá, předvyplní se další v pořadí.
- Stejný algoritmus je použitý i při automatické aktualizaci hnacích vozidel podle plánu vlaku nebo při generování dopředné dokumentace

způsob brzdění vlaku	hmotnost vlaku (bez činných HV = vozy + HV fce 7,9)	funkce 1 vlaková	funkce 1 vlaková spřažená	funkce 2 přípřežní	funkce 2 přípřežní spřažená	funkce 3 vlaková sunutí	funkce 4 1.postrková	funkce 4 1.postrková spřažená	funkce 5 2.postrková	funkce 5 2.postrková spřažená
G	nerozhoduje	g/x	g/x	g/x	g/x	g/x	g/x	g/x	g/x	g/x
P	hm < 800 t	e/p/x	e/p/x	e/p/x	e/p/x	e/p/x	p/x	p/x	p/x	p/x
P	hm ≥ 800 tun hm ≤ 1200 tun	g/x	g/x	g/x	g/x	g/x	p/g/x	p/g/x	p/g/x	p/g/x
P	hm > 1200 tun	g/x	g/x	g/x	g/x	g/x	p/g/x	p/g/x	p/g/x	p/g/x
R / M	nerozhoduje	f/r/e/p/x	f/r/e/p/x	f/r/e/p/x	f/r/e/p/x	f/r/e/p/x	f/r/e/p/x	f/r/e/p/x	f/r/e/p/x	f/r/e/p/x

způsob brzdění vlaku	hmotnost vlaku (bez činných HV = vozy + HV fce 7,9)	funkce 6 vložená 2 až 5 vozidlo	funkce 6 vložená spřažená 2 až 5 vozidlo	funkce 6 vložená 6 a další vozidlo	funkce 6 vložená spřažená 6 a další vozidlo	funkce 7 službě pohotová	funkce 7 službě pohotová spřažená	funkce 8 nezavěšený postrk	funkce 9 neobsazená	funkce 9 neobsazená spřažená
G	nerozhoduje	g/x	g/x	g/x	g/x	g/x	g/x	x	g/x	g/x
P	hm < 800 t	p/x	p/x	p/x	p/x	e/p/x	e/p/x	x	p/x	p/x
P	hm ≥ 800 tun hm ≤ 1200 tun	p/g/x	p/g/x	p/g/x	p/g/x	p/g/x	p/g/x	x	p/g/x	p/g/x
P	hm > 1200 tun	g/x	g/x	p/g/x	p/g/x	p/g/x	p/g/x	x	p/g/x	p/g/x
R / M	nerozhoduje	f/r/e/p/x	f/r/e/p/x	f/r/e/p/x	f/r/e/p/x	f/r/e/p/x	f/r/e/p/x	x	r/p/x	r/p/x

Pořízení vstupní informace - výběr hnacího vozidla

V PRIS se hnací vozidla (dále HV) vybírají jen pro jejich zařazení do neplánovaného vlaku.

HV ČDC i jiných dopravců jsou sledována podle jejich dvanáctimístného čísla.

Pro výběr ve formuláři **Hn. vozidlo** je třeba HV jiného dopravce zadat dvanáctimístným číslem.(bez mezer a pomlčky). Hnací vozidlo ČDC je možno kromě toho také zadat zjednodušeně pomocí 3 číslic (pořadové číslo) nebo 4 číslic (číslo a kontrolní číslice).

Čísla hnacích vozidel ČDC | [Návrat bez výběru](#)

Výsledky vyhledávání

Číslo HV
92 54 2 753 764-0

Jestliže nebylo zadáno celé číslo, po odklepnutí výběrového tlačítka program hledá v seznamu HV ČDC odpovídající celá čísla a nabídne je k výběru.ve formuláři **Čísla hnacích vozidel ČDC** Po výběru program dále postupuje jako po zadání dvanáctimístného čísla.

Označení hnacího vozidla

Označení hnacího vozidla

Označení hnacího vozidla

Podle dvanáctimístného čísla program vyhledá HV v číselníku HV a nabídne ho k výběru (odsouhlasení) ve formuláři **Výběr hnacího vozidla**. Výběr provedte odklepnutím brzdící váhy pro odpovídající režim brzdění. Program pak doplní údaje do formuláře Hnací vozidlo.

Výběr hnacího vozidla | [Návrat bez výběru](#)

Výsledky vyhledávání

Označení HV	N	Dél.	Hmot.	Br.h.g	Br.h.p	Br.h.r	Br.h.m	Br.h.e	Br.h.f	Br.vyp
92 54 2 753 764-0	4	1666	72000	37	50					x

Jestliže je vybrané HV použito na jiném vlaku, program na to v hlavičce formuláře upozorní (v závorce je počet jiných vlaků), ale nepovažuje to za chybu.

• Hnací vozidlo je na jiném vlaku (1)

Jestliže HV zadaného čísla nebylo v číselníku nalezeno, program vypíše v hlavičce formuláře chybu.

Nebylo nalezeno žádné hnací vozidlo

HV, které není v číselníku hnacích vozidel, není možné použít ve vlaku. Chybějící HV je nutné nejdříve do číselníku zavést, a to prostřednictvím DISC-OŘ.. Provizorním řešením je zadání HV pomocí řady.

Jestliže ještě nevíte, které konkrétní HV na vlaku bude, nebo HV ještě není v číselníku, **Označení hnacího vozidla** nechte nevyplněné, ale vyplňte položku **Řada hnacího vozidla** (viz následující stránku).

Pořízení vstupní informace - řada hnacího vozidla

Zadání hnacího vozidla (dále HV) pouze řadou používá DISC-OŘ u plánovaných vlaků a PRIS u neplánovaných vlaků.

Jestliže je ve vlaku nějaké HV zadané pouze řadou, negeneruje se složení vlaku pro Compost a DISC. Konkrétní číslo HV musí být zadáno před odjezdem vlaku.

Zadání HV ve formuláři Hnací vozidlo jen řadou se v PRIS používá pro neplánované vlaky v těchto případech:

- Ještě není známo, které konkrétní HV bude pro vlak použito, ale je známa jeho řada.
- Konkrétní HV ještě není v číselníku HV.

Řada hnacího vozidla je textovým řetězcem, kromě číslic může obsahovat i písmena a jiné znaky (např. tečku).

Číselník řad je spravován aplikací DISC-OŘ. Jsou v něm zapsány všechny řady hnacích vozidel ČDC i ostatních dopravců, které se mohou vyskytovat na vlacích sledovaných v DISC-OŘ a v PRIS. Kódy jsou vytvořeny poněkud nesystematicky a v mnoha případech neodpovídají nápisu na skříní vozidla (například německé řady začínají znaky „BR“). Pro neznámou řadu hnacího vozidla ČDC se v DISC-OŘ používá kód „54 UFO“.

Řada je sice přiřazena konkrétní železnici, ale každé označení řady je v číselníku jedinečné.

Řada hnacího vozidla 

Po odklepnutí výběrového tlačítka u položky Řada hnacího vozidla nabídne program řádku s řadou k výběru. Jestliže při stisknutí tlačítka nebyla položka vyplněna, program nabídne všechny řady v číselníku (bez ohledu na hodnotu v položce Vlastnická železnice).

Rada hnacího vozidla

Návrat bez výběru

Výsledky vyhledávání

Žel.	Rada	N	Dél.	Hmot.	Br.h.g	Br.h.p	Br.h.r	Br.h.m	Br.h.e	Br.h.f	Br.vyp	HV
54	753.0	4	1650	76800	35	50					x	1

Jestliže výběr řady z jakéhokoli důvodu nechcete dokončit, odklepněte v hlavičce seznamu volbu **Návrat bez výběru**.

Řádku vyberte odklepnutím brzdící váhy ve zvoleném režimu brzdy (**Br.h.g**, ...).

Vlastnická železnice.. Proto správné vyplnění této položky už není pro výběr řady důležité, program na ni nebere zřetel. Po výběru řady však program přepíše také položku Vlastnická železnice hodnotou železnice z číselníku řad.

Poř. vstupní inf. – Hnací vozidlo vložené, pohotové a nečinné

U vloženého, k službě pohotového a nečinného hnacího vozidla musí být zadáno jeho umístění ve vlaku. Proto jsou pro ně ve formuláři **Hnací vozidlo** další položky.

Pro **vložené hnací vozidlo** (funkce na vlaku = 6) je třeba zadat jeho polohu v soupravě pomocí čísla následujícího nebo předchozího vozu (před vozem nebo za vozem).

plánovaný vlak

neplánovaný vlak

Pro výběr následujícího nebo předchozího vozu stiskněte výběrové tlačítko. Otevře se formulář **Umístění hnacího vozidla** s nabídkou vozů ve vlaku.

Pro **k službě pohotové hnací vozidlo** (funkce na vlaku = 7) a **nečinné hnací vozidlo** (funkce na vlaku = 9) a je ve formuláři přepínač před/za soupravou.

plánovaný vlak

neplánovaný vlak

- **Před / za** (vozem nebo soupravou) se vždy vztahuje ke směru od začátku vlaku (od začátku výkazu vozidel), bez ohledu na směr soupisu vlaku.
- Jestliže zadáte stejné umístění pro několik hnacích vložených nebo k službě pohotových a nečinných, jejich pořadí ve skupině je dáno pořadím ve formuláři **Hnací vozidla**.

Pořízení vst. informace – formulář Umístění hnacího vozidla

Umístění hnacího vozidla | [Návrat bez výběru](#)

Hnací vozidlo před vozem

CR	Číslo vozu	N	D	HmN	HmV	Dél.	Dopl.údaj
1	73 54 1091 018-7	2	5	0	25000	1650	S36000000000000000000000000000000
2	84 54 9321 270-6	4	1	0	25300	1445	N35N610000000000000000000000000000
3	33 80 7957 641-3	4	7	55600	22620	1598	N61000000000000000000000000000000
4	84 54 9321 271-4	4	1	49950	25300	1445	N61000000000000000000000000000000

Nebo „za vozem“ – podle polohy přepínače před / za ve formuláři **Hnací vozidlo**

Vůz, který následuje nebo předchází hnací vozidlo, vyberte odklepnutím jeho čísla.

- Tabulka obecně obsahuje vozy, které jsou aktuálně zařazené ve vlaku (ve výkazu vozidel). Pořadí vozů je vždy od začátku ke konci vlaku bez ohledu na směr soupisu zadaný ve vstupní informaci.
- V informaci **7936 Soupis vlaku** se v tabulce navíc nabídnou i vozy sepsané do vlaku v pořizované informaci. Jsou zařazené na místo určené položkami v záhlaví informace.
- V informaci **7906 Změna složení vlaku** se v tabulce nabídnou vozy obsažené ve vstupní informaci, v horní tabulce formuláře **Vozy**

Pořízení vstupní informace – Výkon provedl

V informaci, ve které je pořizována prohlídka, zkouška brzdy nebo ostatní činnosti je položka Výkon provedl. Tato položka označuje, kdo výkon skutečně provedl. Nabídka pracovníků probíhá z LogServeru. Přes výběrové tlačítko je možné vybrat pracovníky z role tranzitér, vozmistr a agent PK na úrovni působnosti přihlášeného uživatele. Vyhledání uživatelů je možné podle přihlašovacího jména nebo podle příjmení. Po potvrzení a zpracování informace je pořízený výkon možné zobrazit dotazem D0810 Výkony zaměstnance.

Prohlídka vlaku | Uložit do zásobníku | Zpracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy

Záhlaví informace

Stanice 54 ... 536136O.. Pardubice hlavní nádraží

Datum a čas od hod 13:47 do 13.04.2016 hod. 13:47

☒ Vlak ☐ Souprava od vlaku ☐ Souprava pro vlak

Vlak 083100 ... (vlak byl vybrán)

Kolej 312 ...

Strana prohlídky Levá a pravá << Rozdělit >>

Výkon provedl novak269 ... X Petr Novák

Pracovní místo ... Dohledové pracoviště

Ostatní činnosti Přidat

Nahrazení vyplněného uživatele přihlášeným uživatelem.

Pořízení vstupní informace – Výběr ostatní činnosti

Výběr ostatních činností je možný v prohlídce vlaku, prohlídce vozu, zkoušce brzdy nebo v samostatné informaci I4096 Ostatní činnosti. Při přidávání a úpravě činnosti se zobrazí formulář pro výběr ostatních činností.

The screenshot shows a web form titled 'Výběr ostatních výkonů' (Selection of other performances) within a blue header bar. The header bar contains two tabs: 'Ostatní činnosti' (Other activities) and 'Zpět' (Back). The form itself is also blue and contains the following elements:


- Druh činnosti** (Type of activity): A dropdown menu showing 'O15' and a button with three dots. To the right, the text 'Odbavení vlaku tiskopisy' (Train unloading by teleprinter) is visible.
- Datum a čas** (Date and time): A label followed by three input fields: 'od hod' (from time) with '09:10', 'do' (to) with '14.04.2016', and 'hod.' (time) with '09:11'.
- Poznámka** (Note): A label followed by a large, empty text input area.
- Buttons**: Two buttons at the bottom, 'Potvrdit' (Confirm) and 'Vymazat' (Delete).

Je povinné vybrat druh činnosti a vyplnit skutečný čas výkonu činnosti. V případě, že se po výběru druhu činnosti objeví ve formuláři ještě další položka (Počet manipulací, Počet vozů, Počet náprav, Počet metrů) je nutné vyplnit i tuto položku.


Pořízení vstupní informace - ukončení formuláře

Práci s formulářem je třeba ukončit potvrzovacím tlačítkem na spodním okraji formuláře. **Při opuštění formuláře bez tohoto úkonu se „ztratí“ změny, které jste v něm provedli !!!** Výjimkou jsou formuláře pro množinu objektů (soustavy), které se nepotvrzují.

Formulář Záhloví obsahuje jedno z těchto dvou tlačítek




Kontrola obsahu formuláře a přechod na další formulář (je v informacích, které obsahují několik formulářů).



Kontrola obsahu formuláře a předání celé informace k zpracování do databáze (je v informacích, které obsahují jen formulář Záhloví) .

Formulář jednoho objektu z množiny objektů (např. Vůz, Hnací vozidlo) má tato ukončovací tlačítka:



Kontrola obsahu formuláře, přechod na formulář se soupisem objektů.



Kontrola obsahu formuláře a přechod na předchozí objekt.



Kontrola obsahu formuláře a otevření prázdného formuláře pro nový objekt.



Kontrola obsahu formuláře a přechod na následující objekt.



Vymazání obsahu formuláře kromě označení objektu.



Odstranění objektu a přechod na následující objekt.



Zvolili jste zrušení vozu :
31 54 5952 881-8

Chcete skutečně vůz zrušit ?

Zrušit Zpět

Na jiný typ formuláře se manuálně přejde odklepnutím jeho „ouška“ v hlavičce formuláře.

Pořízení vstupní informace - ukončení pořízení informace

Informace s několika typy formulářů má všechny volby pro ukončení pořízení v hlavičce informace:

Informace	Externí inf.	Dotazy	Sestavy (0)	TSV	Číselníky	Prac.místo	Odhlásit
Informace	Rozřazování soupravy	Uložit do zásobníku	Zapracovat	Ukončit			

Uložení do zásobníku rozpracovaných informací.
Z něho je možno informaci později vyvolat a pokračovat v jejím pořízení .

Kontrola obsahu informace a její předání k zapracování do databáze.

Storno informace (jako kdyby se vůbec nepořizovala). Po odklepnutí se program ještě zeptá:

Zvolili jste ukončení pořizování informace.
Všechna pořízená data budou ztracena.

Chcete skutečně ukončit pořizování ?

Ukončit

Zpět na pořizování

Informace, která obsahuje jen záhlaví, má v hlavičce jen volbu Ukončit. Volba Zapracovat je ve formě tlačítka na spodním okraji formuláře (místo tlačítka Potvrdit). Tuto informaci není možné uložit do zásobníku.

Informace	Externí inf.	Dotazy	Sestavy (0)	TSV	Číselníky	Prac.místo	Odhlásit
Informace	Odjezd vlaku	Ukončit					


Kontrola obsahu informace a její předání k zapracování do databáze.

Storno informace (jako kdyby se vůbec nepořizovala). Po odklepnutí se program ještě zeptá (viz výše).

Pořízení vstupní informace - kvitance

Kvitance informuje o výsledku zpracování informace do databáze:


- **Kladná kvitance (zelená)** znamená, že při zpracování nebyla zjištěna žádná chyba bránící zpracování a informace byla úspěšně zpracována. Pořízení vstupní informace je tím ukončeno.

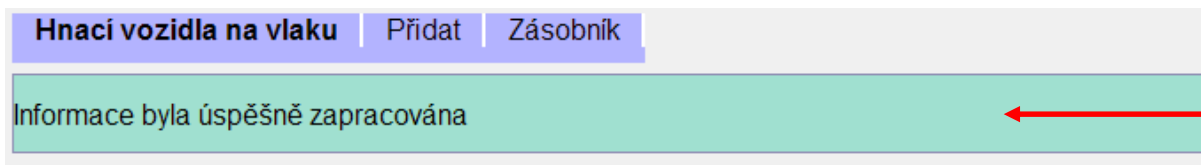

The screenshot shows a web interface with a navigation bar containing 'Hnací vozidla na vlaku', 'Přidat', and 'Zásobník'. Below the navigation bar is a green confirmation bar with the text 'Informace byla úspěšně zpracována'.

Kladná kvitance PRIS.

Kladná kvitance může obsahovat varovná hlášení o zjištěných chybách, které nejsou tak závažné, aby znemožnily zpracování informace. **Varovné hlášení nemá žádný vliv na výsledek zpracování informace.**

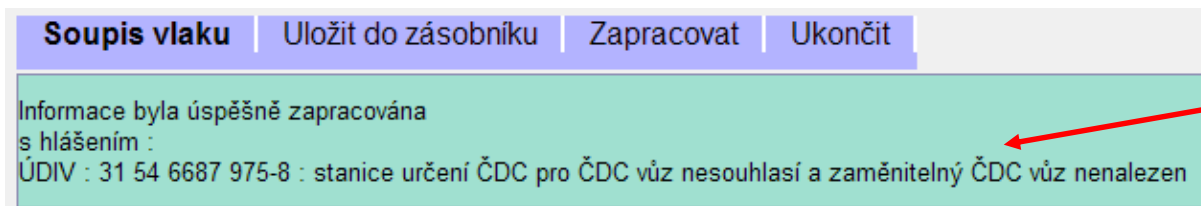

The screenshot shows a web interface with a navigation bar containing 'Soupis vlaku', 'Uložit do zásobníku', 'Zpracovat', and 'Ukončit'. Below the navigation bar is a green confirmation bar with the text 'Informace byla úspěšně zpracována s hlášením :'. Below this, a warning message is displayed: 'ÚDIV : 31 54 6687 975-8 : stanice určení ČDC pro ČDC vůz nesouhlasí a zaměnitelný ČDC vůz nenalezen'.

Kladná kvitance PRIS s varovným hlášením. Zde informuje o chybě, která byla zjištěna při kontrole směřování vozu v inf. systému ÚDIV (tato kontrola se provádí při zpracování informací o přivěšení vozu k vlaku a o odvěšení vozu od vlaku).

- **Záporná kvitance (červený výpis chyb)** znamená, že informace kvůli zjištěným chybám nebyla zpracována. Společně s kvitancí se zobrazí formulář Záhlaví. Pořízení informace není ukončeno a je třeba v něm buď hned pokračovat (jestliže chyba je v informaci) nebo informaci uložit do zásobníku (jestliže je chyba v databázi a bude odstraněna jinou informací). **Nevíte-li, jak chybu odstranit, volejte HelpDesk.**




The screenshot shows a web interface with a navigation bar containing 'Soupis vlaku', 'Uložit do zásobníku', 'Zpracovat', and 'Ukončit'. Below the navigation bar is a yellow error bar with the text 'Vůz je na jiném vlaku : 21 54 5557 759-7'. Below this, a form titled 'Záhlaví informace' is displayed, with tabs for 'Záhlaví', 'Vozy', 'Hn.vozidla', and 'Sestavy'.

Záporná kvitance PRIS (výpis chyb).

Pořizovací formulář **Záhlaví informace**.


Pořízení vstupní informace - zásobník

Zásobník slouží k dočasnému uložení rozpracovaných vstupních informací. **Ukládat je možno pouze informace, které se skládají z několika formulářů.** Pořizovaná informace se uloží do zásobníku odklepnutím volby **Uložit do zásobníku** v hlavičce informace:



Soupis vlaku | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Po výběru tohoto typu informace v nabídce **Informace** se nejen otevře formulář **Záhlaví**, ale v nabídce se zároveň rozvinou další volby pro výběr informace ze zásobníku:

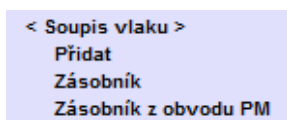

< Soupis vlaku >
Přidat
Zásobník
Zásobník z obvodu PM

Odklepnutí volby **Zásobník** vyvolá seznam informací tohoto typu uložených v zásobníku na přihlášeném pracovním místě.

Odklepnutí volby **Zásobník z obvodu PM** vyvolá seznam informací tohoto typu uložených v zásobníku v celém obvodu přihlášeného pracovního místa.



Soupis vlaku | Přidat | Zásobník | Zásobník z obvodu PM

Výsledky vyhledávání


	Inf	Stanice	Prac.místo	Čas události	Čas pořiz.	Vlak	Vůz	Uložil	Stav
Použít Kopie Zrušit	7936	54-534834	Řečany nad Labem - tranzitér	08.11.2012 09:07	08.11.2012 09:09	000166		zanikl:kvěs	2

Vymaže informaci ze zásobníku.

Vytvoří kopii informace a otevře ji k pořizování (zobrazí její formulář Záhlaví)

Vyjme informaci ze zásobníku a otevře ji k pořizování (zobrazí její formulář Záhlaví)

Podobně funguje **Zásobník zpráv z DISC-OŘ**. Program do něho ukládá dynamické informace o vlacích převzaté ze systému ISOR (např. Příjezd vlaku), které nemá automaticky zpracovat nebo jejichž zpracování skončilo neúspěšně:



< Příjezd vlaku >
Přidat
Zásobník zpráv z DISC
Zásobník DISC z obvodu PM

Pořízení dotazu

Pořízení dotazu je podobné jako pořízení vstupní informace. Stejná je grafická úprava formulářů, stejné jsou položky, výběr objektů atd. Dále jsou proto uvedeny jen odlišnosti nebo funkcionality, které se při pořizování vstupních informací nevyskytují:

- Všechny stávající dotazy mají jen jeden formulář - **Záhlaví**.
 - Výběr generovaných výstupních sestav se neprovádí v samostatném formuláři, ale ve formuláři **Záhlaví**
 - Po výběru vlaku, soupravy, třídky nebo odevzdávky se objekt nezamkne.
 - Zamčení tohoto objektu jiným uživatelem při pořízení vstupní informace nebrání zpracování dotazu.
 - Dotaz není možno uložit do zásobníku.
-
- **Formulář Záhlaví**
 - **Výběr typů událostí**

Pořízení dotazu – formulář Záhlaví

- Obsah formuláře je možno vymazat volbou **Nový dotaz** v hlavičce dotazu:

Informace	Externí inf.	Dotazy	Sestavy (0)	TSV	Číselníky
Dotazy		Vlaková dokumentace		Nový dotaz	

- Pořízení dotazu se ukončí volbou formátu výstupní sestavy (tlačítka na spodním okraji formuláře):

Vytisknout	Zobrazit	Vytisknout TXT(F)	Uložit TXT	Zobrazit TXT	Uložit Excel
------------	----------	-------------------	------------	--------------	--------------

Formát Excel - zatím jen D0820.

Zformátovaný text k prohlížení (zatím jen D001z).

Zformátovaný text (soubor s příponou TXT) - k uložení na disketu nebo na disk FLASH (zatím jen D001z).

Zformátovaný text s řídicími znaky pro tisk (soubor s příponou PRN) - pro tisk na jehličkové tiskárně (jen u některých dotazů; tlačítko se zobrazí jen v případě, že pro pořizovací pracovní místo byl definován typ tiskárny).

Formát HTML - jen pro prohlížení, sestava může být interaktivní (jen u některých dotazů).

Formát PDF - pro prohlížení a tisk na laserové/inkoustové tiskárně (jen u některých dotazů)

- Jestliže byl dotaz vyvolán z výstupní sestavy HTML, je možno se z něho do této sestavy vrátit (volba **Zpět** v hlavičce).

Informace	Externí inf.	Dotazy	Sestavy (0)	TSV	Číselníky
Dotazy		Vlaková dokumentace		Nový dotaz	Zpět

Pořízení dotazu - výběr typů událostí



Typy událostí ...



Ve skupině položek pro výběr pohybů objektu je v některých dotazech položka **Typy událostí** s výběrovým tlačítkem:


Po stisknutí výběrového tlačítka program nabídne typy událostí k výběru.

Označit vše – označí (zaškrtně) všechny typy událostí.

Vymazat – zruší označení (zaškrtnutí) všech typů událostí

Zpět – návrat do pořizovacího formuláře bez akceptace provedených změn ve výběru

Potvrdit – návrat do pořizovacího formuláře s potvrzením provedených změn ve výběru událostí

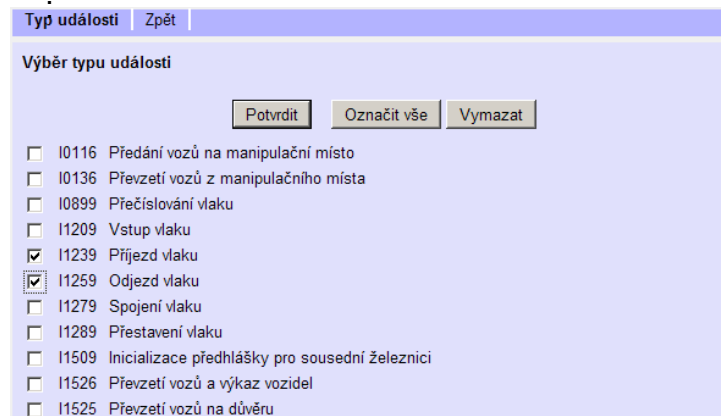


Typ událostí | Zpět

Výběr typu událostí

Potvrdit Označit vše Vymazat

- ☐ I0116 Předání vozů na manipulační místo
- ☐ I0136 Převzetí vozů z manipulačního místa
- ☐ I0899 Přechíslování vlaku
- ☐ I1209 Vstup vlaku
- ☒ I1239 Příjezd vlaku
- ☒ I1259 Odjezd vlaku
- ☐ I1279 Spojení vlaku
- ☐ I1289 Přestavení vlaku
- ☐ I1509 Inicializace předhlášky pro sousední železnici
- ☐ I1526 Převzetí vozů a výkaz vozidel
- ☐ I1525 Převzetí vozů na důvěru

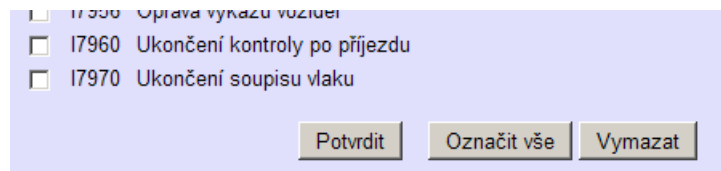


- ☐ I17960 Ukončení kontroly po příjezdu
- ☐ I17970 Ukončení soupisu vlaku

Potvrdit Označit vše Vymazat


Aktuální stav výběru program zobrazuje:

- v editační položce (řetězec kódů oddělených čárkami)
- V seznamu pod položkou – obsahuje kód a popis (význam kódu) každého vybraného typu události

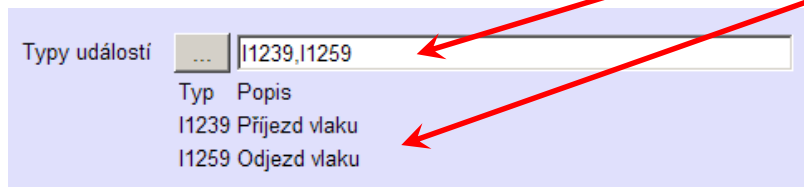

Typy událostí ... I1239,I1259

Typ	Popis
I1239	Příjezd vlaku
I1259	Odjezd vlaku

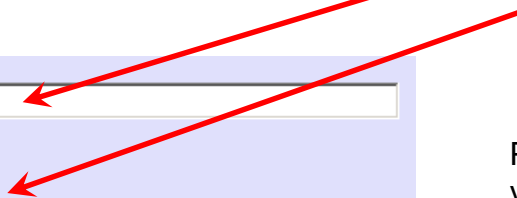

Při opakovaném výběru se v nabídce zobrazí aktuální stav výběru (dříve vybrané typy událostí v ní budou zaškrtnuté).

Položku **Typy událostí** je také možno ručně editovat, ale nedoporučuje se to. Při editaci je třeba přesně dodržet stanovenou formu obsahu řetězce.

Použití výstupní sestavy

- Generování sestav, formáty sestav
- Prohlížení výstupní sestavy HTML
- Hmotnost a délka vozidla v sestavě
- Doplňující údaje v sestavě
- Velký rozvor
- Další dopravce v textové poznámce vozu
- Mimořádná zásilka v textové poznámce vozu
- Archivace dokumentů
- Přístup k archivovaným dokumentům

Použití výstupní sestavy - generování sestav, formáty sestav

Sestavy jsou generovány v rámci zpracování vstupních informací a dotazů:

- Ve vstupních informacích a v dotazech jsou obsaženy položky, kterými pořizovatel volí generování výstupních sestav pro vlastní pracovní místo (v informacích jsou tyto položky v samostatném formuláři **Sestavy**, v dotazech jsou ve formuláři **Záhlaví**).
- Při zpracování vstupních informací se generují také sestavy pro jiná pracovní místa (např. při pořízení informace Ukončení soupisu vlaku se pro jiné pracoviště vygeneruje Vlaková hláška). Děje se tak podle parametrů zapsaných v číselnících. Pořizovatel informace toto generování sestav nemůže ovlivnit.

Zvláštním typem výstupních sestav jsou výpisy monitorovaných činností v informačním systému (např. monitor informací).

Sestavy jsou generovány v následujících formátech:

- **Formát HTML**, formát internetové stránky. Sestavy v tomto formátu jsou integrovány do obrazovek PRIS a jsou určeny výhradně k prohlížení na obrazovce. Některé tyto sestavy jsou interaktivní. Čti [další stránku](#).
- **Formát PDF**, formát pro ukládání a přenos textových dokumentů. Sestavy jsou určeny k tisku na laserové nebo inkoustové tiskárně, ale je možno je i prohlížet, např. prohlížečem Adobe Reader.
- **Formát PRN**, zformátovaný text s řídicími znaky pro tisk. Sestavy jsou určeny k znakovému tisku na jehličkové tiskárně.
- **Formát TXT**, zformátovaný text bez řídicích znaků pro tisk. Sestavy jsou určeny pro export na Flash disk nebo na disketu.
- **Formát XLS (Excel)**, sestava určená k prohlížení, případně k dalšímu zpracování v programu Microsoft Excel.

Při zpracování vstupních informací se sestavy generují vždy ve formátu PDF.

Při zpracování dotazů se sestavy generují většinou ve formátu HTML nebo PDF (pro typ dotazu je to buď pevně určeno nebo je formát volitelný).

Jestliže má pracovní místo nastavené parametry pro znakový tisk, vybrané typy sestav může získat stejným dotazem i ve formátu PRN.

Sestavy ve formátu TXT nebo XLS se také generují na dotaz.

Použití výstupní sestavy - prohlížení výstupní sestavy HTML

Kromě standardního prohlížení (svislé a vodorovné rolování, hledání řetězce, ...) poskytují sestavy ve formátu HTML tyto možnosti (odklepnutím, není-li uvedeno jinak) :

Vlaky ve stanici A | Obnovit | Zadání dotazu | Nový dotaz

Stanice události	Char.vl.	Kolejová skupina	Kol
54-532143 Nymburk hlavní nádraží			

Vlak	Ch.	Vozů	Kolej	Fáze čin.	Stan.cilová	Stan.vstupu
054371	>>	7	17	1	0 0 2 0 0	54-531806
064710	>	7	22	2	0 0 1	54-531806 Týniště nad Orlicí

- I1289 Přestavení vlaku
- I0899 Přechislování vlaku
- D0760BLV Žádost o vozový blok
- D0010 Výkaz vozidel
- D0120 Údaje o vlaku
- D036C Dohled zátěže C

• **Obnovit** - Aktualizace obsahu sestavy opakovaným zpracováním dotazu (jen některé sestavy).

• **Zadání dotazu** - Návrat do vyplněného formuláře dotazu.

• **Nový dotaz** - Návrat do prázdného formuláře dotazu.

• Nastavením kurzoru na číslo (stanice) - zobrazení názvu (stanice)

• **>>** - Zobrazení nabídky informací a dotazů pro objekt. Z nabídky je možno otevřít částečně vyplněný pořizovací formulář informace nebo dotazu.

• **Zvýrazněný objekt** - Vytvoření sestavy popisující objekt a její zobrazení (pro vlak Výkaz vozidel, pro třídku Číselná tříděnka A, ...)

Obsah nabídky informací a dotazů závisí na vlastnostech objektu a je omezen základní nabídkou informací a dotazů pro dané pracovní místo.

Použití výstupní sestavy - hmotnost a délka vozidla v sestavě

Vlastní hmotnost vozu nebo hnacího vozidla se ve vybraných sestavách zobrazuje v **kilogramech**, kvůli přehlednosti je mezi řádem tisíců a řádem stovek oddělovací tečka. V ostatních sestavách (např. v tříděnkách) se vlastní hmotnost vozu zobrazuje v **tunách**, zaokrouhlená na celé číslo

Hmotnost nákladu naloženého v / na voze se ve vybraných sestavách zobrazuje v **kilogramech**, kvůli přehlednosti je mezi řádem tisíců a řádem stovek oddělovací tečka. V ostatních sestavách se hmotnost nákladu zobrazuje v **tunách**, zaokrouhlená na celé číslo.

Délka vozu nebo hnacího vozidla se ve vybraných sestavách zobrazuje v **metrech s přesností na setiny** (s desetinnou čárkou a se dvěma desetinnými místy). V ostatních sestavách se délka vozu zobrazuje v **desetinách metru** (v **decimetrech**), zaokrouhlená na celé číslo.

Použití výstupní sestavy - doplňující údaje v sestavě

Sestava 001a

Alfanumerický text s maximální délkou 10 znaků podle parametru Zkratka 001a v číselníku Doplňující údaj (DÚ). V současné době nastavena u některých DÚ textová zkratka a u všech ostatních 2. a 3. znak kódu.

Sestava 001b

Alfanumerický text s maximální délkou 10 znaků podle parametru Zkratka 001b v číselníku Doplňující údaj. V současné době nastavena u některých DÚ textová zkratka, u jiných výpis 2. a 3. znaku kódu, některá DÚ se do sestavy nezapisují.

Sestavy 024a, 024b, 024c, 024e, 024o, 025a

Obecně alfanumerický text s maximální délkou 3 znaky podle parametru Zkratka do tříděny v číselníku Doplňující údaj. Zvýraznění podle parametru Formát tisku do tříděny ve stejném číselníku. V současné době nastavena u některých DÚ textová zkratka, u ostatních 2. a 3. znak kódu.

Pro konkrétní stanici může být nastavena podle místních podmínek specifická prezentace DÚ v těchto sestavách, a to v číselníku Doplňující údaj ve stanici (ve stejných parametrech).

Ostatní sestavy

Vypisují se všechny DÚ. Podle typu sestavy buď celý trojznakový kód nebo jen 2. a 3. znak kódu.

Sestavy vytvořené ze starých pohybů vozů.

Pohyby vozu vytvořené před změnou DÚ trvale obsahují staré dvojmístné kódy DÚ. Do sestav se vypisují tyto staré kódy. Pokud to formát sestavy dovoluje, je před dvojmístným kódem starého DÚ znak * (hvězdička).

Použití výstupní sestavy - velký rozvor

Velký rozvor je atribut vozu, který upozorňuje zaměstnance, že velká vzdálenost sousedních náprav vozu vyžaduje zvláštní pozornost, resp. zvláštní opatření při posunu. Zobrazuje se v tříděnkách dvojicí znaků „RO“ ve sloupci **Pozor** nebo znakem „X“ ve sloupci **RO**:

Pozor			RO
--	---	RO	X

Velký rozvor není vstupní položkou, zjišťuje ho program. U aktuálních vozů se neukládá, zjišťuje se u nich vždy znovu až v okamžiku použití. Ukládá se ale v pohybech vozu, protože jeho opětovné odvození z historických parametrů by bylo obtížné

.Kvůli velkému rozvoru jsou v parametrech místa rozřazení (rozpouštěcího zhlaví) uloženy tyto údaje:

- Největší neindikovaná vzdálenost sousedních náprav
- Největší neindikovaná délka dvounápravového vozu
- Největší neindikovaná délka čtyřnápravového vozu

Postup zjištění velkého rozvoru v programu:

1. Podle vzdálenosti sousedních náprav

Jestliže je vyplněna největší vzdálenost sousedních náprav pro vůz (v PDV) i pro místo rozřazení:

Jestliže je hodnota v PDV větší, nastavit velký rozvor a konec. V opačném případě velký rozvor nenastavit a také konec **(hodnota v PDV se považuje za věrohodnou) !**

2. Podle DÚ

Jestliže DÚ = S11 – Vůz bez podvozků s rozvorem nad 9 m nebo DÚ = S 13 – Podvozkový vůz s vnitřním rozvorem nad 17,5 m, nastavit velký rozvor a konec.

Jestliže DÚ = S14 – Vůz širokého rozchodu s vnitřním rozvorem nad 11,3 m do 14 m včetně a největší neindikovaná vzdálenost sousedních náprav místa rozřazení není vyplněna nebo je menší než 14 m nastavit velký rozvor a konec.

Jestliže DÚ = S12 – Podvozkový vůz s vnitřním rozvorem nad 14 m do 17,5 m včetně a největší neindikovaná vzdálenost sousedních náprav místa rozřazení není vyplněna nebo je menší než 17,5 m, nastavit velký rozvor a konec.

3. Podle délky vozu

Jestliže největší neindikovaná délka vozu pro místo rozřazení (volba podle počtu náprav vozu) je vyplněna a je menší než délka vozu: nastavit velký rozvor.

Poznámka: Velký rozvor se zobrazuje jako needitovatelná informativní položka také ve vstupních informacích, kde se pracuje s vozy a s odvěsy v tříděnce (7551 – Rozřazování soupravy, 7611 – Uzamknutí tříděny).

Upozornění -- -- RO -- --

Použití výst. sestavy – další dopravce v textové poznámce vozu

- Jestliže je u vozu vyplněn další dopravce, kterému má být vůz předán, na konec textové poznámky vozu program vypíše: mezera, středník, hvězdička a prvních 12 znaků ze zkratky dopravce.
- Výpis do všech sestav (starých i nových), kde je textová poznámka vozu.
- Výpis všech dopravců (národních i ostatních).
- Příklad: další dopravce DBSDE v sestavě R001a

CR	Označení vozidla		N	S	Stanice odesílací	Stanice určení	Směr	NK	VUZ	DL	Brzdí	RuB	Relace	TypPL
		IČN	UN č.		Bezpečn.značky	Doplňující údaje			Poznámka					
1	31 54 5958 549-5		4	1	54-PLZEN HL.N.	80-FRANKFURT(M) (c)	044 00	49.730	22.370	14,04	26 p	(H)	200	1
						21			toto je textová poznámka k vozu ;*DBSDE					


Použití výst. sestavy – mimořádná zásilka v textové pozn. vozu

Jestliže jsou u vozu vyplněny údaje o mimořádné zásilce, vypisují se v sestavách do textové poznámky:

- Údaje o MZ se vypisují na začátek poznámky, před její vlastní obsah
- Obsah položky „Souhlas MZ EGID je uveden textem „EGID:“
- Obsah položky „Souhlas MZ ostatní“ je uveden textem „MZ:“
- Údaje MZ jsou od vlastního obsahu poznámky odděleny jen mezerou.

Příklad: obsah textové poznámky v sestavě R001b Výkaz vozidel pro nákladní vlak:

- Souhlas MZ EGID
- Souhlas MZ ostatní – souhlas pro infrastrukturu DB

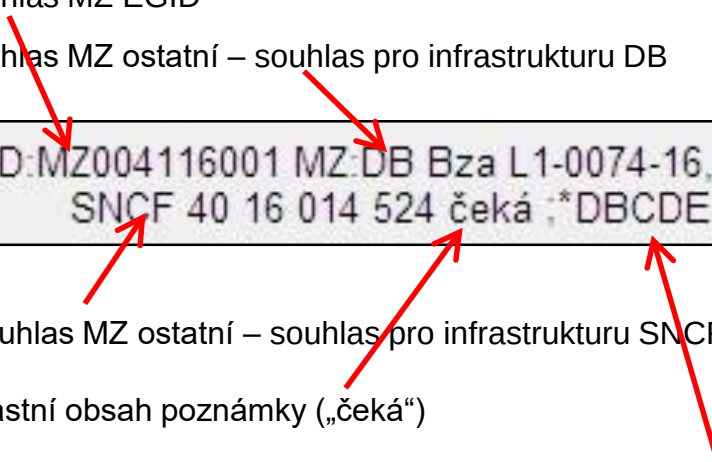

EGID:MZ004116001 MZ:DB Bza L1-0074-16,
SNCF 40 16 014 524 čeká ;*DBCDE

- Souhlas MZ ostatní – souhlas pro infrastrukturu SNCF
- Vlastní obsah poznámky („čeká“)
- Další dopravce (viz Použití výstupní sestavy - další dopravce v text. poznámce vozu)

Použití výstupní sestavy - archivace dokumentů

Co se archivuje ?

Archivují se sestavy ve formátu PDF podle podmínek stanovených v **číselníku archivovaných sestav** (SESTAVATODOK). Pro každý typ sestavy je zde možno stanovit podmínky pro zápis do archivu pomocí následujících parametrů:

- Typ události (vstupní informace), která generování sestavy vyvolala.
- Pracovní místo, na které je přihlášen pořizovatel informace.
- Stanice události.
- Stanice, pro kterou je sestava určena.
- Předběžná dokumentace.
- Ukončení činnosti s objektem, kterého se sestava týká (např. ukončení odevzdávky).

Způsob archivace

Dokumenty jsou archivovány automaticky, pořizovatel informace nemá možnost zápis sestavy do archivu ovlivnit.

Dokument se do archivu ukládá ve výsledném tvaru (PDF) a jeho obsah není možno změnit. Společně s dokumentem jsou ukládány i doprovodné údaje popisující vznik dokumentu (např. identifikace vstupní informace, pracovní místo a login pořizovatele, identifikace objektů a jejich pohybů, kterých se sestava týká). Ani doprovodné údaje není možné uživatelsky změnit.

Použití výstupní sestavy - přístup k archivovaným dokumentům

K získání archivovaných dokumentů slouží dotaz D0850 Archivované dokumenty. Umožňuje výběr dokumentů pro zadaný vlak, odevzdávku nebo pracovní místo a / nebo podle dalších parametrů.

Sestava 085a Archivované dokumenty obsahuje seznam dokumentů vybraných podle parametrů v dotazu. Kromě jiného obsahuje i doprovodné údaje o dokumentech, které v nich nejsou obsaženy.

Po odklepnutí dokumentu v seznamu se zobrazí dialog pro jeho uložení/zobrazení.

Archivované dokumenty jsou také přístupné použitím odkazů v některých dalších sestavách generovaných ve tvaru HTML:

- V sestavě **011a - Plán vlaku** je v řádce stanice příznak archivované dokumentace („Arch“ ve sloupci Tisk dokum.). Tento příznak stejně jako seznam provedených úkonů slouží jako odkaz na **Provedené úkony**. V něm jsou u jednotlivých úkonů odkazy na archivované dokumenty.

Plán vlaku

Číslo vlaku	Stanice	Druh vlaku	Příjezd	Odjezd	Počet HV	Počet vozů	Hmotn	Délka	Rychl	Mimořádnosti	Plánované úkony	Tisk dokum.	Provedené úkony
067411	54-730747 Beroun	Pn	15.09.2013 12:09 (+12499)	06.09.2013 22:09 (+72)	1		470	115	90			Arch. Akt	1239_17970

Provedené úkony

CR	Typ. udál	Název	Čas události	Archivní dokumentace
1	I1239	Příjezd vlaku	15.09.2013 00:02	
2	I7970	Ukončení soupisu vlaku	16.09.2013 09:19	R7970

odkaz na archivovaný dokument

- V sestavě **012a - Údaje o vlaku** je seznam pohybů a v něm jsou odkazy na archivované dokumenty.

Údaje o pohybu

Typ udál.	Čas pohybu	Stanice pohybu	Vlak	Kol. staniční	Kol.tratová	Stanice trasy	Vlak pohyb další	Archivní dokumentace
I7970	16.09.2013 09:59	54-732750	048329	10		54-746552	2	R002a_R7970

Odkaz na archivovaný dokument má **tooltip**. Po odklepnutí odkazu se přímo zobrazí dialog pro uložení/zobrazení dokumentu.

R7970 Vlaková dokumentace
vytvořil [J. J. J. J.](#), Dohledové pracoviště

Hledání v číselníku

Vyhledávací kritéria

Výsledky vyhledávání

Hledání v číselníku – vyhledávací kritéria

Po odklepnutí číselníku v menu Číselníky se nasvítí formulář **Vyhledávací kritéria**. Tento formulář slouží k zadání požadavků na výběr jednoho nebo více záznamů v číselníku. Formuláře jsou specifické pro každý číselník, mají však jednotný vzhled a pracuje se s nimi stejně. Zde je příklad vyhledávacího formuláře pro směrový bod:

- Přepne zobrazení na sestavu s výsledky již provedeného hledání.
- Spustí hledání.
- Vymaže obsah tohoto formuláře.
- Řádka pro každý atribut v číselníku, podle kterého se může vyhledávat.

Obsah řádky:

- jméno atributu
- relace vyhledávací hodnoty
- vyhledávací hodnota (nebo interval hodnot)

Jestliže byl v číselníku nalezen alespoň jeden odpovídající záznam, zobrazení se přepne na sestavu **Výsledky vyhledávání**.

V opačném případě se v záhlaví formuláře zobrazí hlášení:

Podle zadaných kritérií nebyl nalezen žádný směrový bod

Relace vyhledávací hodnoty určuje způsob, kterým bude vyhledávací hodnota porovnávána s hodnotami v záznamech v číselníku. Po odklepnutí šipky se rozvine nabídka relací.

Typická nabídka relací pro základní druhy atributů:

- platí k akt.datu
- platí před akt.datem
- platí po akt.datu
- platí k datu
- platí před datem
- platí po datu
- platí v rozmezí
- neplatí v rozmezí

← platnost záznamu

→ textový atribut

→ číselný atribut

je roven
začíná
obsahuje

je rovno
není rovno

Hledání v číselníku – výsledky vyhledávání

Záznamy v číselníku, které byly vyhledané podle požadavků zadaných ve formuláři **Vyhledávací kritéria**, se zobrazí v sestavě **Výsledky vyhledávání**. Sestavy jsou specifické pro každý číselník, mají však jednotnou úpravu. Zde je příklad pro číselník Směrový bod:



The screenshot shows a web interface for searching a directory. At the top, there is a navigation bar with three tabs: 'Směrový bod', 'Hledat', and 'Nalezeno...'. The 'Hledat' tab is currently selected. Below the tabs, the heading 'Výsledky vyhledávání' is displayed. Under this heading is a table with four columns: 'Smbod', 'Název', 'Platí od', and 'Platí do'. The table contains two rows of data.

Smbod	Název	Platí od	Platí do
044	Cheb st.hr.	01.01.2008	
712	Cheb	01.01.2008	

Přepne zobrazení na formulář **Vyhledávací kritéria**. V něm zůstaly vyplněny položky z posledního vyhledávání.

Vstupní informace

Stanice

- Přiřazení relací ke kolejím (I7781)
- Ostatní činnosti (I4096)
- Změna výkonu (I4097)

Vlaky

- Vlak k převzetí (I1206)
- Vlak po předání (I1207)
- Převzetí vlaku od dopravce (I158x)
- Předání vlaku dopravci (I157x)
- Příjezd vlaku (I1239)
- Kontrola vlaku po příjezdu (I7926)
- Ukončení kontroly po příjezdu (I7960)
- Soupis vlaku (I7936)
- Ukončení soupisu vlaku (I7970)
- Odjezd Vlaku (I1259)
- Přečíslování vlaku (I0899)
- Oprava výkazu vozidel (I7956)
- Přechod vozu mezi vlaky (I7946)
- Změna složení vlaku (I7906)
- Přestavení vlaku (I1289)
- Předhláška pro navaz. dopravce (I1509)
- Hnací vozidla na vlaku (I7851)
- Prohlídka vlaku (I4006)
- Zkouška brzdy (I4056)
- Spojení vlaku (I1279)
- Obslužná jízda (I7896)
- Příkazový list (I7230)
- Příkazový list pro obslužnou jízdu (I7231)
- Odemknutí vlaku – dohled ČDC (I7852)
- Aktualizace plánu vlaku (I7261)

Vozy

- Přesun vozů podle relací (I7862)
- Obecný přesun vozů (I7861)
- Převzetí vozů od dopravce (I258x)
- Předání vozů dopravci (I257x)
- Přiřazení skenů k odevzdávce (I7116)
- Oprava odevzdávky (I7106)
- Odeslání odevzdávky dopravci (I1519)
- Kontrola vozů na koleji (I7626)
- Převzetí vozů na manip. místě (I0138)
- Odevzdávkový list (I0116)
- Návratový list (I0136)
- Vyřazení vozů (I4016, I4036)
- Zařazení vozů (I4026, I4046)
- Prohlídka vozů (I4005)
- Převzetí zásilky od zákazníka (I1136)
- Překládka zásilky (I1156)
- Vážení vozu (I1166)
- Požadavek na průvodku (I1176)
- Změna údajů vozu (I7873)
- Zařazení vozu do evidence (I1700)
- Nouzové zařazení vozu (I1730)
- Přečíslování vozu (I1710)
- Změna smluvního vztahu (I1780)
- Změna směrových údajů (I7871)
- Upřesnění vozu – dohled ČDC (I7872)
- Kontrola UTI na voze (I7219)
- Změna výskytu UTI (I7218)

Vstupní informace (pokračování)

Třídění

- Rozřazování soupravy (I7551)
- Přestavení tříděnký (I7771)
- Spojení tříděnký (I7590)
- Oprava tříděnký (I7600)
- Uzamknutí tříděnký
- Odemknutí tříděnký

Protokoly

- Protokol PPNV (I4116)
- Hlášení Vzor J (I4126)
- Zpráva o závadě (Mangel) (I4136)
- Protokol o TP vozu (I4146)

Přiřazení relací ke kolejím (I7781) - záhlaví

Přiřazení relací ke kolejím | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | **Rel.koleje**

Záhlaví informace

Stanice Plzeň hlavní nádraží

Datum a čas změny hod.

Platnost koleje ☒ pravidelná ☐ aktuální

Posun

Cílová kolejová skupina Směrové koleje

Cílové zhlaví začátek / od začátku

Relace

Cílová kolej

Nepovinné položky Posun až Cílová kolej slouží k výběru těch přiřazení relace - kolej, která se nabídnou k aktualizaci v následujícím formuláři **Rel. koleje**:

Nabídnou se jen ta přiřazení, která aktuálně nebo pravidelně splňují zadané podmínky (týkají se daného typu posunu, daného místa rozřazení, dané relace, dané směrové koleje)

Informace slouží ke změně směrové koleje, na kterou má při rozřazování soupravy „padat“ zátěž konkrétní relace. Je možné měnit i pravidelnou kolej, ale jedná se především o operativní změnu aktuální koleje (při výluce pravidelné koleje, při jejím zaplnění apod.)

Každá relace tříděná ve vlakovém obvodu musí být přiřazena ke koleji, a to zvláště na každém možném místě rozřazení v rámci vlakového obvodu. Místem rozřazení je zhlaví kolejové skupiny.

Informace umožňuje aktualizovat tato přiřazení, ale neumožňuje vytvořit přiřazení nová (neumí přidat na místo rozřazení novou relaci nebo přiřazení pro jiný typ posunu).

Přiřazení relací ke kolejím (I7781) – relační koleje

Formulář **Rel. koleje** obsahuje seznam přiřazení, která je možno v informaci aktualizovat. Byla vybrána podle výběrových kritérií zapsaných v **Záhlaví**.

Přiřazení relací ke kolejím | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Rel.koleje

Přiřazení relací ke kolejím | Zrušit vše

CR	Prav.	Akt.	Relace	Název rel.	Žel.	St.cil.	Zhl.	KS	Posun		Kolej
1	23	23	538	Hněvice (1)	54	542878	1		Prv.	-->>	
2	23	23	540	Kralupy n. Vlt.(Hněvice2)	54	543967	1		Prv.	-->>	
3	23		711	Marianské Lázně			1		Prv.	-->>	

Odklepnutím se otevře formulář **Rel.kolej** pro aktualizaci tohoto přiřazení (změnu aktuální nebo pravidelné)

Pořadí těchto sloupců je určeno volbou **Platnost koleje** v záhlaví. Jako první je aktualizovaná položka.

Formulář **Rel. koleje** po aktualizaci přiřazení:

Přiřazení relací ke kolejím | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Rel.koleje

Přiřazení relací ke kolejím | Zrušit vše

CR	Prav.	Akt.	Relace	Název rel.	Žel.	St.cil.	Zhl.	KS	Posun		Kolej
1	23	23	538	Hněvice (1)	54	542878	1		Prv.	-->>	25
2	23	23	540	Kralupy n. Vlt.(Hněvice2)	54	543967	1		Prv.	-->>	
3	23		711	Marianské Lázně			1		Prv.	-->>	

Nově zadaná hodnota směrové koleje.

Přiřazení relací ke kolejím (I7781) – relační kolej

Přiřazení relací ke kolejím | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | **Rel.koleje** | Rel.kolej

Přiřazení relace ke koleji

Stanice 54 - 732750 Plzeň hlavní nádraží

Datum a čas změny 12.05.2011 13:08

Posun Prv.

Cílová kolejová skupina

Cílové zhlaví 1 začátek / od začátku

Relace 538 Hněvice (1)

Stanice cílová 54 - 542878 Hněvice

Souhrnná relace

Pravidelná kolej 23

Aktuální kolej 23

Nové přiřazení koleje 25

Hromadná změna koleje ☒ Ne ☐ Aktuální kolej ☐ Pravidelná kolej ☐ Relace ☐ Souhrnná relace

<<< Potvrdit >>>

Zadanou změnu provést:

- Jen u tohoto přiřazení (u této relace).
- U všech relací, které mají přiřazenou stejnou aktuální kolej (před změnou).
- U všech relací, které mají přiřazenou stejnou pravidelnou kolej (před změnou).
- U všech relací patřících do stejné souhrnné relace pro třídění.

Ostatní činnosti (I4096) - záhlaví

Ostatní činnosti | Ukončit

Záhlaví

Záhlaví informace

Stanice 54 ... 380709O.. Ostrava hlavní nádraží ONV

Vlak ...

Dopravce ...

Kolej ...

Manip. místo ...

Výkon provedl ptacovsky1 ... X Pavel Ptačovský

Pracovní místo ... Ostrava levé nádraží ONV - vozmistr

Seznam činností Přidat

X ... O14 Manipulace s průvodními listinami

Zpracovat

Informace slouží k zadání ostatních činností mimo technickou prohlídku a zkoušku brzdy.

Stanice – Stanice události.

Vlak – Program nabídne k výběru vlaky, které se nacházejí v informaci. Slouží k upřesnění objektu, ke které se činnost vztahuje.

Dopravce – Upřesnění dopravce, pro kterého je činnost vykonána

Kolej – Kolej, ke které se činnost vztahuje.

Manip. místo – Manipulační místo, ke které se činnost vztahuje.

Výkon provedl – Login uživatele, který výkon skutečně provedl

Pracovní místo – Pracovní místo, na kterém uživatel výkon provedl

Seznam činností – Pomocí tlačítka „Přidat“ je možné přidávat jednotlivé činnosti. Činnosti jdou dále odstranit nebo upravit.

Při přidávání a úpravě činnosti se zobrazí formulář pro výběr ostatních činností.

Je povinné vybrat druh činnosti a vyplnit skutečný čas výkonu činnosti. V případě, že se po výběru druhu činnosti objeví ve formuláři ještě další položka (Počet manipulací, Počet vozů, Počet náprav, Počet metrů) je nutné vyplnit i tuto položku.

Ostatní činnosti | Zpět

Výběr ostatních výkonů

Druh činnosti O15 ... Odbavení vlaku tiskopisy

Datum a čas od hod 09:10 do 14.04.2016 hod. 09:11

Poznámka

Potvrdit Vymazat

Změna výkonu (I4097) – výběr výkonu

Informace slouží ke změně údajů v již pořízených informacích I4006 Prohlídka vlaku, I4005 Prohlídka vozu, I4056 Zkouška brzdy a I4096 Ostatní činnosti. Změny se nepromítají do provozních událostí, ale jedná se pouze o změnu výkonu v evidenci výkonů zaměstnance.

Při otevření informace se je zobrazí úvodní formulář pro výběr výkonu:

Změna výkonu | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví

Záhlaví informace

Datum výkonu začátek 11.04.2016 konec 14.04.2016

Login uživatele ptacovsky1 Pavel Ptačovský

☒ vykonal ☐ pořídil

Výběr výkonu ...

Datum výkonu – Interval datumu, v kterém se nabídnou pořízené výkony

Login uživatele – Login uživatele, který výkon provedl

Vykonat / Pořídil – Volba, jestli budou hledány výkony podle loginu uživatele, který výkon fyzicky provedl nebo podle loginu uživatele, který výkon pouze pořídil

Po stisku tlačítka „Výběr výkonu...“ dojde k nabídce všech výkonů pořízených za určené časové období. Nabídka obsahuje druh výkonu, čas události, čas výkonu, čísla vlaku, stanici, manipulační místo, kolej, celkový počet vozů (počet vozů se změnou detailu), počet ostatních činností, login uživatele, který informaci pořídil a počet změn v daném výkonu.

Výběr výkonu | Návrat bez výběru

Výsledky vyhledávání

Login uživatele	Druh výkonu	Čas události	Čas výkonu	Vlak	Stanice	Man.místo	Kolej	Počet vozů	Činnosti	Pořídil	Historie
ptacovsky1	(počet záznamů : 4)										
	Prohlídka	11.04.2016 14:08	14:05 - 14:08	043204	54-536136		15	22 (0)	0	ptacovsky1	
	Zkouška brzdy	11.04.2016 14:32	14:30 - 14:32	043204	54-536136		15	22 (0)	0	ptacovsky1	
	Prohlídka	11.04.2016 14:39	14:35 - 14:39	043204	54-536136		15	22 (1)	1	ptacovsky1	
	Prohlídka	12.04.2016 10:32	10:30 - 10:32	043204	54-536136		15	22 (1)	1	ptacovsky1	

K výběru výkonu dojde stiskem položky ve sloupci Druh výkonu.

Změna výkonu (I4097) – záhlaví

Změna výkonu		Zapracovat		Ukončit	
Záhlaví					
Záhlaví informace					
Datum výkonu	začátek	04.04.2016	konec	14.04.2016	
Login uživatele	ptacovsky1 Pavel Ptačovský				
	☒ vykonal ☐ pořídil				
	Výběr výkonu ...				
Druh výkonu	Zjednodušená technická prohlídka - výchozí				
Čas události	14.04.2016 13:01				
Login uživatele	ptacovsky1				
Pořídil	ptacovsky1				
	☐ Zrušení výkonu				
Čas výkonu	od	13:00	do	14.04.2016	hod. 13:01
Stanice	54-536136 Pardubice hlavní nádraží				
Vlak	043204				
Kolej	15				
Dopravce	2154 ČD Cargo, a.s.				
Strana prohlídky	Levá a pravá				
Závady vlaku	0711 Nesprávné číslo vlaku v předhlášce [Falsche Zugnummer in der HV]				
Zpráva o poškození	☐				
Ostatní činnosti	Přidat				
	Potvrdit				

Záhlaví výkonu je zobrazeno hned pod výběrovou částí. Zobrazená množina údajů se liší podle druhu výkonu. Zobrazené údaje odpovídající údajům v pořizovací informaci.

V záhlaví je informace je možné měnit:

Čas výkonu – Čas začátku a konce výkonu. Maximálně však 24 hodin od času události. Lze měnit u prohlídky a zkoušky brzdy.

Zrušení výkonu – Po zaškrtnutí této volby a zapracování informace dojde odstranění tohoto výkonu. V pohybech vozu a vlaku informace zůstává. Lze rušit jakýkoliv výkon.

Zpráva o poškození – V případě závady u vlaku je možné měnit příznak „Zpráva o poškození“, který je nutný pro vytvoření protokolu Mangel na vlak.

Ostatní činnosti – Editace ostatních činností. Je možné měnit čas a poznámky již dříve pořizovaných činností, přidávat nové činnosti nebo mazat dříve zadané.

Změna výkonu (I4097) – vozy

Seznam vozů je zobrazen po potvrzení záhlaví v případě, že byla z nabídky výkonů vybrána prohlídka nebo zkouška brzdy.

Změna výkonu	Zpracovat	Ukončit
--------------	-----------	---------

Záhlaví

Vozy

Soupis vozů

	N	Dél.	HmN	HmV	HmD	BrV	BrPr	PočVz
Celk.součet	132	589	0	592	592	588	99	22

	Číslo vozu	N	St.odes	St.urč	HmN	HmV	Dél.	RB	VyB	Mangel	PPNV	Opr.	INJ	Nál.	Záv.	Fot.	DV401	DV403	Poznámka	Z
1	31 51 4960 391-4	6	54-536136	51-000090	0	27100	2670	p						1	1	0			N	N
2	31 51 4960 172-8	6	54-536136	51-000090	0	27100	2670	p						0	0	0			N	N
3	31 51 4960 324-5	6	54-536136	51-000090	0	27100	2670	p		A				0	2	2			N	A
4	31 51 4960 299-9	6	54-536136	51-000090	0	27100	2670	p						0	0	0			N	N
5	31 51 4950 079-7	6	54-536136	51-000090	0	26200	2710	p						0	1	0			N	N
6	31 51 4950 056-5	6	54-536136	51-000090	0	26200	2710	p						0	0	0			N	N

Výčet zobrazených sloupců je opět závislý na druhu výkonu.

V případě prohlídky jsou zobrazeny výše uvedené sloupce, které obsahují údaje, které se pořizují v prohlídce a dále příznaky protokolů, které je možné měnit touto informací.

V případě zkoušky brzdy chybí sloupce Mangel, PPNV, Opr., INJ, Záv., Fot., DV401, DV403, které se ve zkoušce brzdě nepořizují.

Vozy, u kterých došlo v prohlídce nebo zkoušce brzdě ke změně detailu jsou zvýrazněny zelenou barvou a hodnotou A ve sloupci změny Z.

Na detail vozu je možné přejít stiskem čísla vozu.

Změna výkonu (I4097) – vůz

Zobrazení detailu vozu je opět závislé a druhu vybraného výkonu. V případě zkoušky brzdy jsou údaje zobrazeny pouze k náhledu a nelze je editovat. V případě prohlídky je zobrazen uvedený formulář, který umožňuje změnu následujících údajů:

Změna výkonu		Zpracovat	Ukončit
--------------	--	-----------	---------

Záhlaví	Vozy	Vůz
---------	------	-----

Editace údajů vozu

Pořadové číslo řádku	5
Číslo vozu	21 65 3329 058-3  P vůz privátní poskytnutý
Držitel	MZ Makedonske Zelenice
Stav vozu	Prázdný
Vytvoření protokolu	☒ Mangel ☐ PPNV
Oprava zaměstnancem	Ne
Indikátor IPK	Ne
Nálepky	V5334 Nenakládat vzor "K"
Závady	6110 Vozová skříň - nápisy na vozech a nakládacích jednotkách -chybí, nečitelné, neúplné.
Fotografie	Přidat X ... >> parní-lokomotiva_496f07801ebce-p.gif Potvrdit

Vytvoření protokolu – Možnost měnit příznak vytvoření protokolu PPNV nebo Mangel, na základě kterého se nabízí vozy při pořízení protokolu.

Fotografie – Tato část umožňuje měnit a odebírat fotografie pořízené v prohlídce nebo přidávat nové. Zároveň je možné si fotografie zobrazit.

Vlak k převzetí (I1206) - záhlaví

Vlak k převzetí		Uložit do zásobníku		Zapracovat		Ukončit	
Záhlaví		Vozy		Hn.vozidla		Sestavy	
Záhlaví informace							
Stanice převzetí (smluvní)	54	...	507194	...	Děčín st.hr.		
Vlak	045323	...	(vlak byl vybrán) (bod trasy byl vybrán (1))				
Předhláška A30	...	(vlak s A30)					
Číslo vlaku při převzetí	045323						
Dopravce předávající	2180 800165 DB Cargo AG						
Datum a čas události	26.05.2022	...	hod.	14:35			
Stanice události	80	...	060061	...	...	T...	Bad Schandau
Stanice cílová	54-580118 Nymburk vjezdové nádraží						
Způsob brzdění	P	...	osobní				
Max. rychlost soupravy	100	km/h					
Max. rychlost vlaku	100	km/h					
Pouze rozbor vlaku	☐						
Poznámka k vlaku							
Řazení vlaku		...					
Potřebná brzdicí procenta	62						
Poznámka do ZOB							
Diktoval							
Sepsal							
Opravit							
Nabídka směřování z ÚDIV	☐ Automaticky použít						
Potvrdit							

Informace slouží k zadání potřebných údajů o vlaku cizího dopravce, který má být převzat dopravcem ČDC. Jedná se o vlak, který ještě nedojel do stanice s naplánovaným úkonem převzetí vlaku.

Informace se pořizuje hlavně pro včasné zadání údajů potřebných pro složení vlaku, ale může se také použít před převzetím vlaku k soupisu vozů ve vlaku a k získání vlakové dokumentace. Informaci je možno pro vlak pořídít opakovaně, nejpozději ve stanici s naplánovaným úkonem Převzetí vlaku.

Stanice převzetí – Stanice, kde dochází ke změně licence, na kterou vlak jede, z jiného dopravce na dopravce ČDC (2154).

Vlak – Program nabídne k výběru vlaky, které mají být převzaty v zadané stanici převzetí. Jsou to vlaky naplánované k převzetí nebo vlaky před převzetím, na které již byla pořízena tato informace.

Předhláška A30 – Program nabídne volné (k žádnému vlaku nepřirazené) předhlášky A30 vztažené ke stanici převzetí. Nastavením parametrů ve formuláři pro výběr předhlášky se mohou nabídnout i jiné předhlášky. Vybraná A30 se přiřadí k vlaku a případné dosavadní přiřazení jiné A30 je zrušeno.

Stanice události – Může to být libovolná stanice na plánované trase vlaku od stanice posledního pohybu vlaku (včetně) do stanice s naplánovaným úkonem Převzetí vlaku (včetně). Po stisknutí **tlačítka T** (= trasa) program nabídne tyto stanice seříděné podle trasy.

Max rychlost soupravy – maximální rychlost podle nejpomalejšího vozidla v soupravě.

Max. rychlost vlaku – menší z rychlostí max. rychlost soupravy a plánované rychlosti v plánu vlaku z DISC-OŘ.

Pouze rozbor vlaku - Zaškrtněte, jestliže nejsou k dispozici údaje pro výkaz vozidel ve vlaku (není A30 ani jiný zdroj). Je nutné zadat součtové údaje. Do DISC-OŘ a do Compost nebude odesláno úplné složení vlaku, ale jen zjednodušený rozbor vlaku. Po výběru vlaku, ke kterému není přiřazena předhláška A30, program tuto položku zaškrtně automaticky.

Řazení vlaku až Opravit – Vyplňte, jestliže budete požadovat sestavy vlakové dokumentace.

Vlak k převzetí (I1206) - vozy

[illegible]

Do tabulky **Soupis vozů** program nabídne vozy ve výkazu vozidel. Při prvním pořízení informace se proto tato tabulka nabídne vždy prázdná. Vozy, které mají být ve vlaku, je třeba převést z tabulky Volné vozy, případně je zapsat ručně z jiných zdrojů (např. podle soupisu v kolejišti).

Do tabulky **Volné vozy** program nabídne ty vozy v přiřazené předhlášce A30, které nejsou v tabulce Soupis vozů.

Při vyřazení (zrušení) vozu z tabulky Soupis vozů se vůz zapíše do tabulky Volné vozy jen tehdy, jestliže je obsažen v aktuálně přiřazené A30.

Vlak k převzetí (I1206) - rozbor

Jestliže v záhlaví byla zaškrtnuta položka **Pouze rozbor vlaku**, v záložce **Vozy** se neotevře formulář s tabulkou **Soupis vozů**, ale formulář pro zadání zjednodušeného rozboru zátěže.

Hodnoty vlaku (údaje z rozboru plus činná hnací vozidla) jsou testované, upozorňující chyba se indikuje, pokud:

- Počet vozů > 65
- Minimální hmotnost < 7 t
- Maximální hmotnost > 3600 t
- Minimální délka < 6 m
- Maximální délka > 740 m
- Délka > hmotnost x 1,3
- Minimální počet náprav < 2
- Maximální počet náprav > 220
- Počet náprav je < počtu vozů x 2 (méně jak 2 nápravy na vůz)
- Délka / počtem náprav > 10,0 (více jak 10,0 metru na nápravu)
- Počet vozů je >4 a počet náprav / počet vozů > 8 (více jak 8 náprav na vůz)
- Hmotnost / počtem náprav > 22,5 (více jak 22,5 tuny na nápravu)

Vlak k převzetí | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | **Hn.vozidla**

Rozbor vlaku (bez činných HV)

Počet vozů	2
Počet náprav	8
Hmotnost [t]	156
Délka [m]	32

Potvrdit

Příklad upozornění:

- Vlak má více jak 10,0 metrů na nápravu

Vlak k převzetí (I1206) - vůz

Vlak k převzetí								
Uložit do zásobníku								
Zpracovat								
Ukončit								
Záhlaví								
Vozy								
Vůz								
Hn.vozidla								
Sestavy								

	N	Dél.	HmN	HmV	HmD	BrV	BrPr	PočVz
Celk.součet	12	49	169	70	239	163	68	3

Editace údajů vozu

Pořadové číslo řádku

Číslo vozu

Držitel

Smluvní vztah

Kopie z

Počet náprav

Stanice odesílací

Stanice převzetí

Stanice určení

Stanice předání

☐ Vůz určen do stanice mimo manipulační místo

Manip. místo určení

Hmotnost nákladu [kg]

Hmotnost vozu [kg]

Délka vozu [cm]

Brzdící váha [t]

Výstroj brzdy

Tichý vůz

Režim brzdy

Ruční brzda - typ

Zajišťovací síla [kN]

RB neupotřebitelná ☐

Doplňující údaje

Max.rychlost provozní [km/h] Traťová třída : C2

Typ instradace

Směrový bod

Index směru

Směr na další žel.

Výst.přech.bod na další žel.

Typ průvodní listiny

Třída	UN č.	ICN	Klasif.k.	Obal.	Bezpečnostní značky
3	1202	30			

Souhlas MZ EGID

Souhlas MZ ostatní

Textová poznámka

Formulář obsahuje položky potřebné pro výkaz vozidel, pro složení vlaku, pro odevzdávkový seznam a pro třídenku.

Pro všechny vozy evidované v KNV a vozy cizí / nesledované s potvrzenou garancí povinných položek se do nabízeného vozu promítnou údaje z provozní věty PDV.

Vlak k převzetí (I1206) – hnací vozidla

Vlak k převzetí | **Uložit do zásobníku** | **Zpracovat** | **Ukončit**

Záhlaví | **Vozy** | Hn.vozidla | **Sestavy**

Soupis hnacích vozidel

☐	☐	Označení HV	DomHV	Fce	RB	BrV	N	Hmot.	Délka	Četa
☐	1	91 54 7 130 003-7		1	g	36	4	84800	1721	1
☐	2	91 54 7 130 024-3		1	x	0	4	84800	1721	
Posunout			Na začátek	Nahoru	Dolů	Na konec	Na pozici			
Otočit pořadí			Označené	Vše						

Vlak k převzetí (I1206) – hnací vozidlo

Vlak k převzetí	Uložit do zásobníku	Zapracovat	Ukončit
-----------------	---------------------	------------	---------

Záhlaví	Vozy	Hn. vozidla	Hn. vozidlo	Sestavy
---------	------	--------------------	-------------	---------

Editace údajů hnacího vozidla

Pořadové číslo řádku

Označení hnacího vozidla 91 54 7 130 003-7 >>

Vlastnická železnice 54

Řada hnacího vozidla 130

Funkce na vlaku (1) Vlakové

Brzdící váha 36

Režim brzdy režim nákladní, stupňovitě odbrzděvatelná

Počet náprav 4

Hmotnost [kg] 84800

Délka [cm] 1721

Lokomotivní četa

Jméno	Os. číslo	Telefon
.....		

< < < > > > > > >

Vlak k převzetí (I1206) - sestavy

Vlak k převzetí | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | **Vozy** | **Hn.vozidla** | Sestavy

Požadavky na sestavy

☐ R161a Odevzdávkový seznam - zjednodušený

☐ R161b Odevzdávkový seznam

☐ R161c Odevzdávkový seznam + výkaz vozidel

☒ Sloučit následující vybrané sestavy do jednoho souboru :

☐ R001b Výkaz vozidel pro nákladní vlak

☐ R001e Výkaz vozidel pro nákladní vlak - německy

☐ R004a Mezinárodní zpráva o brzdění a vlaku

- ☒ jazyková příloha

Potvrdit

Tento formulář není dostupný, jestliže je zaškrtnuta položka Pouze rozbor vlaku.

Je možno získat předběžný **odevzdávkový seznam** jako podklad pro následné převzetí vozů ve vlaku.

Je možno získat **vlakovou dokumentaci**, která se zároveň uloží jako dokument

Při prvním zpracování této informace se vlak naplánovaný k převzetí (charakter vlaku = Pl.Vst.) změní podle stanice události buď na vlak určený k převzetí (charakter vlaku = 9 před stanicí převzetí) nebo na vlak v jízdě (charakter vlaku = 0 za stanicí převzetí).

V předhlášce A30 přiřazené k vlaku mohou být zařazeny i vozy, které se aktuálně nacházejí v jiném vlaku, v soupravě nebo v tříděnce. Při zapracování této informace se však z vozů uvedených v informaci vytváří aktuální výkaz vozidel ve vlaku, ve kterém není přípustný duplicitní výskyt už jinde zařazených vozů. Jestliže při zapracování informace bude v tabulce Soupisu vozů zjištěn takový vůz, informace bude odmítnuta.

Generuje se složení vlaku nebo zjednodušený rozbor vlaku pro DISC-OŘ a Compost.

Vlak po předání (I1207) - záhlaví

Vlak po předání		Uložit do zásobníku		Zapracovat		Ukončit	
Záhlaví		Vozy		Hn.vozidla		Sestavy	
Záhlaví informace							
Stanice předání	54	...	301457	...	Lanžhot st.hr.		
Vlak	047753	...	(vlak byl vybrán) (bod trasy byl vybrán (1))				
Číslo vlaku při předání	047753						
Dopravce přejímající	3489 569068 Retrack Slovakia, s.r.o.						
Stanice události	56	...	133264	...	..T..	GALANTA	
Stanice cílová	56-147363 DUNAJSKÁ STREDA						
Způsob brzdění	P	...	osobní				
Max. rychlost soupravy	100	km/h					
Max. rychlost vlaku	100 km/h						
Poznámka k vlaku							
Řazení vlaku	1	...	vlak řazen na jeden postrk				
Potřebná brzdící procenta	62						
Poznámka do ZOB							
Diktoval							
Sepsal							
Opravit							
Potvrdit							

Informace slouží k zadání potřebných údajů o vlaku, který již byl předán jinému dopravci.

Stanice předání – Stanice, kde dochází ke změně licence, na kterou vlak jede, z dopravce ČDC (2154) na jiného dopravce.

Vlak – Program nabídne k výběru vlaky, které byly předané v zadané stanici předání

Stanice události – Může to být libovolná stanice na plánované trase vlaku od stanice posledního pohybu vlaku (včetně) do konce trasy. Po stisknutí **tlačítka T** (= trasa) program nabídne tyto stanice seříděné podle trasy.

Max rychlost soupravy – maximální rychlost podle nejpomalejšího vozidla v soupravě.

Max. rychlost vlaku – menší z rychlostí max. rychlost soupravy a plánované rychlosti v plánu vlaku z DISC-OR.

Řazení vlaku až Opravit – Vyplňte, jestliže budete požadovat sestavy vlakové dokumentace.

Vlak po předání (I1207) - vozy

Vlak po předání

Uložit do zásobníku

Zpracovat

Ukončit

Záhlaví

Vozy

Hn.vozidla

Sestavy

Soupis vozů

Přidat

	N	Dél.	HmN	HmV	HmD	BrV	BrPr	PočVz	PočOdm
Celk.součet	28	107	0	143	143	161	112	7	0

+	--	Číslo vozu	N	P	U	C	St.odes	St.převz.	St.urč	St.před.	Směr	HmN	HmV	Dél.	BrV	RB	VyB	Dopl.údaj	Přir
☐	1	33 87 9335 764-5	4				80-500132	54-000490	56-147363	54-000900	090 00	0	20350	1539	24	p	6	N35N61000000000000000000000000000000	1
☐	2	33 87 9333 680-5	4				80-500132	54-000490	56-147363	54-000900	090 00	0	20150	1539	24	p	6	N35N61000000000000000000000000000000	1
☐	3	33 87 9333 660-7	4				80-500132	54-000490	56-147363	54-000900	090 00	0	20400	1539	24	p	6	N35N61000000000000000000000000000000	1
☐	4	33 87 0764 339-5	4				80-500132	54-000490	56-147363	54-000900	090 00	0	20440	1510	20	p	2	N35N61000000000000000000000000000000	1
☐	5	33 87 9333 563-3	4				80-500132	54-000490	56-147363	54-000900	090 00	0	20210	1484	24	p	6	N35N61000000000000000000000000000000	1
☐	6	33 87 9332 221-9	4				80-500132	54-000490	56-147363	54-000900	090 00	0	20410	1484	24	p	6	N35N61000000000000000000000000000000	1
☐	7	33 87 0764 897-2	4				80-500132	54-000490	56-147363	54-000900	090 00	0	20920	1599	21	p	2	N35N61000000000000000000000000000000	1

Posunout

Na začátek

Nahoru

Dolů

Na konec

Na pozici

Zrušit

Označené

Vše

Otočit pořadí

Označené

Vše

Hromadná změna

Kopie údajů

Zásilka z CNP

Do označ.vozů podle ř.

Hromadná nabídka

CNP (použít)

Do tabulky **Soupis vozů** program nabídne vozy ve výkazu vozidel.

Vlak po předání (I1207) - sestavy

Vlak po předání	Uložit do zásobníku	Zpracovat	Ukončit
------------------------	---------------------	-----------	---------

Záhlaví	Vozy	Hn.vozidla	Sestavy
----------------	-------------	-------------------	---------

Požadavky na sestavy

☐ Sloučit následující vybrané sestavy do jednoho souboru :

- ☐ R001b Výkaz vozidel pro nákladní vlak
- ☐ R001e Výkaz vozidel pro nákladní vlak - německy
- ☐ R004a Mezinárodní zpráva o brzdění a vlaku
 - ☐ jazyková příloha
- ☐ R021b Výkaz vozových zásilek RID ENL

Převzetí vlaku od dopravce (I158x) - záhlaví

Převzetí vlaku od dopravce		Uložit do zásobníku		Zapracovat		Ukončit	
Záhlaví		Vozy		Sestavy			
Záhlaví informace							
Datum a čas události	05.10.2021		hod.	13:36			
Stanice události (úkon PvVI)	54	...	380014	...	..O..	Břeclav přednádraží	
Stanice převzetí (smluvní)	54	...	300558	...	Břeclav st.hr.		
Vlak	047092		...	(vlak byl vybrán)			
Vlak v odevzdávce	047092						
Předává dopravce	3300	...	Lic...	810034 ecco-rail GmbH			
Číslo odevzdávky (dokladu)	29	...	(nová odevzdávka)				
Datum a čas převzetí	05.10.2021		hod.	13:02			
Datum a čas účetní	05.10.2021		hod.	13:00			
Směr soupisu vlaku/odevzdávky	1	...	začátek / od začátku				
Ukončení odevzdávky	☒ Ano						
Kolej	401						
Způsob brzdění	P	...	osobní				
Poznámka k odevzdávce							
Nabídka směrování z ÚDIV	☐ Automaticky použít						
Odeslat e-mail	☐						
Prohlídka	☐						
Poznámka z plánu vlaku	Na dřevo:od Ecco Rail:Frankenmarkt-Děčín hl.n.nákl.n./V DĚČÍNĚ NEJPOZDĚJI 3.10.nejpozději v 5:00!!/nakl.od 4.10.. 10x Rybníště + 8x Č. Kamenice + 7x Mlýny						
	Potvrdit						

Informace se používá při převzetí vlaku od dopravce (i národního). Vytváří odevzdávkový seznam a aktualizuje výkaz vozidel. Vytvoří tak skutečný výkaz vozidel vlaku, který je přebírán od dopravce.

Informaci je možno pořídit opakovaně (odevzdávku postupně zpřesňovat), nikoli však po částech. Obsah informace nahradí celou stávající odevzdávku a celý výkaz vozidel !!!

Stanice události (úkon PvVI) – Stanice, kde se skutečně provádí převzetí vlaku, stanice s naplánovaným úkonem Převzetí vlaku. Vlak musí být v této stanici.

Stanice převzetí – Smluvní stanice převzetí, uvádí se do odevzdávkového seznamu.

Vlak – Aktuální vlak, ke kterému se Odevzdávka vztahuje.

Vlak v odevzdávce – Číslo vlaku, které bude uvedeno v odevzdávkovém seznamu.

Číslo odevzdávky – Převzetí vlaku může být první informací o odevzdávce - při výběru odevzdávky se nabízí také volba **Nová odevzdávka xxxx**.

Datum a čas převzetí – datum a čas, který odpovídá výskytu vlaku ve smluvní stanici převzetí.

Datum a čas účetní – Nelze vyplnit, jestliže je nastaveno automatické určení účetního času jízdou vlaku.

Směr soupisu – Od začátku nebo od konce odevzdávkového seznamu, případně také vlaku.

Ukončení odevzdávky – Jestliže zaškrtnuto, odevzdávka se ukončí a informaci už nebude možné znovu pořídit.

[Seznam informací](#)

[Obsah](#)

Kolej – Aktuální kolej vybraného vlaku.

Odeslat e-mail – Odeslání e-mailu s odevzdávkou dopravci. Zobrazí se po výběru odevzdávkového místa, jestliže je v číselníku odevzd. míst nastaven parametr pro odeslání při převzetí

Prohlídka - Zaškrtněte, jestliže je pořizována prohlídka vlaku. Zobrazí se další položky k vyplnění.

Převzetí vlaku od dopravce (I158x) – záhlaví (prohlídka)

Prohlídka - Zaškrtněte, jestliže je pořizována prohlídka vlaku. Zobrazí se další položky k vyplnění. Lze zaškrtnout pouze, pokud je vybrán vlak.

Prohlídka	☒
Datum a čas	od hod. 10:52 do 13.04.2016 hod. 10:52
Strana prohlídky	Levá a pravá << Rozdělit >>
Výkon provedl	ptacovsky1 ... X Pavel Ptačovský
Pracovní místo	... Dohledové pracoviště
Ostatní činnosti	Přidat
Druh prohlídky ...	Zjednodušená technická prohlídka
Poznámka k prohlídce	
Zkouška brzdy	☒
Výkon provedl	ptacovsky1 ... X Pavel Ptačovský
Pracovní místo	... Dohledové pracoviště
Ostatní činnosti	Přidat
Poznámka k ZB	
Závady vlaku	Přidat
X ...	0711 Nesprávné číslo vlaku v předhláске [Falsche Zugnummer in der HV]
	Potvrdit

Datum a čas - Údaje o začátku a konci trvání prohlídky. Slouží pro evidenci výkonů. Čas „do“ se použije jako čas události.

Strana prohlídky – Vždy se musí pořídít prohlídka na obě strany. Je možné pomocí tlačítka „Rozdělit“ rozdělit prohlídku na dvě strany a uvést jiné údaje pro druhou stranu.

Výkon provedl – Uživatel, která výkon provedl

Pracovní místo – Pracovní místo, na kterém uvedený uživatel výkon reálně provedl

Ostatní činnosti – Přes tlačítko „Přidat“ je možné přidávat dodatečné výkony k prohlídce

Druh prohlídky – Po stisku tlačítka je zobrazena nabídka možných druhů prohlídek. Při nedostatečném oprávnění nebo nepovolené kombinaci jsou některé druhy prohlídek blokovány nebo mazány.

Zkouška brzdy - Zaškrtněte, jestliže je prováděna zkouška brzdy. Po zaškrtnutí se zobrazí další položky o zkoušce brzdy k vyplnění.

Závady vlaku – Tlačítko „Přidat“ otevře dialogové okno pro přidání závad vlaku. Na výběr jsou pouze komerční závady týkající se vlaku. Po zapsání první závady se pod tlačítkem zobrazí seznam závad. Závada musí být ihned opravena.

Převzetí vlaku od dopravce (I158x) – vozy

Převzetí vlaku od dopravce

Uložit do zásobníku

Zpracovat

Ukončit

Záhlaví

Vozy

Sestavy

Soupis vozů

Přidat

	N	Dél.	HmN	HmV	HmD	BrV	BrPr	PočVz	PočOdm
Odevzdávka	28	146	0	169	169	196	115	7	0
Aktuální vlak	32	167	0	194	194	225	116	8	0

+ --	Číslo vozu	N	P	U	C	St.odes	St.převz.	St.urč	St.před.	HmN	HmV	Dél.	BrV	RB	VyB	Dopl.údaj	Odm	Přif
☐	1	31 80 4723 909-6	4			81-011007	54-000130	54-562090		0	24100	2084	28	p	6	N61N35000000000000000000000000000000	0	
☐	2	37 80 4723 301-0	4			81-011007	54-000130	54-562090		0	24550	2084	28	p	6	N61N35000000000000000000000000000000	0	
☐	3	37 80 4723 249-1	4			81-011007	54-000130	54-562090		0	24200	2084	28	p	6	N61N35000000000000000000000000000000	0	
☐	4	37 80 4723 661-7	4			81-011007	54-000130	54-562090		0	24170	2084	28	p	6	N61N35000000000000000000000000000000	0	
☐	5	31 80 4723 801-5	4			81-011007	54-000130	54-562090		0	23850	2084	28	p	6	N61N35000000000000000000000000000000	0	
☐	6	31 80 4723 881-7	4			81-011007	54-000130	54-562090		0	24000	2084	28	p	6	N61N35000000000000000000000000000000	0	
☐	7	37 80 4723 709-4	4			81-011007	54-000130	54-562090		0	24150	2084	28	p	6	N61N35000000000000000000000000000000	0	

Posunout

Na začátek

Nahoru

Dolů

Na konec

Na pozici

Zrušit

Označené

Vše

Otočit pořadí

Označené

Vše

Hromadná změna

Kopie údajů

Zásilka z CNP

Do označ.vozů podle ř.

Hromadná nabídka

ÚDIV (použít)

CNP (použít)

Výběr vozů

Vlak udál.

Koleje...

Man.místa...

Relace...

OL/NávL...

Odev.seznam...

Výkaz vozidel...

Předhláška A30...

Vlak události

Volné vozy pro přidání do soupisu vozů

	Přidat	Označené	Vše															
+ --	Číslo vozu	N	P	U	C	St.odes	St.převz.	St.urč	St.před.	HmN	HmV	Dél.	BrV	RB	VyB	Dopl.údaj	Odm	Přif
☐	8	37 80 4723 272-3	4			81-011007	54-000130	54-562090		0	24720	2084	29	p	6	N61N35000000000000000000000000000000	0	

Přidat

Označené

Vše

Hromadná nabídka

ÚDIV (použít)

CNP (použít)

V tabulce **Soupis vozů** program nabídne:

- Vozy, které jsou aktuálně evidovány v odevzdávce.

Nad tabulkou jsou součtové údaje za:

- **Odevzdávka** - vozy v tabulce Soupis vozů
- **Aktuální vlak** - vozy aktuálně evidované ve vybraném vlaku.

Při pořizování prohlídky je rozšířen seznam sloupců v soupisu vozů. Přes odkaz ve sloupci **Detail** je možné přidat detail prohlídky ke konkrétnímu vozu.

Převzetí vlaku od dopravce (I158x) – vůz

Převzetí vlaku od dopravce | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | **Vozy** | **Vůz** | **Sestavy**

	N	Dél.	HmN	HmV	HmD	BrV	BrPr	PočVz	PočOdm
Odevzdávka	102	349	967	563	1530	1201	78	22	0
Aktuální vlak	102	349	967	563	1530	1201	78	22	0

Editace údajů vozu

Pořadové číslo řádku

Číslo vozu

Držitel DB Cargo Logistics GmbH

Smluvní vztah Vůz privátní, neposkytnutý, nediriguje ČDC

Kopie z

Počet náprav

Stanice odesílací FRANKENMARKT

Stanice převzetí Břeclav st.hr.

Stanice určení Benešov nad Ploučnicí

Stanice předání

☐ Vůz určen do stanice mimo manipulační místo

Manip. místo určení

Hmotnost nákladu [kg]

Hmotnost vozu [kg]

Délka vozu [cm]

PDV

Brzdící váha [t]

Výstroj brzdy 6 LL nekovové brzdové špalíky

Tichý vůz Ano

Režim brzdy režim osobní

Ruční brzda - typ 0 Žádná ruční brzda

Doplňující údaje

Max.rychlost provozní [km/h] Traťová třída : A

Typ inštradace bez inštradace

Směrový bod >>"/> Benešov nad Ploučnicí

Index směru

Směr na další žel. >>"/>

Výst.přech.bod na další žel.

Relace >>"/> Brno-Maloměřice

Typ průvodní listiny

Souhlas MZ EGID

Souhlas MZ ostatní

Důvod odmítnutí vozu Vůz neodmítnut (převzatý)

Textová poznámka

<<< >>>

Převzetí vlaku od dopravce (I158x) – sestavy a zpracování

Převzetí vlaku od dopravce | Uložit do zásobníku | Zpracovat | Ukončit

Záhlaví | **Vozy** | Sestavy

Požadavky na sestavy

☐ R161a Odevzdávkový seznam - zjednodušený

☒ R161b Odevzdávkový seznam

☐ R161c Odevzdávkový seznam + výkaz vozidel

Potvrdit

Zde je zobrazen maximální rozsah formuláře Sestavy.
Nedostupné sestavy nejsou ve formuláři zobrazeny.

Zpracování:

Informace I158x (i neukončená) vždy provede aktualizaci výkazu vozidel vozy uvedenými v informaci.

Při zpracování informace se k vlaku a k všem vozům vždy generuje událost I1587 Převzetí vlaku v bodu PvVI. V případě ukončení odevzdávky se generuje také událost I1586 Převzetí vlaku ve smluvním bodu, pokud smluvní bod (stanice převzetí) je v trase vlaku před stanicí s úkonem PvVI nebo je smluvní bod přímo bod s úkonem PvVI. Je-li smluvní bod v trase až za bodem s úkonem PvVI, vygeneruje se k vlaku a ke všem vozům událost I1586 až po průjezdu smluvním bodem.

Až událost I1586 změní stav vlaku na převzatý.

Předání vlaku dopravci (I157x) - záhlaví

Předání vlaku dopravci		Uložit do zásobníku		Zpracovat		Ukončit	
Záhlaví		Vozy		Sestavy			
Záhlaví informace							
Datum a čas události		05.10.2021		hod.		15:23	
Stanice události (úkon PdVI)		54		...		380014O.. Břeclav přednádraží	
Stanice předání (smluvní)		54		...		300558 ... Břeclav st.hr.	
Vlak		049405		...		(vlak byl vybrán)	
Vlak v odevzdávce		049405					
Přejímá dopravce		2181		...		Lic... 810013 Rail Cargo Austria AG	
Číslo odevzdávky (dokladu)		1677		...		(nová odevzdávka)	
Datum a čas předání		02.10.2021		hod.		10:43	
Datum a čas účetní		02.10.2021		hod.		10:43	
Směr soupisu vlaku/odevzdávky		1		...		začátek / od začátku	
Ukončení odevzdávky		☐ Ano					
Kolej		209					
Poznámka k odevzdávce							
Odeslat e-mail		☐					
Prohlídka		☐					
Poznámka z plánu vlaku		Vlak na důvěru - výstup					
		Potvrdit					

Informace se používá při předání vlaku dopravci (i národnímu). Vytváří odevzdávkový seznam a již nemění výkaz vozidel.

Informaci je možno pořídit opakovaně (odevzdávku postupně zpřesňovat), nikoli však po částech. Obsah informace nahradí celou stávající odevzdávku!!!

Stanice události (úkon PdVI) – Stanice, kde se skutečně provádí předání vlaku, stanice s naplánovaným úkonem Předání vlaku. Vlak musí být v této stanici.

Stanice předání (smluvní) – smluvní stanice předání, uvede se do odevzdávkového seznamu.

Vlak – Aktuální vlak, ke kterému se Odevzdávka vztahuje. Vlak musí být vybrán z nabízených vlaků.

Vlak v odevzdávce – číslo vlaku, které bude uvedeno v odevzdávkovém seznamu.

Číslo odevzdávky – Předání vlaku může být první informací o odevzdávce - při výběru odevzdávky se nabízí také volba **Nová odevzdávka xxxx**.

Datum a čas předání – datum a čas, který odpovídá výskytu vlaku ve smluvní stanici předání.

Datum a čas účetní - Nelze vyplnit, jestliže je nastaveno automatické určení účetního času jízdou vlaku.

Směr soupisu – Od začátku nebo od konce odevzdávkového seznamu, případně také vlaku.

Ukončení odevzdávky – Jestliže zaškrtnuto, odevzdávka se ukončí a informaci už nebude možné znovu pořídit.

Kolej – Aktuální kolej vybraného vlaku.

Odeslat e-mail – Odeslání e-mailu s odevzdávkou dopravci. Zobrazí se po výběru odevzdávkového místa, jestliže je v číselníku odevzd. míst nastaven parametr pro odeslání při předání

Prohlídka - Zaškrtněte, jestliže je pořizována prohlídka vlaku. Zobrazí se další položky k vyplnění.

Předání vlaku dopravci (I157x) – záhlaví (prohlídka)

Prohlídka - Zaškrtněte, jestliže je pořizována prohlídka vlaku. Zobrazí se další položky k vyplnění. Lze zaškrtnout pouze, pokud je vybrán vlak.

Prohlídka	☒
Datum a čas	od hod. 10:52 do 13.04.2016 hod. 10:52
Strana prohlídky	Levá a pravá << Rozdělit >>
Výkon provedl	ptacovsky1 ... X Pavel Ptačovský
Pracovní místo	... Dohledové pracoviště
Ostatní činnosti	Přidat
Druh prohlídky	... Zjednodušená technická prohlídka
Poznámka k prohlídce	
Zkouška brzdy	☒
Výkon provedl	ptacovsky1 ... X Pavel Ptačovský
Pracovní místo	... Dohledové pracoviště
Ostatní činnosti	Přidat
Poznámka k ZB	
Závady vlaku	Přidat
X ...	0711 Nesprávné číslo vlaku v předhláске [Falsche Zugnummer in der HV]
	Potvrdit

Datum a čas - Údaje o začátku a konci trvání prohlídky. Slouží pro evidenci výkonů. Čas „do“ se použije jako čas události.

Strana prohlídky – Vždy se musí pořídít prohlídka na obě strany. Je možné pomocí tlačítka „Rozdělit“ rozdělit prohlídku na dvě strany a uvést jiné údaje pro druhou stranu.

Výkon provedl – Uživatel, která výkon provedl

Pracovní místo – Pracovní místo, na kterém uvedený uživatel výkon reálně provedl

Ostatní činnosti – Přes tlačítko „Přidat“ je možné přidávat dodatečné výkony k prohlídce

Druh prohlídky – Po stisku tlačítka je zobrazena nabídka možných druhů prohlídek. Při nedostatečném oprávnění nebo nepovolené kombinaci jsou některé druhy prohlídek blokovány nebo mazány.

Zkouška brzdy - Zaškrtněte, jestliže je prováděna zkouška brzdy. Po zaškrtnutí se zobrazí další položky o zkoušce brzdy k vyplnění.

Závady vlaku – Tlačítko „Přidat“ otevře dialogové okno pro přidání závad vlaku. Na výběr jsou pouze komerční závady týkající se vlaku. Po zapsání první závady se pod tlačítkem zobrazí seznam závad. Závada musí být ihned opravena.

Předání vlaku dopravci (I157x) – vozy

Předání vlaku dopravci

Uložit do zásobníku

Zpracovat

Ukončit

Záhlaví

Vozy

Sestavy

Soupis vozů

Přidat

	N	Dél.	HmN	HmV	HmD	BrV	BrPr	PočVz	PočOdm
Odevzdávka	21	186	126	209	336	217	64	7	0
Aktuální vlak	15	133	90	150	240	155	64	5	0

+	--	Číslo vozu	OS	N	P	U	C	St.odes	St.převz.	St.urč	St.před.	HmN	HmV	Dél.	BrV	RB	VyB	Dopl.údaj	Odm	Přif
☐	1	23.87.4292.502-3	X	3				54-332841		79-443515	54-000130	18040	29900	2650	31	p	6	S11N15N16N21N61000000000000	0	
☐	2	23.87.4292.238-4	X	3				54-332841		79-443515	54-000130	18040	29900	2650	31	p	6	S11N15N16N21N61000000000000	0	
☐	3	23.87.4292.626-0		3				54-332841		79-443515	54-000130	18040	29900	2650	31	p	6	S11N15N16N21N61000000000000	0	
☐	4	23.87.4292.380-4		3				54-332841		79-443515	54-000130	18040	29900	2650	31	p	6	S11N15N16N21N61000000000000	0	
☐	5	23.87.4292.342-4		3				54-332841		79-443515	54-000130	18040	29900	2650	31	p	6	S11N15N16N21N61000000000000	0	
☐	6	23.87.4292.223-6		3				54-332841		79-443515	54-000130	18040	29900	2650	31	p	6	S11N15N16N21N61000000000000	0	
☐	7	23.87.4292.161-8		3				54-332841		79-443515	54-000130	18040	29900	2650	31	p	6	S36S11N15N16N21N610000000000	0	

Posunout

Na začátek

Nahoru

Dolů

Na konec

Na pozici

Zrušit

Označené

Vše

Otočit pořadí

Označené

Vše

Hromadná změna

Kopie údajů

Zásilka z CNP

Do označ.vozů podle ř.

Hromadná nabídka

CNP (použít)

Výběr vozů

Vlak udál.

Odvěšené z vlaku

Odevzdávka udál.

Koleje...

Man.místa...

Relace...

OL/Návl...

Odev.seznam...

Výkaz vozidel...

Předhláška A30...

Vlak události

Volné vozy pro přidání do soupisu vozů

Přidat

Označené

Vše

+	--	Číslo vozu	N	P	U	C	St.odes	St.převz.	St.urč	St.před.	HmN	HmV	Dél.	BrV	RB	VyB	Dopl.údaj	Odm	Přif
---	----	------------	---	---	---	---	---------	-----------	--------	----------	-----	-----	------	-----	----	-----	-----------	-----	------

Při pořizování prohlídky je rozšířen seznam sloupců v soupisu vozů. Přes odkaz ve sloupci **Detail** je možné přidat detail prohlídky ke konkrétnímu vozu.

V tabulce **Soupis vozů** se nabídnou:

- vozy, které jsou aktuálně evidovány pouze v odevzdávce (ve sloupci **OS** je znak X).

- vozy, které jsou aktuálně evidovány na vlaku

Nad tabulkou jsou součtové údaje za:

Odevzdávka – všechny vozy v tabulce Soupis vozů

Výkaz vozidel - vozy v tabulce Soupis vozů, které patří do výkazu vozidel.

Informace I157x Předání vlaku dopravci neaktualizuje výkaz vozidel !!!

Vozy uvedené v odevzdávce i ve výkaze vozidel nesmí být odmítnuté.

Vozy uvedené pouze v odevzdávce musí být odmítnuté.

Předání vlaku dopravci (I157x) - vůz

Předání vlaku dopravci | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | Vůz | Sestavy

	N	Dél.	HmN	HmV	HmD	BrV	BrPr	PočVz	PočOdm
Odevzdávka	95	350	17	548	565	629	111	24	0
Aktuální vlak	96	337	0	540	540	624	115	24	0

Editace údajů vozu

Pořadové číslo řádku

Číslo vozu

Držitel Société transport de véhicules automobiles

Smluvní vztah Vůz privátní, neposkytnutý, nediriguje ČDC

Kopie z

Nabídka směr.(CNP)

Počet náprav

Stanice odesílací Dobrá u Frýdku-Místku

Stanice převzetí

Stanice na cestě

Stanice určení KOPER LUKA

Stanice předání Břeclav st.hr.

☐ Vůz určen do stanice mimo manipulační místo

Manip. místo určení

Hmotnost nákladu [kg]

Hmotnost vozu [kg]

Délka vozu [cm]

Brzdící váha [t]

Výstroj brzdy 6 LL nekovové brzdové špalíky

Tichý vůz Ano

Režim brzdy režim osobní

Ruční brzda - typ 2 Ruční brzda obsluhovatelná z brzdařského stanoviště

Zajišťovací síla [t] 19,0

RB neupotřebitelná ☐

Doplňující údaje

Max.rychlost provozní [km/h] Traťová třída : A

Typ instradace bez instradace

Směrový bod Břeclav st.hr.

Index směru

Směr na další žel. >>"/>

Výst.přech.bod na další žel.

Relace Wien Zentralverschiebebahnhof

Typ průvodní listiny

Souhlas MZ EGID

Souhlas MZ ostatní

Důvod odmítnutí vozu Vůz neodmítnut (převzatý)

Textová poznámka

Předání vlaku dopravci (I157x) - sestavy a zapracování

Předání vlaku dopravci | Uložit do zásobníku | Zpracovat | Ukončit

Záhlaví | **Vozy** | Sestavy

Požadavky na sestavy

☐ R161a Odevzdávkový seznam - zjednodušený

☒ R161b Odevzdávkový seznam

☐ R161c Odevzdávkový seznam + výkaz vozidel

Potvrdit

Zpracování:

Informace I157x neprovádí aktualizaci výkazu vozidel vozy uvedenými v informaci. Výkaz vozidel musí být uzavřen před ukončením odevzdávky.

Při zpracování informace se k vlaku a k všem vozům vždy generuje událost I1577 Předání vlaku v bodu PdVI. V případě ukončení odevzdávky se generuje také událost I1576 Předání vlaku ve smluvním bodu, pokud smluvní bod (stanice předání) je v trase vlaku před stanicí s úkonem PdVI nebo je smluvní bod přímo bod s úkonem PdVI. Je-li smluvní bod v trase až za bodem s úkonem PdVI, vygeneruje se k vlaku a ke všem vozům událost I1576 až po průjezdu smluvním bodem.

Až událost I1576 změní stav vlaku na předaný.

Příjezd vlaku (I1239)

Příjezd vlaku | Ukončit

Záhlaví

Záhlaví informace

Stanice

54

...

571760

...

..O..

..T..

Praha-Libeň

Datum a čas příjezdu

01.10.2021

hod.

14:41

Vlak

060103

...

(vlak byl vybrán) (bod trasy byl vybrán (1))

Kolej

52

...

Stanice cílová

54-531202 Hradec Králové hlavní nádraží

Vlak končí v obvodu stanice

☐ Ano

Stanice výchozí

54-580092 Lovosice jih

Datum a čas soupisu

24.09.2021 19:47

Vlak soupisu

060103

Zpracovat

Jestliže se informaci z DISC-OŘ nepodaří zpracovat, protože vlak je evidován v předcházející stanici na trase, program automaticky vytvoří a pokusí se zpracovat informaci I1259 – Odjezd vlaku z té stanice, kde je vlak evidován. V případě úspěchu se pokusí odmítnutou informaci I1239 znovu zpracovat.

Informace slouží k zadání údajů o příjezdu vlaku do stanice. Vzniká transformací informace o příjezdu vlaku, kterou PRIS dostává z DISC-OŘ. Ručně se pořizuje

- pro vlaky, které DISC-OŘ nesleduje (místní vlaky, většinou s alfanumerickým označením)
- jestliže je pro stanici události vypnuto automatické zpracování informací z DISC-OŘ,
- jestliže automatické zpracování informace z DISC-OŘ skončilo chybou.

Datum a čas příjezdu - Nabízí se aktuální čas.

Vlak - Jestliže položku nevyplníte, po stisknutí výběrového tlačítka program nabídne všechny příjíždějící vlaky.

Pokud položka je vyplněna, nabízí se všechny vlaky zadaného čísla. Pro vlaky nesledované v DISC-OŘ také volba **Nový vlak xxxxxx**.

Stanice cílová - Po výběru aktivního vlaku je tato položka přepsána cílovou stanicí vybraného vlaku. Pro Nový vlak je položka editovatelná, jinak se pouze zobrazí.

Při zapracování se použije jen v případě, že vlak dosud žádnou cílovou stanicí nemá (tedy zpravidla jen pro nový vlak).

Vlak končí v obvodu stanice - Ovlivňuje určení charakteru vlaku, zda vlak je končící nebo tranzitní:

- Jestliže není zaškrtnuto, testuje se, zda cílová stanice vlaku a stanice příjezdu patří do stejného vlakotvorného obvodu.
- Jestliže je zaškrtnuto, testuje se, zda cílová stanice vlaku a stanice příjezdu patří do stejné stanice.

Kontrola vlaku po příjezdu (I7926) - záhlaví

Kontrola vlaku po příjezdu	Uložit do zásobníku	Zpracovat	Ukončit
----------------------------	---------------------	-----------	---------

Záhlaví

Vozy

Sestavy

Záhlaví informace

Datum a čas události 16.01.2023 hod. 10:58

Stanice 54 343640O.. Ostrava hlavní nádraží

☒ Vlak ☐ Souprava od vlaku/OJ ☐ Souprava pro vlak/OJ

Vlak 080621 ... (vlak byl vybrán)

Kolej 515 ...

Směr na koleji 1 ... začátek / od začátku

Místo na koleji 1 ... začátek / od začátku

Tříděnka se netvoří ☒

Cílová kolej ...

Přistavení vozů ☐

Tříděnka

Stanice rozřazení ...

Kol. skupina rozřazení ...

Zhlaví rozřazení 1 ... začátek / od začátku

Orientace tř. na koleji 1 ... začátek / od začátku

Ukončení tříděnky ☒ Ano

Poznámka k tříděnce

Nabídka směrování z ÚDIV ☐ Automaticky použít

Formulář vozu ☐ zjednodušený ☒ automaticky ☐ úplný

Prohlídka ☐

Potvrdit

Informace zajišťuje tyto funkce:

- Odvěšení vozů od sledovaného vlaku.
- Vytvoření tříděnky jako dokladu pro následné rozřazení soupravy .
- Porovnání a oprava předhlášeného výkazu vozidel se skutečně dojetou soupravou.
- Vytvoření výkazu vozidel podle skutečně dojeté soupravy, jestliže výkaz vozidel nebyl předhlášen.
- Doplnění nebo kontrola údajů o místních vozech.

Kontrolu vlaku je možno provádět po částech.

Datum a čas události - nabízí se aktuální čas, který lze editovat a posunout zpětně, musí však být posledním provozním pohybem vlaku, vozů

Vlak - Jestliže položku nevyplníte, po stisknutí výběrového tlačítka program nabídne vlaky ve stanici.

Směr na koleji – Směr kontroly od začátku nebo od konce koleje.

Místo na koleji - Důležité při vytváření tříděnky po částech. Vozy budou k tříděnce přidány od začátku nebo od konce koleje

Tříděnka se netvoří – Zaškrtněte, jestliže kontrolované vozy nechcete zařadit do tříděnky. V opačném případě budou vozy zařazeny do neukončené tříděnky na koleji kontroly nebo (není-li taková tříděnka) do tříděnky nové.

Cílová kolej – pokud se netvoří tříděnka, určuje tato položka kde zůstanou vozy po zpracování informace (nevyplněno-vozy zůstávají na koleji, kde se provádí kontrola).

Ukončení tříděnky – Implicitně zaškrtnuto. Zaškrtnutí zrušte, jestliže k tříděnce budou ještě přidávány další vozy následnými informacemi.

Stanice rozřazení až Orientace tříděnky na koleji - Jestliže není zaškrtnuto Tříděnka se netvoří, položky jsou povinné.

Prohlídka - Zaškrtněte, jestliže je pořizována prohlídka vlaku. Zobrazí se další položky k vyplnění. Lze zaškrtnout pouze pokud je vybrán vlak

[Seznam informací](#)

[Obsah](#)

Informace je součástí obsluhy vlaku po příjezdu. Pořizuje se u všech vlaků, přestavných jízd a obsluh manipulačních míst, které přivezly zátěž určenou k rozřazení ve stanici.

Kontrola vlaku po příjezdu (I7926) - záhlaví (prohlídka)

Prohlídka - Zaškrtněte, jestliže je pořizována prohlídka vlaku. Zobrazí se další položky k vyplnění. Lze zaškrtnout pouze, pokud je vybrán vlak.

Prohlídka	☒
Datum a čas	od hod 10:58 do 16.01.2023 10:58
Strana prohlídky	Levá a pravá << Rozdělit >>
Výkon provedl	ruskova1 ... X Alena Rusková
Pracovní místo	... Dohledové pracoviště
Ostatní činnosti	Přidat
Druh prohlídky ...	
Poznámka k prohlídce	
Závady vlaku	Přidat
	Potvrdit

Datum a čas - Údaje o začátku a konci trvání prohlídky. Slouží pro evidenci výkonů. Čas „do“ se použije jako čas události.

Strana prohlídky – Vždy se musí pořádit prohlídka na obě strany. Je možné pomocí tlačítka „Rozdělit“ rozdělit prohlídku na dvě strany a uvést jiné údaje pro druhou stranu.

Výkon provedl – Uživatel, která výkon provedl

Pracovní místo – Pracovní místo, na kterém uvedený uživatel výkon reálně provedl

Ostatní činnosti – Přes tlačítko „Přidat“ je možné přidávat dodatečné výkony k prohlídce.

Druh prohlídky – Po stisku tlačítka je zobrazena nabídka možných druhů prohlídek. Při nedostatečném oprávnění nebo nepovolené kombinaci jsou některé druhy prohlídek blokovány nebo mazány.

Závady vlaku – Tlačítko „Přidat“ otevře dialogové okno pro přidání závad vlaku. Na výběr jsou pouze komerční závady týkající se vlaku. Po zapsání první závady se pod tlačítkem zobrazí seznam závad. Závada musí být ihned opravena.

Kontrola vlaku po příjezdu (I7926) - vozy

	N	Dél.	HmN	HmV	HmD	BrV	BrPr	PočVz
Celk.součet	60	254	0	367	367	387	105	15

+ -	Číslo vozu	F	I	D	P	U	C	Z	St.odes	St.převz.	St.urč	St.před	HmN	HmV	Dél.	Dopl.údaj	RuB	PP	Směr	Relace	IL	OL	Příř	Přev
☒	1 37 80 7838 355-1	n	4	7	X				54-735159		54-533794		0	24420	1700	N35N610000000000000000000000000000	2	0	20000	280			1	
☒	2 33 54 7848 040-3	n	4	7	X				54-735159		54-533794		0	23480	1610	N35N610000000000000000000000000000	2	0	20000	280			1	
☒	15 37 80 7848 288-2	n	4	7					54-735159		54-533794		0	24460	1700	N35N610000000000000000000000000000	2	0	20000	280			1	
Posunout		Na začátek Nahoru Dolů Na konec Na pozici _____																						
Zrušit		Označené Vše																						
Otočit pořadí		Označené Vše																						
Hromadná změna		Kopie údajů Zásilka z CNP Do označ.vozů podle ř. _____																						

Výběr vozů

Vlak události 🗓️

Volné vozy pro přidání do soupisu vozů

		Přidat		Označené Vše																				
+ -	Číslo vozu	F	I	D	P	U	C	Z	St.odes	St.převz.	St.urč	St.před	HmN	HmV	Dél.	Dopl.údaj	RuB	PP	Směr	Relace	IL	OL	Příř	Přev
☐	16 37 80 7848 378-1	n	4	7	X				54-735159		54-543967		0	24400	1700	N35N610000000000000000000000000000	2	0	38110	380			1	
Přidat		Označené Vše																						

V tabulce **Volné vozy** program nabídne ke kontrole vozy evidované ve vlaku nebo na manipulačním místě (manipulačních místech) - podle vyplnění formuláře Záhlaví.

Při pořizování prohlídky je rozšířen seznam sloupců v soupisu vozů. Přes odkaz ve sloupci **Detail** je možné přidat detail prohlídky ke konkrétnímu vozu.

Kontrola vlaku po příjezdu (I7926) - vůz

Kontrola vlaku po příjezdu | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | Vůz | Vůz(zjedn.) | Sestavy

	N	Dél.	HmN	HmV	HmD	BrV	BrPr	PočVz
Celk.součet	0	0	0	0	0	0	0	0

Editace údajů vozu

Nový řádek informace

Pořadové číslo řádku

1

Číslo vozu

B1 54 5957 998-5

Držitel

CDC ČD Cargo a.s.

Smluvní vztah

Vůz ČDC v majetku, poskytnutý, dirigován ÚDIV

Nabídka směr.(ÚDIV)

Nabídka směr.(CNP)

1 x přiřazená zásilka

Počet náprav

4

Stanice odesilací

54

...

755454

...

Hostouň

Stanice převzetí

...

...

...

...

Manip. místo odesilací

862144

...

Hostouň, smluvní místo Hostouň

Manipulační místo odsunu

862144 Hostouň, smluvní místo Hostouň

Návratový list ...

Převzetí zásilky ...

Evidována převzatá zásilka

Stanice na cestě ...

Ano (V-S-----)

Stanice na cestě

54 - 345140 Paskov

Manip. místo na cestě

121533 Paskov, BIOCEL

Odevzdávkový list ...

Přistavení vozu

☐

Stanice určení

54

...

345140

...

Paskov

Stanice předání

...

...

...

...

☐ Vůz určen do stanice mimo manipulační místo

Manip. místo určení

121533

...

Paskov, BIOCEL

Hmotnost nákladu [kg]

25000

Hmotnost vozu [kg]

22200

Délka vozu [cm]

1404

PDV ...

-> PDV

Brzdící váha [t]

26

Výstroj brzdy

0 Litinové brzdové špalíky

Tichý vůz

Ne

Režim brzdy

p

...

režim osobní

Ruční brzda - typ

1 Ruční brzda obsluhovatelá ze země

Zajišťovací síla [kN]

42,7

RB neupotřebitelná

☐

Doplňující údaje

000000000000000000000000000000

...

Max.rychlost provozní [km/h]

100

Traťová třída : C

Typ instradace

000

...

bez instradace

Směrový bod >>

370

...

Praha-Libeň

Index směru

00

Směr na další žel. >>

...

...

Výst.přech.bod na další žel.

...

...

Typ průvodní listiny

bez průvodní listiny

RID ...

UTI ...

Souhlas MZ EGID

Souhlas MZ ostatní

Textová poznámka

< < <

Potvrdit

Potvrdit a Přidat

> > >

Vymazat

Zrušit

[Seznam informací](#)

[Obsah](#)

Kontrola vlaku po příjezdu (I7926) - sestavy a zapracování

Kontrola vlaku po příjezdu | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | Sestavy | **Výkony**

Požadavky na sestavy

- ☒ R001a Výkaz vozidel pro nákladní vlak - rozšířený formát
- ☒ R024a Číselná tříděnka A
- ☒ R024b Číselná tříděnka B
- ☒ R024c Číselná tříděnka C
- ☒ R024d Tříděnka pro vyvěšovače
- ☒ R024e Pracovní tříděnka
- ☒ R024o Číselná tříděnka O
- ☐ R062a Návrátový list
 - ☒ s poznámkami
 - ☐ sestava pro každého přepravce
- ☐ R064a Poškození vozů (v NL)
- ☐ R060a Odevzdávkový list
 - ☒ s poznámkami
 - ☐ sestava pro každého přepravce
- ☐ R064a Poškození vozů (v OL)

Potvrdit

Pro vozy, které program našel na manipulačním místě, se kromě pohybu I7926 generuje navíc pohyb typu I7868 – Odsun vozu z manipulačního místa. Současně se aktualizuje čas převzetí vozu.

Pro vozy, které byly přistavené na manipulační místo na základě zaškrtnuté položky Přistavení vozu, se kromě pohybu typu I7926 generuje navíc pohyb typu I7867 – Přistavení vozu na manipulační místo. Současně se aktualizuje čas předání vozu

Ukončení kontroly po příjezdu (I7960)

Ukončení kontroly po příjezdu | Ukončit

Záhlaví

Záhlaví informace

Stanice 54 ... 732750O.. Plzeň hlavní nádraží

☒ Vlak ☐ Souprava od vlaku/OJ

Vlak 087601 ... (vlak byl vybrán)

Vlak končí v obvodu stanice ☐ Ano

Zpracovat

Informací se ukončí odvěšování vozů z vlaku. Většinou v rámci obsluhy končícího nebo tranzitního vlaku po příjezdu.

Jestliže je při zpracování informace **pro končící vlak** zařazen ve vlaku alespoň jeden vůz, vypíše se chyba:

- Na vlaku jsou nezkontrolované vozy

Tento test se neprovádí u vozů, které jsou v držení jiného dopravce.

Odstranění chyby:

- Vozy zapomenuté při kontrole: odvěšení pomocí I7926 nebo I7946.
- Vozy, které ve vlaku nepřijely: odstranění z vlaku pomocí I7872 na dohledovém pracovišti.
- Znovu pořídit I7960.

Jestliže se jedná o končící vlak, je po zpracování informace předána informace o ukončení kontroly do DISC-OŘ. Jsou-li i v DISC-OŘ provedeny všechny úkony potřebné k ukončení jízdy vlaku, provede DISC-OŘ ukončení vlaku a odešle tuto informaci do PRIS. PRIS vlak na základě této informace ukončí.

Vlaky ve stanicích.

Informaci I796-0 není třeba pořídit, jestliže následuje informace I7970 Ukončení soupisu vlaku. V rámci zpracování I7970 se automaticky vytvoří a zpracuje i I7960.

Soupis vlaku (I7936) - záhlaví

Soupis vlaku | Uložit do zásobníku | Zpracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | Sestavy

Záhlaví informace

Datum a čas události: 16.01.2023 hod. 12:59

Stanice: 54 ... 333559O.. Brno-Maloměřice

☒ Vlak ☐ Souprava pro vlak ☐ Souprava pro OJ

Vlak: 044751 ... (vlak byl vybrán)

Směr soupisu vlaku: 1 ... začátek / od začátku

Pořadí 1. vozu na vlaku: 23

Kolej: 103 ...

Orientace vlaku na koleji: 1 ... začátek / od začátku

Nabídka směrování z ÚDIV ☐ Automaticky použít

Poznámka k vlaku:

Formulář vozu: ☐ zjednodušený ☒ automaticky ☐ úplný

Prohlídka ☐

Potvrdit

Informace je součástí obsluhy vlaku před odjezdem. Používá se pro vlaky, případně přestavné jízdy a obsluhy vleček, které odvázejí zátěž ze stanice.

Informace se používá pro soupis vozů stojících ve stanici do vlaku (výchozího nebo tranzitního). Zároveň je informací o tom, že vůz byl do vlaku fyzicky zařazen (přivěšen).

V informaci se zadávají také hnací vozidla na vlaku.

Soupis vlaku je možno provádět po částech. Při tom ho je možné kombinovat s informací I7946 Přejechání vozů mezi vlaky.

Datum a čas události - nabízí se aktuální čas, který lze editovat a posunout zpětně, musí však být posledním provozním pohybem vlaku, vozů

Vlak - Soupis vlaku může být první informací o vlaku - při výběru vlaku se proto nabízejí i naplánované vlaky, volba **Nové soupis. číslo vlaku 0Xxxxx** a pro vlaky nesledované v DISC-OR také volba **Nový vlak xxxxxx**.

Směr soupisu vlaku – Směr od začátku nebo od konce vlaku.

Pořadí 1. vozu ve vlaku – Tato položka při soupisu po částech určuje, zda vozy v informaci budou zařazen na začátek, na konec nebo doprostřed soupravy.

Orientace vlaku na koleji – Orientace vlaku od začátku koleje nebo od konce koleje.

Formulář vozu – Podle této volby se vozy zobrazí ve formuláři Vůz nebo Vůz(zjedn.). Při volbě automaticky se testuje, jestli vůz už byl potvrzen v rámci aktuální přepravy ve formuláři Vůz a když ano, zobrazí se ve Vůz(zjedn.). V opačném případě ve Vůz.

Prohlídka - Zaškrtněte, jestliže je pořizována prohlídka vlaku. Zobrazí se další položky k vyplnění. Lze zaškrtnout pouze pokud je vybrán vlak.

Soupis vlaku (I7936) - záhlaví (prohlídka)

Prohlídka - Zaškrtněte, jestliže je pořizována prohlídka vlaku. Zobrazí se další položky k vyplnění. Lze zaškrtnout pouze, pokud je vybrán vlak.

Prohlídka	☒
Datum a čas	od hod 12:59 do 16.01.2023 12:59
Strana prohlídky	Levá a pravá << Rozdělit >>
Výkon provedl	ruskova1 ... X Alena Rusková
Pracovní místo	... Dohledové pracoviště
Ostatní činnosti	Přidat
Druh prohlídky ...	
Poznámka k prohlídce	
Zkouška brzdy	☒
Výkon provedl	ruskova1 ... X Alena Rusková
Pracovní místo	... Dohledové pracoviště
Ostatní činnosti	Přidat
Poznámka k ZB	
Závady vlaku	Přidat
X ...	0711 Nesprávné číslo vlaku v předhlášce [Falsche Zugnummer in der HV]
Potvrdit	

Datum a čas - Údaje o začátku a konci trvání prohlídky. Slouží pro evidenci výkonů. Čas „do“ se použije jako čas události.

Strana prohlídky – Vždy se musí pořídít prohlídka na obě strany. Je možné pomocí tlačítka „Rozdělit“ rozdělit prohlídku na dvě strany a uvést jiné údaje pro druhou stranu.

Výkon provedl – Uživatel, která výkon provedl

Pracovní místo – Pracovní místo, na kterém uvedený uživatel výkon reálně provedl

Ostatní činnosti – Přes tlačítko „Přidat“ je možné přidávat dodatečné výkony k prohlídce

Druh prohlídky – Po stisku tlačítka je zobrazena nabídka možných druhů prohlídek. Při nedostatečném oprávnění nebo nepovolené kombinaci jsou některé druhy prohlídek blokovány nebo mazány.

Zkouška brzdy - Zaškrtněte, jestliže je prováděna zkouška brzdy. Po zaškrtnutí se zobrazí další položky o zkoušce brzdy k vyplnění.

Závady vlaku – Tlačítko „Přidat“ otevře dialogové okno pro přidání závad vlaku. Na výběr jsou pouze komerční závady týkající se vlaku. Po zapsání první závady se pod tlačítkem zobrazí seznam závad. Závada musí být ihned opravena.

Soupis vlaku (I7936) - vozy

Soupis vlaků

Uložit do zázobníkuZapracovatUkončit

ZáhlavíVozySestavy

Soupis vozůPřidat

N	Dél.	HmN	HmV	HmD	BrV	BrPr	PočVz
Celk.součet	8	39	0	61	60	99	2

+--	Číslo vozu	F	N	P	U	C	Z	St.odes	St.převz.	St.urč	St.před.	HmN	HmV	Dél.	BrV	RB	VyB	Dopl.údaj	RuB	PP	Směr	Relace	NávL	OL	Příř	Přev
☐	133 80 4742 010-8	N	4					54-333559		54-556597		0	23500	2170	23	p	0	N35S12000000000000000000000000000000	1	0	220 11	300			1	
☐	233 54 7811 060-4	N	4					54-333559		54-533794		0	37050	1670	37	p	0	S25N35N70000000000000000000000000	2	1	200 10	300			1	

PosunoutNa začátekNahoruDolúNa konecNa pozici

ZrušitOznačenéVše

Otočit pořadíOznačenéVše

Hromadná změnaKopie údajůZásilka z CNPDle označ.vozů podle ř.

Hromadná nabídkaÚDIV (použít)CNP (použít)

Výběr vozůKolej udál.Prohl.pro vlakStan.plán pro vlakKoleje...Man.místa...Relace...OL/NávL....Odev.seznam...Výkaz vozidel...

Koleje : 54-333559 : KS:SMO

Volné vozy pro přidání do soupisu vozů

<>	Přidat	Označené	Vše																							
+ --	Číslo vozu	F	N	P	U	C	Z	St.odes	St.převz.	St.urč	St.před.	HmN	HmV	Dél.	BrV	RB	VyB	Dopl.údaj	RuB	PP	Směr	Relace	NávL	OL	Příř	Přev
☐	337 80 3525 574-4	N	4					54-357756		54-757625		0	25200	1990	28	p	0	00000000000000000000000000000000	0	0	667 41	670				
☐	433 87 3526 532-8	n	4					54-345140		54-546838		0	26850	1990	33	p	6	00000000000000000000000000000000	1	0	415 10	670v				
☐	533 56 3527 046-5	n	4					54-345140		54-546838		0	25600	1990	28	n	6	00000000000000000000000000000000	0	0	415 10	670v				

Při pořizování prohlídky je seznam sloupců v soupisu vozů rozšířen. Přes odkaz ve sloupci **Detail** je možné přidat detail prohlídky ke konkrétnímu vozu. Zároveň se zobrazuje tlačítko Prohl. pro vlak, které nabídne vozy s provedenou prohlídkou pro daný vlak.

Sloupec F označuje typ zobrazení nebo potvrzení formuláře. Vždy je uveden ten nejdůležitější typ. Jejich vzestupná posloupnost je následující: n – zobrazení pouze nabídky vozů, z – zobrazení vozu ve zjednodušeném formátu, Z – zobrazení v úplném formátu, p – potvrzení ve zjednodušeném formátu, P – potvrzení v úplném formátu.

Soupis vlaku (I7936) – vůz (úplný formulář)

Soupis vlaku									Uložit do zásobníku									Zpracovat									Ukončit																	
Záhlaví									Vozy									Vůz									Vůz(zjedn.)									Sestavy								

	N	Dél.	HmN	HmV	HmD	BrV	BrPr	PočVz
Celk.součet	0	0	0	0	0	0	0	0

Editace údajů vozu

Nový řádek informace

Pořadové číslo řádku

Číslo vozu

Držitel CDC ČD Cargo a.s.

Smluvní vztah Vůz ČDC v majetku, poskytnutý, dirigován ÚDIV

Nabídka směr.(ÚDIV)

Nabídka směr.(CNP)

Počet náprav

Stavice odesílací

Stavice převzetí

Manip. místo odesílací

Manipulační místo odsunu

Návratový list

Převzetí zásilky ... Převzetí bez údajů ...

Stavice na cestě ...

Stavice určení

Stavice předání

☐ Vůz určen do stavice mimo manipulační místo

Manip. místo určení

Odevzdávkový list

Hmotnost nákladu [kg]

Hmotnost vozu [kg]

Délka vozu [cm]

PDV ...

Brzdící váha [t]

Výstroj brzdy 2 K nekovové brzdové špalíky

Tichý vůz Ano

Režim brzdy režim osobní

Ruční brzda - typ 1 Ruční brzda obsluhovatelná ze země

Zajišťovací síla [kN] 21,2

RB neupotřebitelná ☐

Doplňující údaje

Max.rychlost provozní [km/h] Traťová třída : A

Typ instradace bez instradace

Směrový bod >> 410 Pardubice hlavní nádraží

Index směru

Směr na další žel. >>

Výst.přech.bod na další žel.

Relace >> 300 Nymburk hlavní nádraží

Typ průvodní listiny

RID ...

UTI ...

Souhlas MZ EGID

Souhlas MZ ostatní

Důvod odmítnutí vozu 000 Vůz neodmítnut (převzatý)

Textová poznámka

<<< Potvrdit Potvrdit a Přidat >>> Vymazat Zrušit

Potvrzením úplného formuláře vozu uživatel potvrzuje všechny zobrazené údaje o voze.

Soupis vlaku (I7936) – vůz (zjednodušený formulář)

Soupis vlaku | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | **Vůz** | Vůz(zjedn.) | Sestavy

	N	Dél.	HmN	HmV	HmD	BrV	BrPr	PočVz
Celk.součet	4	16	0	22	22	21	95	1

Editace údajů vozu

Nový řádek informace

Pořadové číslo řádku

Číslo vozu

Smluvní vztah Vůz privátní, neposkytnutý, nediriguje ČDC

Stanice určení 54 - 743955 Nové Sedlo u Lokte

Manip. místo určení 823393 Nové Sedlo u Lokte, SU a.s. Vřesová

Hmotnost nákladu [kg]

Brzdící váha [t]

Režim brzdy režim osobní

Doplňující údaje

Typ průvodní listiny

Textová poznámka

Potvrzením zjednodušeného formuláře vozu, uživatel potvrzuje pouze zobrazené údaje o voze.

Jestliže je chybná některá položka, která je ve formuláři Vůz zjednodušený pouze zobrazena (není editovatelná), je třeba přepnout do formuláře Vůz a po provedené opravě jeho potvrzením potvrdit všechny údaje o voze.

Soupis vlaku | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | **Vůz** | Vůz(zjedn.) | Sestavy

	N	Dél.	HmN	HmV	HmD	BrV	BrPr	PočVz
Celk.součet	8	39	0	61	61	60	99	2

Editace údajů vozu

Nový řádek informace

Pořadové číslo řádku

Číslo vozu

Jestliže byl v záhlaví zvolen zjednodušený formát, při přidání vozů přes tlačítko „Přidat“ se nenasvíí hned celý formulář Vůz zjednodušený, ale napřed jeho varianta pro **výběr vozu**. Po výběru vozu se načtou údaje vozu a zobrazí se celý formulář Vůz zjednodušený. Totéž nastane, když při přidání vozu ve formuláři Vůz před výběrem vozu přepnete do formuláře Vůz zjednodušený.

Soupis vlaku (I7936) – sestavy a zapracování

Soupis vlaku | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | Sestavy

Požadavky na sestavy

- ☒ R001a Výkaz vozidel pro nákladní vlak - rozšířený formát
- ☐ R102a Odevzdávkový seznam + výkaz vozidel
- ☐ R142a Odevzdávkový seznam + výkaz vozidel pro privatizovanou dráhu
- ☐ R161a Odevzdávkový seznam
- ☐ R062a Návratový list
 - ☒ s poznámkami
 - ☐ sestava pro každého přepravce
- ☐ R064a Poškození vozů (v NL)
- ☐ R060a Odevzdávkový list
 - ☒ s poznámkami
 - ☐ sestava pro každého přepravce
- ☐ R064a Poškození vozů (v OL)

Potvrdit

Pro vozy, které program našel na manipulačním místě, se kromě pohybu I7936 generuje navíc pohyb typu I7868 – Odsun vozu z manipulačního místa. Současně se aktualizuje čas převzetí vozu.

Ukončení soupisu vlaku (I7970) - záhlaví

Informace je součástí obsluhy vlaku před odjezdem. Používá se pro dokončení soupisu vozů do vlaku, pro zadání hnacích vozidel na vlaku, pro zadání údajů pro vlakovou dokumentaci a pro získání a garantování vlakové dokumentace.

Ukončení soupisu vlaku		Uložit do zásobníku		Zapracovat		Ukončit	
Záhlaví		Vozy		Hn.vozidla		Sestavy	
Záhlaví informace							
Datum a čas události		12.04.2023		hod.		08:59	
Stanice		54		...		580019	
				...		..O..	
				...		..T..	
		Česká Třebová odjezdová skupina					
Vlak		061011		...		(vlak byl vybrán)	
Kolej		904m		...			
Stanice cílová		54-334540 Havířov					
Řazení vlaku		2		...		vlak řazen na dva postrky	
Potřebná brzdicí procenta		80					
Skutečná brzdicí procenta		82					
Způsob brzdění		P		...		osobní	
Vlak použitý pro ZOB							
ÚZB kompresní stanicí		☐					
Zkouška brzdy		☐					
Tisk údajů o zkoušce brzdy		☐					
Poslední zkouška brzdy		Z1 Zkouška brzdy					
Poznámka do ZOB		ÚZB pro METRANS					
Datum a čas soupisu		07.04.2023 20:37					
Max. rychlost soupravy		100		km/h			
Max. rychlost vlaku		100		km/h			
Poznámka k vlaku							
Ukončení soupisu		☒ Ano					
Garantovat a odeslat vlakovou dokumentaci		☐ Ano					
Diktoval		Alena Rusková					
Sepsal		Alena Rusková					
Opravil		Alena Rusková					
Poznámka z plánu vlaku		PTL 200, PTL 210					
		Potvrdit					

Datum a čas události - nabízí se aktuální čas, který lze editovat a posunout zpětně, musí však být posledním provozním pohybem vlaku, vozů

Způsob brzdění, Max. rychlost vlaku - předvyplnění hodnot z aktuálních údajů vlaku. Kontrola aktuálních hodnot proti plánovaným hodnotám na odjezdu. V případě rozdílu je zobrazeno upozornění.

Chybějící brzdicí procenta – pokud skutečná brzdicí procenta nedosahují potřebných brzdicích procent, je nutné zaškrtnout, jestli skutečná brzdicí procenta vyhovují nebo nevyhovují potřebným brzdicím procentům získaným z tabelárního jízdního řádu.

Zkouška brzdy - Zaškrtněte, jestliže je prováděna zkouška brzdy. Zobrazí se další položky k vyplnění.

Tisk údajů o zkoušce brzdy (do sestavy R004a) – tisk údajů o ZB zadané informací I4056. Po zaškrtnutí **Zkoušky brzdy** není přístupný.

Datum a čas soupisu – u výchozího vlaku program doplní čas pořízení prvního soupisu vozů, v takovém případě je možno čas soupisu opravit.

Max rychlost soupravy – maximální rychlost podle nejpomalejšího vozidla v soupravě

Max. rychlost vlaku – menší z rychlostí max. rychlost soupravy a plánované rychlosti v plánu vlaku z DISC-OŘ

Ukončení soupisu - Jestliže odstraníte zaškrtnutí, provede se sice aktualizace databáze údaji z informace, ale soupis vlaku se neukončí. Používá se pro získání vlak. dokumentace „nanečisto“.

Garantovat a odeslat vlakovou dokumentaci – zaškrtněte, pokud chcete potvrdit správnost vlakové dokumentace a její předání strojvedoucímu. Do tiskové sestavy se doplní pro jaký vlak, z jaké stanice a kdo dokumentaci garantoval. Garantovaná dokumentace bude odeslána strojvedoucímu a do Elektronické knihy normálíí. Dokumentace bude vytvořena i pokud tlačítko nebude zaškrtnuto, nebude však odeslána do EKN ani strojvedoucímu.

Diktoval, Sepsal, Opravil – povinné položky, jména z nich se zapisují do vlakové dokumentace.

Ukončení soupisu vlaku (I7970) – záhlaví (zkouška brzdy)

Zkouška brzdy	☒
Datum a čas	od hod 08:50 do 12.04.2023 08:59
Výkon provedl	ruskova1 ... X Alena Rusková
Pracovní místo	... Dohledové pracoviště
Ostatní činnosti	Přidat

Datum a čas - Údaje o začátku a konci trvání zkoušky brzdy. Slouží pro evidenci výkonů. Čas „do“ se použije jako čas události. Zobrazuje se pouze při zaškrtnuté zkoušce brzdy.

Výkon provedl – Uživatel, která výkon provedl.

Pracovní místo – Pracovní místo, na kterém uvedený uživatel výkon reálně provedl.

Ostatní činnosti – Přes tlačítko „Přidat“ je možné přidávat dodatečné výkony k prohlídce .

Ukončení soupisu vlaku (I7970) - vozy

Ukončení soupisu vlaku		Uložit do zásobníku	Zpracovat	Ukončit				
Záhlaví Vozy Hn.vozidla Sestavy								
Soupis vozů								
	N	Dél.	HmN	HmV	HmD	BrV	BrPr	PočVz
Celk.součet	8	29	0	46	46	52	112	2

+/-	Číslo vozu	Opr	P	BrV	RB	VyB	Dopl.údaj	MaxR	ManMU	Relace	Posl	Nál.	Poznámka
☐	1 31 54 0807 218-1			26	p		00000000000000000000000000000000	120		400		1	
☐	2 31 54 0807 175-3	X		26	p		S36000000000000000000000000000000	120		400	X	0	
Posunout			Na začátek		Nahoru		Dolů		Na konec		Na pozici		
Otočit pořadí			Označené		Vše								

V tabulce **Soupis vozů** program nabídne všechny vozy, které jsou aktuálně evidovány na vlaku. Vozy je možno ponechat beze změny, opravit, přesunout na jiné místo v soupravě.

Touto informaci není možné odvláknout vlak ani přivést k vlaku další vlak.

Při načtení vozů do informace je nastaven příznak posledního vozu vždy poslednímu vozu v seznamu. Je možné změnit příznak posledního vozu na první vůz v seznamu. Nastavení příznaku jinému vozu neprojde zpracováním.

Ukončení soupisu vlaku (I7970) - vůz

Ukončení soupisu vlaku | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | Vůz | Hn.vozidla | Sestavy

	N	Dél.	HmN	HmV	HmD	BrV	BrPr	PočVz
Celk.součet	112	652	1119	555	1675	1638	97	25

Editace údajů vozu

Pořadové číslo řádku

Číslo vozu

Držitel

Smluvní vztah

Brzdící váha [t]

Výstroj brzdy

Tichý vůz

Režim brzdy režim osobní

Doplňující údaje

Max.rychlost provozní [km/h] Traťová třída : B1

☐ Vůz určen do stanice mimo manipulační místo

Manip. místo určení Havířov, METRANS - Šenov

Relace >>"/> Ostrava-Kunčice

Poslední vůz ☐

Textová poznámka

Nálepky

V5314 Ještě použitelný

Nálepka na voze | Zpět

Editace nálepky na voze

Nálepka Ještě použitelný

Datum před. polepení

Dopravce před. polepení

Poznámka

V případě provádění zkoušky brzdy, je možné editovat nálepky na voze, a to stejně jako v detailu prohlídky vozu.

Ukončení soupisu vlaku (I7970) - hnací vozidla

[Ukončení soupisu vlaku](#) | [Uložit do zásobníku](#) | [Zapracovat](#) | [Ukončit](#)

[Záhlaví](#) | [Vozy](#) | [Hn.vozidla](#) | [Sestavy](#)

Soupis hnacích vozidel

+ --		Označení HV	DomHV	Fce	RB	BrV	N	Hmot.	Délka	Četa
☐	1	91 54 7 363 010-0		1	p	44	4	87000	1680	1
Posunout			Na začátek	Nahoru	Dolů	Na konec	Na pozici			
Otočit pořadí			Označené	Vše						

Zde je základní varianta formuláře (plánovaný vlak, hnací vozidla zadána označením).

Podrobnosti o formuláři Hnací vozidla jsou v kapitole **Formulář Hnací vozidla..**

Ukončení soupisu vlaku (I7970) - hnací vozidlo

[Ukončení soupisu vlaku](#) | [Uložit do zásobníku](#) | [Zpracovat](#) | [Ukončit](#)

[Záhlaví](#) | [Vozy](#) | [Hn.vozidla](#) | [Hn.vozidlo](#) | [Sestavy](#)

Editace údajů hnacího vozidla

Pořadové číslo řádku

Označení hnacího vozidla 91 54 7 363 010-0

Vlastnická železnice 54

Řada hnacího vozidla 363.0

Funkce na vlaku (1) Vlakové

Brzdící váha 44

Režim brzdy režim osobní

Počet náprav 4

Hmotnost [kg] 87000

Délka [cm] 1680

Lokomotivní četa

Jméno	Os.číslo	Telefon

Zde je základní varianta formuláře (plánovaný vlak, vlakové hnací vozidlo zadané označením).

Podrobnosti o formuláři Hnací vozidlo jsou v kapitole **Formulář Hnací vozidlo**.

Ukončení soupisu vlaku (I7970) - sestavy a zapracování

Ukončení soupisu vlaku | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | Hn.vozidla | Sestavy

Požadavky na sestavy

☒ Sloučit následující vybrané sestavy do jednoho souboru :

- ☒ R001b Výkaz vozidel pro nákladní vlak
- ☐ R001e Výkaz vozidel pro nákladní vlak - německy
- ☒ R004a Mezinárodní zpráva o brzdění a vlaku
 - ☒ jazyková příloha
- ☒ R021b Výkaz vozových zásilek RID ENL
- ☐ Tisk vlakové dokumentace po plánované změně HV na trase

Potvrdit

Jsou přednastaveny výstupy pro standardní vlakovou dokumentaci. Jestliže toto nastavení jakkoli změníte, nezapomeňte odklepnout tlačítko **Potvrdit**.

Volba „Tisk vlakové dokumentace po plánované změně HV na trase“ způsobí vygenerování nové dvojice sestav R001b a R004a ve stanicích, kde dochází ke změně HV. Sestavy ze stanic, kde dochází ke změně HV jsou označeny jako Předběžná vlaková dokumentace. Tuto volbu lze použít pouze v případě, že v záhlaví informace **není** zvoleno „Garantovat a odeslat vlakovou dokumentaci“.

Pokud ve vlaku je zařazen vůz se zásilkou RID a ENL, bude v sestavách volba „Výkaz vozových zásilek RID ENL“ a vytvoří se sestava R021b.

Jestliže ve stanici existuje souprava pro tento vlak, v kvitanci se vypíše varování:

Ukončení soupisu vlaku | Přidat | Zásobník | Zpět

- Informace byla úspěšně zapracována
- s hlášením :
- Ve stanici existuje souprava pro tento vlak

Odjezd vlaku (I1259)

Odjezd vlaku | Ukončit

Záhlaví

Záhlaví informace

Stanice 54 ... 750356O.. Cheb

Datum a čas odjezdu 19.05.2011 hod. 15:55

Vlak ...

Kolej ...

Zpracovat

Informace musí být zpracována pro všechny vlaky výchozí a pro ty tranzitní vlaky, o kterých byla zpracována informace 1239 Příjezd vlaku.

Informace vzniká transformací informace o odjezdu vlaku, kterou PRIS dostává z DISC-OŘ.

Ručně se pořizuje

- pro vlaky, které DISC-OŘ nesleduje (místní vlaky, většinou s alfanumerickým označením),
- jestliže je pro stanici události vypnuto automatické zpracování informací z DISC-OŘ,
- jestliže automatické zpracování informace z DISC-OŘ skončilo chybou.

Přečíslování vlaku (I0899)

Přečíslování vlaku Ukončit

Záhlaví

Záhlaví informace

Stanice Plzeň hlavní nádraží

Datum a čas přečíslování hod.

Vlak

Vlak ... (vlak byl vybrán)

Nový naplánovaný vlak ... (vých.) ... (převz.)

Nové číslo vlaku ...

Stanice cílová

Vlak ... (vlak byl vybrán)

Nové číslo vlaku ...

Vlak ... (vlak byl vybrán)

Nový naplánovaný vlak ... (vých.) ... (převz.)

Vlaky sledované v DISC-OŘ nemůže PRIS přečíslovat.

Tato vstupní informace se proto v PRIS používá jen ve zvláštních případech:

Vlak sepsaný pod tzv. soupisovým číslem 0Xxxxxx nebo vlak nesledovaný v DISC-OŘ (místní vlak, většinou s alfanumerickým číslem) může být přečíslován do jiného nesledovaného vlaku nebo do vlaku naplánovaného (sledovaného v DISCOR).

Vlak sledovaný v DISCOR může být přečíslován do jiného vlaku pouze v případě, že je odřeknutý. Lze ho pak přečíslovat do nového vlaku naplánovaného k soupisu nebo převzetí.

Vlak - Označení existujícího vlaku před přečíslováním. Vlak je třeba vybrat.

Po výběru vlaku se zobrazí další položky

Není-li vlak, který má být přečíslován, sledován v DISCOR, zobrazí se alternativní možnosti: **Nový naplánovaný vlak** a **Nové číslo vlaku**.

Je-li vlak, který má být přečíslován, sledován v DISCOR, zobrazí se pro odřeknutý vlak: **Nový naplánovaný vlak** a pro vlak, který není odřeknutý : **Nové číslo vlaku**

Stanice cílová – položka je přístupná jen pro alternativu **Nové číslo vlaku**.

Oprava výkazu vozidel (I7956) - záhlaví

Oprava výkazu vozidel | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | Sestavy

Záhlaví informace

Datum a čas 26.05.2022 15:32

Stanice 54 ... 333559O.. Brno-Maloměřice

☒ Vlak ☐ Souprava od vlaku/OJ ☐ Souprava pro vlak/OJ

Vlak 062171 ... (vlak byl vybrán)

Orientace VV 1 ... začátek / od začátku

Potvrdit

Informace slouží ke změně pořadí vozů již vytvořeného výkazu vozidel a k zadání změn údajů jednotlivých vozů.

Na provozním pracovišti touto informací není možné přidat vůz do výkazu vozidel ani odebrat vůz z výkazu vozidel.

K tomu je třeba používat především standardní informace pro přivěšení a odvěšení vozů.

Ve výjimečných případech, kdy se nejedná o přivěšení / odvěšení vozů, ale o odstranění chyby ve výkazu vozidel (vůz ve vlaku fyzicky je, ale ve výkazu vozidel není zapsán nebo naopak), kontaktujte dohledové pracoviště.

Informace nepracuje s hnacími vozidly na vlaku. Není možné je aktualizovat ani zobrazit.

Orientace VV – Jak má být orientován výkaz vozidel v této informaci: od začátku vlaku nebo od konce vlaku.

Oprava výkazu vozidel (I7956) - vozy

Oprava výkazu vozidel | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví Vozy Sestavy

Soupis vozů Přidat

	N	Dél.	HmN	HmV	HmD	BrV	BrPr	PočVz
Celk.součet	8	34	25	47	72	77	107	2

V tabulce **Soupis vozů** program nabídne všechny vozy, které jsou aktuálně evidovány na vlaku. Vozy je možno ponechat beze změny nebo opravit (změnit jejich pořadí v soupisu, aktualizovat údaje ve formuláři Vůz).

Na provozním pracovišti nepoužívejte volbu **Zrušit (vyřazení vozu ze soupisu) ani **Přidat** (přidání vozu do soupisu), Výsledky těchto operací by byly při zpracování informace vyhodnoceny jako chyby a informace by byla odmítnuta:**

- Vůz na vlaku není uveden v informaci : 31 54 0807 175-3
- Vůz není v tomto vlaku : 31 54 3938 091-8

Oprava výkazu vozidel (I7956) - vůz

Oprava výkazu vozidel | Uložit do zásobníku | Zpracovat | Ukončit |

Záhlaví | Vozy | **Vůz** | Sestavy

	N	Dél.	HmN	HmV	HmD	BrV	BrPr	PočVz
Celk.součet	52	204	0	338	338	365	107	13

Editace údajů vozu

Pořadové číslo řádku

Číslo vozu

Držitel CDC ČD Cargo a.s.

Smluvní vztah Vůz ČDC najatý, poskytnutý, dirigován ÚDIV

Kopie z

Počet náprav

Stanice odesílací Hněvice

Stanice převzetí

Manip. místo odesílací Hněvice, Mondí Štětí a.s.

Stanice určení Protivín

Stanice předání

☒ Vůz určen do stanice mimo manipulační místo

Hmotnost nákladu [kg]

Hmotnost vozu [kg]

Délka vozu [cm]

Brzdící váha [t]

Výstroj brzdy 6 LL nekovové brzdové špalíky

Tichý vůz Ano

Režim brzdy režim osobní

Ruční brzda - typ 1 Ruční brzda obsluhovatelná ze země

Zajišťovací síla [kN] 21,2

RB neupotřebitelná ☐

Doplňující údaje

Max.rychlost provozní [km/h] Traťová třída : A

Typ inostradace bez inostradace

Směrový bod >>"/> Olomouc hlavní nádraží

Index směru

Směr na další žel. >>"/>

Výst.přech.bod na další žel.

Relace >>"/> Olomouc hlavní nádraží

Typ průvodní listiny

Souhlas MZ EGID

Souhlas MZ ostatní

Důvod odmítnutí vozu 000 Vůz neodmítnut (převzatý)

Poslední vůz ☐

Textová poznámka

Oprava výkazu vozidel (I7956) - sestavy a zapracování

Oprava výkazu vozidel | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | Sestavy

Požadavky na sestavy

☒ R001a Výkaz vozidel pro nákladní vlak - rozšířený formát

Potvrdit

Po pořízení informace na provozním pracovišti se testuje a vypíše jako chyba zrušení (vyřazení) vozu a přidání (zařazení vozu)

Zadání posledního vozu ve vlaku je nepovinné (netestuje se).

Informace nevysílá složení vlaku do DISC a COMPOST.

Po informaci I7956 musí následovat I7970 Ukončení soupisu vlaku. Bez této informace není možno po I7956 s vlakem odjet (I1259 Odjezd vlaku).

Přechod vozu mezi vlaky (I7946) - záhlaví

Informace slouží k odvěšení vozů z jednoho vlaku (nebo soupravy) a k jejich přivěšení na druhý vlak (nebo soupravu).

Pro první vlak je součástí obsluhy po příjezdu, pro druhý je součástí obsluhy před odjezdem. Pro tranzitní vozy bez zpracování spojuje kontrolu po příjezdu a soupis před odjezdem..

Speciálním použitím je převedení vozů z vlaku do soupravy od vlaku, V tomto případě se informace pořizuje jen formálně bez.pochůzky kolem vlaku. Volba „souprava od vlaku“ se u vlaku 2 zobrazí po výběru vlaku 1 s volbou „vlak“.

Přechod vozu mezi vlaky

Uložit do zásobníku

Zapracovat

Ukončit

Záhlaví

Vozy

Sestavy

Záhlaví informace

Datum a čas události

16.01.2023

hod.

13:06

Stanice

54

...

333559

...

...O...

Brno-Maloměřice

☒ Vlak

☐ Souprava od vlaku/OJ

☐ Souprava pro vlak/OJ

Vlak 1 (odvěšení)

045023

...

(vlak byl vybrán)

☒ Vlak

☐ Souprava od vlaku (1)

☐ Souprava pro vlak

☐ Souprava pro OJ

Vlak 2 (přivěšení)

044751

...

(vlak byl vybrán)

Směr soupisu vlaku

11

...

začátek / od začátku

Pořadí 1. vozu na vlaku

23

Kolej

103

...

Orientace vlaku 2 na koleji

1

...

začátek / od začátku

Poznámka k vlaku 2

Nabídka směřování z ÚDIV

☐ Automaticky použít

Formulář vozu

☐ zjednodušený

☒ automaticky

☐ úplný

Prohlídka

☐

Potvrdit

Stejně jako Kontrola vlaku po příjezdu (792-6) a Soupis vlaku (793-6), také Přechod vozů mezi vlaky může být prováděn po částech. Je možno kombinovat informace 792-6 a 794-6 pro první vlak, 793-6 a 794-6 pro druhý vlak.

Datum a čas události - nabízí se aktuální čas, který lze editovat a posunout zpětně, musí však být posledním provozním pohybem obou vlaků, vozů.

Vlak 1 – Vlak, od kterého se vozy odvěšují. Jestliže položku nevyplníte, po stisknutí výběrového tlačítka program nabídne vlaky ve stanici.

Vlak 2 – Vlak, ke kterému se vozy přivěšují. Přechod vozů mezi vlaky může být první informací o vlaku 2 - při výběru vlaku se proto nabízejí i naplánované vlaky a volba **Nové soupis. číslo vlaku 0Xxxxx**, pro vlaky nesledované v DISC-OR také volba **Nový vlak xxxxxx**.

Směr soupisu vlaku – Od začátku nebo od konce vlaku 2.

Pořadí prvního vozu – Tato položka při soupisu po částech určuje, zda vozy v informaci budou zařazen na začátek, na konec nebo doprostřed soupravy vlaku 2.

Kolej – kolej soupisu vlaku 2

Orientace vlaku 2 na koleji – Orientace vlaku 2 od začátku koleje nebo od konce koleje.

Prohlídka - Zaškrtněte, jestliže je pořizována prohlídka vlaku. Zobrazí se další položky k vyplnění. Lze zaškrtnout pouze pokud je vybrán vlak.

Přechod vozu mezi vlaky (I7946) - záhlaví (prohlídka)

Prohlídka - Zaškrtněte, jestliže je pořizována prohlídka vlaku. Zobrazí se další položky k vyplnění. Lze zaškrtnout pouze, pokud je vybrán vlak.

Prohlídka	☒
Datum a čas	od hod 13:06 do 16.01.2023 13:06
Strana prohlídky	Levá a pravá << Rozdělit >>
Výkon provedl	ruskova1 ... X Alena Rusková
Pracovní místo	... Dohledové pracoviště
Ostatní činnosti	Přidat
Druh prohlídky ...	
Poznámka k prohlídce	
Zkouška brzdy	☒
Výkon provedl	ruskova1 ... X Alena Rusková
Pracovní místo	... Dohledové pracoviště
Ostatní činnosti	Přidat
Poznámka k ZB	
Závady vlaku	Přidat
	Potvrdit

Datum a čas - Údaje o začátku a konci trvání prohlídky. Slouží pro evidenci výkonů. Čas „do“ se použije jako čas události.

Strana prohlídky – Vždy se musí pořádit prohlídka na obě strany. Je možné pomocí tlačítka „Rozdělit“ rozdělit prohlídku na dvě strany a uvést jiné údaje pro druhou stranu.

Výkon provedl – Uživatel, která výkon provedl

Pracovní místo – Pracovní místo, na kterém uvedený uživatel výkon reálně provedl

Ostatní činnosti – Přes tlačítko „Přidat“ je možné přidávat dodatečné výkony k prohlídce

Druh prohlídky – Po stisku tlačítka je zobrazena nabídka možných druhů prohlídek. Při nedostatečném oprávnění nebo nepovolené kombinaci jsou některé druhy prohlídek blokovány nebo mazány.

Zkouška brzdy - Zaškrtněte, jestliže je prováděna zkouška brzdy. Po zaškrtnutí se zobrazí další položky o zkoušce brzdy k vyplnění.

Závady vlaku – Tlačítko „Přidat“ otevře dialogové okno pro přidání závad vlaku. Na výběr jsou pouze komerční závady týkající se vlaku. Po zapsání první závady se pod tlačítkem zobrazí seznam závad. Závada musí být ihned opravena.

Přechod vozu mezi vlaky (I7946) - vozy

Přechod vozu mezi vlaky

ZáhlavíVozySestavy

Soupis vozůPřidat

	N	Dél.	HmN	HmV	HmD	BrV	BrPr	PočVz
Celk.součet	8	62	0	62	62	62	100	2

+ --	Číslo vozu	F	N	P	U	C	Z	St.odes	St.převz.	St.urč	St.před.	HmN	HmV	Dél.	BrV	RB	VyB	Dopl.údaj	Směr	Relace	NávL	OL	Přir	Přev
☒	1 21 54 2931 011-7	n	4					54-752220		54-345140		0	32000	3100	32	p	6	00000000000000000000000000000000	725 10	700				
☒	2 21 54 2923 004-2	n	4					54-752220		54-345140		0	30000	3100	30	p	6	00000000000000000000000000000000	725 10	700				
Posunout		Na začátekNahoruDolůNa konecNa pozici																						
Zrušit		OznačenéVše																						
Otočit pořadí		OznačenéVše																						
Hromadná změna		Kopie údajůZásilka z CNPDok označ.vozů podle ř.																						
Hromadná nabídka		ÚDIV (použít)CNP (použít)																						

Výběr vozů

Vlak udál.Kolej udál.Stan.plán pro vlak

Koleje...Man.místa...Relace...OL/NávL...Odev.seznam...Výkaz vozidel...

Vlak události

Volné vozy pro přidání do soupisu vozů

		Přidat		Označené		Vše																		
+ --	Číslo vozu	F	N	P	U	C	Z	St.odes	St.převz.	St.urč	St.před.	HmN	HmV	Dél.	BrV	RB	VyB	Dopl.údaj	Směr	Relace	NávL	OL	Přir	Přev
☐	1 33 56 5424 091-0	n	4					54-349456		54-343624		25000	22200	1404	48	p	6	N21000000000000000000000000000000	770 04	770			1	A
☐	2 31 54 3541 139-4	n	4					54-333559		54-340620		0	24300	1990	29	p	6	00000000000000000000000000000000	793 31	700				
Přidat		OznačenéVše																						
Hromadná nabídka		ÚDIV (použít)CNP (použít)																						

Při pořizování prohlídky je rozšířen seznam sloupců v soupisu vozů. Přes odkaz ve sloupci Detail je možné přidat detail prohlídky ke konkrétnímu vozu.

Přechod vozu mezi vlaky (I7946) - sestavy a zapracování

Přechod vozu mezi vlaky | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | Sestavy | Výkony

Požadavky na sestavy

- ☒ R001a Výkaz vozidel pro nákladní vlak - rozšířený formát
- ☐ R102a Odevzdávkový seznam + výkaz vozidel
- ☐ R142a Odevzdávkový seznam + výkaz vozidel pro privatizovanou dráhu
- ☐ R161a Odevzdávkový seznam
- ☐ R062a Návratový list
 - ☒ s poznámkami
 - ☐ sestava pro každého přepravce
- ☐ R064a Poškození vozů (v NL)
- ☐ R060a Odevzdávkový list
 - ☒ s poznámkami
 - ☐ sestava pro každého přepravce
- ☐ R064a Poškození vozů (v OL)

Potvrdit

Pro vozy, které program našel na manipulačním místě, se kromě pohybů I7946 generuje navíc pohyb typu I7868 – Odsun vozu z manipulačního místa. Současně se aktualizuje čas převzetí vozu.

Změna složení vlaku (I7906) - záhlaví

Informace slouží především v mezilehlých nevlakotvorných stanicích k přivěšení vozů k vlaku a k odvěšení vozů od vlaku (změny složení vlaků) v rámci jediné informace. Vozy, které zůstávají v vlaku, je možno opravit.

V informaci se také zadávají údaje o hnacích vozidlech na vlaku a údaje potřebné pro generování vlakové dokumentace.

Časem události je vždy aktuální čas, informaci nelze pořídit zpětně.

Změna složení vlaku	Uložit do zásobníku	Zpracovat	Ukončit
---------------------	---------------------	-----------	---------

Záhlaví	Vozy	Hn.vozidla	Sestavy
---------	------	------------	---------

Záhlaví informace

Datum a čas 27.05.2022 11:06

Stanice T.. Brno-Maloměřice

Vlak ... (vlak byl vybrán)

Orientace VV ... začátek / od začátku

Kolej ...

Řazení vlaku ... vlak řazen na dva postrky

Potřebná brzdící procenta 62

Způsob brzdění ... osobní

Max. rychlost soupravy km/h

Max. rychlost vlaku 100 km/h

Přistavení vozů ☐

Nabídka směrování z ÚDIV ☐ Automaticky použít

Formulář vozu ☐ zjednodušený ☒ automaticky ☐ úplný

Prohlídka ☐

Vlak - Jestliže položku nevyplníte, po stisknutí výběrového tlačítka program nabídne vlaky ve stanici.

Orientace VV – Jak má být orientován výkaz vozidel v této informaci: od začátku vlaku nebo od konce vlaku.

Max rychlost soupravy – maximální rychlost podle nejpomalejšího vozidla v soupravě

Max. rychlost vlaku – menší z rychlostí max. rychlost soupravy a plánované rychlosti v plánu vlaku z DISC-OR

Přistavení vozů – Zadaný stav této zaškrťovací položky bude program nabízet u všech odvěšovaných vozů. Zaškrtnutí znamená, že program umístí odvěšený vůz na manipulační místo určení (jestliže patří ke stanici odvěšení). Jinak vůz zůstane na koleji Kolej.

Formulář vozu – Podle této volby se vozy zobrazí ve formuláři Vůz nebo Vůz(zjedn.). Při volbě automaticky se testuje, jestli vůz už byl potvrzen v rámci aktuální přepravy ve formuláři Vůz a když ano, zobrazí se ve Vůz(zjedn.). V opačném případě ve Vůz.

Prohlídka - Zaškrtněte, jestliže je pořizována prohlídka vlaku. Zobrazí se další položky k vyplnění. Lze zaškrtnout pouze, pokud je vybrán vlak.

Změna složení vlaku (I7906) – záhlaví (prohlídka)

Prohlídka - Zaškrtněte, jestliže je pořizována prohlídka vlaku. Zobrazí se další položky k vyplnění. Lze zaškrtnout pouze, pokud je vybrán vlak.

Prohlídka	☒
Datum a čas	od hod 11:06 do 27.05.2022 11:06
Strana prohlídky	Levá a pravá << Rozdělit >>
Výkon provedl	ruskova1 ... <input checked="" type="button" value="X"/> Alena Rusková
Pracovní místo	... Dohledové pracoviště
Ostatní činnosti	Přidat
Druh prohlídky	... Zjednodušená technická prohlídka
Poznámka k prohlídce	
Zkouška brzdy	☒
Výkon provedl	ruskova1 ... <input checked="" type="button" value="X"/> Alena Rusková
Pracovní místo	... Dohledové pracoviště
Ostatní činnosti	Přidat
Poznámka k ZB	
Závady vlaku	Přidat
<input checked="" type="button" value="X"/> ...	0717 Návěst vlaku chybí / nesprávná [Zugschlussignal fehlt / falsch]
	Potvrdit

Datum a čas - Údaje o začátku a konci trvání prohlídky. Slouží pro evidenci výkonů. Čas „do“ se použije jako čas události.

Strana prohlídky – Vždy se musí pořídít prohlídka na obě strany. Je možné pomocí tlačítka „Rozdělit“ rozdělit prohlídku na dvě strany a uvést jiné údaje pro druhou stranu.

Výkon provedl – Uživatel, která výkon provedl

Pracovní místo – Pracovní místo, na kterém uvedený uživatel výkon reálně provedl

Ostatní činnosti – Přes tlačítko „Přidat“ je možné přidávat dodatečné výkony k prohlídce

Druh prohlídky – Po stisku tlačítka je zobrazena nabídka možných druhů prohlídek. Při nedostatečném oprávnění nebo nepovolené kombinaci jsou některé druhy prohlídek blokovány nebo mazány.

Zkouška brzdy - Zaškrtněte, jestliže je prováděna zkouška brzdy. Po zaškrtnutí se zobrazí další položky o zkoušce brzdy k vyplnění.

Závady vlaku – Tlačítko „Přidat“ otevře dialogové okno pro přidání závad vlaku. Na výběr jsou pouze komerční závady týkající se vlaku. Po zapsání první závady se pod tlačítkem zobrazí seznam závad. Závada musí být ihned opravena.

Změna složení vlaku (I7906) - vozy

Změna složení vlaku	Uložit do zásobníku	Zapracovat	Ukončit
Záhlaví Vozy Hn.vozidla Sestavy			

Soupis vozů [Přidat](#)

N	Dél.	HmN	HmV	HmD	BrV	BrPr	PočVz
Celk.součet	4	15	25	22	47	48	101

+	--	Číslo vozu	Priv	Opr	F	N	P	U	C	Z	St.odes	St.urč	St.před.	HmN	HmV	Dél.	BrV	RB	VyB	Dopl.údaj	Směr	Relace	NávL	OL	Příř	Přev
☐	☒	33.56.5424.091-0			n	4					54-349456		54-343624	25000	22200	1404	48	p	6	NZ10000000000000000000000000000000	770 04	770			1	A
Posunout			Na začátek		Nahoru		Dolů		Na konec		Na pozici															
Zrušit			Označené		Vše																					
Vyřadit			Označené		Vše																					
Otočit pořadí			Označené		Vše																					
Hromadná změna			Kopie údajů		Zásilka z CNP		Do označ.vožů podle ř.																			
Hromadná nabídka			ÚDIV (použit)		CNP (použit)																					

Vozy vyřazené ze soupisu vozů

[illegible]

Výběr vozů	Vlak udál.	Kolej udál.	Prohl.pro vlak	Stan.plán pro vlak	Koleje...	Man.místa...	Relace...	OL/NávL...	Odev.seznam...	Výkaz vozidel...
------------	------------	-------------	----------------	--------------------	-----------	--------------	-----------	------------	----------------	------------------

Kolej události

Volné vozy pro přidání do soupisu vozů

		Přidat	Označení		Vše																				
+	--	Číslo vozu	F	N	P	U	C	Z	St.odes	St.převz.	St.urč	St.před.	HmN	HmV	Dél.	BrV	RB	VyB	Dopl.údaj	Směr	Relace	NávL	OL	Přih	Pře
☐	1	21 54 2931 011-7	n	4					54-752220		54-345140		0	32000	3100	32	p	6	00000000000000000000000000000000	725 10	700				
☐	2	21 54 2923 004-2	n	4					54-752220		54-345140		0	30000	3100	30	p	6	00000000000000000000000000000000	725 10	700				
☐	3	21 54 2923 000-1	n	4					54-752220		54-345140		0	30000	3100	30	p	6	00000000000000000000000000000000	725 10	700				

V tabulce **Soupis vozů** program nabídne všechny vozy, které jsou aktuálně evidovány na vlaku. Vozy je možno ponechat beze změny, opravit, odvěsit (vyřadit) nebo odstranit (zrušit).

V této informaci se zapracovává do databáze i obsah dolní tabulky Vozy vyřazené ze soupisu vozů, a to jako odvěšené vozy. Tabulka má tlačítka pro přesuny vozů. Otevřením a potvrzením formuláře **Vůz** se vůz nepřesune do tabulky horní, ale zůstává v dolní tabulce.

Při pořizování prohlídky je rozšířen seznam sloupců v soupisu vozů. Přes odkaz ve sloupci **Detail** je možné přidat detail prohlídky ke konkrétnímu vozu. Prohlídku je možné provádět pouze na vozy, které jsou nově přidáné. U ostatních vozů v soupisu vozů není možná editace detailu a druhu prohlídky.

Změna složení vlaku (I7906) – vůz (ve vlaku)

Změna složení vlaku | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | Vůz | Vůz(zjedn.) | Hn.vozidla | Sestavy

	N	Dél.	HmN	HmV	HmD	BrV	BrPr	PočVz
Celk.součet	56	216	161	322	483	428	88	14

Editace údajů vozu

Pořadové číslo řádku

Číslo vozu

Držitel CDC ČD Cargo a.s.

Smluvní vztah Vůz ČDC najatý, poskytnutý, dirigován ÚDIV

Kopie z

Nabídka směr.(ÚDIV)

Nabídka směr.(CNP)

Počet náprav

Stanice odesílací Modřice

Stanice převzetí

Manip. místo odesílací

Manipulační místo odsunu 121830 Třinec (Trzyniec), Třinecké železářny, a.s.

Návratový list ...

Převzetí zásilký ... Převzetí bez údajů ...

Stanice na cestě ...

Stanice určení Olomouc hlavní nádraží

Stanice předání

☐ Vůz určen do stanice mimo manipulační místo

Manip. místo určení

Hmotnost nákladu [kg]

Hmotnost vozu [kg]

Délka vozu [cm]

PDV ... -> PDV

Brzdící váha [t]

Výstroj brzdy 6 LL nekovové brzdové špalíky

Tichý vůz Ano

Režim brzdy režim osobní

Ruční brzda - typ 1 Ruční brzda obsluhovatelná ze země

Zajišťovací síla [kN] 21,2

RB neupotřebitelná ☐

Doplňující údaje

Max.rychlost provozní [km/h] Traťová třída : A

Typ instradace bez instradace

Směrový bod >> Pelhřimov

Index směru

Směr na další žel. >>

Výst.přech.bod na další žel.

Relace >> Havlíčkův Brod

Typ průvodní listiny ▼

RID ...

UTI ...

Souhlas MZ EGID

Souhlas MZ ostatní

Důvod odmítnutí vozu 000 Vůz neodmítnut (převzatý)

Poslední vůz ☐

Textová poznámka

< < < Potvrdit Potvrdit a Přidat > > > Vymazat Zrušit

Formulář pro vůz v tabulce **Soupis vozů** (vůz ve vlaku).

Změna složení vlaku (I7906) – vůz (odvěšený)

Změna složení vlaku | Uložit do zásobníku | Zpracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | Vůz | Hn.vozidla | Sestavy

	N	Dél.	HmN	HmV	HmD	BrV	BrPr	PočVz
Celk.součet	4	15	25	22	47	48	101	1

Editace údajů vozu

Pořadové číslo řádku

Číslo vozu  C vůz ČDC poskytnutý

Držitel

Odvěšený vůz

☐ Vůz určen do stanice mimo manipulační místo

Manip. místo určení  Lipová Lázně jeskyně, OMYA CZ s.r.o., vlečka Pomezí

Přistavení vozu ☐

Typ instradace  bez instradace

Směrový bod  Lipová Lázně

Index směru

Textová poznámka

Formulář pro vůz v tabulce **Vozy vyřazené ze soupisu vozů** (vůz odvěšený).

Změna složení vlaku (I7906) - hnací vozidla

Změna složení vlaku | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | Hn.vozidla | Sestavy

Soupis hnacích vozidel

+	--	Označení HV	DomHV	Fce	RB	BrV	N	Hmot.	Délka	Četa
☐	1	<u>91 54 7 363 010-0</u>		1	p	44	4	87000	1680	1
Posunout			Na začátek	Nahoru	Dolů	Na konec	Na pozici			
Otočit pořadí			Označené	Vše						

Zde je základní varianta formuláře (plánovaný vlak, hnací vozidlo zadané označením).

Podrobnosti o formuláři Hnací vozidla jsou v kapitole **Formulář Hnací vozidla..**

Změna složení vlaku (I7906) - hnací vozidlo

Změna složení vlaku

Uložit do zásobníku

Zpracovat

Ukončit

Záhlaví

Vozy

Hn.vozidla

Hn.vozidlo

Sestavy

Editace údajů hnacího vozidla

Pořadové číslo řádku

Označení hnacího vozidla

91 54 7 363 010-0

>>

Vlastnická železnice

54

Řada hnacího vozidla

363.0

Funkce na vlaku

(1)

Vlakové

Brzdící váha

44

Režim brzdy

...

režim osobní

Počet náprav

4

Hmotnost [kg]

87000

Délka [cm]

1680

Lokomotivní četa

Jméno	Os.číslo	Telefon
.....		

< < <

Potvrdit

> > >

Zde je základní varianta formuláře (plánovaný vlak, vlakové hnací vozidlo zadané označením).

Podrobnosti o formuláři Hnací vozidlo jsou v kapitole **Formulář Hnací vozidlo**.

Změna složení vlaku (I7906) - sestavy a zpracování

Změna složení vlaku | Uložit do zásobníku | Zpracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | Hn.vozidla | Sestavy | Výkony

Požadavky na sestavy

- ☒ R001a Výkaz vozidel pro nákladní vlak - rozšířený formát
- ☐ R062a Návrhový list
 - ☒ s poznámkami
 - ☐ sestava pro každého přepravce
- ☐ R064a Poškození vozů (v NL)
- ☐ R060a Odevzdávkový list
 - ☒ s poznámkami
 - ☐ sestava pro každého přepravce
- ☐ R064a Poškození vozů (v OL)

Potvrdit

U všech odvěšených vozů se aktualizují údaje o relaci – vůz dostane relaci podle třídící tabulky platné ve stanici události.

Pro odvěšené vozy, které byly přistavené na manipulační místo na základě zaškrtnuté položky Přistavení vozu, se kromě pohybu typu I7906 generuje navíc pohyb typu I7867 – Přistavení vozu na manipulační místo. Současně se aktualizuje čas předání vozu

Pro přivěšené vozy, které program našel na manipulačním místě, se kromě pohybu I7906 generuje navíc pohyb typu I7868 – Odsun vozu z manipulačního místa. Současně se aktualizuje čas převzetí vozu.

Přestavení vlaku (I1289)

Přestavení vlaku | Ukončit

Záhlaví

Záhlaví informace

Stanice 54 ... 750356O.. Cheb

☒ Vlak ☐ Souprava od vlaku/OJ ☐ Souprava pro vlak/OJ

Vlak 047380 ... (vlak byl vybrán)

Kolej pro přestavení 1 14 ...

Kolej pro přestavení 2 ...

Kolej pro přestavení 3 ...

Zpracovat

Informace slouží k přestavení vlaku z koleje na kolej v rámci (nadřazené) stanice. Soupravu je možno přesunout jen v rámci vlakového obvodu stanice

Vlak - Jestliže položku nevyplníte, po stisknutí výběrového tlačítka program nabídne vlaky ve stanici.

Kolej pro přestavení 1 – Nabídnuté číslo koleje, na které je vlak aktuálně evidován opravte na kolej, kde má být evidován po přestavení.

Kolej pro přestavení 2 a 3 - Pokud vlak je nebo po přesunu bude rozdělen na více kolejí, tyto položky se použijí podobně jako Kolej pro přestavení 1

Poznámka: V PRIS může být vlak rozdělen maximálně na 3 koleje v rámci jedné stanice, ale výkaz vozidel dělen není (není známa kolej, na které stojí konkrétní vůz zařazený ve vlaku).

Předhláška pro navazujícího dopravce (I1509)

Předhláška pro sousední žel. | Ukončit

Záhlaví

Záhlaví informace

Stanice předání 54 ... 300558 ... Břeclav st.hr.
>> národní dopravce >>

Přejímá dopravce 2181 ... RCA Rail Cargo Austria AG

Vlak 046765 ... (vlak byl vybrán)

Vlak v předhlášce 046765

Datum a čas přechodu 22.04.2014 hod.

Datum přechodu dle JŘ 19.04.2014 01:37

☒ S vozy do ciziny podle železnice určení vlaku
☐ Se všemi vozy do ciziny

Zpracovat

Národní dopravce – Jestliže je stanicí předání pohraniční přechodový bod, odklepnutím tlačítka se do následující položky doplní kód národního dopravce na sousední železnici.

Přejímá dopravce – dopravce, který má vlak převzít (čtyřmístný kód UIC podle číselníku CNP)

Vlak – Vlak, ze kterého se předhláška tvoří (je nutno ho vybrat).

Vlak v předhlášce – Program nabídne hodnotu z položky Vlak, je možno opravit na jiné číslo vlaku.

S vozy do ciziny podle železnice určení vlaku.

Předhláška bude obsahovat vozy ve vlaku, které jedou na stejnou železnici jako vlak.

S vozy do ciziny

Předhláška bude obsahovat všechny vozy jedoucí do ciziny.

Informace slouží k vytvoření předhlášky vlaku pro sousední železnici.

Hnací vozidla na vlaku (I7851) - záhlaví

Informací se zadávají údaje o hnacích vozidlech činných, k službě pohotových a nečinných bez průvodních listin, které se nacházejí na vlaku.

Hnací vozidla na vlaku	Uložit do zásobníku	Zpracovat	Ukončit
-------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------

[Záhlaví](#) ***Hn. vozidla***

Záhlaví informace

Datum a čas 03.10.2014 12:49

Stanice Trutnov střed

Vlak (vlak byl vybrán)

Hnací vozidla na vlaku (I7851) - hnací vozidla

Hnací vozidla na vlaku | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit |

Záhlaví | Hn.vozidla |

Soupis hnacích vozidel

+	--	Označení HV	DomHV	Fce	RB	BrV	N	Hmot.	Délka	Četa
<input data-bbox="349 634 407 676" type="checkbox"/>	1	<u>91 54 7 363 010-0</u>		1	p	44	4	87000	1680	1
Posunout			Na začátek	Nahoru	Dolů	Na konec		Na pozici		
Otočit pořadí			Označené	Vše						

Zde je základní varianta formuláře (plánovaný vlak, hnací vozidla zadána označením).

Podrobnosti o formuláři Hnací vozidla jsou v kapitole **Formulář Hnací vozidla..**

Hnací vozidla na vlaku (I7851) - hnací vozidlo

Hnací vozidla na vlaku | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | **Hn.vozidla** | Hn.vozidlo

Editace údajů hnacího vozidla

Pořadové číslo řádku

Označení hnacího vozidla >>

Vlastnická železnice

Řada hnacího vozidla

Funkce na vlaku (1) Vlakové

Brzdící váha

Režim brzdy ... režim osobní

Počet náprav

Hmotnost [kg]

Délka [cm]

Lokomotivní četa

Jméno	Os.číslo	Telefon

<<< | Potvrdit | >>>

Zde je základní varianta formuláře (plánovaný vlak, vlakové hnací vozidlo zadané označením).

Podrobnosti o formuláři Hnací vozidlo jsou v kapitole **Formulář Hnací vozidlo**.

Prohlídka vlaku (I4006) - záhlaví

Prohlídka vlaku | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví **Vozy**

Záhlaví informace

Stanice 54 ... 333559O.. Brno-Maloměřice

Datum a čas od hod 15:04 do 30.05.2022 hod. 15:05

☒ Vlak ☐ Souprava od vlaku/OJ ☐ Souprava pro vlak/OJ

Vlak 062171 ... (vlak byl vybrán)

Kolej 109 ...

Strana prohlídky Levá a pravá << Rozdělit >>

Výkon provedl ruskova1 ... X Alena Rusková

Pracovní místo ... Dohledové pracoviště

Ostatní činnosti Přidat

Druh prohlídky ... Zjednodušená technická prohlídka

Poznámka k prohlídce

Zkouška brzdy ☒

Výkon provedl ruskova1 ... X Alena Rusková

Pracovní místo ... Dohledové pracoviště

Ostatní činnosti Přidat

Poznámka k ZB

Závady vlaku Přidat

X ... 0700 Závady na vlaku

Potvrdit

Informace se používá pro prohlídku vozů s vazbou na vlak. Pro prohlídku je dostačující zadané číslo vlaku.

Součástí této informace může být zkouška brzdy, vyřazení vozu z provozu nebo ostatní činnosti.

Datum a čas – Údaje o začátku a konci trvání prohlídky. Slouží pro evidenci výkonů.

Čas „do“ se použije jako čas události.

Vlak - Jestliže položku nevyplníte, po stisknutí výběrového tlačítka program nabídne vlaky ve stanici a výchozí plánované vlaky ve stanici.

Kolej – Číslo koleje, na které byl vlak prohlížen

Dopravce – V případě nevyplnění se použije dopravce ČD Cargo.

Strana prohlídky – Vždy se musí pořídit prohlídka na obě strany. Je možné pomocí tlačítka „Rozdělit“ rozdělit prohlídku na dvě strany a uvést jiné údaje pro druhou stranu.

Výkon provedl – Uživatel, která výkon provedl

Pracovní místo – Pracovní místo, na kterém uvedený uživatel výkon reálně provedl

Ostatní činnosti – Přes tlačítko „Přidat“ je možné přidávat dodatečné výkony k prohlídce

Druh prohlídky – Výběr druhu prohlídky. Při nedostatečném oprávnění nebo nepovolené kombinaci jsou některé druhy prohlídek blokovány nebo mazány.

Zkouška brzdy – Zaškrtněte, jestliže je prováděna zkouška brzdy. Zobrazí se další položky k vyplnění.

Závady vlaku – Otevře dialogové okno pro přidání závady vlaku. Na výběr pouze komerční závady týkající se vlaku. Závada musí být ihned opravena.

Prohlídka vlaku (I4006) - vozy

Prohlídka vlaku Uložit do zásobníku Zapracovat Ukončit

Záhlaví Vozy

Soupis vozů Přidat

	N	Dél.	HmN	HmV	HmD	BrV	BrPr	PočVz
Celk.součet	6	25	71	35	106	78	73	2

+ -	Číslo vozu	N	St.odes	St.převz.	St.urč	St.před.	HmN	HmV	Dél.	Dopl.údaj	RuB	PP	Směr	ZB	Prohl.	Nál.	Záv.	DV401	DV403	Detail	Z
☒	1	31 54 5961 061-6	4	54-550335		54-345140 (c)	49000	22200	1404	N21000000000000000000000000000000	1	0	725 09	A	>>	0	0			>>	N
☒	2	21 54 5555 270-7	2	54-361253		54-344242	21800	12600	1000	N61N2100000000000000000000000000	0	0	721 01	A	>>	0	0			>>	N
Posunout		Na začátek Nahoru Dolů Na konec Na pozici																			
Zrušit		Označené Vše																			
Otočit pořadí		Označené Vše																			

Výběr vozů Vlak udál. Kolej udál. Koleje... Man.místa... Relace... OL/NávL... Odev.seznam... Výkaz vozidel...

Vlak události

Volné vozy pro přidání do soupisu vozů

Přidat		Označené	Vše												
+ -	Číslo vozu	N	St.odes	St.převz.	St.urč	St.před.	HmN	HmV	Dél.	Dopl.údaj	RuB	PP	Směr	TP	ZJTP
☐	3	21 54 5543 049-0	2	54-361253		54-344242	24000	12500	1000	N61N2100000000000000000000000000	0	0	721 01	A	
☐	4	21 54 5557 470-1	2	54-361253		54-344242	26100	12700	1000	N61N2100000000000000000000000000	0	0	721 01	A	
☐	5	21 54 5557 098-0	2	54-361253		54-344242	25700	13100	1000	N61N2100000000000000000000000000	0	0	721 01	A	

Po přesunu vozů do tabulky **Soupis vozů** se seznam sloupců rozšíří o další položky prohlídky.

Přes sloupec Prohl. je možné dodatečně editovat druh prohlídky u vozu.

Přes odkaz ve sloupci Detail je možné přidat detail prohlídky ke konkrétnímu vozu, případně i vyřadit vůz z provozu.

V nabídce vozů se zobrazuje poslední technická a poslední zjednodušená prohlídka v rámci aktuální přepravy.

Při integrované zkoušce brzdy je možno označit vozy z prohlídky, na kterých je prováděná zkouška brzdy.

Prohlídka vlaku (I4006) - vůz

[Prohlídka vlaku](#) | [Uložit do zásobníku](#) | [Zapracovat](#) | [Ukončit](#)

[Záhlaví](#) | [Vozy](#) | [Vůz](#)

Editace údajů vozu

Nový řádek informace

Pořadové číslo řádku

Číslo vozu 31 54 5962 982-2 

Smluvní vztah Vůz ČDC v majetku, poskytnutý, dirigován ÚDIV

Technická prohlídka

původní

Samostatná prohlídka nemůže editovat technické a směrové údaje o voze. Je možné editovat pouze druh a detail prohlídky.

V případě prohlídky nevybraného vlaku pro cizího dopravce je možné přidat vůz s neznámým číslem.

Prohlídka vlaku
Uložit do zásobníku
Zpracovat
Ukončit

Záhlaví
Vozy
Vůz prohlídka

Editace údajů k prohlídce vozu

Číslo vozu

31 54 5962 982-2

Smluvní vztah

Vůz ČDC v majetku, poskytnutý, dirigován ÚDIV

-> PDV

Stav vozu

Prázdný --> ☐ Změnit na ložený

Vytvoření protokolu

☐ Mangel ☐ PPNV ☐ Komerční PPNV

Oprava zaměstnancem

☐

Indikátor INJ

☐

Indikace vyřazení

☒ vyřazen z provozu

Požadované vyřazení

22.05.2024 PTK Technická kontrola

Vyřadit informaci

☒ 401 ☐ 403

Stanice vyřazení

54-333559 Brno-Maloměřice

Datum a čas vyřazení

21.10.2022 15:52

Důvod vyřazení 401

01 ... Určen na běžnou opravu v opravně SOKV

Důvod vyřazení 403

... ..

Oprava

122028 ... OKV Nymbur

Stanice opravy

54 ... 532143 ... Nymburk hlavní nádraží

☐ Oprava ve stanici mimo manipulační místo

Manipulační místo opravy

521302 ... Nymburk hlavní nádraží, OKV Nymburk

Druh manipulace

oprava

Přeložení vozu

... ..

Kód osvobození

... ..

Poznámka prohlídky

Nálepky

Přidat

X ... V5334 Nenakládat vzor "K"

Závady

Přidat

X ... 6151 Podlaha poškozená - bez rizika ztráty zboží.

Fotografie

Přidat

Potvrdit

Zrušit změny

Prohlídka vlaku (I4006) – vůz prohlídka (Detail)

Stav ložení – zobrazení stavu ložení s možností změny ložení u volných vozů ve stanici. Pozor, změna ložení může odstranit zásilku z vozu.

Vytvoření protokolu – Označení protokolů, které budou na základě provedené prohlídky vytvářeny.

Oprava zaměstnancem – Zaškrtnutí v případě, kdy zaměstnanec zadanou závadu ihned opraví. Slouží pro zaznamenání provedeného výkonu. Uvedené závady se nezapišou do aktuálních závad.

Indikátor INJ – Zaškrtnutí v případě, že indikátor zahlásil problém. Nutno vyplnit další položky spojené s touto volbou.

Indikátor vyřazení – Indikace stavu, ve kterém se vůz nachází. V případě změny stavu na vyřazen z provozu je nutné vyplnit další položky spojené s vyřazením vozu. Pokud je načten vůz, který byl vyřazen již dříve nelze indikátor vyřazení přepnout na provozní stav.

Nálepky – Část pro přidávání nálepek. Při otevření formuláře se zobrazí aktuální nálepky na vozu a uživatel může nálepky přidávat, upravovat a odebírat. Při úpravě nálepky, kterou zadal někdo jiný, není možné upravovat údaje o předchozím polepení.

Závady – Část pro přidávání a editaci závad. Při otevření detailu jsou načteny aktuálně evidované závady na voze. Pokud je vůz vyřazen z technických důvodů je nutné mít zadanou alespoň jednu technickou závadu. To samé platí i pro vyřazení z komerčních důvodů. Závady z GPS začínající 9xxx mají pouze informativní charakter a nelze je měnit – spravují se v jiném systému.

Fotografie – Část pro přidávání fotografií týkající se prohlídky vozu a zjištěných závad. Fotografie jsou následně přeneseny do modulu TSV.

Zkouška brzdy (I4056) - záhlaví

Zkouška brzdy | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy

Záhlaví informace

Stanice Pardubice hlavní nádraží

Datum a čas od hod. do hod.

☒ Vlak ☐ Souprava pro vlak

Vlak ... (vlak byl vybrán)

Kolej ...

Výkon provedl ... Pavel Ptačovský

Pracovní místo ... Dohledové pracoviště

Ostatní činnosti

ZB jen na přivěšené vozy ☐

Poznámka ZB

Poznámka vlaku

Datum a čas – Údaje o začátku a konci trvání zkoušky brzdy. Slouží pro evidenci výkonů. Čas „do“ se použije jako čas události.

Vlak - Jestliže položku nevyplníte, po stisknutí výběrového tlačítka program nabídne k výběru vlaky ve stanici. Výběr vlaku není povinný v případě vyplnění cizího dopravce.

Kolej – Číslo koleje, na které je na vlaku prováděna zkouška brzdy.

Doprovce - po výběru vlaku program doplní ČDC a položku skryje. Pokud vlak není vybrán je možné vybrat jiného dopravce.

Výkon provedl – Login uživatele, který výkon skutečně provedl

Pracovní místo – Pracovní místo, na kterém uživatel výkon provedl.

Seznam činností – Pomocí tlačítka „Přidat“ je možné přidávat jednotlivé činnosti. Činnosti jdou dále odstranit nebo upravit.

ZB jen na přivěšené vozy – Příznak způsobí výběr pouze přivěšených vozů ve stanici do záložky vozy. Ostatní vozy na vlaku budou pod čarou v nabídce k přidání.

Při kombinaci nevybraného vlaku a cizího dopravce je umožněno zadat souhrnný počet vozů a náprav. Nemusejí být tedy přidány do informace všechny vozy na vlaku. Využití je vhodné při zkoušce brzdy pro cizího dopravce.

Informace slouží k zaznamenání, že byla provedena zkouška brzdy na vlaku.

Druh zkoušky brzdy je odvozován automaticky:

Pokud je provedena zkouška brzdy na všech vozech je odvozen kód Z1.

Pokud je provedena pouze na některých vozech je odvozen kód J1.

V prohlídkách kde je integrovaná informace zkouška brzdy platí stejné pravidlo jen se liší pořadové číslo tzn. Z2 a J2.

Zkouška brzdy (I4056) - vozy

Zkouška brzdy
Uložit do zásobníku
Zpracovat
Ukončit

Záhlaví
Vozy

Soupis vozů
Přidat

	N	Dél.	HmN	HmV	HmD	BrV	BrPr	PočVz
Celk.součet	24	133	15	154	169	168	99	6

+ --	Číslo vozu	Opr	P	BrV	RB	VyB	Dopl.údaj	Nál.	Poznámka
☐ 1	31 54 4564 435-6			27	p	6	N01S16N1600000000000000000000	0	
☐ 2	31 54 4564 437-2			27	p	6	N01S16N1600000000000000000000	0	
☐ 3	31 54 2780 102-4			29	p	6	0000000000000000000000000000	0	
☐ 4	31 54 2780 169-3			29	p	6	0000000000000000000000000000	0	
☐ 5	31 54 2780 042-2			28	p	6	0000000000000000000000000000	0	
☐ 6	31 54 2780 050-5			28	p	6	S3600000000000000000000000000	0	

Posunout

Na začátek
Nahoru
Dolů
Na konec
Na pozici

Zrušit

Označené
Vše

Otočit pořadí

Označené
Vše

Zkouška brzdy (I4056) – vůz

Zkouška brzdy | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | **Vůz**

	N	Dél.	HmN	HmV	HmD	BrV	BrPr	PočVz
Celk.součet	24	133	15	154	169	168	99	6

Editace údajů vozu

Pořadové číslo řádku

Číslo vozu

Držitel CDC ČD Cargo a.s.

Smluvní vztah Vůz ČDC v majetku, poskytnutý, dirigován ÚDIV

Brzdící váha [t]

Režim brzdy režim osobní

Nálepky

V5314 Ještě použitelný

Informace obsahuje formuláře Vozy a Vůz.

Ve formuláři **Vůz** je možno editovat:

- brzdící váhu vozu a režim brzdy
- nálepky na voze.

Nálepky se editují stejně jako dosud v detailu prohlídky.

Nálepka na voze | Zpět

Editace nálepky na voze

Nálepka Ještě použitelný

Datum před. polepení

Dopravce před. polepení

Poznámka

Spojení vlaku (I1279) - záhlaví

Spojení vlaku | Uložit do zásobníku | Zpracovat | Ukončit

Záhlaví | **Vlak soupis** | **Sestavy**

Záhlaví informace

Datum a čas17.10.2014 14:03

Stanice

54

...

732750

...

..O..

Plzeň hlavní nádraží

Výsledný spojený vlak

067711

...

(vlak byl vybrán)

Kolej

18

...

Orientace vlaku na koleji

1

...

začátek / od začátku

Poznámka k vlaku

Potvrdit

Informace slouží ke spojení dvou a více vlaků do jednoho.

Speciálním případem je připojení soupravy pro vlak k tomu vlaku, pro který byla sepsána.

Výsledný spojený vlak - výsledný vlak po provedeném spojení vlaků.

Vlaky mohou být spojeny do existujícího vlaku nebo do nového vlaku, Při výběru vlaku se proto nabízejí i naplánované vlaky a pro vlak nesledovaný v DISC-OŘ (místní vlak) také volba **Nový vlak xxxxxx**.

Kolej – Číslo koleje, na které se nachází výsledný spojený vlak.

Spojení vlaku (I1279) – vlak soupis

Spojení vlaku | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Vlak soupis | Sestavy

Soupis vlaků | Přidat

	PočVI	PočVz	N	Délka	HmDopr
Celk.součet	2	12	44	215	518

☐	☐	Vlak	Otoč	Ch	F.čin.	Stan. výskytu	Čas události	Inf	Kolej	Stan. cílová	Stan. soupisu	Čas soupisu	Číslo soupisu	ICV	DISC	Vozů
☐	1	067711		1	0 0 0 0	54-732750	10.10.2014 19:33	I1239	18	54-732750	54-750356	10.10.2014 15:15	067711	24283 8465	6091438	6
☐	2	067751	X	1	0 0 0 0	54-732750	10.10.2014 19:50	I4006	20	54-732750	54-735159	10.10.2014 15:44	067751	24283 8468	6091452	6
Posunout		Na začátek Nahoru Dolů Na konec Na pozici														
Zrušit		Označené Vše														
Otočit pořadí		Označené Vše														

Volné vlaky pro přidání do soupisu vlaků

+ --		Přidat	Označené Vše												
		Vlak	Ch	F.čin.	Stan. výskytu	Čas události	Inf	Kolej	Stan. cílová	Stan. soupisu	Čas soupisu	Číslo soupisu	ICV	DISC	Vozů
☐	1	0JDK03	1	1 0 0 0	54-732750	10.10.2014 19:55	I7926	107	54-732750						0
☐	2	087850	1	0 0 0 0	54-732750	10.10.2014 17:58	I1239	16	54-732750	54-731653	10.10.2014 06:16	087850	24283 7859	6092349	15
Přidat			Označené Vše												

V tabulce **Volné vlaky...** program nabídne vlaky ve stanici.

Vlaky, které mají být spojeny, je třeba vybrat do tabulky **Soupis vlaků**. Vybrané vlaky budou spojeny v pořadí, jaké mají v této tabulce. Sloupec **Otoč** (otočení) indikuje, že vozy budou zařazeny do spojeného vlaku v obráceném pořadí, než jaké mají ve vybraném vlaku. V případě, že v záhlaví byl vybrán existujícího vlak, je nutné vybrat tento vlak i do tabulky Soupis vlaků.

Spojení vlaku (I1279) – vlak

Spojení vlaku | Uložit do zásobníku | Zpracovat | Ukončit

Záhlaví | **Vlak soupis** | Vlak | Sestavy

Vlak

Datum a čas 17.10.2014 14:03
Stanice 54 732750 Plzeň hlavní nádraží

☒ Vlak ☐ Souprava pro vlak

Spojovaný vlak (vlak byl vybrán)

Otočit pořadí vozů ☒ Ano

< < < | Potvrdit | Potvrdit a Přidat | > > > | Vymazat | Zrušit

Vlak přidáný do soupisu vlaků (vlak, který má být spojen).

Při zaškrtnutí položky **Otočit pořadí vozů** budou vozy zařazeny do výsledného spojeného vlaku v obráceném pořadí, než jaké mají v tomto vlaku, který má být spojen.

Spojení vlaku (I1279) – sestavy

Spojení vlaku	Uložit do zásobníku	Zpracovat	Ukončit
---------------	---------------------	-----------	---------

Záhlaví	Vlak soupis	Sestavy
---------	--------------------	---------

Požadavky na sestavy

☒ R001a Výkaz vozidel pro nákladní vlak - rozšířený formát

Obslužná jízda (I7896) - záhlaví

Obslužná jízda	Uložit do zásobníku	Zpracovat	Ukončit
----------------	---------------------	-----------	---------

Záhlaví

Vozy

Sestavy

Záhlaví informace

Stanice Pardubice hlavní nádraží

Vlak OJ ... (vlak byl vybrán)

Datum a čas odj. na MM hod.

Kolej odjezdu ...

Datum a čas příj. z MM hod.

Kolej příjezdu ...

Směr na koleji ... začátek / od začátku

Místo na koleji ... začátek / od začátku

Tříděnka se netvoří ☒

Souprava od vlaku ☐

Tříděnka

Stanice rozřazení

Kol. skupina rozřazení ...

Zhlaví rozřazení ... začátek / od začátku

Orientace tř. na koleji ... začátek / od začátku

Ukončení tříděnky ☒ Ano

Poznámka k tříděnce

Nabídka směřování z ÚDIV ☐ Automaticky použít

Připravit podle přík.listu ☐

Formulář vozu ☐ zjednodušený ☒ automaticky ☐ úplný

Ukončení obslužné jízdy ☐

Prohlídka - vozy přistavované na MM ☐

Prohlídka - vozy odsouvané z MM ☐

Informace **Obslužná jízda** (OJ) umožňuje zadat přistavení vozů na manipulační místo, odsun vozů z manipulačního místa nebo obojí.

Vlak OJ – Vlak obslužné jízdy z jízdního řádu nebo již existující (naplánovaná nebo aktivní) obslužná jízda.

Stanice – Výchozí nebo cílová stanice obslužné jízdy. Trasu obslužné jízdy tvoří stanice výchozí – seznam obsluhovaných manipulačních míst – stanice cílová. Stanice výchozí a cílová je ve většině případů shodná. Jsou-li tyto stanice odlišné, vozy jsou ze stanice výchozí přistavené na konkrétní manipulační místa a z manipulačních míst odsunuté do stanice cílové. Informace se v tomto případě musí pořídít zvlášť pro stanici výchozí (přistavení) a zvlášť pro stanici cílovou (odsun).

Datum obslužné jízdy – den jízdy obslužné jízdy

Datum a čas odjezdu a příjezdu – lze zadat starší čas události, při zpracování však program testuje, že zadaný čas není starší než poslední pohyb vozu zapsaného v informaci

Jestliže pro OJ existuje Příkazový list, je možno ho použít pro předvyplnění informace zaškrtnutím volby „**Připravit podle přík. listu**“.

Zaškrtnutím volby „**Ukončení obslužné jízdy**“ se obslužná jízda ukončí. Informaci je možno pořídít také jen kvůli tomuto ukončení (bez vozů). Jestliže existuje souprava pro OJ, ukončení není možné.

Obslužná jízda(I7896) – výběr vlaku OJ

Výběr vlaku | Návrat bez výběru

Výsledky vyhledávání

Vlak OJ	Ch.	Stan.výchozí	Stan.cílová	Čas obsluhy	Čas soupisu	Inf.	Stan.inf.	Čas inf.
014711 	6	54-536136	54-536136	27.01.2017 09:15	27.01.2017 09:15	I7896	54-536136	27.01.2017 09:55
Obsluha: 419002								
014758 	Plán	54-536136	54-536136	27.01.2017 15:25			54-536136	27.01.2017 15:25
Obsluha: 414136								
014764 	Plán	54-536136	54-536136	23.01.2017 06:50			54-536136	23.01.2017 06:50
Obsluha: 421446, 421479, 421487								
014764 	Plán	54-536136	54-536136	26.01.2017 06:50			54-536136	26.01.2017 06:50
Obsluha: 421446, 421479, 421487								
014711	PlánJŘ	54-536136	54-536136	27.01.2017 09:15			54-536136	
Obsluha: 419002								
014712	PlánJŘ	54-536136	54-536136	27.01.2017 00:25			54-536136	
Obsluha: 451047								

Pro výběr vlaku obslužné jízdy se nabízí již existující aktivní obslužné jízdy ve stanici (s charakterem Plán nebo 6 – Aktivní OJ) a obslužné jízdy z jízdního řádu (s charakterem PlánJŘ).

Obslužná jízda(I7896) – záhlaví (prohlídka)

Prohlídka – vozy přistavované na MM zaškrtněte, jestliže je pořizována prohlídka vlaku obslužné jízdy před odjezdem.

Prohlídka – vozy odsouvané z MM zaškrtněte, jestliže je pořizována prohlídka vlaku obslužné jízdy po příjezdu.

Zobrazí se další položky k vyplnění. Lze zaškrtnout pouze pokud je vybrán vlak obslužné jízdy.

Datum a čas - Údaje o začátku a konci trvání prohlídky. Slouží pro evidenci výkonů. Pro prohlídku před odjezdem se použije pro čas „do“ Datum a čas odjezdu na MM. Pro prohlídku po příjezdu se použije pro čas „do“ Datum a čas příjezdu z MM.

Strana prohlídky – Vždy se musí pořídit prohlídka na obě strany. Je možné pomocí tlačítka „Rozdělit“ rozdělit prohlídku na dvě strany a uvést jiné údaje pro druhou stranu.

Výkon provedl – Uživatel, která výkon provedl

Pracovní místo – Pracovní místo, na kterém uvedený uživatel výkon reálně provedl

Ostatní činnosti – Přes tlačítko „Přidat“ je možné přidávat dodatečné výkony k prohlídce

Druh prohlídky – Po stisku tlačítka je zobrazena nabídka možných druhů prohlídek. Při nedostatečném oprávnění nebo nepovolené kombinaci jsou některé druhy prohlídek blokovány nebo mazány.

Prohlídka - vozy přistavované na MM ☒	
Datum a čas	od hod 09:15 do 16.01.2023 09:15
Strana prohlídky	Levá a pravá << Rozdělit >>
Výkon provedl	ruskova1 ... X Alena Rusková
Pracovní místo	... Dohledové pracoviště
Ostatní činnosti	Přidat
Druh prohlídky ...	
Poznámka k prohlídce	
Prohlídka - vozy odsouvané z MM ☒	
Datum a čas	od hod 09:50 do 16.01.2023 09:50
Strana prohlídky	Levá a pravá << Rozdělit >>
Výkon provedl	ruskova1 ... X Alena Rusková
Pracovní místo	... Dohledové pracoviště
Ostatní činnosti	Přidat
Druh prohlídky ...	
Poznámka k prohlídce	
Potvrdit	

Obslužná jízda(I7896) – výběr vozů

Výběr vozů
Kolej odj. OJ
Soupr. pro OJ
Přík. list pro OJ
Koleje...
Man.místa...
Relace...
OL/NávL...
Odev.seznam...
Výkaz vozidel...

Vozy pro vlak obslužné jízdy podle příkazového listu

Volné vozy pro přidání

Přidat		Označené		Vše																							
+	-	Číslo vozu	F	P	U	C	Z	z MM	na MM	St.odes	ManMV	St.urč	ManMU	N	Dél.	HmN	HmV	BrV	RB	VyB	Dopl.údaj	Směr	Relace	NL	OL	Přř	Přev
☐	1	60 54 2118 431-4	n	X					414136	54-571760	610154	54-536136	414136	4	2450	0	38105	45	p		N16S71N35N61000000000000000000	51300	320			1	
☐	2	31 54 7986 046-4	n						414136	80-410084		54-536136		4	1264	0	25200	0	p		S71N35N6100000000000000000000	41000	900				
☐	3	31 54 7987 300-4	n					414136		54-536136	421453	51-000109		4	1264	0	25560	27	p		N61S71000000000000000000000000	02500	400				
☐	4	33 54 7838 609-7	n	X				421446	414136	54-536136	421446			4	1650	0	23570	27	p		000000000000000000000000000000		VALENT.				
Přidat		Označené		Vše																							

Vozy získané pomocí tlačítek pro výběr vozů se za zapíšíou (jako v jiných informacích) do tabulky **Volné vozy pro přidání**. Jestliže z této tabulky přidáte vůz do informace bez editace, vůz nacházející se na MM bude přesunut do tabulky **Odsunuté vozy**, vůz ve stanici nebo v soupravě pro tento vlak bude přesunut do tabulky **Přistavené vozy**. Vždy po akceptaci formuláře **Vůz** nebo **Vůz zjednodušený** se testují jeho položky „MM přistavení“ a „MM odsunu“. Podle jejich vyplnění se určí tabulka, do které vůz patří. Pokud v ní není, je do ní automaticky přesunut a zařazen na poslední pozici. Platí to i pro vůz přidatý individuálně pomocí tlačítka **Přidat**. Není rozhodující, u které tabulky bylo tlačítko použito, vůz bude zapsán do jedné z trojice tabulek podle obsahu formuláře.

Formulář **Vozy** obsahuje tři samostatné tabulky pro vozy zahrnuté do informace: pro vozy jen přistavené (odvezené ze stanice), pro vozy jen odsunuté (do stanice) a pro vozy odsunuté i přistavené (přemístěné z jednoho MM na jiné). Jestliže pro OJ existuje Příkazový list, je možno ho použít jako zdroj pro výběr vozů do informace. K dispozici jsou i ostatní tlačítka pro výběr vozů podobně jako u standardního vlaku.

Obslužná jízda(I7896) – vozy

[illegible]

Přistavené vozy – vozy, které budou ze stanice události přistavené na manipulační místo (sloupeček „na MM“)

Odsunuté vozy – vozy, které budou odsunuté z manipulačního místa do stanice události (sloupeček „z MM“)

Odsunuté + přistavené vozy – vozy, které budou odsunuté z jednoho a přistavené na jiné manipulační místo (podle sloupečků „z MM“ a „na MM“)

Obslužná jízda(I7896) – vůz

Obslužná jízda

Uložit do zázobníku

Zapracovat

Ukončit

Záhlaví

Vozy

Vůz

Vůz(zjedn.)

Sestavy

Editace údajů vozu

Nový řádek informace

Pořadové číslo řádku

1

Číslo vozu

81 54 0812 641-6

...

Držitel

CDC ČD Cargo a.s.

Smluvní vztah

Vůz ČDC v majetku, poskytnutý, dirigován ÚDIV

-> PDV

☐ Přistavení a odsun zpět do stanice

Man.místo odsunu

321166

...

Brno-Maloměřice, Teplárny Brno, a.s. - provoz Špitálka

Návratový list ...

Man.místo přistavení

321794

...

Brno-Maloměřice, OKV Brno Maloměřice

Odevzdávkový list ...

Nabídka směr.(UDIV)

Nabídka směr.(CNP)

Hmotnost nákladu [kg]

0

Stanice odesílací

54

...

333559

...

Brno-Maloměřice

Manip. místo odesílací

321166

...

Brno-Maloměřice, Teplárny Brno, a.s. - provoz Špitálka

Převzetí zásilky ...

Převzetí bez údajů ...

Stanice na cestě ...

Stanice určení

...

...

...

☐ Vůz určen do stanice mimo manipulační místo

Manip. místo určení

...

...

Relace >>

...

...

UTI ...

Počet náprav

4

Dopravní hmotnost [kg]

23100

Délka vozu [cm]

1652

Ruční brzda - typ

1 Ruční brzda obsluhovatelná ze země

Zajišťovací síla [kN]

55,8

Poznámka pro posun

0 posun bez omezení

Doplňující údaje

P65000000000000000000000000000000

Upozornění

-- -- --

<<<

Potvrdit

Potvrdit a Přidat

>>>

Vymazat

Zrušit

Ve formuláři jsou v horní části uvedené položky důležité pro Obslužnou jízdu – manipulační místo přistavení nebo odsunu. Volba **Přistavení a odsun zpět do stanice** umožňuje zadat v jedné informaci najednou jak přistavení na MM, tak hned odsun vozu ze stejného MM do stanice (např. pro případ vážení vozu).

Po použití tlačítka „**Odevzdávkový list**“ a „**Návratový list**“ je možno pracovat s odevzdávkovým a návratovým listem. Na rozdíl od jiných informací však jsou vázány na MM přistavení a MM odsunu (nikoli na MM určení a MM odesílací), tedy na manipulaci popisovanou v této informaci.

Po potvrzení formuláře bude vůz ponechán/zapsán v jedné z tabulek „Odsunuté vozy“ nebo „Přistavené vozy“ nebo „Odsunuté + přistavené vozy“. Pro výběr tabulky je určující vyplnění položek **Man. místo odsunu** a **Man. místo přistavení**, bez ohledu na to, z které tabulky formuláře Vozy byl formulář otevřen.

Obslužná jízda(I7896) – sestavy

Obslužná jízda | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | Sestavy

Požadavky na sestavy

- ☒ R009a Obslužná jízda
- ☐ R001a Výkaz vozidel pro nákladní vlak - rozšířený formát - přistavení
- ☐ R001a Výkaz vozidel pro nákladní vlak - rozšířený formát - odsun
- ☒ R024a Číselná tříděnka A
- ☒ R024b Číselná tříděnka B
- ☒ R024c Číselná tříděnka C
- ☒ R024d Tříděnka pro vyvěšovače
- ☒ R024e Pracovní tříděnka
- ☒ R024o Číselná tříděnka O
- ☐ R062a Návrátový list
 - ☒ s poznámkami
 - ☐ sestava pro každého přepravce
- ☐ R064a Poškození vozů (v NávL)
- ☐ R060a Odevzdávkový list
 - ☒ s poznámkami
 - ☐ sestava pro každého přepravce
- ☐ R064a Poškození vozů (v OL)

Potvrdit

Příkazový list pro obslužnou jízdu (I7231) – záhlaví

- Informace vytvoří Příkazový list pro vybraný vlak obslužné jízdy
- Při opakovaném pořízení vytvoří novou verzi příkazového listu. Aktuální (platná) je vždy poslední verze.
- Kromě toho informace
 - aktualizuje vozy podobně jako informace I7873 Změna údajů vozu,
 - vytvoří Odevzdávkové listy pro vozy určené k přistavení na manipulační místo,
 - vytvoří Návrátové listy pro vozy určené k odsunu z manipulačního místa.

Příkazový list pro obsl.jízdu | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | **Vozy(Obsluha)** | Sestavy

Záhlaví informace

Datum a čas 27.01.2017 09:53

Stanice 54 ... 536136O.. Pardubice hlavní nádraží

Vlak OJ 014758 ... (nový vlak)

Datum obslužné jízdy 27.01.2017 >>

Stanice výchozí 54-536136 Pardubice hlavní nádraží

Datum a čas odjezdu 27.01.2017 hod. 15:25

Kolej odjezdu 302 ...

Stanice cílová 54-536136 Pardubice hlavní nádraží

Datum a čas příjezdu 27.01.2017 hod. 15:45

Kolej příjezdu 27 ...

Obsluhovaná man. místa

ManM	P	Přist.	Odsun	Název manip.místa
414136	A	3	1	Pardubice hlavní nádraží, VNVK Pardubice hl.n.
421446		0	1	Pardubice hlavní nádraží, DEXTRA X

Odjezd vozů 2

Příjezd vozů 1

Text. poznámka v přík.listu

Nabídka směřování z ÚDIV ☐ Automaticky použít

Potvrdit

Datum obslužné jízdy – den, na který je obslužná jízda naplánována

Obsluhovaná man. místa – seznam obsluhovaných manipulačních míst . Pokud u manipulačního místa je ve sloupečku P uvedeno A, jedná se o manipulační místo, kterého obsluha byla naplánována v EMAN. Pokud u manipulačního místa není ve sloupečku P uvedeno nic, jedná se o manipulační místo, které bude obsloužené vlakem obslužné jízdy mimo plán.

Odjezd vozů – počet vozů celkem, které budou ze stanice přistavené na manipulační místa. Položka se aktualizuje podle vozů uvedených ve formuláři Vozy (obsluha).

Příjezd vozů – počet vozů celkem, které budou odsunuté z manipulačních míst do stanice. Položka se aktualizuje podle vozů uvedených ve formuláři Vozy (obsluha).

Příkazový list pro obslužnou jízdu (I7231) – výběr vlaku

Výběr vlaku | Návrat bez výběru

Výsledky vyhledávání

Vlak OJ	Ch.	Stan.výchozí	Stan.cílová	Čas obsluhy	Čas soupisu	Inf.	Stan.inf.	Čas inf.
014764 	Plán	54-536136	54-536136	23.01.2017 06:50			54-536136	23.01.2017 06:50
Obsluha: 421446, 421479, 421487								
014764 	Plán	54-536136	54-536136	26.01.2017 06:50			54-536136	26.01.2017 06:50
Obsluha: 421446, 421479, 421487								
014711	PlánJŘ	54-536136	54-536136	27.01.2017 09:15			54-536136	
Obsluha: 419002								
014712	PlánJŘ	54-536136	54-536136	27.01.2017 00:25			54-536136	
Obsluha: 451047								
014713	PlánJŘ	54-536136	54-536136	27.01.2017 06:15			54-536136	
Obsluha: 421438								
014714	PlánJŘ	54-536136	54-536136	27.01.2017 08:00			54-536136	
Obsluha: 421412								
014715	PlánJŘ	54-536136	54-536136	27.01.2017 08:45			54-536136	
Obsluha: 421420								
	PlánJŘ	54-536136	54-536136	27.01.2017 09:15			54-536136	

Pro výběr vlaku obslužné jízdy se nabízí již existující aktivní obslužné jízdy ve stanici (s charakterem Plán nebo 6 – Aktivní OJ) a obslužné jízdy z jízdního řádu (s charakterem PlánJŘ).

Příkazový list pro obslužnou jízdu (I7231) – vozy (Obsluha)

Příkazový list pro obsl.jízdu | Uložit do zásobníku | Zpracovat | Ukončit

Záhlaví Vozy(Obsluha) **Sestavy**

Přistavené vozy : ze stanice 54-536136 Pardubice hlavní nádraží **Přidat** Aktualizovat trasu vlaku

+	-	Číslo vozu	Zm	U	C	Z	na MM	St.odes	St.převz.	St.urč	St.před.	ManMU	N	Dél.	HmN	HmV	BrV	RB	VyB	Dopl.údaj	Směr	Relace	Přih	Přev
☐	1	60 54 2118 431-4					414136	54-571760		54-536136		414136	4	2450	0	38105				N16S71N35N61000000000000000000	51300	320	1	
☐	2	31 54 7986 046-4					414136	80-410084	54-000490	54-536136			4	1264	0	25200				S71N35N6100000000000000000000	41000	900		
Posunout			Na začátek		Nahoru		Dolů		Na konec		Na pozici													
Zrušit			Označené		Vše																			
Otočit pořadí			Označené		Vše																			
Hromadná změna			Kopie údajů		Do označ.vozů podle ř.																			

Odsunutě vozy : do stanice 54-536136 Pardubice hlavní nádraží **Přidat**

+	-	Číslo vozu	Zm	U	C	Z	z MM	St.odes	St.převz.	St.urč	St.před.	ManMU	N	Dél.	HmN	HmV	BrV	RB	VyB	Dopl.údaj	Směr	Relace	Přih	Přev
☐	1	31 54 7987 300-4					414136	54-536136		51-000109	54-000250		4	1264	0	25560				N61S71P650000000000000000000000	02500	400		
Posunout			Na začátek		Nahoru		Dolů		Na konec		Na pozici													
Zrušit			Označené		Vše																			
Otočit pořadí			Označené		Vše																			
Hromadná změna			Kopie údajů		Do označ.vozů podle ř.																			

Odsunutě + Přistavené vozy **Přidat**

+	-	Číslo vozu	Zm	U	C	Z	z MM	na MM	St.odes	St.převz.	St.urč	St.před.	ManMU	N	Dél.	HmN	HmV	BrV	RB	VyB	Dopl.údaj	Směr	Relace	Přih	Přev
☐	1	33 54 7838 609-7					421446	414136	54-536136					4	1650	0	23570				000000000000000000000000000000		VALENT.		
Posunout			Na začátek		Nahoru		Dolů		Na konec		Na pozici														
Zrušit			Označené		Vše																				
Otočit pořadí			Označené		Vše																				
Hromadná změna			Kopie údajů		Do označ.vozů podle ř.																				

Výběr vozů **Koleje...** **Man.místa...** **Relace...** **OL/NávL...** **Odev.seznam...** **Výkaz.vozidel...**

Volné vozy pro přidání

<	>	Přidat	Označené	Vše																			
+	-	Číslo vozu	U	C	Z	ManM	St.odes	St.převz.	St.urč	St.před.	ManMU	N	Dél.	HmN	HmV	BrV	RB	VyB	Dopl.údaj	Směr	Relace	Přih	Přev

Vozy je možno přidávat buď výběrem vozů pomocí tabulky **Volné vozy pro přidání** nebo nouzově tlačítkem **Přidat**. Přidaný vůz se zapíše do té správné tabulky podle toho, jestli je u vozu uvedené manipulační místo odsunu, přistavení, nebo oboje.

Vozy v příkazovém listu jsou rozdělené do tří skupin:

Přistavené vozy – vozy, které budou ze stanice události přistavené na manipulační místo (sloupeček „na MM“)

Odsunutě vozy – vozy, které budou odsunutě z manipulačního místa do stanice události (sloupeček „z MM“)

Odsunutě + přistavené vozy – vozy, které budou odsunutě z jednoho a přistavené na jiné manipulační místo (sloupečky „z MM“ a „na MM“)

Příkazový list pro obslužnou jízdu (I7231) – vůz(Obsluha)

Příkazový list pro obsl.jízdu | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | **Vozy(Obsluha)** | Vůz(Obsluha) | **Sestavy**

Editace údajů vozu

Nový řádek informace
Je připravena změna aktuálních údajů o voze

Číslo vozu 21 54 1548 872-9

Změna údajů vozu ...

Stanice odesílací 54-571760 Praha-Libeň
Manip. místo odesílací 610154 Praha-Libeň, smluvní místo Praha-Libeň
Stanice určení -
Manip. místo určení -
Hmotnost nákladu [kg] 0
Doplňující údaje 000000000000000000000000000000
Typ průvodní listiny 0 bez průvodní listiny

☐ Přistavení a odsun zpět do stanice

Man.místo odsunu 610154 ... Praha-Libeň, smluvní místo Praha-Libeň
Vlečkař odsunu ...
Převrácce odsunu ...

Man.místo přistavení 622423 ... Praha-Libeň, DKV Praha, PJ Praha Libeň
Vlečkař přistavení ...
Převrácce přistavení ...

Poznámka k vozu v PŘL

< < < | Potvrdit | Potvrdit a Přidat | > > >

Man. místo odsunu – manipulační místo, ze kterého bude vůz odsunut. Lze zadat i manipulační místo, které není v trase vlaku obslužné jízdy.

Man. místo přistavení – manipulační místo, na kterého bude vůz přistaven. Lze zadat i manipulační místo, které není v trase vlaku obslužné jízdy.

Změna údajů vozu – otevře se zjednodušený nebo úplný formulář pro změnu údajů o voze

Příkazový list pro obslužnou jízdu (I7231) – sestavy

Příkazový list pro obsl.jízdu | Uložit do zásobníku | Zpracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy(Obsluha) | Sestavy

Požadavky na sestavy

- ☒ R023b Příkazový list pro obslužnou jízdu
- ☐ R060a Odevzdávkový list
- ☐ R062a Návrátový list

Potvrdit

- Požadavky na tisk sestav **R060a Odevzdávkový list** a **R062a Návrátový list** jsou zde obecné, v případě jejich zaškrtnutí budou použity konkrétní požadavky pro jednotlivá manipulační místa, které jsou uloženy v číselníku **Odevzdávkové místo**.

Příkazový list (I7230) - záhlaví

Příkazový list | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | **Trasa** | Sestavy

Záhlaví informace

Datum a čas 24.09.2015 09:52

Stanice 54 ... 732750 Plzeň hlavní nádraží

Vlak 087851 ... (vlak byl vybrán)

Nabídka směřování z ÚDIV ☐ Automaticky použít

Potvrdit

Vlak – Vlak naplánovaný nebo už existující (aktivní) vlak stojící ve stanici.

Stanice – Výchozí stanice naplánovaného vlaku nebo stanice, ve které stojí existující vlak.

- Informace vytvoří Příkazový list pro vybraný vlak.
- Při opakovaném pořízení vytvoří novou verzi příkazového listu. Aktuální (platná) je vždy poslední verze.
- Kromě toho informace
 - aktualizuje vozy podobně jako informace I7873 Změna údajů vozu,
 - vytvoří Odevzdávkové listy pro vozy určené k přistavení na manipulační místo,
 - vytvoří Návrátové listy pro vozy určené k odsunu z manipulačního místo.

Příkazový list (I7230) - trasa

Automatické použití „místenek“

Nové použití plánu vlaku a aktuálního výkazu vozidel

Přepínač pro tisk Vlaková dokumentace (Ano/Ne)

Naplánované úkony v Plánu vlaku: odvěšení, přivěšení vozů, manipulace HV, změna čtyř hn. vozidla, úvrať, pobyt z jiných důvodů = místní přesuny (Ano/Ne, v závorce počet vozů v PřL)

Vyplnění textové poznámky ke stanici (Ano/Ne)

Seznam obsluhovaných man. míst podle PŘL

[Přikazový list](#) | [Uložit do zásobníku](#) | [Zapracovat](#) | [Ukončit](#)

[Záhlaví](#) | [Trasa](#) | [Sestavy](#)

Trasa vlaku | [Přivěšení/odvěšení podle plánu](#) | [Aktualizovat trasu a stav vlaku](#)

CR				Stanice	Dok	Odv	Pri	HV	Uvr	JiD	Pozn	Manipulační místa	DelPI	HmotPI	BrPrPI	RB	N	Dél	Hm	BrV	BrPr	PočVz	PočHV
1	Vozy(Vlak)	Vozy(Obsluha)	Hn.vozidla	54-732750 Píseň hlavní nádraží	A	N	A (3)	A	N	N	N		108	237	50	P	12	58	122	88	72	3	1
2	Vozy(Vlak)	Vozy(Obsluha)	Hn.vozidla	54-732057 Rokycany	A	A (2)	A (1)	N	N	N (1)	A	811042 / 826875	98	198	50	P	11	55	125	88	70	2	1
3	Vozy(Vlak)	Vozy(Obsluha)	Hn.vozidla	54-731851 Holoubkov	N	A (1)	A (0)	N	N	N	N		84	176	50	P	7	41	102	62	60	1	1
4	Vozy(Vlak)	Vozy(Obsluha)	Hn.vozidla	54-731653 Kaňžek	N	A (0)	N	A	N	N	N		84	176	50	P	3	27	38	20	51	1	0

Údaje o vlaku při odjezdu ze stanice:

- Délka, hmotnost, potřebná brzdicí procenta a režim brzdění z Plánu vlaku
- Počet náprav, délka, hmotnost, brzdicí váha, skutečná brzdicí procenta, počet vozů, počet hn. vozidel v Příkazovém listu

Otevře formulář Stanice

Otevře formulář Hn. vozidla – hn. vozidla, která mají být ve vlaku při odjezdu ze stanice

Otevře formulář Vozy(obsluha) – vozy, které mají být odsunuty z manipulačních míst a staničních kolejí a vozy, které mají být přistavené

Otevře formulář Vozy(vlak) – vozy, které mají být ve vlaku při odjezdu ze stanice, a vozy, které mají být od vlaku odvěšené

Příkazový list (I7230) - stanice

Příkazový list | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Trasa | Stanice | Sestavy

Stanice 54-732057 Rokycany

	N	Dél	HmN	HmV	HmD	BrV	BrPr	Poč
Plán	---	98	---	---	198	---	50	---
Souprava	7	41	12	49	61	54	---	2
Hn. vozidla	4	14	---	---	64	42	---	1
Vlak	11	55	---	---	125	96	76	3

Editace údajů stanice

Pořadové číslo řádky 2

Stanice 54-732057 Rokycany

Předběžná vlak. dok. ☒ Ano

Odvěšení vozů A vozů v PŘL 2

Privěšení vozů A vozů v PŘL 1

Změna HV na vlaku N

Úvrat' N

Pobyt z jiných důvodů N vozů v PŘL 1

Obsluhovaná man. místa 811042 Rokycany, VNVK Rokycany
826875 Rokycany, KOVOHUTĚ Rokycany

Text. poznámka v přík. listu

Předběžná vlak. dok. – Požadavek na tisk vlakové dokumentace. Tento požadavek je možno zadat také přepínačem ve formuláři Trasa.

Text. poznámka v přík. listu – Poznámka ke stanici v Příkazovém listu. Její vyplnění je postačující k tomu, aby stanice byla zapsána do sestavy 023a Příkazový list (nemusí být zadána žádná manipulace s vozy ve vlaku ani místní přesun). Poznámku je proto možno použít k zadání místního přesunu v případě, že nejsou známa čísla přesunovaných vozů.

Příkazový list (I7230) – vozy (vlak)

Příkazový list | Uložit do zásobníku | Zpracovat | Ukončit

Záhlaví | Trasa | Vozy(Vlak) | Sestavy

Stanice <<< >>> 54-732057 Rokycany

Vozy ve vlaku Přidat

	N	Dél	HmN	HmV	HmD	BrV	BrPr	Poč
Plán	---	98	---	---	198	---	50	---
Souprava	7	41	12	49	61	46	---	2
Hn.vozidla	4	14	---	---	64	42	---	1
Vlak	11	55	---	---	125	88	70	3

- Do tabulky **Vozy ve vlaku** je možno přidávat vozy určené k přivěšení buď výběrem vozů pomocí tabulky **Vozy k přivěšení** nebo nouzově tlačítkem **Přidat**.
- Do tabulky **Odvěšené vozy** je možno přesunout jen vozy, které mají ve vlaku do stanice přijet, z tabulky **Vozy ve vlaku**..
- V obou těchto tabulkách je možno měnit pořadí vozů.

	--	Číslo vozu	Zm	Přiv	U	C	Z	MM/Kol	St.odes	St.převz.	St.urč	St.před.	ManMU	N	Dél.	HmN	HmV	BrV	RB	VyB	Dopl.údaj	Směr	Relace	Příř	Přev	
	1	31 54 5953 886-6							54-732750		54-741355		861310	4	1404	0	22300	26	p		00000000000000000000000000000000	59301	593			
	2	43 87 4272 853-0	A	A				811042	54-732057		87-386573	54-000440		3	2650	12015	26450	20	p		N70N54S55S11N21000000000000000000	04400		1	A	
Posunout			Na začátek Nahoru Dolů Na konec Na pozici																							
Odvěsit/zrušit přivěšení			Označené Vše Podle plánu																							
Otočit pořadí			Označené Vše																							
Hromadná změna			Kopie údajů Do označ.vozů podle ř.																							

Odvěšené vozy

	--	Číslo vozu	Zm	U	C	Z	MM/Kol	St.odes	St.převz.	St.urč	St.před.	ManMU	N	Dél.	HmI	HmV	BrV	RB	VyB	Dopl.údaj	Směr	Relace	Příř	Přev
	1	44 54 9050 010-2					811042	54-346627		54-732057		811042	2	1472	0	17540	20	p		N35S16S1500000000000000000000	59000	400	1	A
	2	44 54 1502 005-3					811042	54-346627		54-732057		811042	2	1472	0	18350	0	x		N35S16S1500000000000000000000	59000	400	1	A
Posunout			Na začátek Nahoru Dolů Na konec Na pozici																					
Zrušit odvěšení			Označené Vše																					
Otočit pořadí			Označené Vše																					
Hromadná změna			Kopie údajů Do označ.vozů podle ř.																					

Výběr vozů Prohl.pro vlak Stan.plán pro vlak Koleje... Man.místa... Relace... OL/NávL... Odev.seznam... Výkaz vozidel...

Vozy k přivěšení

<	>	Přivěsit	Označené																				Vše		Podle plánu	
+	--	Číslo vozu	U	C	Z	MM/Kol	St.odes	St.převz.	St.urč	St.před.	ManMU	N	Dél.	HmN	HmV	BrV	RB	VyB	Dopl.údaj	Směr	Relace	Příř	Přev			

Příkazový list (I7230) – vůz (vlak), vůz ve vlaku

Příkazový list | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Trasa | Vozy(Vlak) | Vůz(Vlak) | Sestavy

Editace údajů vozu

Pořadové číslo řádku 40

Číslo vozu 25 80 4435 163-7 

Stanice odesílací 51-040709 Małaszewicze Pol.

Stanice převzetí 54-000260 Petrovice u Karviné st.hr.

Manip. místo odesílací

Stanice určení 54-559914 Mladá Boleslav město

Manip. místo určení 520866 Mladá Boleslav město, ŠKODAAUTO a.s.- Mladá Boleslav

Hmotnost nákladu [kg] 9062

Doplňující údaje S36N01N06N63N1600000000000

Typ průvodní listiny 2 papírový NL od dopravce

Souhlas MZ EGID MZ000220001

Kopie z

Brzdící váha [t]

Režim brzdy režim osobní

Poznámka k vozu v PŘL

< < < Potvrdit Potvrdit a Přidat > > >

Brzdící váha – Je třeba vyplnit, jestliže je pro stanici požadována předběžná Vlaková dokumentace.

Formulář se otevře po odklepnutí vozu v tabulce **Vozy ve vlaku** ve formuláři **Vozy(vlak)**, jestliže je to vůz, **který má do stanice v tomto vlaku přijet** (není to vůz ve stanici přivěšený).

Příkazový list (I7230) – vůz (vlak), přivěšený vůz

Příkazový list | Uložit do zásobníku | Zpracovat | Ukončit

Záhlaví | Trasa | Vozy(Vlak) | Vůz(Vlak) | Sestavy

Editace údajů vozu

Nový řádek informace
Přivěšení vozu
Je připravena změna aktuálních údajů o voze

Pořadové číslo řádku 21

Číslo vozu 31 54 7986 493-8

Změna údajů vozu ...

Stanice odesílací 54-536136 Pardubice hlavní nádraží
Manip. místo odesílací 421438 Pardubice hlavní nádraží, Vlečka Paramo, a.s. Pardubice
Stanice určení -
Manip. místo určení -
Hmotnost nákladu [kg] 0
Doplňující údaje S71000000000000000000000000000000
Typ průvodní listiny 0 bez průvodní listiny

RID

Třída	UN č.	ICN	Klasif. k.	Obal.	Bezpečnostní značky
3	1202	30	F1	III	3+OŽP

Kopie z 1.vozu... posledního vozu...

Brzdící váha [t] 27

Režim brzdy p ... režim osobní

Man.místo odsunu 421438 ... Pardubice hlavní nádraží, Vlečka Paramo, a.s. Pardubice

Vlečkař odsunu ...

Přepravce odsunu ...

Kolej výskytu ...

Poznámka k vozu v PŘL

<<< Potvrdit Potvrdit a Přidat >>>

Brzdící váha – Je třeba vyplnit, jestliže je pro stanici požadována předběžná Vlaková dokumentace.

Formulář se otevře:

- Po odklepnutí vozu v tabulce **Vozy ve vlaku** ve formuláři **Vozy(vlak)**, jestliže je to vůz **ve stanici přivěšený**.
- Po odklepnutí vozu v tabulce **Vozy k přivěšení** ve formuláři **Vozy(vlak)**.

Příkazový list (I7230) – vůz (vlak), odvěšený vůz

Příkazový list | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | **Trasa** | **Vozy(Vlak)** | **Vůz(Vlak)** | **Sestavy**

Editace údajů vozu

Odvěšení vozu

Pořadové číslo řádku 1

Číslo vozu 31 65 4551 012-5 

Stanice odesílací 54-536136 Pardubice hlavní nádraží

Manip. místo odesílací 421594 Pardubice hlavní nádraží, T-PORT

Stanice určení 56-132266 BRATISLAVA ÚNS

Stanice předání 54-000900 Lanžhot st.hr.

Manip. místo určení

Hmotnost nákladu [kg] 0

Doplňující údaje N35N610000000000000000000000

Typ průvodní listiny 4 papírový NL od zákazníka společný

Kopie z

Man.místo přistavení

Vlečkař přistavení

Přepravce přistavení

Cílová kolej

Poznámka k vozu v PŘL

Formulář se otevře po odklepnutí vozu v tabulce **Odvěšené vozy** ve formuláři **Vozy(vlak)**,

Příkazový list (I7230) – vozy (obsluha)

Úloha 1

Príkazový list

Uložit do zásobníku

Zapracovat

Ukončit

Záhlaví

Trasa

Vozy(Obsluha)

Sestavy

Stanice

<<<

>>>

54-732057 Rokycany

Odsunuté vozy

Přidat

Vozy určené k přivěšení jsou do tabulky **Odsunuté vozy** zapsány automaticky, nelze je odstranit ani přidat jiné.

		Číslo vozu	Zm	MP	U	C	Z	MM/Kol	St.odes	St.převz.	St.urč	St.před.	ManMU	N	Dél.	HmI	HmV	BrV	RB	VyB	Dopl.údaj	Směr	Relace	Příř	Přev
	1	43 87 4272 853-0	A					811042	54-732057		87-386573	54-000440		3	2650	12015	26450	20	p		N70N54S55S11N2100000000000000	04400		1	A
	2	33 56 5423 321-2		A				811042	51-067066	54-000250	53-709766	54-000900		4	1404	44850	21940	52	p		000000000000000000000000000000	09000			
Posunout			Na začátek Nahoru Dolů Na konec Na pozici																						
Zrušit MP			Označené Vše																						
Otočit pořadí			Označené Vše																						
Hromadná změna			Kopie údajů Do označ.vozů podle ř.																						

Přistavené vozy

+ --		Číslo vozu	Zm	MP	U	C	Z	MM/Kol	St.odes	St.převz.	St.urč	St.před.	ManMU	N	Dél.	HmII	HmV	BrV	RB	VyB	Dopl.údaj	Směr	Relace	Příř	Přev.
☐	1	44 54 9050 010-2						811042	54-346627		54-732057		811042	2	1472	0	17540	20	p		N35S16S1500000000000000000000	59000	400	1	A
☐	2	44 54 1502 005-3						811042	54-346627		54-732057		811042	2	1472	0	18350	0	x		N35S16S1500000000000000000000	59000	400	1	A
☐	3	33 56 5423 321-2		A				826875	51-067066	54-000250	53-709766	54-000900		4	1404	44850	21940	52	p		0000000000000000000000000000	09000			
Posunout			Na začátek Nahoru Dolů Na konec Na pozici																						
Zrušit MP			Označené Vše																						
Otočit pořadí			Označené Vše																						
Hromadná změna			Kopie údajů Do označ.vozů podle ř.																						

Vozy určené k odvěšení jsou do tabulky **Přistavené vozy** zapsány automaticky, nelze je odstranit ani přidat jiné.

Výběr vozů	Koleje...	Man.místa...	Relace...	OL/NávL...	Odev.seznam...	Výkaz vozidel...
------------	-----------	--------------	-----------	------------	----------------	------------------

Vozy k místnímu přesunu

< >		Přidat	Označené Vše																			
+ --	Číslo vozu	U	C	Z	MM/Kol	St.odes	St.převz.	St.urč	St.před.	ManMU	N	Dél.	HmN	HmV	BrV	RB	VyB	Dopl.údaj	Směr	Relace	Příř	Přev

Vozy místních přesunů je možno přidávat buď výběrem vozů pomocí tabulky **Vozy k místnímu přesunu** nebo nouzově tlačítkem **Přidat**. Přidaný vůz se zapíše současně do tabulky **Odsunuté vozy** i do tabulky **Přistavené vozy**. Obdobně zrušením místního přesunu se vůz vymaže z obou tabulek.

Seznam informací

Obsah

Příkazový list (I7230) – vůz (obsluha), odsunutý přivěšený vůz

Příkazový list | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Trasa | Vozy(Obsluha) | Vůz(Obsluha) | Sestavy

Editace údajů vozu

Odsun přivěšeného vozu
Je připravena změna aktuálních údajů o voze

Pořadové číslo řádku 1
Číslo vozu 43 87 4272 853-0 

Stanice odesílací 54-732057 Rokycany
Manip. místo výchozí 811042 Rokycany, VNVK Rokycany
Stanice určení 87-386573 POISSY
Stanice předání 54-000440 Cheb st.hr.
Manip. místo určení

Hmotnost nákladu [kg] 12015
Doplňující údaje N70N54S55S11N21000000000000
Typ průvodní listiny 1 papírový NL od zákazníka

Kopie z

Brzdící váha [t]

Režim brzdy režim osobní

Man.místo odsunu Rokycany, VNVK Rokycany
Vlečkař odsunu

Přepravce odsunu PaKa - Les spol. s r.o.
Kolej výskytu

Poznámka k vozu v PŘL

Brzdící váha – Je třeba vyplnit, jestliže je pro stanici požadována předběžná Vlaková dokumentace.

Formulář se otevře po odklepnutí vozu, který je určen pro přivěšení k vlaku, v tabulce **Odsunuté vozy** ve formuláři **Vozy(obsluha)**,

Příkazový list (I7230) – vůz (obsluha), přistavený odvěšený vůz

Příkazový list | Uložit do zásobníku | Zpracovat | Ukončit

Záhlaví | Trasa | **Vozy(Obsluha)** | Vůz(Obsluha) | Sestavy

Editace údajů vozu

Přistavení odvěšeného vozu

Pořadové číslo řádku 1

Číslo vozu 31 65 4551 012-5 

Stanice odesílací 54-536136 Pardubice hlavní nádraží

Manip. místo odesílací 421594 Pardubice hlavní nádraží, T-PORT

Stanice určení 56-132266 BRATISLAVA ÚNS

Stanice předání 54-000900 Lanžhot st.hr.

Manip. místo určení

Hmotnost nákladu [kg] 0

Doplňující údaje N35N61000000000000000000000000000000

Typ průvodní listiny 4 papírový NL od zákazníka společný

Kopie z

Man.místo přistavení

Vlečkař přistavení

Přepravce přistavení

Cílová kolej

Poznámka k vozu v PŘL

Formulář se otevře po odklepnutí vozu, který je určen k odvěšení od vlaku, v tabulce **Přistavené vozy** ve formuláři **Vozy(obsluha)**,

Příkazový list (I7230) – vůz (obsluha), místní přesun

Příkazový list | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Trasa | Vozy(Obsluha) | Vůz(Obsluha) | Sestavy

Editace údajů vozu

Nový řádek informace
Místní přesun
Je připravena změna aktuálních údajů o voze

Pořadové číslo řádku 1

Číslo vozu 37 80 7989 248-5

Změna údajů vozu ...

Stanice odesílací 54-536136 Pardubice hlavní nádraží

Manip. místo odesílací 421438 Pardubice hlavní nádraží, Vlečka Paramo, a.s. Pardubice

Stanice určení -

Manip. místo určení

Hmotnost nákladu [kg] 0

Doplňující údaje 00000000000000000000000000

Typ průvodní listiny 0 bez průvodní listiny

Man.místo odsunu 421438 ... Pardubice hlavní nádraží, Vlečka Paramo, a.s. Pardubice

Vlečkař odsunu ...

Převzatce odsunu ...

Kolej výskytu ...

Man.místo přistavení ...

Vlečkař přistavení ...

Převzatce přistavení ...

Cílová kolej ...

Poznámka k vozu v PŘL

<<< Potvrdit Potvrdit a Přidat >>>

Formulář se otevírá:

- Po odklepnutí vozu v tabulce **Odsunuté vozy** ve formuláři **Vozy(obsluha)**, jestliže je to vůz místního přesunu (není to vůz určený pro přívěšení k vlaku).
- Po odklepnutí vozu v tabulce **Přistavené vozy** ve formuláři **Vozy(obsluha)**, jestliže je to vůz místního přesunu (není to vůz určený k odvěšení od vlaku).
- Po odklepnutí vozu v tabulce **Vozy k místnímu přesunu** ve formuláři **Vozy(obsluha)**.

Příkazový list (I7230) - vůz

Příkazový list	Uložit do zásobníku	Zapracovat	Ukončit
----------------	---------------------	------------	---------

Záhlaví	Trasa	Vozy(Obsluha)	Vůz(Obsluha)	Vůz	Sestavy
---------	-------	---------------	--------------	-----	---------

Editace údajů vozu

Je připravena změna aktuálních údajů o voze

Číslo vozu 37 80 7989 248-5 vůz privátní neposkytnutý

Držitel NACCO NACCO GmbH

Nabídka směr.(ÚDIV)

Nabídka směr.(CNP)

Počet náprav

Stanice odesílací 54 536136 Pardubice hlavní nádraží

Stanice převzetí

Manip. místo odesílací 421438 Pardubice hlavní nádraží, Vlečka Paramo, a.s. Pardubice

Převzetí zásilky Převzetí bez údajů

Stanice na cestě

Stanice určení

Stanice předání

☐ Vůz určen do stanice mimo manipulační místo

Manip. místo určení

Hmotnost nákladu [kg]

Hmotnost vozu [kg]

Délka vozu [cm]

Výstroj brzdy 0 Litinové brzdové špalíky

Tichý vůz Ne

Ruční brzda - typ 1 Ruční brzda obsluhovatelná ze země

Zajišťovací síla [kN] 42,7

RB neupotřebitelná ☐

Doplňující údaje N61N210000000000000000000000

Max. rychlost provozní [km/h]

Typ instradace 000 bez instradace

Směrový bod >>

Index směru

Směr na další žel. >>

Výst.přech.bod na další žel.

Relace >>

Typ průvodní listiny bez průvodní listiny

Souhlas MZ EGID

Souhlas MZ ostatní

Důvod odmítnutí vozu

Textová poznámka konec zj.lepeni

- **Formulář** **Není vázán na konkrétní stanici**, hodnoty v něm uvedené platí pro vůz v celém Příkazovém listu (ve všech stanicích, kde se vůz vyskytuje) !!
- Otevře se tlačítkem **Změna údajů vozu** ve formuláři **Vůz(vlak)** nebo **Vůz(obsluha)**.
- Umožňuje editaci údajů o voze v maximálním rozsahu (včetně vnořených formulářů) s těmito výjimkami:
 - Nelze editovat brzdící váhu a režimu brzdy (pro vůz ve vlaku se edituje ve formuláři Vůz(vlak), pro místní přesun nejsou tyto údaje potřebné).
 - Nelze editovat údaje pro Odevzdávkový list a pro Návratový list (ty se z Příkazového listu vytvářejí automaticky).
- **Jestliže potvrdíte tento formulář:**
 - Při zpracování informace se program pokusí změnit aktuální údaje vozu (tabulka VUZAKT a na ni navazující tabulky) podle tohoto formuláře.
 - Při neúspěchu se v Příkazovém listu nastaví u vozu příznak **Připravené změny**. **Při následném pořízení informace s vozem** (např. I7936) program nabídne údaje z Přík. listu, nikoli z VUZAKT !!!

[Seznam informací](#)

[Obsah](#)

Příkazový list (I7230) – hnací vozidla

Příkazový list | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Trasa | Hn.vozidla | Sestavy

Stanice <<< >>> 54-536136 Pardubice hlavní nádraží

Vozy ve vlaku

+	--	Označení HV	DomHV	Fce	RB	BrV	N	Hmot.	Délka	Četa
☐	1	91 54 7 363 010-0		1	p	44	4	87000	1680	1
Posunout			Na začátek	Nahoru	Dolů	Na konec	Na pozici			
Otočit pořadí			Označené	Vše						

- Obsahuje hnací vozidla, která mají ve vlaku ze stanice odjíždět.
- Hnací vozidla jsou dána Plánem vlaku, v tomto formuláři je možná jen změna jejich pořadí.
- Jestliže pro danou stanici není požadována předběžná Vlaková dokumentace, s formulářem není třeba pracovat.

Příkazový list (I7230) – hnací vozidlo

Příkazový list | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Trasa | **Hn.vozidla** | Hn.vozidlo | Sestavy

Editace údajů hnacího vozidla

Pořadové číslo řádku 1

Označení hnacího vozidla 91 54 7 363 010-0 >>

Vlastnická železnice 54

Řada hnacího vozidla 363.0

Funkce na vlaku (1) Vlakové

Brzdící váha 44

Režim brzdy p ... režim osobní

Počet náprav 4

Hmotnost [kg] 87000

Délka [cm] 1680

Lokomotivní četa

Jméno	Os.číslo	Telefon
.....		

<<< Potvrdit >>>

Jestliže pro danou stanici není požadována předběžná Vlaková dokumentace, s formulářem není třeba pracovat.

Příkazový list (I7230) - sestavy

Příkazový list | Uložit do zásobníku | Zpracovat | Ukončit

Záhlaví | Trasa | Sestavy

Požadavky na sestavy

☒ R023a Příkazový list
☐ R060a Odevzdávkový list
☐ R062a Návrátový list

Pro jízdu z každé vybrané stanice

☒ Sloučit následující vybrané sestavy do jednoho souboru :

☒ R001b Výkaz vozidel pro nákladní vlak
☒ R004a Mezinárodní zpráva o brzdění a vlaku
- ☒ jazyková příloha

Potvrdit

- Požadavky na tisk sestav **R060a Odevzdávkový list** a **R062a Návrátový list** jsou zde obecné, v případě jejich zaškrtnutí budou použity konkrétní požadavky pro jednotlivá manipulační místa, které jsou uloženy v číselníku **Odevzdávkové místo**.
- Požadavky na **předběžnou Vlakovou dokumentaci** jsou zde obecné, v případě jejich zaškrtnutí budou použity požadavky za jednotlivé stanice v Příkazovém listu, které se zadávají ve formuláři **Stanice** nebo ve formuláři **Trasa**.

Přesun vozů podle relací (I7862)

Přesun vozů podle relací | Ukončit

Záhlaví

Záhlaví informace

Stanice

54

...

732750

...

...O...

Plzeň hlavní nádraží

Kolej

23

...

Místo posunu

1

...

začátek / od začátku

Relace / Rel.kolej

540

...

25

...

Kralupy n. Vlt.(Hněvice2)

...

...

...

...

...

...

...

...

Číslo vozu

...

Počet vozů

Zpracovat

Informace slouží k přesunu vozů zadaných relací ze zadané koleje na jiné koleje.

Kolej – Číslo koleje ze které se budou vozy přesunovat

Místo posunu – Určuje zhlaví, přes které se posunuje (začátek koleje nebo konec koleje).

Relace/relační kolej – Číslo relace, která se bude se zadané koleje přesunovat / číslo koleje, na kterou se bude daná relace přesunovat.

Číslo vozu – číslo vozu, který vymezuje na koleji přesunovanou část vozů.

Počet vozů – počet vozů na koleji, se kterými se bude posunovat (ze kterých se budou vybírat přesunované vozy).

Položky **Číslo vozu** a **Počet vozů** jsou alternativní. Jednu z nich je třeba vyplnit, jestliže se přesunované vozy vybírají jen z části vozů na koleji.

Odemknutí vlaku – dohled ČDC (I7852)

Odemknutí vlaku | Ukončit

• Vlak je zamčen jiným uživatelem pro editaci (marek2)

Záhlaví

Záhlaví informace

Stanice

Vlak ... (vlak byl vybrán) 

- Informace slouží k odemknutí vlaku, který je zamčen jiným uživatelem
- Pro zpracování musí být vybrán vlak.
- Pokud je vlak zamčen, objeví se informace o uživateli, který má vlak zamčený.

Aktualizace plánu vlaku (I7261)

Aktualizace plánu vlaku | Ukončit

Záhlaví

Záhlaví informace

Stanice 54 ... 536136O.. Pardubice hlavní nádraží

Vlak p83041 ... (vlak byl vybrán) 👁

Zpracovat

- Informace pro získání aktuálního plánu vlaku z DISC-OŘ
- Pro zpracování musí být vybrán konkrétní vlak.
- Informace vygeneruje do DISC-OŘ dotaz na plán vlaku. DISC-OŘ vrátí aktuální plán vlaku, který PRIS zpracuje k danému vlaku. Pokud DISC-OŘ vrátí chybu, zobrazí se chyba uživateli

Aktualizace plánu vlaku | Ukončit

• Dotaz na plán vlaku v DISC vrátil chybu : Nenalezen vlak s id 15980787

Záhlaví

Záhlaví informace

Stanice 54 ... 536136O..

Vlak p83221 ... (vlak byl vybrán) 👁

Zpracovat

Obecný přesun vozu (I7861) - záhlaví

Obecný přesun vozů | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | Sestavy

Záhlaví informace

Datum a čas události 16.01.2023 hod. 14:52

Stanice 54 ... 732750O.. Plzeň hlavní nádraží

Manipulační místo

Kolej 23

Směr na koleji 1 ... začátek / od začátku

Určení části ☒ Celá kolej ☐ Posunovaná část ☐ Zbytek

Místo na koleji 1 ... začátek / od začátku

Číslo vozu

Počet vozů

Posun ☐ prvotní ☒ druhotný ☐ na manipulační místa

Cílové manipulační místo

Relace pro cíl.man.místa

Cílová kolejová skupina

Cílová kolej 101

Cílové zhlaví 1 ... začátek / od začátku

Nabídka směrování z ÚDIV ☐ Automaticky použít

Prohlídka ☐

Potvrdit

Informace slouží k přesunu vozu(ů) ze zadané koleje nebo manipulačního místa na jinou kolej (koleje) nebo manipulační místo (místa).

Datum a čas události - nabízí se aktuální čas, který lze editovat a posunout zpětně, musí však být posledním provozním pohybem vozů v informaci.

Kolej – Číslo koleje, ze které se budou vozy přesunovat.

Manipulační místo - kód manipulačního místa, ze kterého se budou vozy přesunovat

Směr na koleji – V jakém pořadí mají být nabídnuty vozy k přesunu: od začátku koleje nebo od konce koleje.

Určení části – Způsob vymezení přesunované části vozů na koleji: celá kolej, rozposunovaná část, zbytek, se kterým se neposunuje.

Místo na koleji – Zhlaví, přes které se bude posunovat : začátek koleje nebo konec koleje.

Číslo vozu – Vůz, který vymezuje na koleji přesunovanou část vozů nebo zbytek vozů.

Počet vozů – Počet vozů, které se budou přesunovat nebo počet vozů ve zbytku.

Posun – Druh posunu.

Cílové manipulační místo - Manipulační místo, na které se přesunou vozy.

Relace pro cíl. man. místa - (Souhrnná) relace určující skupinu manip. míst, na které se mají vozy rozdělit podle manipulačního místa určení.

Cílová kolejová skupina – Kolejová skupina, do které se mají vozy rozřadit podle přiřazení koleji k relacím. Společně s cílovým zhlavím určuje místo rozřazení.

Cílová kolej – Kolej, na kterou se budou vozy přesunout

Cílové zhlaví – Zhlaví, přes které se vozy přesunou na cílovou kolej (koleje): začátek nebo konec koleje.

Prohlídka - Zaškrtněte, jestliže je pořizována prohlídka vlaku. Zobrazí se další položky k vyplnění

Alternativní položky:

- Kolej a Manipulační místo
- Číslo vozu a Počet vozů
- Cílové manipulační místo, Relace pro cíl. man. místa, Cílová kolejová skupina, Cílová kolej

[Seznam informací](#)

[Obsah](#)

Obecný přesun vozu (I7861) – záhlaví (prohlídka)

Prohlídka - Zaškrtněte, jestliže je pořizována prohlídka vlaku. Zobrazí se další položky k vyplnění. Lze zaškrtnout pouze pokud je vybrán vlak.

Prohlídka ☒

Datum a čas od hod 14:52 do 16.01.2023 14:52

Strana prohlídky Levá a pravá << Rozdělit >>

Výkon provedl ruskova1 ... X Alena Rusková

Pracovní místo ... Dohledové pracoviště

Ostatní činnosti Přidat

Druh prohlídky ...

Poznámka k prohlídce

Potvrdit

Datum a čas - Údaje o začátku a konci trvání prohlídky. Slouží pro evidenci výkonů. Čas „do“ se použije jako čas události.

Strana prohlídky – Vždy se musí pořídít prohlídka na obě strany. Je možné pomocí tlačítka „Rozdělit“ rozdělit prohlídku na dvě strany a uvést jiné údaje pro druhou stranu.

Výkon provedl – Uživatel, která výkon provedl

Pracovní místo – Pracovní místo, na kterém uvedený uživatel výkon reálně provedl

Ostatní činnosti – Přes tlačítko „Přidat“ je možné přidávat dodatečné výkony k prohlídce

Druh prohlídky – Po stisku tlačítka je zobrazena nabídka možných druhů prohlídek. Při nedostatečném oprávnění nebo nepovolené kombinaci jsou některé druhy prohlídek blokovány nebo mazány.

Obecný přesun vozů		Uložit do zásobníku		Zapracovat		Ukončit																		
Záhlaví		Vozy		Sestavy																				
Soupis vozů		Přidat																						
+	--	Číslo vozu	S	C	Z	ManMU	Relace	ManMCil	KoICil	DZ	N	HmN	HmV	Dél.	RuB	PP	Dopl.údaj	Upozornění	NL	OL	Přir	Přev		
☐	☐	1 31 54 5955 971-4	L		X	861211	290		23		4	45000	21600	1404	1	0	N61N210000000000000000000000	-- -- --			1	A		
☐	☐	2 31 54 5955 893-0	L			861211	290		23		4	45000	21990	1404	1	0	N61N210000000000000000000000	-- -- --			1	A		
Posunout			Na začátek		Nahoru		Dolů		Na konec		Na pozici													
Zrušit			Označené		Vše																			
Otočit pořadí			Označené		Vše																			
Hromadná změna			Kopie údajů		Zásilka z CNP		Do označ.vozů podle ř.																	

Výběr vozů

Kolej události

Volné vozy pro přidání do soupisu vozů

<input ><="" td="" type="button" value=" < "/> <td colspan="2">Přidat</td> <td colspan="2"> Označené </td> <td colspan="2"> Vše </td> <td colspan="15"></td>		Přidat		Označené		Vše																
+	--	Číslo vozu	S	C	Z	ManMU	Relace	ManMCil	KoICil	DZ	N	HmN	HmV	Dél.	RuB	PP	Dopl.údaj	Upozornění	NL	OL	Přir	Přev
☐	☐	3 31 54 5956 863-2	L			861211	290		23		4	45000	22000	1404	1	0	N61N210000000000000000000000	-- -- --			1	A
☐	☐	4 31 54 3525 229-3	L			811034	290		23		4	45000	25800	2004	1	0	N2100000000000000000000000000	-- -- --			1	
Přidat			Označené		Vše																	

U vozů se nabízí jejich cílové umístění (kolej, manipulační místo) takto:

- Při pořizování prohlídky je rozšířen seznam sloupců v soupisu vozů. Přes odkaz ve sloupci **Detail** je možné přidat detail prohlídky ke konkrétnímu vozu.

Obecný přesun vozu (I7861) - vůz

Obecný přesun vozů Uložit do zásobníku Zapracovat Ukončit

Záhlaví Vozy Vůz Sestavy

Editace údajů vozu

Nový řádek informace

Pořadové číslo řádku 1

Číslo vozu 84 54 6680 879-5

Držitel RCO Railco a.s.

Smluvní vztah Vůz privátní, neposkytnutý, nediriguje ČDC

Použitá nabídka z CNP Nabídka směr.(ÚDIV)

Nabídka směr.(CNP) 1 x přiřazená zásilka

-> PDV

Stav vozu Prázdný --> ☐ Změnit na ložený

Stanice odesílací 54 732750 Plzeň hlavní nádraží

Převzetí zásilky ...

Manip. místo odesílací 825174 Plzeň hlavní nádraží, ŠKODA hlavní závod

Manipulační místo odsunu 825174 Plzeň hlavní nádraží, ŠKODA hlavní závod

Návratový list ...

Stanice na cestě ...

Stanice určení 54 743955 Nové Sedlo u Lokte

☐ Vůz určen do stanice mimo manipulační místo

Manip. místo určení 823393 Nové Sedlo u Lokte, SU a.s. Vřesová

Odevzdávkový list ...

Relace 280 Cheb

UTI ☐ Provedena kontrola UTI

>>

Cílové manipulační místo

Cílová kolej 105

Druh změny koleje ☐ Vůz ☐ Kolej ☐ Manip.místo ☐ Relace

Počet náprav 4

Dopravní hmotnost [kg] 25900

Délka vozu [cm] 1352

Ruční brzda - typ 2 Ruční brzda obsluhovatelná z brzdáiského stanoviště

Zajišťovací síla [kN] 53,9

Poznámka pro posun 0 posun bez omezení

Doplňující údaje N35N61000000000000000000

Upozornění -- --

<<< Potvrdit Potvrdit a Přidat >>> Vymazat Zrušit

Je možno opravit relaci vozu a jeho manipulační místo určení.

Je možno změnit/určit cílové manipulační místo nebo cílovou kolej pro vůz.

Druh změny koleje - Rozsah platnosti provedené změny cílové koleje: jen pro jeden vůz, pro všechny vozy určené na stejnou kolej, pro všechny vozy určené na stejné manipulační místo, pro všechny vozy ve stejné relaci.

Obecný přesun vozu (I7861) – sestavy a zapracování

Obecný přesun vozů | Uložit do zásobníku | Zpracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | Sestavy

Požadavky na sestavy

- ☐ R062a Návratový list
 - ☒ s poznámkami
 - ☐ sestava pro každého přepravce
- ☐ R064a Poškození vozů (v NL)
- ☐ R060a Odevzdávkový list
 - ☒ s poznámkami
 - ☐ sestava pro každého přepravce
- ☐ R064a Poškození vozů (v OL)

Potvrdit

Pro vozy přesunuté z manipulačního místa se kromě pohybu I7861 generuje navíc pohyb typu I7868 – Odsun vozu z manipulačního místa. Současně se aktualizuje čas převzetí vozu.

Pro vozy přesunuté na manipulační místo se kromě pohybu typu I7861 generuje navíc pohyb typu I7867 – Přistavení vozu na manipulační místo. Současně se aktualizuje čas předání vozu.

Převzetí vozů od dopravce (I258x) - záhlaví

Převzetí vozu od dopravce		Uložit do zásobníku		Zpracovat		Ukončit	
Záhlaví		Vozy		Sestavy			
Záhlaví informace							
Datum a čas události		05.10.2021		hod.		19:37	
Stanice události		54		...		343624	
Stanice převzetí (smluvní)		54		...		343624	
Předává dopravce		3145		...		Lic... 991026 PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.	
Číslo odevzdávky (dokladu)		2		...		(nová odevzdávka)	
Vlak v odevzdávce							
Datum a čas převzetí		05.10.2021		hod.		19:37	
Datum a čas účetní		05.10.2021		hod.		20:00	
Směr soupisu odevzdávky		1		...		začátek / od začátku	
Ukončení odevzdávky		☐ Ano					
Manipulační místo				...			
Kolej		2n		...			
Poznámka k odevzdávce							
Nabídka směrování z ÚDIV		☐ Automaticky použít					
Odeslat e-mail		☐					
Prohlídka		☐					
		Potvrdit					

Odeslat e-mail – Odeslání e-mailu s odevzdávkou dopravci. Zobrazí se po výběru odevzdávkového místa, jestliže je v číselníku odevzd. míst nastaven parametr pro odeslání při převzetí

Prohlídka - Zaškrtněte, jestliže je pořizována prohlídka vlaku. Zobrazí se další položky k vyplnění.

Informace se používá pro převzetí vozů od dopravce mimo vlak (ve stanici na koleji nebo na manipulačním místě).

Informaci je možno pořídit opakovaně (odevzdávku postupně zpřesňovat), nikoli však po částech. Obsah informace nahradí celou stávající odevzdávku!!!

Stanice události – Stanice, kde se skutečně provádí převzetí.

Stanice převzetí (smluvní) – Stanice převzetí do odevzdávkového seznamu.

Vlak v odevzdávce – Číslo vlaku pro odevzdávkový seznam.

Číslo odevzdávky – Převzetí vozů může být první informací o odevzdávce - při výběru odevzdávky se nabízí také volba **Nová odevzdávka xxxx**.

Datum a čas převzetí – nabízí se aktuální čas.

Datum a čas účetní – nabízí se aktuální čas zaokrouhlený na celou hodinu nahoru.

Směr soupisu – Od začátku nebo od konce odevzdávkového seznamu.

Ukončení odevzdávky – Jestliže zaškrtnuto, odevzdávka se ukončí a informaci už nebude možné znovu pořídit.

Kolej – kolej, na které jsou vozy přebírány

Manipulační místo – manipulační místo, na kterém jsou vozy přebírány

Při ukončení odevzdávky je povinné zadat kolej nebo manipulační místo.

Převzetí vozů od dopravce (I258x) – záhlaví (prohlídka)

Prohlídka - Zaškrtněte, jestliže je pořizována prohlídka vozů. Zobrazí se další položky k vyplnění.

Prohlídka ☒

Datum a čas od hod 19:37 do 05.10.2021 19:37

Strana prohlídky Levá a pravá << Rozdělit >>

Výkon provedl ruskova1 ... X Alena Rusková

Pracovní místo ... Dohledové pracoviště

Ostatní činnosti Přidat

Druh prohlídky ... Zjednodušená technická prohlídka

Poznámka k prohlídce

Potvrdit

Datum a čas - Údaje o začátku a konci trvání prohlídky. Slouží pro evidenci výkonů. Čas „do“ se použije jako čas události.

Strana prohlídky – Vždy se musí pořídít prohlídka na obě strany. Je možné pomocí tlačítka „Rozdělit“ rozdělit prohlídku na dvě strany a uvést jiné údaje pro druhou stranu.

Výkon provedl – Uživatel, která výkon provedl

Pracovní místo – Pracovní místo, na kterém uvedený uživatel výkon reálně provedl

Ostatní činnosti – Přes tlačítko „Přidat“ je možné přidávat dodatečné výkony k prohlídce

Druh prohlídky – Po stisku tlačítka je zobrazena nabídka možných druhů prohlídek. Při nedostatečném oprávnění nebo nepovolené kombinaci jsou některé druhy prohlídek blokovány nebo mazány.

Převzetí vozů od dopravce (I258x) – vozy

Převzetí vozu od dopravce Uložit do zásobníku Zpracovat Ukončit

Záhlaví Vozy Sestavy

Soupis vozů Přidat

	N	Dél.	HmN	HmV	HmD	BrV	BrPr	PočVz	PočOdm
Odevzdávka	8	30	29	47	76	77	101	2	0

+	--	Číslo vozu	N	P	U	C	St.odes	St.převz.	St.urč	St.před.	HmN	HmV	Dél.	BrV	RB	VyB	Dopl.údaj	Odm	Příř
☐	1	31 54 5960 997-2	4				51-033597	54-343624	54-333559		29000	22100	1404	52	p	6	00000000000000000000000000000000	0	
☐	2	31 54 5376 047-4	4				51-033597	54-343624	54-333559		0	24500	1574	25	g		N35000000000000000000000000000000	0	

Posunout Na začátek Nahoru Dolů Na konec Na pozici

Zrušit Označené Vše

Otočit pořadí Označené Vše

Hromadná změna Kopie údajů Zásilka z CNP Do označ.vozů podle ř.

Hromadná nabídka ÚDIV (použít) CNP (použít)

Výběr vozů Odevzdávka udál. Koleje... Man.místa... Relace... OL/NávL... Odev.seznam... Výkaz vozidel... Předhláška A30...

Odevzdávka události

Volné vozy pro přidání do soupisu vozů

+	--	Číslo vozu	N	P	U	C	St.odes	St.převz.	St.urč	St.před.	HmN	HmV	Dél.	BrV	RB	VyB	Dopl.údaj	Odm	Příř
☐	1	31 54 5960 997-2	4				51-033597	54-343624	54-333559		29000	22100	1404	52	p	6	00000000000000000000000000000000	0	
☐	2	31 54 5376 047-4	4				51-033597	54-343624	54-333559		0	24500	1574	25	g		N35000000000000000000000000000000	0	

V tabulce **Soupis vozů** program nabízí:

- Vozy, které jsou aktuálně evidovány v odevzdávce.

Nad tabulkou jsou součtové údaje za:

- **Odevzdávka** - vozy v tabulce Soupis vozů

Při pořizování prohlídky je rozšířen seznam sloupců v soupisu vozů. Přes odkaz ve sloupci **Detail** je možné přidat detail prohlídky ke konkrétnímu vozu.

+	--	Číslo vozu	N	P	U	C	St.odes	St.převz.	St.urč	St.před.	HmN	HmV	Dél.	BrV	RB	VyB	Dopl.údaj	Odm	Příř	Prohl.	Nál.	Záv.	DV401	DV403	Detail	Z
☐	1	31 54 5960 997-2	4				51-033597	54-343624	54-333559		29000	22100	1404	52	p	6	00000000000000000000000000000000	0		>>	0	0			>>	N
☐	2	31 54 5376 047-4	4				51-033597	54-343624	54-333559		0	24500	1574	25	g		N35000000000000000000000000000000	0		>>	0	0			>>	N

Převzetí vozů od dopravce (I258x) – vůz

Převzetí vozu od dopravce Uložit do zásobníku Zapracovat Ukončit

Záhlaví Vozy Vůz Sestavy

	N	Dél.	HmN	HmV	HmD	BrV	BrPr	PočVz	PočOdm
Odevzdávka	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Editace údajů vozu

Nový řádek informace

Pořadové číslo řádku

Číslo vozu

Držitel CDC ČD Cargo a.s.

Smluvní vztah Vůz ČDC v majetku, poskytnutý, dirigován ÚDIV

1 x přiřazená zásilka

Počet náprav

Stanice odesílací

Stanice převzetí

Ano (V-----)

Stanice na cestě 54 - 542878 Hněvice

Manip. místo na cestě 721753 Hněvice, Mondí Štětí a.s.

Stanice určení Hněvice

Stanice předání

☐ Vůz určen do stanice mimo manipulační místo

Manip. místo určení Hněvice, Mondí Štětí a.s.

Hmotnost nákladu [kg]

Hmotnost vozu [kg]

Délka vozu [cm]

Brzdící váha [t]

Výstroj brzdy 6 LL nekovové brzdové špalíky

Tichý vůz Ano

Režim brzdy režim osobní

Ruční brzda - typ 1 Ruční brzda obsluhovatelná ze země

Zajišťovací síla [kN] 24,3

RB neupotřebitelná ☐

Doplňující údaje

Max. rychlost provozní [km/h] Traťová třída : A

Typ inostradace bez inostradace

Směrový bod Brno-Maloměřice

Index směru

Směr na další žel.

Výst.přech.bod na další žel.

Relace Brno-Maloměřice

Typ průvodní listiny

Souhlas MZ EGID

Souhlas MZ ostatní

Důvod odmítnutí vozu Vůz neodmítnut (převzatý)

Textová poznámka

Převzetí vozů od dopravce (I258x) – sestavy a zapracování

Převzetí vozu od dopravce | Uložit do zásobníku | Zpracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | Sestavy

Požadavky na sestavy

☐ R161a Odevzdávkový seznam - zjednodušený

☒ R161b Odevzdávkový seznam

☐ R161c Odevzdávkový seznam + výkaz vozidel

Potvrdit

Zde je zobrazen maximální rozsah formuláře Sestavy.
Nedostupné sestavy nejsou ve formuláři zobrazeny.

Zpracování:

Při zpracování informace se všem vozům v informaci vždy generuje událost I2587 Převzetí vozu od dopravce.
V případě ukončení odevzdávky se generuje také událost I2586 Převzetí vozu ve smluvním bodu

Ukončením odevzdávky se vozům, které měly výskyt nesledovaný, nastaví výskyt na koleji nebo manipulačním místě ve stanici události – podle údajů zadaných v záhlaví informace.

Předání vozů dopravci (I257x) - záhlaví

Předání vozu dopravci | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | **Vozy** | Sestavy

Záhlaví informace

Datum a čas události 07.10.2021 hod. 10:25

Stanice události 54 ... 343624O.. Olomouc hlavní nádraží

Stanice předání (smluvní) 54 ... 343624 ... Olomouc hlavní nádraží

Přejímá dopravce 3145 ... Lic... 991026 PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.

Číslo odevzdávky (dokladu) 1 ... (nová odevzdávka)

Vlak v odevzdávce

Datum a čas předání 07.10.2021 hod. 10:25

Datum a čas účetní 07.10.2021 hod. 11:00

Směr soupisu odevzdávky 1 ... začátek / od začátku

Ukončení odevzdávky ☐ Ano

Manipulační místo

Kolej

Poznámka k odevzdávce

Nabídka směřování z ÚDIV ☐ Automaticky použít

Odeslat e-mail ☐

Prohlídka ☐

Potvrdit

Odeslat e-mail – Odeslání e-mailu s odevzdávkou dopravci. Zobrazí se po výběru odevzdávkového místa, jestliže je v číselníku odevzd. míst nastaven parametr pro odeslání při předání

Prohlídka - Zaškrtněte, jestliže je pořizována prohlídka vlaku. Zobrazí se další položky k vyplnění.

Informace se používá při předání vozů dopravci mimo vlak ve stanici na koleji nebo manipulačním místě. Vytváří odevzdávkový seznam.

Informaci je možno pořídit opakovaně (odevzdávku postupně zpřesňovat), nikoli však po částech. Obsah informace nahradí celou stávající odevzdávku!!!

Stanice události – Stanice, kde se skutečně provádí předání.

Stanice předání (smluvní) – Stanice předání do odevzdávkového.

Vlak v odevzdávce – Vlak pro odevzdávkový seznam.

Číslo odevzdávky – Převzetí vozů může být první informací o odevzdávce - při výběru odevzdávky se nabízí také volba **Nová odevzdávka xxxx**.

Datum a čas předání – nabízí se aktuální čas.

Datum a čas účetní – nabízí se aktuální čas zaokrouhlený na celou hodinu nahoru.

Směr soupisu – Od začátku nebo od konce odevzdávkového seznamu, případně také vlaku.

Ukončení odevzdávky – Jestliže zaškrtnuto, odevzdávka se ukončí a informaci už nebude možné znovu pořídit.

Kolej – je-li zadána, bude se pro výběr vozů nabízet vozy z této koleje

Manipulační místo – je-li zadáno, budou se pro výběr vozů nabízet vozy z tohoto manipulačního místa

Předání vozů dopravci (I257x) – záhlaví (prohlídka)

Prohlídka - Zaškrtněte, jestliže je pořizována prohlídka vozu. Zobrazí se další položky k vyplnění.

Prohlídka	☒
Datum a čas	od hod 10:25 do 07.10.2021 10:25
Strana prohlídky	Levá a pravá << Rozdělit >>
Výkon provedl	ruskova1 ... X Alena Rusková
Pracovní místo	... Dohledové pracoviště
Ostatní činnosti	Přidat
Druh prohlídky ...	Zjednodušená technická prohlídka Předávka
Poznámka k prohlídce	
	Potvrdit

Datum a čas - Údaje o začátku a konci trvání prohlídky. Slouží pro evidenci výkonů. Čas „do“ se použije jako čas události.

Strana prohlídky – Vždy se musí pořídít prohlídka na obě strany. Je možné pomocí tlačítka „Rozdělit“ rozdělit prohlídku na dvě strany a uvést jiné údaje pro druhou stranu.

Výkon provedl – Uživatel, která výkon provedl

Pracovní místo – Pracovní místo, na kterém uvedený uživatel výkon reálně provedl

Ostatní činnosti – Přes tlačítko „Přidat“ je možné přidávat dodatečné výkony k prohlídce

Druh prohlídky – Po stisku tlačítka je zobrazena nabídka možných druhů prohlídek. Při nedostatečném oprávnění nebo nepovolené kombinaci jsou některé druhy prohlídek blokovány nebo mazány.

Předání vozu dopravci		Uložit do zásobníku		Zpracovat		Ukončit	
Záhlaví	Vozy	Sestavy					
Soupis vozů		Přidat					

	N	Dél.	HmN	HmV	HmD	BrV	BrPr	PočVz	PočOdm
Odevzdávka	4	15	29	22	51	52	101	1	0

+ --	Číslo vozu	N	P	U	C	St.odes	St.převz.	St.urč	St.před.	HmN	HmV	Dél.	BrV	RB	VyB	Dopl.údaj	Odm	Příř
☐	1 31 54 5960 997-2	4				51-033597	54-343624	54-333559		29000	22100	1404	52	p	6	00000000000000000000000000000000	0	
Posunout		Na začátek		Nahoru		Dolů		Na konec		Na pozici								
Zrušit		Označené		Vše														
Otočit pořadí		Označené		Vše														
Hromadná změna		Kopie údajů		Zásilka z CNP		Do označ.vozů podle ř.												
Hromadná nabídka		ÚDIV (použít)		CNP (použít)														

Výběr vozů

Odevzdávka udál.	Kolej udál.	Koleje...	Man.místa...	Relace...	OL/NávL...	Odev.seznam...	Výkaz vozidel...	Předhláška A30...
------------------	-------------	-----------	--------------	-----------	------------	----------------	------------------	-------------------

Kolej události

Volné vozy pro přidání do soupisu vozů

< >	Přidat	Označené	Vše															
+ --	Číslo vozu	N	P	U	C	St.odes	St.převz.	St.urč	St.před.	HmN	HmV	Dél.	BrV	RB	VyB	Dopl.údaj	Odm	Příř
☐	2 31 54 5376 047-4	4				51-033597	54-343624	54-333559		0	24500	1574	25	g		N35000000000000000000000000000000	0	
Přidat		Označené		Vše														
Hromadná nabídka		ÚDIV (použít)		CNP (použít)														

- Odevzdávka - vozy v tabulce Soupis vozů, které patří do odevzdávky.

+	-	Číslo vozu	N	P	U	C	St.odes	St.převz.	St.urč	St.před.	HmN	HmV	Dél.	BrV	RB	VyB	Dopl.údaj	Odm	Přir	Prohl.	Nál.	Záv.	DV401	DV403	Detail	Z
☐	1	31 54 5960 997-2	4				51-033597	54-343624	54-333559		29000	22100	1404	52	p	6	00000000000000000000000000000000	0		»	0	0			»	N

Předání vozů dopravci (I257x) - vůz

Předání vozu dopravci | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | Vůz | Sestavy

	N	Dél.	HmN	HmV	HmD	BrV	BrPr	PočVz	PočOdm
Odevzdávka	4	15	0	22	22	24	108	1	0

Editace údajů vozu

Pořadové číslo řádku

Číslo vozu

Držitel CDC ČD Cargo a.s.

Smluvní vztah Vůz ČDC v majetku, poskytnutý, dirigován ÚDIV

Kopie z

Nabídka směr.(ÚDIV)

Nabídka směr.(CNP)

Počet náprav

Stanice odesílací Brno-Maloměřice

Stanice převzetí

Stanice na cestě

Stanice určení BRATISLAVA VÝCHOD

Stanice předání

☐ Vůz určen do stanice mimo manipulační místo

Manip. místo určení

Hmotnost nákladu [kg]

Hmotnost vozu [kg]

Délka vozu [cm]

PDV

Brzdící váha [t]

Výstroj brzdy 6 LL nekovové brzdové špalíky

Tichý vůz Ano

Režim brzdy režim osobní

Ruční brzda - typ 1 Ruční brzda obsluhovatelná ze země

Zajišťovací síla [kN] 24,3

RB neupotřebitelná ☐

RB neupotřebitelná ☐

Doplňující údaje

Max. rychlost provozní [km/h] Traťová třída : A

Typ inostradace bez inostradace

Směrový bod Lanžhot st.hr.

Index směru

Směr na další žel.

Výst.přech.bod na další žel.

Relace Bratislava východ

Typ průvodní listiny

RID

UTI

Souhlas MZ EGID

Souhlas MZ ostatní

Důvod odmítnutí vozu Vůz neodmítnut (převzatý)

Textová poznámka

< < < Potvrdit Potvrdit a Přidat > > > Vymazat Zrušit

Předání vozů dopravci (I257x) - sestavy a zpracování

Předání vozu dopravci | Uložit do zásobníku | Zpracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | Sestavy

Požadavky na sestavy

☐ R161a Odevzdávkový seznam - zjednodušený

☒ R161b Odevzdávkový seznam

☐ R161c Odevzdávkový seznam + výkaz vozidel

Potvrdit

Zde je zobrazen maximální rozsah formuláře Sestavy.
Nedostupné sestavy nejsou ve formuláři zobrazeny.

Zpracování:

Při zpracování informace se všem vozům v informaci vždy generuje událost I2577 Předání vozu dopravci. V případě ukončení odevzdávky se generuje také událost I2576 Předání vozu ve smluvním bodu

Ukončením odevzdávky se neodmítnutým vozům nastaví výskyt nesledovaný a držení u dopravce.
Odmítnutým vozům se výskyt nemění.

Přiřazení skenů k odevzdávce (I7116) - záhlaví

Přiřazení skenu k odevzdávce	Uložit do zásobníku	Zapracovat	Ukončit
------------------------------	---------------------	------------	---------

Záhlaví

Zásilky

Záhlaví informace

Datum a čas	20.02.2014 14:55		
Stanice události	54	...	507194
Stanice odevzdávky	54	...	507194
Datum odevzdávky	13.02.2014		
Vlak v odevzdávce			
Číslo odevzdávky (dokladu)			
Výběr odevzdávky ...			

Vybraná odevzdávka

Číslo odevzdávky (dokladu)	21
Stanice odevzdávky	54-507194 Děčín st.hr.
Datum odevzdávky	13.02.2014 08:40
Vlak v odevzdávce	048321
ID vlaku DISC	3654166
Poznámka k odevzdávce	
Odeslání skenů na e-mail	☒
Příjemce	jarda.novak@cdis.cz
Kopie pro	
Předmět	Die Frachtbriefe in Wagenuebergabenachweis Nr. , zug 048321
Potvrdit	

Informace se používá pro přiřazení obrazů průvodních listin k **odevzdávce**.

V záhlaví této informace je nejprve nutné vybrat existující odevzdávku, ke které budou skeny přiřazovány. Po otevření záhlaví informace se předvyplní položky **stanice události, stanice odevzdávky a datum odevzdávky** podle pracovního místa a aktuálního času. Záhlaví dále obsahuje nepovinné položky **vlak** a **číslo odevzdávky**. Všechny zmíněné položky slouží k přesnější nabídce odevzdávek ve stanici. Po stisku tlačítka „**Výběr odevzdávky**“ se nabídnou odevzdávky splňující výběrová kritéria.

Po výběru se vybraná odevzdávka zobrazí pod čarou.

V záhlaví informace je dále možné editovat poznámku k odevzdávce a vyplnit email, na který budou skeny po zapracování odeslány. V případě, že v číselníku E-mailů pro odesílání skenů je nalezen odpovídající záznam pro vybranou odevzdávku (souhlasí číslo vlaku a stanice odevzdávky), je automaticky zaškrtnuto odeslání emailu a předvyplní se seznam emailů uvedených v číselníku. Editaci číselníku provádí Dohled Pardubice. Požadavky na změnu, se uplatňují prostřednictvím technologa PJ a O13.

Ucelená příručka ke skenování, včetně popisu aplikace **PRIS Sken**, je dostupná na webu HelpDesku Pardubice na adrese: https://ndpodpora.cdis.cz/documents/20122/44820/Skenovani_v_PRIS_prirucka.pdf

Přiřazení skenů k odevzdávce (I7116) - zásilky

Přiřazení skenu k odevzdávce | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví Zásilky

Seznam zásilek (skenů) Přidat

+	--	Inf	St.odevzdávky	Čas odevzdávky	Vlak	Číslo OS	Pořízené skeny	Čas pořízení
☐	1	I1525	54-507194		099999		Skeny (1)	20.02.2014 14:59
☐	2						Skeny (0 + 1)	20.02.2014 15:05
Zrušit		Označené		Vše				

Seznam zásilek (skenů) ke stornování

+	--	Inf	St.odevzdávky	Čas odevzdávky	Vlak	Číslo OS	Počet skenu	Čas pořízení
☐	1	I1525	54-300848		011111		1	20.02.2014 09:55
Zrušit		Označené		Vše				

Volné zásilky se skeny NL

+ --	Inf	St.odevzdávky	Čas odevzdávky	Vlak	Číslo OS	Počet skenu	Čas pořízení	
	1	I1525	54-507194		099999		1	20.02.2014 14:59
Přidat		Označené	Vše					
Stornovat		Označené	Vše					
Nabídnout		Zásilky na celé síti						

Pro přiřazení zásilek do informace a k odevzdávce je nutné naskenované zásilky přesunout do horního seznamu zásilek pomocí tlačítka přidat „Označené“ nebo „Vše“. Po přiřazení je možné prohlížet jednotlivé skeny pořízené aplikací PRIS Sken nebo k dané zásilce doplnit další sken (ve formátu jpg, gif) ručním výběrem. Přejít do **detailu zásilky** je možný přes sloupec „**Pořízené skeny**“. U zásilek, u kterých došlo k ručnímu přidání skenu, jsou ve sloupci „Pořízené skeny“ uvedeny dvě čísla. První uvádí počet skenů z aplikace PRIS Sken a druhé počet ručně přidávaných skenů. Kromě toho je také možné založit úplně novou zásilku pomocí tlačítka „**Přidat**“. K takovéto zásilce je nutné přidat alespoň jeden obraz zásilky. Nově přidaná zásilka je na první pohled rozpoznatelná tak, že nemá vyplněné údaje z aplikace PRIS Sken (Inf, St.odevzdávky atd.).

V případě, že jsou nabízeny zásilky z aplikace PRIS Sken, o kterých uživatel ví, že už nejsou platné (byly chybně pořízeny apod.) je možné je označit a tlačítkem stornovat Označené, přesunout do seznamu stornovaných zásilek. **Varování:** Po zapracování informace budou zásilky uvedené v seznamu stornovaných zásilek trvale odstraněny a příště už nenabízeny!

V záložce „**Zásilky**“ se ve spodní části nabídnou zásilky (jednotlivé soubory) pořízené v aplikaci PRIS Sken, u kterých odpovídá stanice odevzdávky. V případě nenalezení zásilky, došlo nejspíše při pořizování k uvedení jiné stanice. V takovém případě je možné stisknutím tlačítka „**Zásilky na celé síti**“ zobrazit všechny pořízené zásilky z PRIS Sken bez ohledu na stanici odevzdávky. Zásilky, které patří jiné stanici odevzdávky, jsou zvýrazněné červeně. Všechny zásilky z aplikace PRIS Sken jsou identifikované typem informace, stanicí odevzdávky, časem odevzdávky, číslem odevzdávky, číslem vlaku, časem pořízení a počtem skenů, které obsahují.

Přiřazení skenů k odevzdávce (I7116) - zásilka

Přiřazení skenu k odevzdávce | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | **Zásilky** | Zásilka

Seznam skenů zásilky

Informace I1525

Číslo odevzdávky

Stanice odevzdávky 54-507194 Děčín st.hr.

Čas odevzdávky

Vlak 099999

>> image 1

Zrušit >> ikona_.jpg.gif

Přidat sken zásilky Procházet... Soubor nevybrán.

Potvrdit Potvrdit a Přidat Zrušit změny

Detail zásilky z aplikace PRIS
Sken, s údaji vyplněnými při
skenování.

Přiřazení skenu k odevzdávce | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | **Zásilky** | Zásilka

Seznam skenů zásilky

Nově přidaná zasilka

Přidat sken zásilky Procházet... Soubor nevybrán.

Potvrdit Potvrdit a Přidat Zrušit změny

Přidání nové zásilky v PRIS.

Oprava odevzdávky (I7106) - záhlaví

Oprava odevzdávky | Uložit do zásobníku | Zpracovat | Ukončit

Záhlaví | **Vozy** | **Sestavy**

Záhlaví informace

Datum a čas 07.10.2021 11:29
Stanice události 54 ... 301457O.. Lanžhot st.hr.

Výběr odevzdávky

Stanice odevzdávky 54 ... 301457 ... Lanžhot st.hr.
Typ odevzdávky
Směr odevzdávky Předání ▾
Historie(dní) 8
Vlak v odevzdávce
Dopravce ...
Datum odevzdávky hod.
Číslo odevzdávky (dokladu)

Vybraná odevzdávka

Číslo odevzdávky (dokladu) 1508
Stanice odevzdávky 54-301457 Lanžhot st.hr.
Typ odevzdávky Převzetí/předání dopravci
Směr odevzdávky Předání
Datum odevzdávky 29.09.2021 16:04
Dopravce 2156 569021 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Vlak v odevzdávce 044751
Datum účetní 29.09.2021 hod. 15:56
Poznámka k odevzdávce

Informace se používá k opravě **ukončené odevzdávky**.

Je možno opravit některé hlavičkové údaje (vlak v odevzdávce, poznámku nebo účetní čas) a údaje o vozech.

Oprava odevzdávky vlaku se nepromítne do složení vlaku, kterého se odevzdávka týká.

Výběr odevzdávky - Podle zadaných kritérií program vybere a nabídne k ručnímu výběru ukončené odevzdávky (nikoli odevzdávky aktuální).

Vybraná odevzdávka – Program tuto část formuláře zobrazí až po výběru odevzdávky. Položky, které zde nejsou nabídnuty k editaci, není možno opravit (např. datum a čas odevzdávky).

Oprava odevzdávky (I7106) - vozy

Oprava odevzdávky
Uložit do zásobníku
Zapracovat
Ukončit

Záhlaví
Vozy
Sestavy

Soupis vozů
Přidat

	N	Dél.	HmN	HmV	HmD	BrV	BrPr	PočVz	PočOdm
Odevzdávka	28	182	62	151	214	209	97	7	0

+	--	Číslo vozu	N	St.odes	St.převz.	St.urč	St.před.	HmN	HmV	Dél.	BrV	RB	VyB	Dopl.údaj	Odm
☐	1	37 80 4576 819-9	4	54-536136		73-020180	54-000900	9964	21700	2594	31			N01N16N61N63S12000000000000	0
☐	2	33 56 4576 038-0	4	54-536136		73-020180	54-000900	12513	21500	2594	33			N01N16N61N63S12S130000000000	0
☐	3	33 80 4576 070-3	4	54-536136		73-020180	54-000900	8000	21500	2594	29			N01N16N61N63S12000000000000	0
☐	4	33 80 4576 292-3	4	54-536136		73-020180	54-000900	8000	21700	2594	29			N01N16N61N63S12000000000000	0
☐	5	33 56 4576 071-1	4	54-536136		73-020180	54-000900	8000	21500	2594	29			N01N16N61N63S12000000000000	0
☐	6	37 80 4694 084-7	4	54-536136		73-020180	54-000900	8000	21700	2594	29			N01N16N61N63S12000000000000	0
☐	7	37 80 4694 005-2	4	54-536136		73-020180	54-000900	8000	21700	2594	29			S36N01N16N61N63000000000000	0

Posunout
Na začátek
Nahoru
Dolů
Na konec
Na pozici

Zrušit
Označené
Vše

Otočit pořadí
Označené
Vše

Volné vozy pro přidání do soupisu vozů

Přidat		Označené	Vše												
+	--	Číslo vozu	N	St.odes	St.převz.	St.urč	St.před.	HmN	HmV	Dél.	BrV	RB	VyB	Dopl.údaj	Odm

☐	1	37 80 4576 108-7	4	54-536136		73-020180	54-000900	8000	21500	2594	29			N01N16N61N63S13000000000000	0
--------------------------	---	----------------------------------	---	-----------	--	-----------	-----------	------	-------	------	----	--	--	-----------------------------	---

Přidat
Označené
Vše

V tabulce **Soupis vozů** program nabídne aktuální seznam vozů v odevzdávce.

Do tabulky **Volné vozy** ... se zapíšou vozy, které vyřadíte z odevzdávky příkazem Zrušit.

Oprava odevzdávky (I7106) - vůz

Oprava odevzdávky | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | Vůz | Sestavy

	N	Dél.	HmN	HmV	HmD	BrV	BrPr	PočVz	PočOdm
Odevzdávka	4	13	56	24	80	59	74	1	0

Editace údajů vozu

Pořadové číslo řádku

Číslo vozu

Smluvní vztah Vůz cizí, poskytnutý, nediriguje ČDC

Kopie z

Počet náprav

Stanice odesílací BREMEN ARCELORMITTAL

Stanice převzetí Děčín st.hr.

Stanice určení SENICA

Stanice předání Lanžhot st.hr.

Hmotnost nákladu [kg]

Hmotnost vozu [kg]

Délka vozu [cm]

Brzdící váha [t]

Doplňující údaje

Důvod odmítnutí vozu Vůz neodmítnut (převzatý)

Textová poznámka

Oprava odevzdávky (I7106) - sestavy a zapracování

Oprava odevzdávky | Uložit do zásobníku | Zpracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | Sestavy

Požadavky na sestavy

☐ R161a Odevzdávkový seznam

☒ R161b Odevzdávkový seznam

☐ R161c Odevzdávkový seznam + výkaz vozidel

Potvrdit

Zde je zobrazen maximální rozsah formuláře Sestavy.
Nedostupné sestavy nejsou ve formuláři zobrazeny.

Zpracování:

Při zpracování informace se všem vozům v informaci generuje událost I7106. Vozům do odevzdávky přidaným se vygeneruje událost I15x6, I25x6 Převzetí/Předání vlaku/vozu ve smluvním bodu. Vozům z odevzdávky odebraným se vygeneruje událost I15x9, I25x9 Zrušení odevzdávky.

Přidávat nebo ubírat vozy z odevzdávky lze pouze pokud se nenachází na žádném objektu (vlak, neukončená odevzdávka, souprava, tříděnka).

Odeslání odevzdávky dopravci (I1519)

Odeslání odevzdávky dopravci | Ukončit

Záhlaví

Záhlaví informace

Datum a čas 27.03.2015 14:05

Stanice události 54 ... 750356O.. Cheb

Výběr odevzdávky

Stanice odevzdávky 54 ... 700351 ... Cheb st.hr.

Typ odevzdávky Převzetí/předání národnímu dopravci

Směr odevzdávky Výstup

Vlak v odevzdávce 045360

Dopravce

Datum odevzdávky hod.

Číslo odevzdávky (dokladu)

Výběr odevzdávky ...

Vybraná odevzdávka

Číslo odevzdávky (dokladu) 196

Stanice odevzdávky 54-700351 Cheb st.hr.

Typ odevzdávky Převzetí/předání národnímu dopravci

Směr odevzdávky Výstup

Datum odevzdávky 27.03.2015 12:09

Datum účetní 21.03.2015 05:42

Dopravce 2180 800165 DB Schenker Rail AG

Vlak v odevzdávce 045360

Zpracovat

- Informace se používá k ručnímu odeslání odevzdávky dopravci, který je vedle ČDC druhým dopravcem zúčastněným na odevzdávce.
- Odevzdávka je odesílána jako soubor přiložený k e-mailu. Soubor obsahuje sestavu R101a nebo R1616b (podle typu odevzdávky) ve tvaru PDF.
- Informaci je možno použít pro :
 - oba typy odevzdávky, to jest. s národním dopravcem v pohraničním přechodovém bodě nebo s libovolným dopravcem kdekoli.
 - oba směry, tj. pro převzetí i pro předání.
 - odevzdávku aktuálně sledovanou i pro odevzdávku ukončenou (ukončení ale může být staré nejvýše x hodin; x je parametr PRIS)
- Podmínkou pro použití informace je nastavení potřebných parametrů pro dotčené odevzdávkové místo v číselníku odevzdávkových míst.
- Všechny editovatelné položky v informaci slouží jen k výběru odevzdávky. Při zpracování informace není odevzdávka aktualizována, ale je vytvořen její pohyb.
- **Výběr odevzdávky** - Podle zadaných kritérií program vybere a nabídne k ručnímu výběru aktuálně sledované i ukončené odevzdávky.
- **Vybraná odevzdávka** – Program tuto část formuláře zobrazí až po výběru odevzdávky.

Kontrola vozů na koleji (I7626) - záhlaví

Kontrola vozů na koleji		Uložit do zásobníku		Zpracovat		Ukončit	
Záhlaví		Vozy		Sestavy			
Záhlaví informace							
Datum a čas		01.04.2015 10:22					
Stanice		54	...	732750	...	..O..	Plzeň hlavní nádraží
Kolej		33	...				
Směr na koleji		1	...	začátek / od začátku			
Místo na koleji		1	...	začátek / od začátku			
Tříděnka se netvoří		☐					
Cílová kolej			...				
Přistavení vozů		☐					
Tříděnka							
Typ posunu		2	...	druhotný			
Stanice rozřazení		>>	54	...	732750	...	Plzeň hlavní nádraží
Kol. skupina rozřazení		REL	...	Směrové koleje			
Zhaví rozřazení		1	...	začátek / od začátku			
Orientace tř. na koleji		1	...	začátek / od začátku			
Ukončení tříděnky		☒ Ano					
Poznámka k tříděnce							
Nabídka směrování z ÚDIV		☐ Automaticky použít					
Prohlídka		☐					
		Potvrdit					

Používá se především pro vytvoření tříděnky z vozů, které nejsou zařazeny ve vlaku. Kontrolu těchto vozů je však také možno provést bez jejich zařazení do tříděnky.

Kolej - kolej, na které se provádí kontrola.

Směr na koleji - Směr chůze na koleji při kontrole vozů.

Místo na koleji - Zhaví, od kterého budou přidány vozy do tříděnky nebo na kolej.

Tříděnka se netvoří - Při zaškrtnutí se vozy nezařadí do tříděnky, ale na určenou kolej.

Cílová kolej - Kolej, na kterou budou vozy umístěny po kontrole, jestliže se nezařazují do tříděnky. Při nevyplnění se použije **Kolej**.

Přistavení vozů - Bude-li u místního vozu vyplněno cílové manipulační místo, nebude přemístěn na určenou kolej, ale na toto manip. místo.

Typ posunu - Typ posunu, pro který je tříděnka určena.

Stanice rozřazení - Po stisknutí tlačítka se doplní podle **Stanice**. Zároveň se doplní místo rozřazení (**Kolejová skupina rozřazení** a **Zhavlí rozřazení**) podle parametrů vlakotvorného obvodu.

Orientace tříděnky na koleji - Je nutná pro správné umístění vozů do tříděnky.

Ukončení tříděnky - Zaškrtnutí znamená, že tříděnka po této informaci bude kompletní, už do ní nebudou přidávány další vozy.

Prohlídka - Zaškrtněte, jestliže je pořizována prohlídka vlaku. Zobrazí se další položky k vyplnění

Kontrola vozů na koleji (I7626) – záhlaví (prohlídka)

Prohlídka - Zaškrtněte, jestliže je pořizována prohlídka vlaku. Zobrazí se další položky k vyplnění. Lze zaškrtnout pouze pokud je vybrán vlak.

Prohlídka ☒

Datum a čas od hod 16:53 do 14.04.2016 hod. 16:53

Strana prohlídky Levá a pravá << Rozdělit >>

Výkon provedl ptacovsky1 ... X Pavel Ptačovský

Pracovní místo ... Dohledové pracoviště

Ostatní činnosti Přidat

Druh prohlídky ...

Poznámka k prohlídce

Potvrdit

Datum a čas - Údaje o začátku a konci trvání prohlídky. Slouží pro evidenci výkonů. Čas „do“ se použije jako čas události.

Strana prohlídky – Vždy se musí pořídít prohlídka na obě strany. Je možné pomocí tlačítka „Rozdělit“ rozdělit prohlídku na dvě strany a uvést jiné údaje pro druhou stranu.

Výkon provedl – Uživatel, která výkon provedl

Pracovní místo – Pracovní místo, na kterém uvedený uživatel výkon reálně provedl

Ostatní činnosti – Přes tlačítko „Přidat“ je možné přidávat dodatečné výkony k prohlídce

Druh prohlídky – Po stisku tlačítka je zobrazena nabídka možných druhů prohlídek. Při nedostatečném oprávnění nebo nepovolené kombinaci jsou některé druhy prohlídek blokovány nebo mazány.

Kontrola vozů na koleji (I7626) - vozy

[illegible]

Vozy z určeného zdroje počítač nabídne ke kontrole v dolní tabulce (**Volné vozy ...**).

Výsledkem kontroly, který bude zapracován, jsou vozy v horní tabulce (**Soupis vozů**).

Při pořizování prohlídky je rozšířen seznam sloupců v soupisu vozů. Přes odkaz ve sloupci **Detail** je možné přidat detail prohlídky ke konkrétnímu vozu.

Kontrola vozů na koleji (I7626) - vůz

Kontrola vozů na koleji | Uložit do zásobníku | Zpracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | Vůz | Sestavy

	N	Dél.	HmN	HmV	HmD	BrV	BrPr	PočVz
Celk.součet	0	0	0	0	0	0	0	0

Editace údajů vozu

Nový řádek informace

Pořadové číslo řádku

Číslo vozu

Držitel Railco a.s.

Smluvní vztah Vůz privátní, neposkytnutý, nediriguje ČDČ

Nabídka směr.(ÚDIV)

Použita nabídka z CNP 1 x přiřazená zásilka

Počet náprav

Stanice odesílací Plzeň hlavní nádraží

Stanice převzetí

Manip. místo odesílací Plzeň hlavní nádraží, ŠKODA hlavní závod

Manipulační místo odsunu Plzeň hlavní nádraží, ŠKODA hlavní závod

Návratový list ...

Převzetí zásilky ...

Stanice na cestě ...

Stanice určení Nové Sedlo u Lokte

Stanice předání

☐ Vůz určen do stanice mimo manipulační místo

Manip. místo určení Nové Sedlo u Lokte, SU a.s. Vřesová

Odevzdávkový list ...

Přistavení vozu ☐

Hmotnost nákladu [kg]

Hmotnost vozu [kg]

Délka vozu [cm]

PDV ... -> PDV

Brzdící váha [t]

Výstroj brzdy 0 Litinové brzdové špalíky

Tichý vůz Ne

Režim brzdy režim osobní

Ruční brzda - typ 2 Ruční brzda obsluhovatelná z brzdařského stanoviště

Zajišťovací síla [t] 21,0

RB neupotřebitelná ☐

Doplňující údaje

Max.rychlost provozní [km/h] Traťová třída : A

Typ inostradace bez inostradace

Směrový bod >> Nové Sedlo u Lokte

Index směru

Směr na další žel. >>

Výst.přech.bod na další žel.

Relace >> Cheb

Typ průvodní listiny

RID ...

UTI ... ☐ Provedena kontrola UTI

Souhlas MZ EGID

Souhlas MZ ostatní

Důvod odmítnutí vozu 000 Vůz neodmítnut (převzatý)

Textová poznámka

< < < Potvrdit Potvrdit a Přidat > > > Vymazat Zrušit

Formulář obsahuje položky potřebné pro výkaz vozidel, pro tříděnkou a pro odevzdávkový seznam.

Přistavení vozu - Jestliže se netvoří tříděnka a tato položka je zatržena, vůz nebude zařazen na kolej určenou v záhlaví, ale na své **Manipulační místo určení**.

Kontrola vozů na koleji (I7626) – sestavy a zapracování

Kontrola vozů na koleji | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | Sestavy

Požadavky na sestavy

- ☒ R024a Číselná tříděnka A
- ☒ R024b Číselná tříděnka B
- ☒ R024c Číselná tříděnka C
- ☒ R024d Tříděnka pro vyvěšovače
- ☒ R024e Pracovní tříděnka
- ☒ R024o Číselná tříděnka O
- ☐ R062a Návratový list
 - ☒ s poznámkami
 - ☐ sestava pro každého přepravce
- ☐ R064a Poškození vozů (v NL)
- ☐ R060a Odevzdávkový list
 - ☒ s poznámkami
 - ☐ sestava pro každého přepravce
- ☐ R064a Poškození vozů (v OL)

Potvrdit

Pro vozy, které program našel na manipulačním místě, se kromě pohybu I7626 generuje navíc pohyb typu I7868 – Odsun vozu z manipulačního místa. Současně se aktualizuje čas převzetí vozu.

Pro vozy, které byly přistavené na manipulační místo na základě zaškrtnuté položky Přistavení vozu, se kromě pohybu typu I7626 generuje navíc pohyb typu I7867 – Přistavení vozu na manipulační místo. Současně se aktualizuje čas předání vozu

K dispozici jsou všechny typy tříděnek, odevzdávkové a návratové listy.

Převzetí vozů na manipulačním místě (0138) - záhlaví

Převzetí vozu na manip m | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | Sestavy

Záhlaví informace

Datum a čas 16.10.2014 09:27

Stanice 54 732750 Plzeň hlavní nádraží

Manipulační místo 825315 Plzeň hlavní nádraží, Feron a.s.

Vlečkař 0476 Feron, a.s.

Předávací místo 1

Stanice předání 54- 732750 Plzeň hlavní nádraží

Datum a hod.prav.obsluhy 16.10.2014 hod. 04

Číslo NL 7 (nový NL)

Datum a čas odj. obsluhy 16.10.2014 hod. 06:30

Vlak

Výkon HV ČDC 1 Placený výkon

Výkon HV přepravce

Počet HV ČDC 1

Počet HV přepravce

Posun HV ČDC [min] 30

Posun HV přepravce [min]

Čekání HV ČDC [min] 10

Čas odsunu vozů 16.10.2014 hod. 06:30

Ucelený vlak

Poznámka k NL

Doplnit komerční vozy ☐ Ano

Ukončení NL ☐ Ano

Prohlídka ☐

Potvrdit

Informace slouží

- k pořízení odevzdávky o převzetí vozů z manipulačního místa (**Návratového listu – NL**), které bylo provedeno přímo na manipulačním místě **bez fyzického přesunu vozů do stanice**,
- k převzetí zásilek na převzatých vozech.

Pro vyplnění položek formuláře Vůz platí **JOPP – Jednotné obchodně přepravní podmínky na vlečkách**.

Vlečkař – změna hodnoty znamená změnu odevzdávkového místa, je po ní proto třeba znovu vybrat odevzdávkové místo i odevzdávku.

Předávací místo – kódy předávacího místa reprezentují přípojové stanice manipulačního místa.

Vlak – nepovinná položka, její obsah se netestuje.

Výkon HV ČDC až Čekání HV ČDC – zobrazí se, jestliže manipulační místo je vlečka.

Doplnit komerční vozy – upozornění pro informační systém CVA, že do NL mají být přidány další, fyzicky nepřevzaté vozy.

Prohlídka - Zaškrtněte, jestliže je pořizována prohlídka vlaku. Zobrazí se další položky k vyplnění.

Převzetí vozů z manip. místa (I0138) – záhlaví (prohlídka)

Prohlídka - Zaškrtněte, jestliže je pořizována prohlídka vlaku. Zobrazí se další položky k vyplnění. Lze zaškrtnout pouze pokud je vybrán vlak.

Prohlídka ☒

Datum a čas od hod 16:53 do 14.04.2016 hod. 16:53

Strana prohlídky Levá a pravá << Rozdělit >>

Výkon provedl ptacovsky1 ... X Pavel Ptačovský

Pracovní místo ... Dohledové pracoviště

Ostatní činnosti Přidat

Druh prohlídky ...

Poznámka k prohlídce

Potvrdit

Datum a čas - Údaje o začátku a konci trvání prohlídky. Slouží pro evidenci výkonů. Čas „do“ se použije jako čas události.

Strana prohlídky – Vždy se musí pořídít prohlídka na obě strany. Je možné pomocí tlačítka „Rozdělit“ rozdělit prohlídku na dvě strany a uvést jiné údaje pro druhou stranu.

Výkon provedl – Uživatel, která výkon provedl

Pracovní místo – Pracovní místo, na kterém uvedený uživatel výkon reálně provedl

Ostatní činnosti – Přes tlačítko „Přidat“ je možné přidávat dodatečné výkony k prohlídce

Druh prohlídky – Po stisku tlačítka je zobrazena nabídka možných druhů prohlídek. Při nedostatečném oprávnění nebo nepovolené kombinaci jsou některé druhy prohlídek blokovány nebo mazány.

Převzetí vozů na manipulačním místě (0138) - vozy

Převzetí vozu na manip m

Uložit do zásobníku

Zpracovat

Ukončit

Záhlaví

Vozy

Sestavy

Soupis vozů

Přidat

+ --	Číslo vozu	C	Z	VlastVz	DrPob	StavVz	DrPrep	Kon.pobytu	Dopl.údaje	Prepr.	Pozn	Pošk	Příř	Přev
☐	1	31 54 5956 739-4	X	X		0	1	1					1	A
☐	2	31 54 5949 430-0				0	0	1	16.10.2014 06					
Posunout		Na začátek Nahoru Dolů Na konec Na pozici												
Zrušit		Označené Vše												
Otočit pořadí		Označené Vše												
Hromadná změna		Kopie údajů Zásilka z CNP Do označ.vozů podle ř.												

Výběr vozů

Man.místo udál.

Koleje...

Man.místa...

Relace...

OL/NávL...

Odev.seznam...

Výkaz vozidel...

Manip.místo události

Volné vozy pro přidání do soupisu vozů

< >	Přidat	Označené	Vše											
+ --	Číslo vozu	C	Z	VlastVz	DrPob	StavVz	DrPrep	Kon.pobytu	Dopl.údaje	Prepr.	Pozn	Pošk	Příř	Přev
☐	1	31 56 3542 064-1				0	1	1						
☐	2	31 54 0807 883-2				0	1	1						
Přidat		Označené Vše												

Při pořizování prohlídky je rozšířen seznam sloupců v soupisu vozů. Přes odkaz ve sloupci **Detail** je možné přidat detail prohlídky ke konkrétnímu vozu.

Převzetí vozů na manipulačním místě (0138) - vůz

Převzetí vozu na man.místě | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | Vůz | Sestavy

Editace údajů vozu

Nový řádek informace

Pořadové číslo řádku 1

Číslo vozu 83 54 6680 230-2

Smluvní vztah Vůz privátní, neposkytnutý, nediriguje ČDC

Nabídka směr.(CNP)

Převzetí zásilky ... Převzetí bez údajů ...

-> PDV

UTI ...

Vlastník vozu 09 Vůz neposkytnutý ŽDP

Druh pobytu 00 Běžný

Stav vozu 01 Ložený vůz dále neuvedený, ložené kolejové vozidlo

Druh přepravy 01 Běžná

Konec pobytu vozu hod.

Doplňující údaje CVA

- ☐ vyřazení vozu poskytnutého ŽDP vlečkařem z ucelené soupravy
- ☐ zadržení vozu ve stanici určení
- ☐ vůz v uceleném vlaku - při sestavě ve stanici (podej)
- ☐ vůz v uceleném vlaku - v NávL jen při sestavě na vlečce
- ☐ u vozu se nepočítá vlečné (přistavné)
- ☐ u vozu se nepočítá posuvné
- ☐ vůz pod celním dohledem
- ☐ u vozu se počítá smluvní vážení

Přepravce

Poznámka k vozu v NávL

Poškození vozu

< < Potvrdit Potvrdit a Přidat > > Vymazat Zrušit

Pro vyplnění položek formuláře platí **JOPP – Jednotné obchodně přepravní podmínky na vlečkách**

Nabídka směr. (CNP) je v této informaci určena především k získání údajů pro **Převzetí zásilky** (údajů o zásilce připravené k podeji). Informace 0138 obecně neaktualizuje údaje o voze, které nejsou obsažené ve formuláři Vůz (např. stanici určení nebo hmotnost nákladu). Proto bez následného **Převzetí zásilky** nemá výběr zásilky volbou **Použít** žádný jiný účinek než výběr zásilky volbou **Přiřadit**.

Přepravce – povinný pro manipulační místa typu VNVK

Tlačítko Poškození vozu – otevře vnořený formulář **Soupis poškození vozu**.

Převzetí vozů na manipulačním místě (0138) – převzetí zásilky

Převzetí zásilky | Zpět

Převzetí zásilky

Číslo vozu 83 54 6680 230-2

Smluvní vztah Vůz privátní, neposkytnutý, nediriguje ČDC

Počet zásilek 1

Typ zásilky

Typ průvodní listiny elektronický NL společný

Stanice určení NL 54 536136 Pardubice hlavní nádraží

Stanice předání NL

☐ Vůz určen podle NL do stanice mimo manipulační místo

Manip.místo určení NL 414136 Pardubice hlavní nádraží, smluvní místo Pardubice hl.n.

Následující dopravce

Typ instradace

Směrový bod NL >> 410 Pardubice hlavní nádraží

Index směru NL 01

Směr na další žel. >>

Výst.přech.bod na další žel.

Stanice na cestě ... Ano (V-----)

Stan.na cestě akt. >> 54 - 571760 Praha-Libeň

Stan.určení akt. 54 - 732750 Plzeň hlavní nádraží

Man.místo určení akt. 825174 Plzeň hlavní nádraží, ŠKODA hlavní závod

Směrový bod akt. >> 370 Praha-Libeň

Index směru akt. 00

Hmotnost nákladu [kg] 50350

Hmotnost určená odhadem ☐ Ano

Ložná hmotnost vozu (kg)

RID ...

Doplňující údaje 00000000000000000000000000000000

Souhlas MZ EGID

Souhlas MZ ostatní

Závěry zákazníka na voze

Závěry dopravce na voze

Textová poznámka

Tisk nálepky ☒ žádná ☐ vnitro obyčejná ☐ vnitro sledovaná ☐ mezin.CIM

Potvrdit Vymazat

V tomto formuláři se editují údaje o převzaté zásilce na voze a údaje o voze související se zásilkou.

Převzetí vozů na manip. místě (0138) – sestavy a zpracování

The screenshot shows a web-based application interface. At the top, there is a navigation bar with four tabs: 'Převzetí vozu na manip m', 'Uložit do zásobníku', 'Zpracovat', and 'Ukončit'. Below this, there is a sub-navigation bar with three tabs: 'Záhlaví', 'Vozy', and 'Sestavy', with 'Sestavy' being the active tab. The main content area is titled 'Požadavky na sestavy'. It contains two items: 'R062a Návratový list' which is checked, and 'R064a Poškození vozů' which is unchecked. Under 'R062a', there are two sub-items, both checked: '- s poznámkami' and '- sestava pro každého přepravce'. At the bottom of the form is a 'Potvrdit' button.

Informace nepřesouvá vozy z manipulačního místa. Naopak vozy v ní obsažené na manipulační místo lokalizuje.

Informace aktualizuje odevzdávku i vozy v aktuálním čase a také pohyby odevzdávky a pohyby vozů vytvoří s aktuálním časem. Čas odjezdu obsluhy, čas odsunu vozů a časy konce pobytu vozů jsou uloženy jen v odpovídajících attributech těchto pohybů.

Odevzdávkový list (I0116) - záhlaví

Odevzdávkový list | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | **Vozy** | Sestavy

Záhlaví informace

Datum a čas 21.01.2015 15:13

Stanice 54 732750 Plzeň hlavní nádraží

Manipulační místo 825299 Plzeň hlavní nádraží, MOVO Plzeň

Vlečkař 0002 MOVO spol. s r. o.

Předávací místo 1

Stanice předání 54- 732750 Plzeň hlavní nádraží

Datum a hod.prav.obsluhy hod.

Číslo OL 1 (nový OL)

Datum a čas příj. obsluhy 21.12.2015 hod. 14:00

Vlak

Kolej 23

Výkon HV ČDC

Výkon HV přepravce

Počet HV ČDC

Počet HV přepravce

Posun HV ČDC [min]

Posun HV přepravce [min]

Čekání HV ČDC [min]

Čas přistavení vozů hod.

Ucelený vlak

Poznámka k OL

Doplnit komerční vozy ☐ Ano

Ukončení OL ☐ Ano

Potvrdit

Informace slouží

- k pořízení odevzdávky o předání vozů na manipulační místo (Odevzdávkového listu - OL) nezávisle na obsluze vlaků a na posunu,
- k ukončení odevzdávky vozů na manipulační místo, která byla pořízena jako neukončená v rámci obsluhy vlaků nebo při posunu.

Je to komerční informace, která nikdy nemění atributy aktuálního vozu.

Pro vyplnění položek formuláře platí **JOPP – Jednotné obchodně přepravní podmínky na vlečkách.**

Vlečkař – změna hodnoty znamená změnu odevzdávkového místa, je po ní proto třeba znovu vybrat odevzdávkové místo i odevzdávku.

Předávací místo – kódy předávacího místa reprezentují přípojové stanice manipulačního místa.

Datum a čas příjezdu obsluhy – v případě, že vozy již jsou přistavené na manip. místě, čas příjezdu obsluhy se nastaví automaticky podle času přistavení vozů (maximální čas přistavení ze všech vozů v OL)

Vlak – nepovinná položka, její obsah se netestuje.

Výkon HV ČDC až Čekání HV ČDC – zobrazí se, jestliže Manipulační místo je vlečka.

Doplnit komerční vozy – upozornění pro informační systém CVA, že do OL mají být přidány další, fyzicky nepředané vozy.

Odevzdávkový list (I0116) –vozy

Odevzdávkový list | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | Sestavy

Soupis vozů | Přidat

+ --		Číslo vozu	VlastVz	DrPob	StavVz	DrPrep	Zač.pobytu	Dopl.údaje	Prepr.	Pozn	Pošk
☐	1	50 54 2119 115-4		0	0	1					
☐	2	50 54 2119 141-0		0	0	1					
Posunout			Na začátek	Nahoru	Dolů	Na konec	Na pozici				
Zrušit			Označené	Vše							
Otočit pořadí			Označené	Vše							
Hromadná změna			Kopie údajů	Do označ.vozů podle ř.							

Výběr vozů | | | | | | |

Vozy určené na manip.místo události

Volné vozy pro přidání do soupisu vozů

< >		Přidat	Označené	Vše							
+ --		Číslo vozu	VlastVz	DrPob	StavVz	DrPrep	Zač.pobytu	Dopl.údaje	Prepr.	Pozn	Pošk
☐	3	50 54 2119 240-0		0	0	1					
☐	4	50 54 2119 400-0		0	0	1					
☐	5	50 54 2119 463-8		0	0	1					
Přidat			Označené	Vše							

Odevzdávkový list (I0116) - vůz

Odevzdávkový list		Uložit do zásobníku		Zpracovat		Ukončit	
Záhlaví		Vozy		Vůz		Sestavy	
Editace údajů vozu							
Pořadové číslo řádku	1						
Číslo vozu	50 54 2119 115-4						...
Kopie z	1.vozu...		posledního vozu...				
Vlastník vozu			...				
Druh pobytu	00		...		Běžný		
Stav vozu	00		...		Prázdný vůz dále neuvedený, prázdné kolejové vozidlo		
Druh přepravy	01		...		Běžná		
Začátek pobytu vozu			hod.				
Doplňující údaje CVA	☐ vyřazení vozu poskytnutého ŽDP vlečkařem z ucelené soupravy						
	☐ zadržení vozu ve stanici určení						
	☐ vůz v uceleném vlaku - při sestavě ve stanici (podej)						
	☐ vůz v uceleném vlaku - v NL jen při sestavě na vlečce						
	☐ u vozu se nepočítá vlečné (přístavné)						
	☐ u vozu se nepočítá posuvné						
	☐ vůz pod celním dohledem						
	☐ u vozu se počítá smluvní vážení						
Přepravce			...				
Poznámka k vozu v OL							
Poškození vozu							
<<<		Potvrdit		Potvrdit a Přidat		>>>	
		Vymazat		Zrušit			

Pro vyplnění položek formuláře platí **JOPP – Jednotné obchodně přepravní podmínky na vlečkách**

Přepravce – povinný pro manipulační místa typu VNVK

Tlačítko Poškození vozu – otevře vnořený formulář **Soupis poškození vozu**.

Odevzdávkový list (I0116) – sestavy a zpracování

Odevzdávkový list | Uložit do zásobníku | Zpracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | Sestavy

Požadavky na sestavy

☒ R060a Odevzdávkový list

- ☒ s poznámkami
- ☒ sestava pro každého přepravce

☐ R064a Poškození vozů

Potvrdit

Informace nemění žádné aktuální údaje o vozech, tedy ani čas předání vozu, ani umístění vozu – nepřesouvá vůz na manipulační místo. Zpracování informace proto není závislé na aktuální situaci vozů (vůz např. může být ve vlaku).

Informace vytvoří pohyby odevzdávky i vozů s aktuálním časem. Čas příjezdu obsluhy, čas přistavení vozů a časy začátku pobytu vozů jsou jen uloženy v odpovídajících attributech těchto pohybů.

Návratový list | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | **Vozy** | Sestavy

Záhlaví informace

Datum a čas 21.01.2015 15:28

Stanice 54 732750 Plzeň hlavní nádraží

Manipulační místo 825299 Plzeň hlavní nádraží, MOVO Plzeň

Vlečkař 0002 MOVO spol. s r. o.

Předávací místo 1

Stanice předání 54- 732750 Plzeň hlavní nádraží

Datum a hod.prav.obsluhy hod.

Číslo NL 1 (nový NL)

Datum a čas odj. obsluhy 21.01.2015 hod. 15:00

Vlak

Kolej

Výkon HV ČDC

Výkon HV přepravce

Počet HV ČDC

Počet HV přepravce

Posun HV ČDC [min]

Posun HV přepravce [min]

Čekání HV ČDC [min]

Čas odsunu vozů 21.01.2015 hod. 15:00

Ucelený vlak

Poznámka k NL

Doplnit komerční vozy ☐ Ano

Ukončení NL ☐ Ano

Potvrdit

Návratový list(I0136) - záhlaví

Informace slouží

- k pořízení odevzdávky o převzetí vozů z manipulačního místa (**Návratového listu – NL**) nezávisle na obsluze vlaků a na posunu,.
- k ukončení odevzdávky vozů z manipulačního místa, která byla pořízena jako neukončená v rámci obsluhy vlaků nebo při posunu.

Je to komerční informace, která nikdy nemění atributy aktuálního vozu.

Pro vyplnění položek formuláře platí **JOPP – Jednotné obchodně přepravní podmínky na vlečkách.**

Vlečkař – změna hodnoty znamená změnu, odevzdávkového místa, je po ní proto třeba znovu vybrat odevzdávkové místo i odevzdávku.

Předávací místo – kódy předávacího místa reprezentují přípojové stanice manipulačního místa,

Datum a čas odjezdu obsluhy – v případě, že vozy již jsou odsunuté z manip. místa, čas odjezdu obsluhy se nastaví automaticky podle času odsunu vozů (maximální čas odsunu ze všech vozů v NL)

Vlak – nepovinná položka, její obsah se netestuje,

Výkon HV ČDC až Čekání HV ČDC – zobrazí se, jestliže manipulační místo je vlečka,

Doplnit komerční vozy – upozornění pro informační systém CVA, že do NL mají být přidány další, fyzicky nepředané vozy,

Návratový list (I0136) - vozy

Návratový list | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | Sestavy

Soupis vozů | Přidat

+ -		Číslo vozu	VlastVz	DrPob	StavVz	DrPrep	Kon.pobytu	Dopl.údaje	Prepr.	Pozn	Pošk
	1	50 54 2041 263-5		0	0	1					
	2	50 54 2041 523-2		0	0	1					
Posunout			Na začátek	Nahoru		Dolů	Na konec	Na pozici			
Zrušit			Označené	Vše							
Otočit pořadí			Označené	Vše							
Hromadná změna			Kopie údajů	Do označ.vozů podle ř.							

Výběr vozů | Man.místo udál. | Koleje... | Man.místa... | Relace... | OL/NávL... | Odev.seznam... | Výkaz vozidel...

Manip.místo události

Volné vozy pro přidání do soupisu vozů

< >	Přidat		Označené	Vše							
+ --		Číslo vozu	VlastVz	DrPob	StavVz	DrPrep	Kon.pobytu	Dopl.údaje	Prepr.	Pozn	Pošk
☐	41	61 54 7071 001-8		0	0	1					
☐	42	61 54 7071 007-5		0	0	1					
Přidat			Označené	Vše							

Návratový list (I0136) - vůz

Návratový list	Uložit do zásobníku	Zapracovat	Ukončit
----------------	---------------------	------------	---------

Záhlaví	Vozy	Vůz	Sestavy
---------	------	-----	---------

Editace údajů vozu

Pořadové číslo řádku

Číslo vozu

Kopie z

Vlastník vozu

Druh pobytu Běžný

Stav vozu Prázdný vůz dále neuvedený, prázdné kolejové vozidlo

Druh přepravy Běžná

Konec pobytu vozu hod.

Doplňující údaje CVA

- ☐ vyřazení vozu poskytnutého ŽDP vlečkařem z ucelené soupravy
- ☐ zadržení vozu ve stanici určení
- ☐ vůz v uceleném vlaku - při sestavě ve stanici (podej)
- ☐ vůz v uceleném vlaku - v NL jen při sestavě na vlečce
- ☐ u vozu se nepočítá vlečné (přistavné)
- ☐ u vozu se nepočítá posuvné
- ☐ vůz pod celním dohledem
- ☐ u vozu se počítá smluvní vážení

Přepravce

Poznámka k vozu v NL

Pro vyplnění položek formuláře platí **JOPP – Jednotné obchodně přepravní podmínky na vlečkách**

Přepravce – povinný pro manipulační místa typu VNVK

Tlačítko Poškození vozu – otevře vnořený formulář **Soupis poškození vozu**.

Návratový list (I0136) – sestavy a zpracování

Návratový list | Uložit do zásobníku | Zpracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | Sestavy

Požadavky na sestavy

- ☒ R062a Návratový list
 - ☒ s poznámkami
 - ☒ sestava pro každého přepravce
- ☐ R064a Poškození vozů

Potvrdit

Informace nemění žádné aktuální údaje o vozech, tedy ani čas převzetí vozu, ani umístění vozu – nepřesouvá vůz z manipulačního místa. Zpracování informace proto není závislé na aktuální situaci vozů (vůz např. může být ve vlaku).

Informace vytvoří pohyby odevzdávky i vozů s aktuálním časem. Čas odjezdu obsluhy, čas odsunu vozů a časy konce pobytu vozů jsou jen uloženy v odpovídajících attributech těchto pohybů.

Vyřazení vozů (I4016, I4036) - záhlaví

Vyřazení vozu | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy

Záhlaví informace

Stanice pořízení Brno-Maloměřice

Stanice pořízení – stanice, ve které je informace o vyřazení pořízena.

Informace slouží k samostatnému vyřazení vozů nebo k úpravě údajů o vyřazení.

Vyřazení vozů (I4016, I4036) - vozy

[illegible]

V tabulce **Soupis vozů** je zobrazen seznam vozů, které budou po zapracování vyřazeny. Vozy je možné do tohoto seznamu vložit pomocí tlačítka „Přidat“.

Vyřazení vozů (I4016, I4036) – vůz

Vyřazení vozu

Uložit do zásobníku

Zpracovat

Ukončit

Záhlaví

Vozy

Vůz

Chyby zpracování

Editace údajů vozu

Číslo vozu

31 54 5963 768-4

Stav vozu

Prázdný -->

☐ Změnit na ložený

Přeložení vozu

...

Požadované vyřazení

01.06.2022

PDK Prohlídka dvojkolí

Do požadovaného vyřazení zbývá 21 dní a méně

Vyřadit informaci

☒ 401

☐ 403

Stanice vyřazení

54 ... 333559 ...

Brno-Maloměřice

Datum a čas vyřazení

27.05.2022

hod.

12:22

Důvod vyřazení 401

05 ...

Vyřazen pro technickou závadu - určen k prohlídce vozmistrem

Důvod vyřazení 403

...

Opravná

121061 ...

OKV Brno

Stanice opravy

54 ... 333559 ...

Brno-Maloměřice

☐ Oprava ve stanici mimo manipulační místo

Manipulační místo opravy

321794 ...

Brno-Maloměřice, OKV Brno Maloměřice

Druh manipulace

oprava

Kód osvobození

...

Nálepky

Závady

☒ ...

6122 Lhůta revize uplyne za 15 dní nebo méně

☒ ...

3200 Brzdové špalíky.

<<<

Potvrdit

Potvrdit a Přidat

>>>

Zrušit

Stav ložení – zobrazení stavu ložení s možností změny ložení u volných vozů ve stanici. Pozor, změna ložení může odstranit zásilku z vozu.

Přeložení vozu – Pokud je vůz ložený, je nutné zadat údaje o přeložení vozu.

Vyřadit informaci – Označení, kterou informaci bude vůz vyřazen. Je možné vyřadit vůz oběma informacemi najednou.

Stanice vyřazení – Stanice, ve které byl vůz skutečně vyřazen.

Datum a čas vyřazení – Čas skutečného vyřazení vozu. Čas je použit jako čas události vozu.

Důvod vyřazení 401 – Povinná položka při zaškrtnutí informace 401. Při výběru důvodu se automaticky zaškrtně informace 401.

Důvod vyřazení 403 – Povinná položka při zaškrtnutí informace 403. Při výběru důvodu se automaticky zaškrtně informace 403.

Opravná – opravná, do které bude vůz směřován. Na základě této položky se odvodí stanice opravy, a manipulační místo opravy. Povinná položka při držitel vozu ČDC + stanice opravy vnitro + technické vyřazení 401.

Stanice opravy, Manipulační místo opravy - Stanice a manipulační místo, kam bude vůz odeslán na opravu. Po vyřazení bude stanice včetně MM opravy přenesena na první místo do stanic na cestě a vůz nasměrován do této stanice (výjimkou je přeložení vozu - Až po vyložení do opravy).

Oprava ve stanici mimo manipulační místo - zvolí se v případě, že nebude uvedeno Manipulační místo opravy

Druh manipulace – musí být uvedeno, pokud vůz bude po vyřazení směřován do stanice opravy a stanice opravy bude přidána na první místo do stanic na cestě.

Kód osvobození – Pokud je vůz cizí, je při vyřazení nutné vyplnit kód osvobození.

Nálepky – Zobrazení aktuálně evidovaných nálepek na voze.

Závady – Evidence aktuálních závad na voze. V případě vyřazení informací 401 musí být zadána alespoň jedna technická závada. Při vyřazení informací 403 musí být zadána alespoň jedna komerční závada.

Vůz lze vyřadit v rámci aktuální stanice i opožděně (tzn. s časem vyřazením předcházejícím jinou událost ve stanici).

Zařazení vozů (I4026, I4046) - záhlaví

Zařazení vozu | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | **Vozy**

Záhlaví informace

Stanice pořízení Plzeň hlavní nádraží

Stanice pořízení – stanice, ve které je informace o zařazení pořízena.

Informace slouží k samostatnému zařazení vozů.

Zařazení vozů (I4026, I4046) - vozy

Zařazení vozu
Uložit do zásobníku
Zpracovat
Ukončit

Záhlaví
Vozy

Soupis vozů
Přidat

	N	Dél.	HmN	HmV	HmD	BrV	BrPr	PočVz
Celk.součet	4	15	49	23	72	48	66	1

		Číslo vozu	N	D	St.odes	St.urč	St.zařaz.	HmN	HmV	Dél.	Dopl.údaj	Směr
☐	1	31 54 0807 829-5	4	1	54-344143	54-732750	54-732750	48966	23350	1404	26000000000000000000	71000
Posunout			Na začátek Nahoru Dolů Na konec Na pozici									
Zrušit			Označené Vše									
Otočit pořadí			Označené Vše									

V tabulce **Soupis vozů** je zobrazen seznam vozů, které budou po zpracování zařazeny. Vozy je možné do tohoto seznamu vložit pomocí tlačítka „Přidat“.

Zařazení vozů (I4026, I4046) – vůz

Zařazení vozu | Uložit do zásobníku | Zpracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | Vůz

Editace údajů vozu

Číslo vozu

33 54 9326 108-5

Vůz provozní

Požadované vyřazení

01.09.2014 REV Revize

Do požadovaného vyřazení zbývá 21 dní a méně

Zařadit informací

☒ 402 ☐ 404

Stanice zařazení

54

...

732750

...

Plzeň hlavní nádraží

Datum a čas zařazení

26.08.2014

hod.

14:18

Datum požádání o díly

Datum obdržení dílů

Kód osvobození

...

< < <

Potvrdit

Potvrdit a Přidat

> > >

Zrušit

Zařadit informací – Označení, kterou informací bude vůz zařazen. Pokud je vůz vyřazen z technických i komerčních důvodů, je možné zařadit vůz oběma informacemi najednou.

Stanice zařazení – Stanice, ve které byl vůz skutečně zařazen.

Datum a čas zařazení – Čas skutečného zařazení vozu. Čas je použit jako čas poslední události vozu.

Datum požádání o díly – Pokud je vůz cizí, je při zařazení nutné vyplnit datum pořádání o díly.

Datum obdržení dílů – Pokud je vůz cizí, je nutné vyplnit datum obdržení dílů.

Kód osvobození – Pokud je vůz cizí, je nutné vyplnit kód osvobození.

Zařazení vozů (I4026, I4046) – zapracování

Zařazení vozu | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

- Nelze zařadit do provozu, je nutno posoudit technický stav vozu

Záhlaví Vozy

Soupis vozů Přidat

	N	Dél.	HmN	HmV	HmD	BrV	BrPr	PočVz
Celk.součet	2	15	0	15	15	16	109	1

+ --	Číslo vozu	N	D	St.odes	St.urč	St.zařaz.	HmN	HmV	Dél.	Dopl.údaj	Směr
☐	1 21 54 3380 034-3	2	3	54-349241	54-343640	54-343848	0	14600	1402	00000000000000000000000000000000	79912
Posunout		Na začátek Nahoru Dolů Na konec Na pozici									
Zrušit		Označené Vše									
Otočit pořadí		Označené Vše									

Pokud je v datech vozu v PDV z kartotéky nákladních vozů nastaven příznak nutnosti posouzení technického stavu vozu, nelze takový vůz zařadit. Pokud je to z provozních důvodů nezbytné, může uživatel v roli garant technických dat vozu tento příznak v PDV změnit.

Prohlídka vozů (I4005) - záhlaví

Informace se používá pro prohlídku vozů bez vazby na vlak. Součástí této informace může být vyřazení vozu z provozu.

Prohlídka vozu		Uložit do zásobníku		Zpracovat		Ukončit	
Záhlaví		Vozy					
Záhlaví informace							
Stanice	54	...	536136	...	..O..	Pardubice hlavní nádraží	
Datum a čas	od hod	17:08	do	14.04.2016	hod.	17:08	
Dopravce		...					
Strana prohlídky	Levá a pravá	<< Rozdělit >>					
Výkon provedl	ptacovsky1	...	X	Pavel Ptačovský			
Pracovní místo	...	Dohledové pracoviště					
Ostatní činnosti	Přidat						
Druh prohlídky ...							
Kolej		...					
Manipulační místo		...					
Poznámka k prohlídce							
Potvrdit							

Datum a čas – Údaje o začátku a konci trvání prohlídky. Slouží pro evidenci výkonů.

Čas „do“ se použije jako čas události.

Dopravce – V případě nevyplnění se použije dopravce ČD Cargo.

Druh prohlídky - Druh prováděné prohlídky.

Strana prohlídky – Vždy se musí pořádit prohlídka na obě strany. Je možné pomocí tlačítka „Rozdělit“ rozdělit prohlídku na dvě strany a uvést jiné údaje pro druhou stranu.

Výkon provedl – Uživatel, která výkon provedl.

Pracovní místo – Pracovní místo, na kterém uvedený uživatel výkon reálně provedl

Ostatní činnosti – Přes tlačítko „Přidat“ je možné přidávat dodatečné výkony k prohlídce

Druh prohlídky – Výběr druhu prohlídky. Při nedostatečném oprávnění nebo nepovolené kombinaci jsou některé druhy prohlídek blokovány nebo mazány.

Prohlídka vozů (I4005) - vozy

Prohlídka vozu

Uložit do zásobníku

Zpracovat

Ukončit

Záhlaví

Vozy

Soupis vozů

Přidat

	N	Dél.	HmN	HmV	HmD	BrV	BrPr	PočVz
Celk.součet	12	54	0	54	54	54	99	2

+/-	Číslo vozu	N	D	U	St.odes	St.převz.	St.urč	St.před.	HmN	HmV	Dél.	Dopl.údaj	RuB	PP	Směr	Prohl.	Nál.	Záv.	DV401	DV403	Detail	Z
☒	1 31 51 4960 391-4	6	3		54-536136		51-000090	54-000260	0	27100	2670	00000000000000000000000000000000	0	0	02600	>>	0	0			>>	N
☒	2 31 51 4960 172-8	6	3		54-536136		51-000090	54-000260	0	27100	2670	00000000000000000000000000000000	0	0	02600	>>	0	0			>>	N
Posunout		<button>Na začátek</button>		<button>Nahoru</button>		<button>Dolů</button>		<button>Na konec</button>		<button>Na pozici</button>												
Zrušit		<button>Označené</button>		<button>Vše</button>																		
Otočit pořadí		<button>Označené</button>		<button>Vše</button>																		

Výběr vozů	Vlak udál.	Kolej udál.	Koleje...	Man.místa...	Relace...	OL/NávL...	Odev.seznam...	Výkaz vozidel...
------------	------------	-------------	-----------	--------------	-----------	------------	----------------	------------------

Vlak události

Volné vozy pro přidání do soupisu vozů

		Přidat		Označené		Vše												
+	--	Číslo vozu	N	D	U	St.odes	St.převz.	St.urč	St.před.	HmN	HmV	Dél.	Dopl.údaj	RuB	PP	Směr	TP	ZJTP
☐	3	31 51 4960 324-5 	6	3		54-536136		51-000090	54-000260	0	27100	2670	00000000000000000000000000000000	0	0	02600	A	A
☐	4	31 51 4960 299-9 	6	3		54-536136		51-000090	54-000260	0	27100	2670	00000000000000000000000000000000	0	0	02600	A	A
		Přidat		Označené		Vše												

V tabulce **Volné vozy** program nabídne vozy podle vyplnění koleje, relace nebo manipulačního místa v záhlaví.

Po přesunu vozů do tabulky **Soupis vozů** se seznam sloupců rozšíří o další položky prohlídky. Přes odkaz ve sloupci Detail je možné přidat detail prohlídky ke konkrétnímu vozu, případně i vyřadit vůz z provozu.

Přes sloupec Prohl. je možné dodatečně editovat druh prohlídky u vozu.

V nabídce vozů se zobrazuje poslední technická a poslední zjednodušená prohlídka v rámci aktuální přepravy.

Prohlídka vozů (I4005) - vůz

Prohlídka vozu | Uložit do zásobníku | Zpracovat | Ukončit

Záhlaví | **Vozy** | **Vůz**

Editace údajů vozu

Nový řádek informace

Pořadové číslo řádku

1

Číslo vozu

21 54 1549 172-3 

Smluvní vztah

Vůz ČDC v majetku, poskytnutý, dirigován ÚDIV

-> PDV

Druh prohlídky ...

Technická prohlídka

Detail prohlídky ...

původní

Potvrdit

Potvrdit a Přidat

Zrušit

Samostatná prohlídka nemůže editovat technické a směrové údaje o voze. Je možné editovat pouze druh a detail prohlídky.

Prohlídka vozu
Uložit do zásobníku
Zpracovat
Ukončit

Záhlaví
Vozy
Vůz prohlídka

Editace údajů k prohlídce vozu

Číslo vozu

21 54 1549 172-3

Smluvní vztah

Vůz ČDC v majetku, poskytnutý, dirigován ÚDIV

-> PDV

Stav vozu

Prázdný --> ☐ Změnit na ložený

Vytvoření protokolu

☒ Mangel ☐ PPNV ☐ Komerční PPNV

Oprava zaměstnancem

☐

Indikátor INJ

☒

Indikátor místo

06 ... Opočinek

Stupeň poplachu

K-kontrola

Datum indikace

21.10.2022

Příznaky neokrouhlosti kol

☐

Indikace vyřazení

☐ provozní ☒ vyřazen z provozu

Požadované vyřazení

29.10.2022 RMO Revize dle ekonomického modelu, nebo čas. hranice
Do požadovaného vyřazení zbývá 21 dní a méně

Vyřadit informaci

☒ 401 ☐ 403

Stanice vyřazení

54-571760 Praha-Libeň

Datum a čas vyřazení

21.10.2022 14:36

Důvod vyřazení 401

05 ... Vyřazen pro technickou závadu - určen k prohlídce vozem

Důvod vyřazení 403

...

Oprava

122028 ... OKV Nymburk

Stanice opravy

54 ... 532143 ... Nymburk hlavní nádraží

☐ Oprava ve stanici mimo manipulační místo

Manipulační místo opravy

521302 ... Nymburk hlavní nádraží, OKV Nymburk

Druh manipulace

oprava

Přeložení vozu

...

Kód osvobození

...

Poznámka prohlídky

Nálepky

Přidat

Závady

Přidat

X ...

6122 Lhůta revize uplyne za 15 dní nebo méně

Fotografie

Přidat

Potvrdit

Zrušit změny

Prohlídka vozů (I4005) – vůz prohlídka (Detail)

Stav ložení – zobrazení stavu ložení s možností změny ložení u volných vozů ve stanici. Pozor, změna ložení může odstranit zásilku z vozu.

Vytvoření protokolu – Označení protokolů, které budou na základě provedené prohlídky vytvářeny.

Oprava zaměstnancem – Zaškrtnutí v případě, kdy zaměstnanec zadanou závadu ihned opraví. Slouží pro zaznamenání provedení výkonu. Uvedené závady se nezapíší do aktuálních závad.

Indikátor INJ – Zaškrtnutí v případě, že indikátor zhlásil problém. Nutno vyplnit další položky spojené s touto volbou.

Indikátor vyřazení – Indikace stavu, ve kterém se vůz nachází. V případě změny stavu na vyřazen z provozu je nutné vyplnit další položky spojené s vyřazením vozu. Pokud je načten vůz, který byl vyřazen již dříve nelze indikátor vyřazení přepnout na provozní stav.

Nálepky – Část pro přidávání nálepek. Při otevření formuláře se zobrazí aktuální nálepky na vozu a uživatel může nálepky přidávat, upravovat a odebírat. Při úpravě nálepky, kterou zadal někdo jiný, není možné upravovat údaje o předchozím polepení.

Závady – Část pro přidávání a editaci závad. Při otevření detailu jsou načteny aktuálně evidované závady na voze. Pokud je vůz vyřazen z technických důvodů je nutné mít zadanou alespoň jednu technickou závadu. To samé platí i pro vyřazení z komerčních důvodů. Závady z GPS začínající 9xxx mají pouze informativní charakter a nelze je měnit – spravují se v jiném systému.

Fotografie – Část pro přidávání fotografií týkající se prohlídky vozu a zjištěných závad. Fotografie jsou následně přeneseny do modulu TSV.

Převzetí zásilky od zákazníka (I1136) - záhlaví

Informace pro převzetí zásilky od zákazníka, které není spojeno s obsluhou vlaku, s převzetím vozu z manipulačního místa ani s fyzickým přesunem vozu z manipulačního místa (pro tyto vyjmenované případy se použije integrovaná informace).

Převzetí zásilky od zákazníka

Uložit do zásobníku

Zpracovat

Ukončit

Záhlaví

Vozy

Záhlaví informace

Datum a čas převzetí22.01.2014hod.15:29

Stanice54...732750.....O..Plzeň hlavní nádraží

Manipulační místo968016...Plzeň hlavní nádraží, smluvní místo

Potvrdit

Manipulační místo je nepovinné, protože zásilka může být převzata i na staniční koleji.

Převzetí zásilky od zákazníka (I1136) - vozy

			Číslo vozu	C	Typ NL	St. urč. NL	MM urč. NL	St.před	Další dopravce	VCSOP	St. urč. akt.	Směr akt.	HmN	Odh	LoHm	RID	Doplň. údaj	UTI	Přih	Přev
☐	1	31 54 3525 272-3	X	ELSpol	54-749457	825059				----	54-749457	29000	52000	0	54000		N61N210000000000000000000000000000		1	A
☐	2	31 54 3525 208-7		ELSpol	54-749457	825059				----	54-749457	29000	52000	0	54000		N61N210000000000000000000000000000		1	A
Posunout			Na začátek Nahoru Dolů Na konec Na pozici																	
Zrušit			Označené Vše																	
Otočit pořadí			Označené Vše																	
Hromadná změna			Zásilka z CNP Do označ.vozů podle ř.																	

Výběr vozů

Manip.místo události

Volné vozy pro přidání do soupisu vozů

		Číslo vozu	C	Typ NL	St. urč. NL	MM urč. NL	St. výst	Další dopravce	VCSOPR	St. urč. akt.	Směr akt.	HmN	Odh	LoHm	RID	Doplň. údaj	UTI	Přih	Přev
☐	40	61 54 2070 535-7		--					-----							0000000000000000000000000000000000			
Přidat		Označené Vše																	

Převzetí zásilky od zákazníka (I1136) - vůz

Převzetí zásilky od zákazníka Uložit do zásobníku Zapracovat Ukončit

Záhlaví Vozy Vůz

	N	Dél.	HmN	HmV	HmD	BrV	BrPr	PočVz
Celk.součet	4	21	52	26	78	52	66	1

Editace údajů vozu

Nový řádek informace

Pořadové číslo řádku 2

Číslo vozu 31 54 3525 208-7 ...

Držitel CDC ... ČD Cargo a.s.

Nabídka směr.(CNP) 1 x přiřazená zásilka

Počet zásilek 1

Typ zásilky vnitrostátní

Typ průvodní listiny elektronický NL společný

Stanice podeje 54 - 550137 Skuteč

Stanice určení NL 54 ... 749457 ... Planá u Mariánských Lázní

Stanice předání NL ...

Manip.místo určení NL 825059 ... Planá u Mariánských Lázní, Stora En

Další dopravce

Typ instradace 000 ... 0|0|ČD Cargo|0|0|0|0

Směrový bod NL >> 290 ... Planá u Mariánských Lázní

Index směru NL 00

Směr na další žel. >>

Výst.přech.bod na další žel.

Stanice na cestě ...

Stan.určení akt. >> 54 - 749457 Planá u Mariánských Lázní

Man.místo určení akt. 825059 Planá u Mariánských Lázní, Stora En

Směrový bod >> 290 ... Planá u Mariánských Lázní

Index směru 00

Hmotnost nákladu [kg] 52000

Hmotnost určená odhadem ☐ Ano

Ložná hmotnost vozu (kg) 54000

RID ...

UTI ...

Doplňující údaje N61000000000000000000000000000000 ...

Souhlas MZ EGID

Souhlas MZ ostatní

Závěry zákazníka na voze

Závěry dopravce na voze

Textová poznámka

Tisk nálepky ☒ žádná ☐ vnitro obyčejná ☐ vnitro sledovaná ☐ mezin.CIM

< < <

Potvrdit

Potvrdit a Přidat

> > >

Vymazat

Zrušit

[Seznam informací](#)

[Obsah](#)

Překládka zásilky (I1156) - záhlaví

Informace obsahuje údaje o překládce jedné zásilky. Je možno zadat všechny varianty překládky (např. přeložení jen části nákladu nebo přeložení jednoho vozu z vícevozové zásilky). **Jestliže se z vozu překládá několik zásilek, je třeba pořídít samostatnou informaci pro každou z nich..**

Překládka zásilky		Uložit do zásobníku		Zpracovat		Ukončit	
Záhlaví		Vozy					
Záhlaví informace							
Datum a čas překládky	23.01.2014		hod.		16:28		
Stanice	54	...	732750	...	..O..	Plzeň hlavní nádraží	
Manipulační místo	825299	...	Plzeň hlavní nádraží, MOVO Plzeň				
Vůz	31 54 3525 208-7		...				
	☐ Včetně předhlášek A40						
	Výběr zásilky		(zásilka byla vybrána)			X	
Typ zásilky	vnitrostátní						
Stanice podeje	54 - 550137 Skuteč						
Datum podeje	16.01.2014						
Podací číslo	4						
Potvrdit							

Vůz (číslo vozu) zde slouží jen k výběru zásilky, pokud by se zásilka nevybírala, není třeba ho vyplnit.

Včetně předhlášek A40. Jestliže zaškrtnuto, při výběru zásilky program nabídne nejen zásilky připravené k podeji a zásilky podané, ale také zásilky převzaté od jiného dopravce, pokud byly předhlášené.

Výběr zásilky. Zásilka nemusí být vybrána (informaci je možno pořídít i pro nevybranou zásilku), ale vždy by měl být učiněn pokus o výběr.

Typ zásilky, Stanice podeje, Datum podeje, Podací číslo. Jestliže se nepodaří vybrat zásilku, tyto položky musí být ručně vyplněny. Naopak po výběru zásilky je program zneprístupní.

Při zpracování informace program vyhledá v tabulce stanic na cestě překládaného vozu stanici události s neprovedenou manipulací Překládka. Jestliže ji nalezne, aktualizuje ji na provedenou.

Při zpracování informace program aktualizuje také směrování vozu podle první stanice na cestě s neprovedenou manipulací a jestliže žádná taková stanice na cestě není, potom podle stanice určení.

Překládka zásilky (I1156) - vozy

Překládka zásilky | Uložit do zásobníku | Zpracovat | Ukončit

Záhlaví Vozy

Soupis vozů Přidat

+ --		Číslo vozu	P	Změna	Hmotnost nákladu	Hmotnost nákladu jiných zásilek	UTI
☐	1	31 54 3525 190-7		X	52000	0	
☐	2	31 54 3525 208-7			52000	0	
Posunout			Na začátek Nahoru Dolů Na konec Na pozici				
Vyřadit			Označené Vše				
Otočit pořadí			Označené Vše				

Vozy vyřazené ze soupisu vozů

+ --		Zařadit	Označené Vše				
		Číslo vozu	P	Hmotnost nákladu	Hmotnost nákladu jiných zásilek	UTI	
☒	1	31 54 3525 272-3		52000	0		
Zařadit			Označené Vše				
Posunout			Na začátek Nahoru Dolů Na konec Na pozici				
Zrušit			Označené Vše				
Otočit pořadí			Označené Vše				

Volné vozy pro přidání do soupisu vozů

< >		Přidat	Označené Vše				
+ --		Číslo vozu	P	Hmotnost nákladu	Hmotnost nákladu jiných zásilek	UTI	
☐	4	91 54 7163 015-1		0	0		
Přidat			Označené Vše				

Soupis vozů. Jestliže byla vybrána zásilka, program v této tabulce nabídne vozy, ve kterých byla zásilka. před překládkou. Obsah tabulky je třeba upravit tak, aby zde byly **všechny vozy, které jsou součástí zásilky po překládce - včetně těch, s kterými se při překládce nemanipulovalo !!!**. Pořadí vozů není důležité.

P – Příznak vozu určeného k překládce (podle seznamu stanic na cestě).

Z – Příznak vozu, se kterým se při překládce manipulovalo (má ve formuláři Vůz zaškrtnutou položku **Změna na voze**).

Vozy vyřazené ze soupisu vozů. Do této tabulky je třeba zapsat **všechny vozy, ze kterých byla zásilka při překládce úplně vyložena** (před překládkou v nich zásilka byla, po překládce v nich není). Jestliže byla vybrána zásilka, vyložené vozy sem přemístíte z horní tabulky tlačítkem **Vyřadit**.

POZOR! Při zpracování informace se pracuje i s vozy v této tabulce!!!

Volné vozy pro přidání do soupisu vozů. V této tabulce program nabídne vozy, které jsou evidovány na manipulačním místě, kde se zásilka překládá.

Seznam informací

Obsah

Překládka zásilky (I1156) - vůz

Tento formulář se otevře pro vůz v tabulce **Soupis vozů**, tedy pro vůz, který je po překládce součástí zásilky..

Překládka zásilky | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | **Vozy** | **Vůz**

Editace údajů vozu

Nový řádek informace

Pořadové číslo řádku

Číslo vozu ...  C vůz ČDC poskytnutý

Kopie z

Držitel CDC ČD Cargo a.s.

Změna na voze ☒

Hmotnost nákladu [kg]

Hmotnost nákladu jiných zásilek [kg]

Označení	Typ	DelK	Vlastní hm.	S.vz.	Lož.	Záv.
----------	-----	------	-------------	-------	------	------

Změna na voze. Příznak vozu, s kterým se při překládce manipulovalo. **Jen takto označené vozy budou při zpracování informace aktualizovány !!!** Ostatní vozy v tabulce Soupis vozů aktualizovány nebudou, v informaci jsou jen kvůli zprávě předávané do CNP. Pro každý vůz v Soupisu vozů program při **prvním** otevření formuláře nabídne zatržení této položky.

Hmotnost nákladu. Zapište hmotnost překládané zásilky, která je na voze po překládce.

Hmotnost nákladu jiných zásilek (po překládce). Položka musí být nenulová, jestliže na voze je kromě překládané zásilky ještě zásilka jiná. Týká se to i postupného zadávání informací pro překládku vozu s několika zásilkami (při přeložení druhé zásilky už je na voze první zásilka).

Překládka zásilky (I1156) – vyřazený vůz

Tento formulář se otevře pro vůz v tabulce **Vozy vyřazené ze soupisu vozů**, tedy pro vůz, který byl překládkou vyřazen ze zásilky (zásilka z něho byla úplně vyložena).

Překládka zásilky | Uložit do zásobníku | Zpracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | Vůz

Editace údajů vozu

Pořadové číslo řádku 1

Číslo vozu 31 54 3525 272-3

Kopie z 1.vozu... posledního vozu...

Držitel CDC ČD Cargo a.s.

Hmotnost nákladu [kg] 52000

Hmotnost nákladu jiných zásilek [kg] 0

UTI ...

Potvrdit Vymazat Zařadit

Hmotnost nákladu. Hmotnost překládané zásilky, která je na voze po překládce. Původní hodnotu (před překládkou) je třeba vždy ručně přepsat na hodnotu 0. Předtím však stejnou hodnotu „naložte“ na vozy v Soupisu vozů, protože po vynulování položky a potvrzení formuláře už původní hodnota nákladu na vyloženém voze nebude v informaci dostupná.

Hmotnost nákladu jiných zásilek (po překládce). Položka musí být nenulová, jestliže na voze po úplném vyložení překládané zásilky zůstává jiná zásilka. Týká se to i postupného zadávání informací pro překládku vozu s několika zásilkami (po překládce první zásilky zůstává na vykládaném voze druhá zásilka)..

Vážení vozu (I1166) - záhlaví

Vážení vozu | Uložit do zásobníku | Zpracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy

Záhlaví informace

Datum a čas vážení 23.01.2014 hod. 16:50

Stanice 54 732750 Plzeň hlavní nádraží

Manipulační místo 819037 ... Plzeň hlavní nádraží, kolejová váha

Vlak

Výběr vozů ☒ ve vlaku ☐ odvěšené ☐ přivěšené

Tříděnka 5126 ... (tříděnka byla vybrána)

Potvrdit

Manipulační místo je povinné. Váha by měla být „přidělena“ na manipulační místo, aby bylo možno vozy k vážení přesně směrovat.

Vlak a Tříděnka jsou nepovinné alternativní položky. Jestliže v informaci jsou vozy aktuálně zařazené ve vlaku, tento vlak musí být vybrán. Totéž platí pro vozy v tříděnce a tříděнку. Tříděnka nesmí být uzamknuta.

Vozy zařazené ve vybraném vlaku nebo tříděnce budou nabídnuty ve formuláři „Vozy“ v tabulce „Volné vozy“.

Výběr vozů. Pro vybraný vlak je možno zvolit nejen vozy aktuálně zařazené ve vlaku, ale i vozy odvěšené od vlaku ve stanici události nebo vozy sepsané do vlaku ve stanici události.

Jestliže není vybrán Vlak ani Tříděnka, program vybere a nabídne vozy na zadaném manipulačním místě.

Při zpracování informace program také:

- Zruší příznak hmotnosti zásilky zjištěné odhadem.
- Vyhledá v tabulce stanic na cestě váženého vozu stanici události s neprovedenou manipulací Vážení. Jestliže ji nalezne, aktualizuje ji na provedenou.
- Aktualizuje směrování vozu podle první stanice na cestě s neprovedenou manipulací a jestliže žádná taková stanice na cestě není, potom podle stanice určení.

Byla-li vybrána ukončená tříděnka, při zpracování informace ji program změní na neukončenou. Dále program automaticky vytvoří vstupní informaci I7600 – Oprava tříděinky a předá ji ke zpracování. Při zpracování informace I7600 program tříděнку opraví podle aktuálního stavu vozů, vytvoří sestavy a tříděнку znovu ukončí. Pokud by zpracování I7600 skončilo chybou, tříděnka by zůstala po vážení vozů neukončená. V tom případě by bylo nutné informaci I7600 pořídit ručně a tříděнку v ní ukončit.

Vážení vozu (I1166) - vozy

Vážení vozu
Uložit do zásobníku
Zpracovat
Ukončit

Záhlaví
Vozy

Soupis vozů
Přidat

		Číslo vozu	C	V	Kontr.v.	Hmotnost vozu	Hmotnost nákladu	Poznámka	Příř
☒	1	31 54 5951 889-2		X		22330	44194		1
☒	2	31 54 3525 200-4		X		25910	47000		1
Posunout			Na začátek Nahoru Dolů Na konec Na pozici						
Zrušit			Označené Vše						
Otočit pořadí			Označené Vše						

Volné vozy pro přidání do soupisu vozů

		Přidat	Označené Vše						
		Číslo vozu	C	V	Kontr.v.	Hmotnost vozu	Hmotnost nákladu	Poznámka	Příř
☐	1	31 80 4674 706-5				22360	0		1
☐	2	31 54 5969 292-9				22550	44502		1
Přidat			Označené Vše						

Sloupec V – indikace vozu určeného k vážení. Ve sloupci je znak X za těchto podmínek:

- U vozu je zapsána stanice na cestě s dosud neprovedenou manipulací „vážení vozu.“
- Manipulační místo, na kterém má být vážení provedeno, je totožné s manipulačním místem události v záhlaví pořizované informace.

Vážení vozu (I1166) - vůz

Vážení vozu | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | Vůz

	N	Dél.	HmN	HmV	HmD	BrV	BrPr	PočVz
Celk.součet	8	35	91	48	139	100	71	2

Editace údajů vozu

Pořadové číslo řádku

Číslo vozu ...

Držitel ... ČD Cargo a.s.

Kopie z

Kontrolní vážení ☐

Hmotnost vozu [kg]

Hmotnost nákladu [kg]

Textová poznámka

Včetně předhlášek A40 ☐

1 x přiřazená zásilka

Typ zásilky vnitrostátní

Stanice podeje 54 - 732057 Rokycany

Datum podeje 17.01.2014 14:14

Podací číslo 4

< < <

Potvrdit

Potvrdit a Přidat

> > >

Vymazat

Zrušit

Včetně předhlášek A40. Jestliže zaškrtnuto, do nabídky zásilek k výběru budou zařazeny i zásilky předhlášené v A40.

Nabídka směr (CNP) zde slouží jen k výběru zásilky, která bude uvedena v informaci o vážení předané do CNP. Jestliže je k vozu přiřazena zásilka, výběr zásilky není potřebný.

Výběr zásilky v této nabídce neovlivní v PRIS ani údaje o zásilce na voze, ani údaje o voze ani aktuální přiřazení zásilky k vozu !!!

Typ zásilky, Stanice podeje, Datum podeje. Je třeba vyplnit, jestliže k vozu není přiřazena zásilka a zásilku se nepodařilo vybrat:

Typ zásilky ▼

Stanice podeje

Datum podeje

Podací číslo

Požadavek na průvodku (I1176) - záhlaví

Informace slouží k zadání požadavku na vygenerování průvodky (náhradní průvodní listiny). Informace vzniká dvojím způsobem

- Vygeneruje ji automaticky program, když při zpracování informace o soupisu vozu do vlaku (např. I7936 Soupis vlaku) zjistí, že v sepisovaném vlaku je jen část vozů z vícevozové zásilky přepravované na společný nákladní list. Vygenerovanou informaci uloží do zásobníku určeného pracovního místa k další editaci.

Pozor! Informaci ze zásobníku vyberte volbou „Použít“ ! Při vybrání informace volbou „Kopie“ by byl původní čas požadavku přepsán aktuálním časem !!!

- Pořídí ji ručně zaměstnanec po zjištění, že došlo k takovému odloučení vozu od papírového nákladního listu, které nebude na místě odstraněno.

Požadavek na průvodku		Uložit do zásobníku		Zpracovat		Ukončit	
Záhlaví		Vozy					
Záhlaví informace							
Datum a čas požadavku	25.04.2013		hod.		00:01		
Stanice	54	...	732750	...	..O..	Plzeň hlavní nádraží	
Vůz	31 54 3938 880-4		...				
	☐ Včetně předhlášek A40						
	Výběr zásilky						
Typ zásilky	vnitrostátní ▼						
Stanice podeje		...		...			
Datum podeje							
Podací číslo							
Potvrdit							

Vůz (číslo vozu) zde slouží jen k výběru zásilky, pokud by se zásilka nevybírala, není třeba ho vyplnit.

Včetně předhlášek A40. Jestliže zaškrtnuto, při výběru zásilky program nabídne k nejen zásilky připravené k podeji a podané, ale také zásilky převzaté od jiného dopravce, pokud byly předhlášené.

Výběr zásilky. Zásilka nemusí být vybrána (informaci je možno pořídít i pro nevybranou zásilku), ale vždy by měl být učiněn pokus o výběr.

Typ zásilky, Stanice podeje, Datum podeje, Podací číslo. Jestliže se nepodaří vybrat zásilku, tyto položky musí být ručně vyplněny. Naopak po výběru zásilky je program znepřístupní.

Požadavek na průvodku (I1176) - vozy

Požadavek na průvodku

Uložit do zásobníku

Zpracovat

Ukončit

Záhlaví

Vozy

Soupis vozů pro sepsání průvodky

Přidat

+ --	Číslo vozu	Stanice	Kolej	Man.mis	Vlak	Tříděnka	Typ poh.	Čas poh.
☐ 1	31 54 3938 880-4	54-732750	17				I7861	19.04.2013 10:32
Posunout		Na začátek	Nahoru	Dolů	Na konec		Na pozici	
Vyřadit		Označené	Vše					
Otočit pořadí		Označené	Vše					

Ostatní vozy na zásilce

+ --	Zařadit	Označené	Vše					
	Číslo vozu	Stanice	Kolej	Man.mis	Vlak	Tříděnka	Typ poh.	Čas poh.
☐ 1	31 54 3938 493-6	54-732750			045330		I7936	25.04.2013 00:01
☐ 2	31 54 3938 442-3	54-732750			045330		I7936	25.04.2013 00:01
Zařadit		Označené	Vše					
Posunout		Na začátek	Nahoru	Dolů	Na konec		Na pozici	
Zrušit		Označené	Vše					
Otočit pořadí		Označené	Vše					

Volné vozy pro přidání do soupisu vozů

+ --	Přidat	Označené	Vše					
	Číslo vozu	Stanice	Kolej	Man.mis	Vlak	Tříděnka	Typ poh.	Čas poh.
☐ 3	31 54 3938 442-3	54-732750			045330		I7936	25.04.2013 00:01
Přidat		Označené	Vše					

Soupis vozů pro sepsání průvodky. Jestliže byla informace automaticky vygenerována programem, zde se nabídnou vozy v zásilce, které nejsou zařazené v testovaném sepisovaném vlaku.

Ostatní vozy na zásilce.

Jestliže byla informace automaticky vygenerována programem, zde se nabídnou ostatní vozy v zásilce (vozy, které jsou v sepisovaném vlaku).

Jestliže je informace pořizována od začátku ručně a byla vybrána zásilka, zde se nabídnou všechny vozy ve vybrané zásilce.

Sem se také zapíší vozy, odstraněné z tabulky Soupis vozů pro sepsání průvodky tlačítkem **Vyřadit**.

Volné vozy pro přidání do soupisu vozů.

Sem se zapíší vozy ve vybrané zásilce, odstraněné z tabulky Ostatní vozy na zásilce tlačítkem **Zrušit**.

Obsah informace je třeba upravit tak, aby v tabulce **Soupis vozů pro sepsání průvodky** byly právě ty vozy v zásilce, pro které se požaduje vytvoření Průvodky.

Požadavek na průvodku (I1176) - vůz

Požadavek na průvodku	Uložit do zásobníku	Zapracovat	Ukončit
-----------------------	---------------------	------------	---------

Záhlaví	Vozy	Vůz
---------	------	-----

Editace údajů vozu

Nový řádek informace

Pořadové číslo řádku

Číslo vozu

Formulář pro přidání vozu.

Požadavek na průvodku	Uložit do zásobníku	Zapracovat	Ukončit
-----------------------	---------------------	------------	---------

Záhlaví	Vozy	Vůz
---------	------	-----

Editace údajů vozu

Pořadové číslo řádku

Číslo vozu

Stanice posledního pohybu 54-732750

Staniční kolej 17

Manipulační místo

Vlak

Tříděnka

Typ pohybu 17861

Datum a čas pohybu 19.04.2013 10:32

Pro vybraný vůz program zobrazí údaje o aktuálním stavu vozu v PRIS (umístění, poslední pohyb)-

Změna údajů vozu (I7873) - záhlaví

Informace je určena:

- k zadání údajů o nové přepravě u vozů, které stojí na manipulačním místě odesílacím nebo na koleji ve stanici odesílací.
- k opravě již zadaných údajů o přepravě u vozů, které stojí na manipulačním místě nebo na koleji ve stanici.

Informaci není možné pořídit pro vůz ve vlaku, v soupravě, v tříděnce.

Informace neaktualizuje polohu vozu.

Změna údajů vozu | Uložit do zásobníku | Zpracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | Sestavy

Záhlaví informace

Stanice 54 ... 333559O.. Brno-Maloměřice

Výběr vozů ☒ všechny ☐ došlé ☐ odeslané

Nabídka směrování z ÚDIV ☐ Automaticky použít

Potvrdit

Výběr vozů - Slouží k omezení nabídky vozů do informace:

- **všechny** - Nabídnou se všechny vozy podle zvoleného druhu výběru (bez omezení)..
- **došlé** - Nabídnou se jen vozy došlé (mají v databázi stanici určení = stanici události). Vhodné pro prvotní zadání údajů o nové přepravě.
- **odeslané** - Nabídnou se jen vozy odeslané (mají stanici odesílací = stanici události). Vhodné pro opravu již dříve zadaných údajů o nové přepravě.

Změna údajů vozu (I7873) - vozy

Změna údajů vozu | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | Sestavy

Soupis vozů | Přidat

	N	Dél.	HmN	HmV	HmD	BrV	BrPr	PočVz
Celk.součet	4	15	0	23	23	26	115	1

+	-	Číslo vozu	F	N	P	U	C	Z	St.odes	St.převz.	St.urč	St.před.	HmN	HmV	Dél.	BrV	RB	VyB	Dopl.údaj	RuB	PP	Směr	Relace	NávL	OL	Přif	Přev	
☐	1	31 54 5963 768-4	P	4					54-333559		54-571760		0	22600	1404	26	p	6	P65000000000000000000000000000000	1	0	370 01	370					
Posunout			Na začátek			Nahoru			Dolů			Na konec			Na pozici													
Zrušit			Označené			Vše																						
Otočit pořadí			Označené			Vše																						
Hromadná změna			Kopie údajů			Zásilka z CNP			Do označ.vozů podle ř.																			
Hromadná nabídka			ÚDIV (použít)			CNP (použít)																						

Výběr vozů | Koleje... | Man.místa... | Relace... | OL/NávL... | Odev.seznam... | Výkaz vozidel...

Manip.místa : 321794

Volné vozy pro přidání do soupisu vozů

<	>	Přidat	Označené	Vše																							
+	-	Číslo vozu	F	N	P	U	C	Z	St.odes	St.převz.	St.urč	St.před.	HmN	HmV	Dél.	BrV	RB	VyB	Dopl.údaj	RuB	PP	Směr	Relace	NávL	OL	Přif	Přev
☐	1	21 54 5557 792-8	N	2					54-333559				0	12600	1000	0	x	0	P65000000000000000000000000000000	0	0						
☐	2	23 87 4292 241-8	N	3					53-219253	54-000900	54-541003		0	29900	2650	29	p	6	P65N35S55S1600000000000000000000	2	3	444 03	993H				
☐	3	31 54 2780 895-3	N	4					54-333559				0	27500	2320	27	p	6	P65000000000000000000000000000000	0	0						

Jestliže vůz stojí na manipulačním místě určení, program ho do informace nabídne upravený stejně, jako kdyby informace prováděla přemístění vozů z manipulačního místa (např. manipulační místo nabídne jako manipulační místo odesílací a jeho tarifní stanici nabídne jako výchozí stanici vozu).

Změna údajů vozu (I7873) - vůz

Změna údajů vozu | Uložit do záznamníku | Zpracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | Vůz | Sestavy

	N	Dél.	HmN	HmV	HmD	BrV	BrPr	PočVz
Celk.součet	0	0	0	0	0	0	0	0

Editace údajů vozu

Nový řádek informace

Pořadové číslo řádku

Číslo vozu

Držitel CDC ČD Cargo a.s.

Smluvní vztah Vůz ČDC v majetku, poskytnutý, dirigován ÚDIV

Nabídka směr.(ÚDIV)

Nabídka směr.(CNP) 1 x přiřazená zásilka

Počet náprav

Stanice odesílací Zruč nad Sázavou

Stanice převzetí

Manip. místo odesílací Zruč nad Sázavou, smluvní místo Zruč n.Sáz.

Manipulační místo odsunu Zruč nad Sázavou, smluvní místo Zruč n.Sáz.

Evidována převzatá zásilka

Ano (V-----)

Stanice na cestě 54 - 345140 Paskov

Manip. místo na cestě 121533 Paskov, BIOCEL

Stanice určení Paskov

Stanice předání

☐ Vůz určen do stanice mimo manipulační místo

Manip. místo určení Paskov, BIOCEL

Hmotnost nákladu [kg]

Hmotnost vozu [kg]

Délka vozu [cm]

Brzdící váha [t]

Doplňující údaje

Max.rychlost provozní [km/h] Traťová třída : A

Typ instradace bez instradace

Směrový bod >>"/> BIOCEL Paskov závod

Index směru

Směr na další žel. >>"/>

Výst.přech.bod na další žel.

Relace >>"/> Paskov, MM BIOCEL (NHM 4403...)

Typ průvodní listiny

Souhlas MZ EGID

Souhlas MZ ostatní

Důvod odmítnutí vozu

Textová poznámka

U vozu je možno zadávat a opravovat údaje ve stejném rozsahu, jako při obsluze vlaku.

Změna údajů vozu (I7873) – převzetí zásilky

Převzetí zásilky		Zpět
Převzetí zásilky		
Číslo vozu	31 54 5964 286-6	
Smluvní vztah	Vůz ČDC v majetku, poskytnutý, dirigován ÚDIV	
Počet zásilek	1	
Typ zásilky	vnitrostátní	
Stanice určení NL	54 ... 345140 ... Paskov	
Stanice předání NL		
	☐ Vůz určen podle NL do stanice mimo manipulační místo	
Manip.místo určení NL	121533 ... Paskov, BIOCEL	
Následující dopravce	...	
Směrový bod NL >>	725 ... BIOCEL Paskov závod	
Index směru NL	09	
Směr na další žel. >>		
Výst.přech.bod na další žel.		
Hmotnost určená odhadem	☒ Ano	
Ložná hmotnost vozu (kg)	56900	
Závěry zákazníka na voze		
Závěry dopravce na voze		
Tisk nálepky	☐ žádná ☒ vnitro obyčejná ☐ vnitro sledovaná ☐ mezin.CIM	
Potvrdit Potvrdit a použít Vymazat		

V tomto formuláři se editují údaje o zásilce na voze a ty údaje o voze související se zásilkou, které nejsou ve formuláři Vůz.

Změna údajů vozu (I7873) – sestavy

Změna údajů vozu | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | Sestavy

Požadavky na sestavy

- ☐ R062a Návratový list
 - ☒ s poznámkami
 - ☐ sestava pro každého přepravce
- ☐ R064a Poškození vozů (v NL)
- ☐ R060a Odevzdávkový list
 - ☒ s poznámkami
 - ☐ sestava pro každého přepravce
- ☐ R064a Poškození vozů (v OL)

Zařazení vozu do evidence (I1700) - záhlaví

Informace slouží k zařazení nového vozu ČDC do evidence. Použije se pouze pro nákup vozu z výroby. Pro nájem nebo nákup vozu od jiného držitele slouží informace 171/178.

Informaci musí předcházet předběžné zavedení vozu ze systému KNV - informace 1111, bez ní se informace nepřijme. Zároveň nesmí být vůz regulérně zaveden, může být zaveden pouze nouzově (nebo předhlášen z A30).

Informaci lze pořídit i při výskytu vozu v zahraničí.

Zařazení vozu do evidence | Uložit do zásobníku | Zpracovat | Ukončit

Záhlaví Vozy

Záhlaví informace

Stanice pořízení 54 ... 536136O.. Pardubice hlavní nádraží

Potvrdit

Stanice pořízení – stanice, ve které je informace o zařazení do evidence pořízena.

Zařazení vozu do evidence (I1700) - vozy

[Zařazení vozu do evidence](#) | [Uložit do zásobníku](#) | [Zpracovat](#) | [Ukončit](#)

[Záhlaví](#) [Vozy](#)

Soupis vozů [Přidat](#)

Číslo vozu	Držitel	St.zařazení
------------	---------	-------------

Vozy s plánem

+ --		Číslo vozu	Držitel	St.pl.zařazení	Datum plán.zařazení	Čas zprac.plánu
☐	1	33 54 0925 002-4	CDC	55-000090		22.02.2014 14:25
☐	2	21 54 1549 649-0	CDC			25.02.2014 13:46
Přidat			Označené	Vše		

V tabulce **Soupis vozů** je zobrazen seznam vozů, které budou po zpracování zařazeny do evidence. Vozy je možné do tohoto seznamu vložit buď pomocí tlačítka „Přidat“ nebo výběrem z plánu, přičemž je případně nutné doplnit chybějící údaj o stanici zařazení.

V tabulce **Vozy s plánem** je zobrazen seznam vozů, které mají plán nákupu, seznam je seřazen, přičemž v horní části se zobrazí vozy, jejichž plánovaná stanice zařazení odpovídá stanici pořízení, dále všechny ostatní a nakonec všechny nevyplněné, přičemž dále jsou řazeny dle času od nejnovější.

Zařazení vozu do evidence (I1700) - vůz

Zařazení vozu do evidence | Uložit do zásobníku | Zpracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | Vůz

Editace údajů vozu

Stanice zařazení 54 ... 536136 ... Pardubice hlavní nádraží

Číslo vozu 33 54 0925 002-4 ... Plán ...

Držitel CDC

< < < | Potvrdit | Potvrdit a Přidat | > > > | Zrušit

Výběr vozu z plánu | Návrat bez výběru

Výsledky vyhledávání

Číslo vozu	Držitel	St.plán.změny	Datum plán.změny	Důvod	Čas zprac.plánu
33 54 0925 002-4	CDC	55-000090		0	22.02.2014 14:25
21 54 1549 649-0	CDC			0	25.02.2014 13:46

Stanice zařazení – Stanice, ve které je vůz zařazován do evidence, pokud je již nouzově zařazen, použije se jeho aktuální stanice výskytu.

Číslo vozu – je nutno zadat vůz, který je již z A30 nebo nouzově zařazen nebo má plán nákupu.

Držitel – needitovatelná položka, která se doplní automaticky výběrem vozu nebo plánu.

Tlačítko **Plán...** slouží k zobrazení nabídky všech plánovaných nákupů vozu, seznam je seřazen stejně, jako ve formuláři Vozy.

V případě vozu zařazeného nouzově nebo z A30 lze formulář potvrdit bez existence plánu nákupu, který je ale nutný pro zpracování informace, což je indikováno informační hláškou.

Nouzové zařazení vozu (I1730) - záhlaví

Informace slouží k náhradnímu zařazení vozu do evidence. Vůz nesmí mít plán nákupu nebo nájmu, v takovém případě by se měla pořídít informace 170, 171 nebo 178.

Informaci lze pořídít i při výskytu vozu v zahraničí.

Nouzové zařazení vozu | Uložit do zásobníku | Zpracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy

Záhlaví informace

Stanice pořízení 54 ... 536136O.. Pardubice hlavní nádraží

Potvrdit

Stanice pořízení – stanice, ve které je informace o nouzovém zařazení pořízena.

Nouzové zařazení vozu (I1730) - vozy

Nouzové zařazení vozu | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy

Soupis vozů | Přidat

+ --	Číslo vozu	Držitel	St.zařazení	Čas zařazení
☐ 1	<u>21 54 3380 248-9</u>	CDC	54-536136	26.02.2014 16:04
Zrušit		Označené	Vše	

V tabulce **Soupis vozů** je zobrazen seznam vozů, které budou po zapracování nouzově zařazeny do evidence. Vozy je možné do tohoto seznamu vložit pomocí tlačítka „Přidat“.

Nouzové zařazení vozu (I1730) - vůz

Nouzové zařazení vozu		Uložit do zásobníku		Zpracovat		Ukončit	
Záhlaví		Vozy		Vůz			
Editace údajů vozu							
Stanice zařazení	54	...	536136	...	Pardubice hlavní nádraží		
Datum a čas zařazení	26.02.2014	hod.	16:04				
Číslo vozu	21 54 3380 248-9						
Držitel	CDC	...					
< < <		Potvrdit		Potvrdit a Přidat		> > >	
						Zrušit	

Stanice zařazení – Stanice, ve které je vůz nouzově zařazován do evidence.

Datum a čas zařazení – Lze zadat až 24h zpětně.

Číslo vozu – Je nutno zadat vůz, který dosud nebyl jinak zařazen.

Držitel – Slouží pro zadání držitele uvedeného na voze.

Přečíslování vozu (I1710) - záhlaví

Informace slouží pro realizaci nákupu, prodeje, nájmu, leasingu, pronájmu, návratu z nájmu/pronájmu, ukončení leasingu a přečíslování z jiných důvodů, přičemž dochází ke změně jen čísla, jen držitele nebo čísla i držitele.

V případě nákupu, nájmu a leasingu je vyžadován plán na obě čísla vozu, v případě prodeje, návratu z nájmu a pronájmu a ukončení leasingu vozu je vyžadován plán na původní číslo vozu. Pro návrat z pronájmu a přečíslování z jiného důvodu plán vyžadován není.

Informaci lze pořídit i při výskytu vozu v zahraničí.

Přečíslování vozu						Uložit do zásobníku		Zpracovat		Ukončit	
Záhlaví		Vozy									
Záhlaví informace											
Stanice pořízení		54	...	536136	...	..O..	Pardubice hlavní nádraží				
Důvod změny		0	...	nákup							
Potvrdit											

Stanice pořízení – stanice, ve které je informace o přečíslování pořízena.

Důvod změny – slouží pro filtrování nabídky plánů.

Přečíslování vozu (I1710) - vozy

Přečíslování vozu | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví Vozy

Soupis vozů Přidat

+	--	Číslo vozu	Držitel	St.změny	Nové číslo vozu	Nový držitel	Důvod
☐	1	33 54 7912 102-2	UNIDO	54-536136	35 54 7912 102-0	UNIDO	9
		Zrušit	Označené	Vše			

Vozy s plánem

+	--	Číslo vozu	Držitel	St.plán.změny	Datum plán.změny	Nové číslo vozu	Nový držitel	Důvod	Čís.sml.subjektu	Název sml.subjektu	Čas zprac.plánu
☐	1	31 54 4575 605-1	TSSC			33 54 4575 605-9	CDC	0			24.10.2022 10:44
		Přidat	Označené	Vše							

V tabulce **Soupis vozů** je zobrazen seznam vozů, které budou po zapracování přečíslovány. Vozy je možné do tohoto seznamu vložit buď pomocí tlačítka „Přidat“ nebo výběrem z plánu, přičemž je případně nutné doplnit chybějící povinné údaje.

V tabulce **Vozy s plánem** je zobrazen seznam vozů, které mají nějaký plán, jehož druh je uveden v položce „Důvod“. Seznam je seřazen, přičemž v horní části se zobrazí vozy, jejichž plánovaná stanice zařazení odpovídá stanici pořízení, dále všechny ostatní a nakonec všechny nevyplněné, přičemž dále jsou řazeny dle času od nejnovější.

Přečíslování vozu (I1710) - vůz

Přečíslování vozu | Uložit do zásobníku | Zpracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | Vůz

Editace údajů vozu

Stanice změny 54 ... 536136 ... Pardubice hlavní nádraží

Důvod změny 9 ... změna čísla, držitele

Původní číslo vozu 33 54 7912 102-2 ... Plán ...

Původní držitel UNIDO UNIPETROL DOPRAVA, a.s.

Nové číslo vozu 35 54 7912 102-0

Nový držitel UNIDO ... UNIPETROL DOPRAVA, a.s.

<<< Potvrdit Potvrdit a Přidat >>> Zrušit

Stanice změny – Stanice, ve které se realizuje přečíslování vozu.

Důvod změny – rozlišení, jedná-li se o nákup, prodej, nájem, leasing, pronájem, návrat z nájmu/pronájmu, ukončení leasingu nebo přečíslování z jiného důvodu.

Nové číslo vozu a držitel – musí být vyplněno alespoň nové číslo vozu. Nové číslo se musí od původního lišit.

V závislosti na důvodu změny je původní i nové číslo vozu testováno na existenci plánu změny, přičemž absence plánu je indikována informační hláškou.

Tlačítko **Plán...** slouží k zobrazení nabídky všech plánovaných akcí vozu, seznam je seřazen stejně, jako ve formuláři Vozy.

Výběr vozu z plánu | Návrat bez výběru

Výsledky vyhledávání

Číslo vozu	Držitel	St.plán.změny	Datum plán.změny	Důvod	Čas zprac.plánu
33 54 0925 002-4	CDC	55-000090		0	22.02.2014 14:25
21 54 1549 649-0	CDC			0	25.02.2014 13:46

Změna smluvního vztahu (I1780) - záhlaví

Informace slouží pro realizaci nákupu, prodeje, nájmu, leasingu, pronájmu, návratu z nájmu/pronájmu a ukončení leasingu, přičemž nedochází ke změně čísla ani držitele, mění se pouze smluvní vztah.

V případě nákupu, prodeje, nájmu, leasingu, pronájmu, návratu z nájmu a ukončení leasingu je vyžadován plán. Pro návrat z pronájmu plán vyžadován není.

Pokud existuje plán nákupu, nájmu nebo leasingu pro původní i nové číslo vozu, lze použít tuto informaci na původní číslo vozu k tzv. dvoufázovému převodu, který je později dokončen přečíslováním vozu informací 171.

Informaci lze pořídit i při výskytu vozu v zahraničí.

Změna smluvního vztahu	Uložit do zásobníku	Zpracovat	Ukončit
------------------------	---------------------	-----------	---------

Záhlaví	Vozy
---------	------

Záhlaví informace

Stanice pořízení Pardubice hlavní nádraží

Důvod změny ...

Stanice pořízení – stanice, ve které je informace o změně smluvního vztahu pořízena.

Důvod změny – slouží pro filtrování nabídky plánů.

Změna smluvního vztahu (I1780) - vozy

Změna smluvního vztahu | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy

Soupis vozů | Přidat

+ --		Číslo vozu	Držitel	St.změny	Důvod
☐	1	21 54 1549 649-0	CDC	54-536136	0
Zrušit		Označené	Vše		

Vozy s plánem

+ --		Číslo vozu	Držitel	St.plán.změny	Datum plán.změny	Důvod	Čís.sml.subjektu	Název sml.subjektu	Čas zprac.plánu
☐	1	33 54 0925 002-4	CDC	55-000090		0			22.02.2014 14:25
Přidat		Označené Vše							

V tabulce **Soupis vozů** je zobrazen seznam vozů, u kterých dojde po zapracování k změně smluvního vztahu. Vozy je možné do tohoto seznamu vložit buď pomocí tlačítka „Přidat“ nebo výběrem z plánu, přičemž je případně nutné doplnit chybějící povinné údaje.

V tabulce **Vozy s plánem** je zobrazen seznam vozů, které mají nějaký plán, jehož druh je uveden v položce „Důvod“. Seznam je seřazen, přičemž v horní části se zobrazí vozy, jejichž plánovaná stanice zařazení odpovídá stanici pořízení, dále všechny ostatní a nakonec všechny nevyplněné, přičemž dále jsou řazeny dle času od nejnovější.

Změna smluvního vztahu (I1780) - vůz

Změna smluvního vztahu

Uložit do zásobníku

Zpracovat

Ukončit

Záhlaví

Vozy

Vůz

Editace údajů vozu

Stanice změny

54

...

536136

...

Pardubice hlavní nádraží

Důvod změny

0

...

nákup

Číslo vozu

21 54 1549 649-0

...

Plán ...

Držitel

CDC

...

ČD Cargo a.s.

<<<

Potvrdit

Potvrdit a Přidat

>>>

Zrušit

Stanice změny – Stanice, ve které dochází ke změně smluvního vztahu vozu.

Důvod změny – rozlišení, jedná-li se o nákup, prodej, nájem, leasing, pronájem, návrat z nájmu/pronájmu nebo ukončení leasingu.

Číslo vozu – v závislosti na důvodu změny je číslo vozu testováno na existenci plánu změny, přičemž absence plánu je indikována informační hláškou.

Držitel – doplní se automaticky výběrem vozu nebo plánu, případně je možno vybrat z číselníku.

Tlačítko **Plán...** slouží k zobrazení nabídky všech plánovaných akcí vozu, seznam je seřazen stejně, jako ve formuláři Vozy.

Oproti informaci 171 nelze potvrdit formulář s důvodem změny 9, jelikož tato informace neslouží k přečíslování.

Výběr vozu z plánu

Návrat bez výběru

Výsledky vyhledávání

Číslo vozu	Držitel	St.plán.změny	Datum plán.změny	Důvod	Čas zprac.plánu
33 54 0925 002-4	CDC	55-000090		0	22.02.2014 14:25
21 54 1549 649-0	CDC			0	25.02.2014 13:46

Změna směrových údajů (I7871) - záhlaví

Změna směrových údajů | Zpracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy

Záhlaví informace

Dopravní bod 54 ... 732750O.. Plzeň hlavní nádraží

Potvrdit

Informace slouží ke změně aktuálních údajů o voze, které se týkají jeho cesty: odkud jede, kam jede, kudy jede apod. Změnu je možno provést jen u vozu, který není ve vlaku ani v tříděnce.

[illegible]

Změna směrových údajů (I7871) - vůz

Změna směrových údajů Zapracovat Ukončit

Záhlaví Vozy **Vůz**

Upřesnění

Číslo vozu	31 54 3525 272-3	
Stanice odesílací	54 - 550137 - Skuteč	-->> ☐
Stanice převzetí		-->> ☐
Stanice na cestě		-->> ☐
Stanice určení	54 - 749457 - Planá u Mariánských Lázní	-->> ☐
Stanice předání		-->> ☐
Směrový bod	290 - Planá u Mariánských Lázní	-->> ☐ ...
Index směru	00	-->> ☐
Hmotnost nákladu [kg]	52000	-->> ☐
Doplňující údaje	N61000000000000000000000000000000	-->> ☒ N61N16000000000000000000000000000000 ...
Směr na další žel.		-->> ☐ ...
Výst.přech.bod na další žel.		-->> ☐
Kolej určení		-->> ☐ ...
Manip. místo určení	825059 - Planá u Mariánských Lázní, Stora En	-->> ☐ ...
Stanice akt.relace	54 - 732750 - Plzeň hlavní nádraží	-->> ☐ ...
Relace	290 - Planá u Mariánských Lázní	-->> ☐ ...
Textová poznámka		-->> ☐
Stanice odvěšení		-->> ☐ ...
Relace odvěšení		-->> ☐ ...
Typ instradace	000 - 0 0 ČD Cargo 0 0 0 0 0	-->> ☐ ...

< < < Potvrdit Potvrdit a Přidat > > > Zrušit

výběrové tlačítko

nová hodnota položky

zaškrtnutí opravované položky

význam dosavadní hodnoty

dosavadní hodnota položky

název položky

Upřesnění vozu - dohled CDC (I7872) - záhlaví

Upřesnění vozu-dohled ČDC | [Zpracovat](#) | [Ukončit](#)

[Záhlaví](#) | **[Vozy](#)**

Záhlaví informace

Dopravní bod Pardubice hlavní nádraží

Informace slouží

- k přímé změně aktuálních údajů o voze
- k vložení nové události do pohybu vozu
- ke změně platnosti pohybu vozu

Měla by být používána jen ve výjimečných případech, kdy k dosažení správného stavu atributů vozu v databázi není možno použít standardních vstupních informací.

Změnu je možno provést jen u vozu, který není ve vlaku ani v tříděnce.

Upřesnění vozu – dohled ČDC (I7872) - vozy

Upřesnění vozu-dohled ČDC | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví Vozy

Soupis vozů Přidat

	N	Dél.	HmN	HmV	HmD	BrV	BrPr	PočVz
Celk.součet	4	13	0	26	26	27	105	1

		Číslo vozu	H	N	D	St.odes	St.převz.	St.urč	St.před.	HmN	HmV	Dél.	Dopl.údaj	RuB	PP	Směr	Relace
	1	31 54 7987 300-4	4	7		54-536136		51-000109	54-000250	0	25560	1264	N61S71P6500000000000000000000	2	2	02500	400
Posunout			Na začátek		Nahoru		Dolů		Na konec		Na pozici						
Zrušit			Označené		Vše												
Otočit pořadí			Označené		Vše												
Hromadná změna			Kopie údajů		Do označ.vozů podle ř.												

Výběr vozů Koleje... Man.místa... Relace... OL/NávL... Odev.seznam... Výkaz vozidel...

Koleje : 54-536136 : 306

Volné vozy pro přidání do soupisu vozů

< >		Přidat		Označené		Vše											
+ -		Číslo vozu		N	D	St.odes	St.převz.	St.urč	St.před.	HmN	HmV	Dél.	Dopl.údaj	RuB	PP	Směr	Relace
☐	1	92 54 2742 219-9		4	9	54-732826		54-536136		0	64000	1358	SHVS15N35000000000000000000	0	9	41001	900
☐	2	88 54 9200 057-9		4	1	54-535138		54-536136		0	26200	1250	P16S15N35000000000000000000	0	8	41000	900
☐	3	92 54 2742 453-4		4	9	54-343640		54-536136		0	64000	1358	SHVS15S18N350000000000000000	0	9	41001	900
☐	4	92 54 2742 226-4		4	9	54-343640		54-536136		0	64000	1358	SHVS15S18N350000000000000000	0	9	41001	v306
Přidat		Označené		Vše													

Upřesnění vozu – dohled ČDC (I7872) - vůz

Upřesnění vozu-dohled ČDC | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | **Vozy** | **Vůz**

Upřesnění

<<< Potvrdit Potvrdit a Přidat >>> Zrušit

☒ Změnit pouze aktuální údaje
☐ Vložit novou událost do pohybu vozu bez změny aktuálních údajů
☐ Změnit platnost pohybů

Číslo vozu 33 56 4576 350-9

Držitel STBAT - Steiermarkbahn Transport & Logistik GmbH --> ...

Stanice posledního pohybu 54 - 580050 - Hněvice seřadovací nádraží -->

Datum a čas pohybu 29.01.2021 22:17 --> dd.mm.rrrr hh:mm

Držení vozu C - Vůz v držení CDC --> ▼

Hmotnost nákladu [kg] 8072 -->

Brzdící váha [t] 72 -->

Režim brzdy p - režim osobní --> ...

Manip. místo odesílání 721753 - Hněvice, Mondí Štětí a.s. --> ...

Manip. místo určení --> ☐ Vůz určen do stanice mimo manipulační místo

Typ instradace 000 - bez instradace --> ...

Stanice odt. relace 54 - 542878 - Hněvice -->

Relace 370 - Praha-Libeň --> ...

Stanční kolej 314 --> ...

Manipulační místo --> ...

Výskyt vozu 4 - Vůz na koleji --> ▼

UTI --> ☐ UTI ...

Označení	Typ	DeJK	Vlastní hm.	S.	z.	Lož.	Záv.
INFU600646	INFU	20	2018	N		P	
INFU600640	INFU	20	2018	N		P	
INFU600658	INFU	20	2018	N		P	
INFU600654	INFU	20	2018	N		P	

Kontrola UTI provedena Ano --> ☐ Zrušit provedenou kontrolu

Kontrola UTI povinná Ano --> ☐ Zrušit povinnou kontrolu UTI

<<< Potvrdit Potvrdit a Přidat >>> Zrušit

výběrové tlačítko

nová hodnota položky

zaškrtnutí opravované
položky

dosavadní hodnota položky a
její význam

název položky

Upřesnění vozu – dohled ČDC (I7872) - vůz

- Volba **Změnit platnost pohybů** - nutné zadat období pro výběr pohybů vozu
- Maximální interval pro výběr pohybů je 30 dní

Upřesnění vozu-dohled ČDC | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | Vůz

Upřesnění

<<< Potvrdit Potvrdit a Přidat >>> Zrušit

☐ Změnit pouze aktuální údaje

☐ Vložit novou událost do pohybu vozu bez změny aktuálních údajů

☒ Změnit platnost pohybů

Výběr pohybů

Datum a čas od 01.08.2017 hod

Datum a čas do hod

Vybrat pohyby

Číslo vozu 31 54 4980 030-1

<<< Potvrdit Potvrdit a Přidat >>> Zrušit

Upřesnění vozu – dohled ČDC (I7872) - vůz

- **Vybrat pohyby** – zobrazí se seznam všech pohybů vozu v zadaném období:

Výběr pohybů se změnou platnosti | Zpět

Výběr pohybů se změnou platnosti

Potvrdit Označit vše Vymazat

Označit	Typ	Čas události	Stanice události	Vlak	Kolej/Man. míst	Upřesnění	Zrušen
☐	V7251	13.08.2017 23:36	54-536136 Pardubice hlavní nádraží				0 -> 1
☐	I7551	13.08.2017 12:09	54-536136 Pardubice hlavní nádraží		15	03	1 -> 0
☐	I7602	13.08.2017 12:08	54-536136 Pardubice hlavní nádraží		15	+	1 -> 0
☐	I7926	13.08.2017 12:08	54-536136 Pardubice hlavní nádraží	060205 16532855	15		0 -> 1
☐	I1239	13.08.2017 12:06	54-536136 Pardubice hlavní nádraží	060205 16532855	15		0 -> 1
☐	I1259	13.08.2017 11:46	54-534834 Řečany nad Labem	060205 16532855	3		0 -> 1
☐	I1239	13.08.2017 11:40	54-534834 Řečany nad Labem	060205 16532855	3		0 -> 1
☐	V7270	13.08.2017 11:39	54-580076 Kolín seřadovací nádraží				1 -> 0
☐	I1259	13.08.2017 11:24	54-580076 Kolín seřadovací nádraží	060205 16532855	6		1 -> 0
☐	I1239	13.08.2017 11:20	54-580076 Kolín seřadovací nádraží	060205 16532855	6		1 -> 0
☐	I1259	13.08.2017 11:09	54-531566 Velim	060205 16532855	3		1 -> 0
☐	I1239	13.08.2017 11:08	54-531566 Velim	060205 16532855	3		1 -> 0
☐	V7270	13.08.2017 10:29	54-571760 Praha-Libeň				1 -> 0
☐	I1259	13.08.2017 10:20	54-571760 Praha-Libeň	060205 16532855	10		1 -> 0

Sloupec **Zrušen** zobrazuje, jak se změní platnost konkrétního pohybu v PRIS:

0 -> 1 pohyb se zruší

1 -> 0 platnost pohybu se obnoví

- **Označit** - checkbox pro výběr pohybů, u kterých má dojít ke změně platnosti

Upřesnění vozu – dohled ČDC (I7872) - vůz

- Vybrané pohyby pro změnu platnosti se zobrazí k vozu ve formuláři Vůz

Upřesnění vozu-dohled ČDC | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | **Vozy** | Vůz

Upřesnění

<<< | Potvrdit | Potvrdit a Přidat | >>> | Zrušit

☐ Změnit pouze aktuální údaje
☐ Vložit novou událost do pohybu vozu bez změny aktuálních údajů
☒ Změnit platnost pohybů

Výběr pohybů

Datum a čas od 01.08.2017 hod 00:00

Datum a čas do hod

Vybrat pohyby

Číslo vozu 31 54 4980 030-1

Pohyby se změnou platnosti

Typ	Čas události	Stanice události	Vlak	Kolej/Man. míst	Upřesnění	Zrušen
I7602	13.08.2017 12:08	54-536136 Pardubice hlavní nádraží		15	+	1 -> 0
I7926	13.08.2017 12:08	54-536136 Pardubice hlavní nádraží	060205 16532855	15		0 -> 1
I1239	13.08.2017 12:06	54-536136 Pardubice hlavní nádraží	060205 16532855	15		0 -> 1
I1259	13.08.2017 11:46	54-534834 Řečany nad Labem	060205 16532855	3		0 -> 1
I1239	13.08.2017 11:40	54-534834 Řečany nad Labem	060205 16532855	3		0 -> 1

<<< | Potvrdit | Potvrdit a Přidat | >>> | Zrušit

Kontrola UTI na voze (I7219) - Vůz

- Informací „Kontrola UTI na voze“ lze provést samostatnou kontrolu jednotek UTI na voze ve stanici. U vozu lze editovat pouze jednotky UTI. Po zpracování informace bude vozu automaticky nastaven příznak, že byla provedena kontrola jednotek UTI na voze v rámci aktuální přepravy.

Kontrola UTI na voze | Uložit do zásobníku | Zpracovat | Ukončit

Záhlaví | **Vozy** | **Vůz**

Editace údajů vozu

Číslo vozu

31 54 4854 096-5  C vůz ČDC poskytnutý

DržitelCDC ČD Cargo a.s.

-> PDV

Stanice odesílací54 - 534099 Třebošice

Manip. místo odesílací721340 Třebošice, Komořany

Manip.místo provedení kontroly421677 Řečany nad Labem, Vlečka Elektrárna Chvaletice

Stanice určení54 - 534834 Řečany nad Labem

Manip. místo určení421677 Řečany nad Labem, Vlečka Elektrárna Chvaletice

	Označení	Typ	DelK	Vlastní hm.	Lož.	Závěry	
Údaj UTI 1	(X) INFU6004481	...	INFU ▼	20	2950	☐	
Údaj UTI 2	(X) INFU6004497	...	INFU ▼	20	2950	☐	
Údaj UTI 3	(X) INFU6004537	...	INFU ▼	20	2950	☐	
Údaj UTI 4	(X) INFU6004542	...	INFU ▼	20	2950	☐	
Údaj UTI 5	(X)	...	▼			☐	
Údaj UTI 6	(X)	...	▼			☐	

Přidat UTI >>

☒ Součást vozu - hmotnost UTI započtena do hmotnosti vozu

<<< | Potvrdit | Potvrdit a Přidat | >>> | Zrušit

Změna výskytu UTI (I7218) – Seznam UTI

- Informace „Změna výskytu UTI“ slouží k nastavení výskytu jednotky UTI v zadaném časovém intervalu. Jednotka UTI může být v PRIS evidovaná na konkrétním voze, ve stanici, na manipulačním místě, silničním vozidle nebo může mít výskyt nesledovaný – jiný
- pro UTI se smluvním vztahem ČDC

Změna výskytu UTI | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Seznam UTI

Seznam UTI | Přidat

	Označení UTI	Typ	Čas od	Čas do	Výskyt	Hmotnost	Součást vozu
☐	INFU6004162	INFU	10.11.2018 11:08	12.11.2018 16:00	UTI na silničním vozidle	1000	
☐	INFU6004199	INFU	12.11.2018 11:22		3154 4854 117-9	1000	Ano
Zrušit		Označené	Vše				

- **Výskyt** – v této položce bude vyplněno buď číslo vozu, stanice nebo číslo manipulačního místa – podle nastaveného výskytu vozu

Změna výskytu UTI (I7218) - UTI

- Změnu výskytu lze provést i zpětně do historie pohybů UTI
- Je-li nastaven výskyt UTI na voze, musí být vyplněno číslo vozu. Pokud je nastaven výskyt UTI ve stanici nebo na manipulačním místě, musí být uvedena stanice nebo manipulační místo. V případě výskytu UTI na silničním vozidle se již žádný další detail nesleduje

Změna výskytu UTI | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Seznam UTI | UTI

UTI

Označení UTI: INFU6004162
Typ: INFU
Aktuální výskyt UTI: 31 54 4854 117-9
Datum a čas od: 10.11.2018 hod. 11:08
do: hod.
Výskyt UTI: ☐ Vůz ☐ Manipulační místo ☐ Stanice ☐ Silniční vozidlo ☐ Jiný výskyt
☐ Hmotnost UTI započtena do hmotnosti vozu

Čas od	Čas do	Výskyt
19.11.2018 15:36		31 54 4854 117-9

<<< Potvrdit Potvrdit a Přidat >>> Vymazat

- Tlačítko >> - slouží k zobrazení seznamu výskytu UTI v zadaném časovém intervalu

Rozřazování soupravy (I7551) - záhlaví

Rozřazování soupravy | Uložit do zásobníku | Zpracovat | Ukončit

Záhlaví | **Odvěsy** | Vozy

Záhlaví informace

Datum a čas 24.01.2014 13:16

Stanice 54 ... 732750 Plzeň hlavní nádraží

Tříděnka 5126 ... (tříděnka byla vybrána)

Kolej 18 ...

Typ posunu 1 prvotní

Kol. skupina rozřazení REL ... Směrové koleje

Zhlaví rozřazení 1 ... začátek / od začátku

Poznámka k tříděnce

Určení odvěsů na tříděnce ☒ aktuální ☐ jako při ukončení

Určení části ☐ celá tříděnka ☐ rozřazovaná část ☒ zbytek

Číslo vozu

Počet vozů 1

Potvrdit

Informace se používá k úplnému nebo částečnému rozřazení soupravy vozů, která je v PRIS evidována ve formě tříděny. V informaci je možno opravit relace a směrové koleje vozů, vyřadit vozy z rozřazované části tříděny. Také změnit aktuální přiřazení relací ke směrovým kolejím.

Jestliže je pro místo rozřazení nastaven parametr uzamykání tříděnek, je možno rozřadit jen uzamknutou tříděnkou.

Kolej – Program doplní kolej, na které stojí vybraná tříděnka. Jestliže je kolej vyplněná před použitím výběrového tlačítka tříděny, výběr se omezí na tříděny stojící na této koleji.

Kol. skupina rozřazení – Program doplní z vybrané tříděny.

Koleje, na které směřují jednotlivé odvěsy, musí být obsaženy v zadané kolejové skupině, tzn. odvěsy nesmí směřovat na koleje v různých kolejových skupinách.

Určení odvěsů na tříděnce:

- Aktuální tříděnka - Vozy v tříděnce se znovu rozdělí do odvěsů podle aktuálního přiřazení relací ke směrovým kolejím.
- Jako při ukončení** – K rozdělení vozů do odvěsů se použijí směrové koleje platné při ukončení tříděny.

Jestliže je tříděnka uzamknutá, program tuto volbu neumožní a použije vždy směrové koleje a rozdělení vozů do odvěsů nastavené při uzamknutí tříděny nebo při jejím částečném rozřazení (při něm je zbytek tříděny automaticky znovu rozdělen do odvěsů).

Určení odvěsů na tříděnce jako při ukončení

Určení části – Způsob vymezení rozřazované části tříděny: celá tříděnka, rozřazovaná část, zbytek zůstávající v tříděnce.

Číslo vozu – Vůz, který vymezuje rozřazovanou část tříděny nebo zbytek tříděny.

Počet vozů – Počet vozů, které se budou rozřazovat nebo počet vozů ve zbytku.

Pokud hranice rozřazované části tříděny leží uvnitř odvěsu, program odvěs rozdělí. Při rozřazení uzamknuté tříděny musí být hranice rozřazované části tříděny totožná s hranicí odvěsů.

Rozřazování soupravy (I7551) - odvěsy

V horní tabulce **Soupis odvěsů** program nabídne odvěsy v rozřazované části tříděnky.

- Otočí pořadí odvěsů, pořadí vozů v odvěsech se nezmění.
- Otočí pořadí vozů v odvěsech dohromady.
- Otočí pořadí vozů v každém odvěsu zvlášť.
- Spojí odvěsy do jednoho odvěsu.

Rozřazování soupravy | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Odvěsy | Vozy

Soupis odvěsů

		Č.odvěsu	Vz	S	Kol	DZ	Tr	RuB	PP	Upozornění	První vůz	Poslední vůz
☐	1	1	1	1L	25			0	3	-- -- -- 3 -- --	1 31 54 5951 889-2	1 31 54 5951 889-2
☐	2	2	1	1L	31			0	3	MZ -- RO 3 -- --	2 31 54 3525 200-4	2 31 54 3525 200-4
Posunout			Na začátek		Nahoru		Dolů		Na konec		Na pozici	
Vyřadit			Označené		Vše							
Otočit pořadí			Označené		Vše							
Otočit pořadí vozů			Označené		Vše							
Otočit pořadí vozů po odvěsech			Označené		Vše							
Spojit odvěsy			Označené									

Odvěsy vyřazené ze soupisu odvěsů

		Zařadit	Označené	Vše								
☐	1	1	1	1L	25			2	3	-- -- -- 3 PS -- --	1 31 54 5969 292-9	1 31 54 5969 292-9
Zařadit			Označené		Vše							
Posunout			Na začátek		Nahoru		Dolů		Na konec		Na pozici	
Otočit pořadí			Označené		Vše							
Otočit pořadí vozů			Označené		Vše							
Otočit pořadí vozů po odvěsech			Označené		Vše							
Spojit odvěsy			Označené									

Č. odvěsu - pořadové číslo odvěsu

Vz - počet vozů v odvěsu

S - stav vozů v odvěsu (ložený/prázdný)

Dz - druh změny koleje

Tr - příznak trvalé platnosti změny koleje

RuB - vyzkoušená ruční brzda pro posun

PP - poznámka pro posun

Upozornění – mimořádná zásilka, nebezpečné zboží, velký rozvor, poznámka pro posun, chybějící povolení šroubovky, příliš dlouhý odvěs, příliš těžký odvěs

První vůz - celkové pořadí a číslo prvního vozu v odvěsu

Poslední vůz - Celkové pořadí a číslo posledního vozu v odvěsu

Tabulka **Odvěsy vyřazené** se ve formuláři objeví jen v případě vyřazení nějakého odvěsu z tabulky Soupis odvěsů nebo vozu z tabulky Soupis vozů..

Rozřazování soupravy (I7551) - odvěs

Rozřazování soupravy		Uložit do zásobníku		Zpracovat		Ukončit	
Záhlaví		Odvěsy		Odvěs		Vozy	
Editace údajů odvěsu							
Číslo odvěsu		2					
Počet vozů		1					
Stav vozů		1L					
Souhrnná relace							
Pravidelná směrová kolej		31					
Směrová kolej		31 ...					
Druh změny koleje		☐ Odvěs ☐ Kolej ☐ Pravidelná kolej ☐ Souhrnná relace					
Trvalá platnost změny		☐ (pouze pro změnu podle koleje / relace)					
Počet náprav		4					
Dopravní hmotnost [t]		73					
Délka [m]		21					
Ruční brzda		0					
Poznámka pro posun		3 neodrážet, nespouštět					
Upozornění		MZ --- RO -- -- --					
Č.řádky prvního vozu		2					
První vůz		31 54 3525 200-4					
Č.řádky posl. vozu		2					
Poslední vůz		31 54 3525 200-4					
< < <		Potvrdit		> > >		Vyřadit	

V tomto formuláři je možno měnit pouze směrovou kolej a určit druh změny koleje, případně nastavit trvalou platnost změny.

Druh změny koleje:

- **Odvěs** - Platí pro jeden (aktuální) odvěs.
- **Kolej** - Platí i pro všechny další odvěsy určené na stejnou kolej.
- **Pravidelná kolej** - Platí i pro všechny další vozy určené pravidelně na stejnou kolej. Odvěsy se vytvoří znovu.
- **Souhrnná relace** - platí pro všechny další vozy, jejichž relace patří do stejné souhrnné relace. Odvěsy se vytvoří znovu.

Trvalá platnost změny - Jestliže zaškrtnuto, změna bude platná nejen v této informaci, ale i v dalších informacích a dotazech.

Rozřazování soupravy (I7551) - vozy

Rozřazování soupravy
Uložit do zásobníku
Zpracovat
Ukončit

Záhlaví
Odvěsy
Vozy

Soupis vozů
Načíst / Upravit

	Číslo vozu	S	Relace	Kol	DZ	Tr	RuB	PP	Upozornění	PS	CiO	VzO	SO	Upozornění pro odvěs
1	31 54 5951 889-2	L	400	25			0	3	-- -- --	X	1	1	1L	-- -- -- 3 -- --
2	31 54 3525 200-4	L	500	31			0	3	MZ -- RO	X	2	1	1L	MZ -- RO 3 -- --

Vozy vyřazené ze soupisu vozů

	Číslo vozu	S	Relace	Kol	DZ	Tr	RuB	PP	Upozornění	PS	CiO	VzO	SO	Upozornění pro odvěs
1	31 54 5969 292-9	L	400	25			2	3	-- -- --		1	1	1L	-- -- -- 3 PS -- --

Volné vozy pro přidání do soupisu vozů

	Číslo vozu	S	Relace	Kol	DZ	Tr	RuB	PP	Upozornění	PS
1	31 80 4674 706-5	P	280	17			0	0	-- -- --	X

Program nabídne:

- V horní tabulce **Soupis vozů** vozy v rozřazované části třídky.
- V dolní tabulce **Volné vozy** vozy ve zbytku třídky.

Prostřední tabulka **Vozy vyřazené** se ve formuláři objeví jen v případě vyřazení nějakého vozu z tabulky Soupis vozů.

V tomto základním zobrazení Formuláře Vozy je možno jen otvírat formuláře jednotlivých vozů. Pro obvyklou manipulaci s vozy (např. změnu pořadí vozů) je třeba vyvolat editační formu formuláře, a to odklepnutím volby **Načíst/Upravit** v hlavičce Soupisu vozů.

Rozřazování soupravy (I7551) - vozy (editace)

Úprava soupisu vozů | Potvrdit soupis | Návrat beze změn

Soupis vozů

☐	☐	Číslo vozu	S	Relace	Kol	DZ	Tr	RuB	PP	Upozornění	PS	CiO	VzO	SO	Upozornění pro odvěs
☐	1	31 54 5951 889-2	L	400	25			0	3	-- -- --	X	1	2	1L	-- -- -- 3 -- --
☐	2	31 54 3525 200-4	L	500	31			0	3	MZ -- RO	X	2	1	1L	MZ -- RO 3 -- --
Posunout			Na začátek		Nahoru		Dolů		Na konec		Na pozici				
Zrušit			Označené		Vše										
Vyřadit			Označené		Vše										
Otočit pořadí			Označené		Vše										

Vozy vyřazené ze soupisu vozů

☐	☐	Zařadit	Označené	Vše											
☐	1	Číslo vozu	S	Relace	Kol	DZ	Tr	RuB	PP	Upozornění	PS	CiO	VzO	SO	Upozornění pro odvěs
☐	1	31 54 5969 292-9	L	400	25			2	3	-- -- --					
Zařadit			Označené		Vše										
Posunout			Na začátek		Nahoru		Dolů		Na konec		Na pozici				
Zrušit			Označené		Vše										
Otočit pořadí			Označené		Vše										

Volné vozy pro přidání do soupisu vozů

☐	☐	Přidat	Označené	Vše							
☐	1	Číslo vozu	S	Relace	Kol	DZ	Tr	RuB	PP	Upozornění	PS
☐	1	31 80 4674 706-5	P	280	17			0	0	-- -- --	X
Přidat			Označené		Vše						

Editační forma formuláře Vozy umožňuje provádění standardních operací s vozy (např. změnu pořadí).

Upravený Soupis vozů potvrďte odklepnutím volby **Potvrdit Soupis**.

Provedené změny se ihned promítnou do následujících vozů a odvěsů - odvěsy se vytvoří znovu.

Jestliže změny nechcete použít, odklepněte volbu **Návrat beze změn**.

Rozřazování soupravy (I7551) - vůz

Rozřazování soupravy		Uložit do zásobníku		Zpracovat		Ukončit	
Záhlaví		Odvěsy		Vozy		Vůz	
Číslo odvěsu		2					
Počet vozů		1					
Stav vozu		1L					
Počet náprav		4					
Dopravní hmotnost [t]		73					
Délka [m]		21					
Upozornění pro odvěs		MZ --- RO 3 - - - -					
Editace údajů vozu							
Pořadové číslo řádku		2					
Pořadí v odvěsu		1					
		☐ První vůz odvěsu (rozdělit odvěs)					
Číslo vozu		31 54 3525 200-4					
Počet náprav		4					
Stav vozu		Ložený --> ☐ Změnit na prázdný					
Relace		500 ... České Budějovice					
Směrová kolej		>> 31 ...					
Souhrnná relace		>>					
Pravidelná kolej		>> 31					
Druh změny koleje		☐ Vůz ☐ Odvěs ☐ Kolej ☐ Pravidelná kolej ☐ Souhrnná relace ☐ Relace					
Trvalá platnost změny		☐ (pouze pro změnu podle koleje / relace)					
Dopravní hmotnost [t]		73					
Délka vozu [m]		21					
Ruční brzda		0 bez ruční brzdy					
Poznámka pro posun		3 neodrážet, nespouštět					
Povolená šroubovka		X					
Doplňující údaje		N63N16N88S13000000000000000					
Upozornění		MZ --- RO					
Textová poznámka							
		< < <		Potvrdit		> > >	

První vůz odvěsu – Jestliže zaškrtnete u vozu, který není prvním v odvěsu, odvěs se před ním rozdělí.

Stav vozu - Zaškrtnutím přepnete z prázdného na ložený a naopak

Druh změny koleje - Jestliže změníte směrovou kolej, je třeba vybrat druh změny:

- **Vůz** - Změna jen tohoto jednoho vozu.
- **Odvěs** - Změna celého odvěsu, ve kterém vůz je.
- **Kolej** . Změna všech následujících vozů, které jsou aktuálně určené na stejnou směrovou kolej, jako tento vůz před změnou.
- **Pravidelná kolej** - Změna všech následujících vozů, které jsou určené na stejnou pravidelnou kolej.
- **Souhrnná relace** - Změna všech následujících vozů, které patří do stejné souhrnné relace.
- **Relace** - Změna všech následujících vozů, které patří do stejné relace.

Trvalá platnost změny - Jestliže zaškrtnuto, změna bude platná nejen v této informaci, ale promítne se i do aktuálního přiřazení relací ke směrovým kolejím.

Přestavení třídky (I7771)

Přestavení třídky | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví

Záhlaví informace

Stanice Cheb

Třídky ... (třídky byla vybrána)

Kolej ...

Stanice po přestavení Cheb

Kolej po přestavení ...

Orientace na koleji ... začátek / od začátku

Informace slouží k přestavení třídky na jinou kolej. a to i na kolej v jiné stanici.

Orientace na koleji – orientace třídky na koleji po přestavení (od začátku koleje nebo od konce koleje).

Spojení třídky (I7590) - záhlaví

Spojení třídky | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | **Třídky** | Sestavy

Záhlaví informace

Datum a čas 24.05.2011 14:03

Stanice Cheb

Kolej ...

Orientace tř. na koleji ... začátek / od začátku

Ukončení třídky ☒ Ano

Poznámka k třídě

Potvrdit

Informace slouží ke spojení dvou nebo více třídek do třídky jedné.

Spojované třídky musí být určeny pro rozřazení ve stejné stanici, pro stejný typ posunu a nesmí být uzamknuty..

Spojením třídek vzniká vždy nová třídka.

Uzamknutou třídku není možné spojit.

Spojení třídek (I7590) - třídky

Spojení třídek
Uložit do zásobníku
Zpracovat
Ukončit

Záhlaví
Třídky
Sestavy

Soupis třídek
Přidat

	PočTřid	PočVz	N	Délka	HmDopr
Celk.součet	1	8	30	110	173

+ --	Číslo tř.	Kolej	Ori	Otoč.	Stan.rozř.	KS rozř.	Zhl.	F.čin.	PočVz	N	Délka	HmDopr	
☐	1	2862	12	1		54-750356	Jih	1	2 0	8	30	110	173
Posunout		Na začátek		Nahoru		Dolů		Na konec		Na pozici			
Zrušit		Označené		Vše									
Otočit pořadí		Označené		Vše									

Volné třídky pro přidání do soupisu třídek

+ --	Přidat	Označené	Vše									
	Číslo tř.	Kolej	Ori	Stan.rozř.	KS rozř.	Zhl.	F.čin.	PočVz	N	Délka	HmDopr	
☐	1	2860	20	1	54-750356	Jih	1	2 0	11	38	148	324
☐	2	2861	156	1	54-750356	Jih	1	2 0	19	76	266	546
☐	4	2863	14	1	54-750356	Jih	1	2 0	28	112	518	1234
Přidat		Označené		Vše								

V dolní tabulce **Volné třídky** program nabídne třídky ve stanici události.

Spojované třídky musí být přesunuty do horní tabulky **Soupis třídek**.

Pořadí třídek v tabulce Soupis třídek určuje jejich pořadí ve spojené třídě.

Spojení třídkenky (I7590) - tříděnka

Spojení tříděnky | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | **Tříděnky** | Tříděnka | **Sestavy**

Editace údajů tříděnky

Datum a čas 24.05.2011 14:03

Stanice 54 750356 Cheb

Spojovaná tříděnka 

Kolej 

Orientace tř. na koleji 1 začátek / od začátku

Otočit tříděnku ☐ Ano

  **Potvrdit** **Potvrdit a Přidat**   **Vymazat** **Zrušit**

Pomocí tohoto formuláře je možno vybírat spojované.

Ve spojované tříděnce je možno otočit pořadí vozů. Jiné atributy tříděnky není možno měnit.

Spojení tříděnký (I7590) - sestavy

Spojení tříděnký | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | **Tříděnký** | Sestavy

Požadavky na sestavy

- ☒ R024a Číselná tříděnký A
- ☒ R024b Číselná tříděnký B
- ☒ R024c Číselná tříděnký C
- ☒ R024d Tříděnký pro vyvěšovače
- ☒ R024e Pracovní tříděnký
- ☒ R024o Číselná tříděnký O

Potvrdit

K dispozici jsou všechny typy tříděnek.

Oprava tříděvky (I7600) - záhlaví

Oprava tříděvky | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | Sestavy

Záhlaví informace

Datum a čas 21.01.2014 13:53

Stanice 54 ... 732750O.. Plzeň hlavní nádraží

Kolej 18 ...

Tříděvka 5126 ... (tříděvka byla vybrána)

Tříděvka

Orientace tř. na koleji 1 ... začátek / od začátku

Stanice rozřazení 54-732750 Plzeň hlavní nádraží

Typ posunu 1 prvotní

Kol. skupina rozřazení REL ... Směrové koleje

Zhlaví rozřazení 1 ... začátek / od začátku

Ukončení tříděvky ☒ Ano

Poznámka k tříděvce

Orientace tříděvky v inf. 1 ... začátek / od začátku

Potvrdit

Informace slouží

- ke změně orientace tříděvky na koleji,
- ke změně místa rozřazení (kolejové skupiny a jejího zhlaví) v rámci stanice a vlakového obvodu rozřazení,
- k ukončení tříděvky nebo naopak ke změně ukončené tříděvky na neukončenou,
- k aktualizaci poznámky k tříděvce
- k opravě údajů vozu zařazeného v tříděvce,
- výjimečně také k vyřazení vozu z tříděvky nebo k doplnění vozu do tříděvky

Informaci nelze použít pro uzamknutou tříděvku.

Orientace tříděvky v inf. - je možno zvolit, zda vozy v tříděvce budou v informaci zobrazeny od začátku nebo od konce tříděvky.

Oprava tříděnky (I7600) - vozy

Oprava třídky

Uložit do zásobníku

Zapracovat

Ukončit

Záhlaví

Vozy

Sestavy

Soupis vozů

Přidat

	N	Dél.	HmN	HmV	HmD	BrV	BrPr	PočVz
Celk.součet	16	68	136	93	229	170	74	4

+ ☐	-- ☐	Číslo vozu	N	D	P	St.odes	St.převz.	St.urč	St.před.	HmN	HmV	Dél.	Dopl.údaj	RuB	PP	Směr	Relace
☐	1	31 80 4674 706-5	4	3	X	54-763151		80-222133	54-000440	0	22360	1904	N35S1300000000000000000000	0	0	04400	280
☐	2	31 54 5969 292-9	4	5		54-732057		54-349241		44502	22550	1404	N16000000000000000000000000	2	3	71205	400
☐	3	31 54 5951 889-2	4	5		54-732057		54-349241		44194	22330	1404	N16000000000000000000000000	0	3	71205	400
☐	4	31 54 3525 200-4	4	3		54-732453		81-026674	54-000120	47000	25910	2004	N63N1600000000000000000000	0	3	01200	500
Posunout			Na začátek		Nahoru		Dolů		Na konec		Na pozici						
Zrušit			Označené		Vše												
Otočit pořadí			Označené		Vše												

V tabulce **Soupis vozů** program nabídne aktuální seznam vozů v tříděnc.

Vyřazení vozů ze seznamu je třeba provádět opatrně, protože není k dispozici tabulka se seznamem vyřazených vozů.

Oprava třídky (I7600) - vůz

Oprava třídky | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | Vůz | Sestavy

	N	Dél.	HmN	HmV	HmD	BrV	BrPr	PočVz
Celk.součet	57	490	0	527	527	575	109	17

Editace údajů vozu

Nový řádek informace

Pořadové číslo řádku

1

Číslo vozu

23 87 4292 205-3

P vůz privátní neposkytnutý

Držitel

STVA

Société transport de véhicules automob

Počet náprav

3

Stanice odesílací

79

...

443515

...

KOPER LUKA

Stanice převzetí

54

...

000130

...

Břeclav st.hr.

Stanice na cestě ...

Stanice určení

54

...

559914

...

Mladá Boleslav město

Stanice předání

...

...

...

☐ Vůz určen do stanice mimo manipulační místo

Manip. místo určení

...

Hmotnost nákladu [kg]

0

Hmotnost vozu [kg]

29900

Délka vozu [cm]

2650

PDV ...

-> PDV

Brzdící váha [t]

31

Výstroj brzdy

6 LL nekovové brzdové špalíky

Tichý vůz

Ano

Režim brzdy

p

...

režim osobní

Ruční brzda - typ

2 Ruční brzda obsluhovatelna z brzdáského stanoviště

Zajišťovací síla [t]

19,0

RB neupotřebitelná

☐

Doplňující údaje

S55000000000000000000000000000000

Typ instradace

000

...

bez instradace

Směrový bod >>

311

...

Mladá Boleslav město

Index směru

00

Směr na další žel. >>

ýst.přech.bod na další žel.

Relace >>

300

...

Nymburk hlavní nádraží

Textová poznámka

< < <

Potvrdit

Potvrdit a Přidat

> > >

Vymazat

Zrušit

Formulář obsahuje údaje potřebné pro třídku a pro výkaz vozidel.

[Seznam informací](#)

[Obsah](#)

Oprava tříděnký (I7600) - sestavy

Oprava tříděnký | Uložit do zásobníku | Zpracovat | Ukončit

Záhlaví | Vozy | Sestavy

Požadavky na sestavy

- ☒ R024a Číselná tříděnka A
- ☒ R024b Číselná tříděnka B
- ☒ R024c Číselná tříděnka C
- ☒ R024d Tříděnka pro vyvěšovače
- ☒ R024e Pracovní tříděnka
- ☒ R024o Číselná tříděnka O

Potvrdit

K dispozici jsou všechny typy tříděnek.

Uzamknutí třídky (I7611) - záhlaví

Uzamknutí třídky | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Odvěsy | Vozy | Sestavy

Záhlaví informace

Datum a čas 24.01.2014 12:18

Stanice Plzeň hlavní nádraží

Třídky ... (třídky byla vybrána)

Kolej ...

Typ posunu 1 prvotní

Kol. skupina rozřazení ... Směrové koleje

Zhlaví rozřazení ... začátek / od začátku

Poznámka k třídky

Určení odvěsů na třídky ☒ aktuální ☐ jako při ukončení

Informace slouží k ručnímu upřesnění třídky, k uzamknutí (zafixování) jejího výsledného stavu a k vygenerování sestavy, která je příkazem k jejímu rozřazení. V informaci je také možné změnit aktuální přiřazení relací ke směrovým kolejím.

Informaci je možno použít jen pro ukončenou třídku určenou k rozřazení v místě, pro které je nastaven parametr uzamykání třídek.

Jestliže bude výjimečně třeba třídku po uzamknutí změnit, je možno buď tuto informaci pořídit opakovaně nebo třídku odemknout informací I7612 – Odemknutí třídky.

Kolej – Program doplní kolej, na které stojí vybraná třídky. Jestliže je kolej vyplněná před použitím výběrového tlačítka třídky, výběr se omezí na třídky stojící na této koleji.

Kol. skupina rozřazení – Program doplní z vybrané třídky.

Koleje, na které směřují jednotlivé odvěsy, musí být obsaženy v zadané kolejové skupině, tzn. odvěsy nesmí směřovat na koleje v různých kolejových skupinách.

Určení odvěsů v třídky::

- **Aktuální třídky** - Vozy v třídky se znovu rozdělí do odvěsů podle aktuálního přiřazení relací ke směrovým kolejím
- **Jako při ukončení** – K rozdělení vozů do odvěsů se použijí směrové koleje platné při ukončení třídky. Jestliže je třídky zamčená, použijí se směrové koleje a rozdělení vozů do odvěsů nastavené při jejím uzamknutí. nebo částečném rozřazení (při něm je zbytek třídky automaticky znovu rozdělén do odvěsů).

Uzamknutí třídky (I7611) - odvěsy

Uzamknutí třídky | Uložit do zásobníku | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Odvěsy | Vozy | Sestavy

Soupis odvěsů

☐ + ☐ --		Č.odvěsu	Vz	S	Kol	DZ	Tr	RuB	PP	Upozornění	První vůz	Poslední vůz
☐	1	<u>1</u>	1	P	17			0	0	-- --- RO - - - -	1 31 80 4674 706-5	1 31 80 4674 706-5
☐	2	<u>2</u>	2	1L	25			2	3	-- --- - 3 - - - -	2 31 54 5969 292-9	3 31 54 5951 889-2
☐	3	<u>3</u>	1	1L	31			0	3	MZ --- RO 3 - - - -	4 31 54 3525 200-4	4 31 54 3525 200-4
Posunout			Na začátek Nahoru Dolů Na konec Na pozici									
Otočit pořadí			Označené Vše									
Otočit pořadí vozů			Označené Vše									
Otočit pořadí vozů po odvěsách			Označené Vše									
Spojit odvěsy			Označené									

- Otočí pořadí odvěsů, pořadí vozů v odvěsách se nezmění.
- Otočí pořadí vozů v odvěsách dohromady.
- Otočí pořadí vozů v každém odvěsu zvlášť.
- Spojí odvěsy do jednoho odvěsu.

Č. odvěsu - pořadové číslo odvěsu

Vz - počet vozů v odvěsu

S - stav vozů v odvěsu (ložený/prázdný)

Dz - druh změny koleje

Tr - příznak trvalé platnosti změny koleje

RuB - vyzkoušená ruční brzda pro posun

PP - poznámka pro posun

Upozornění – mimořádná zásilka, nebezpečné zboží, velký rozvor, poznámka pro posun, chybějící povolení šroubovky, příliš dlouhý odvěs, příliš těžký odvěs

První vůz - celkové pořadí a číslo prvního vozu v odvěsu

Poslední vůz - Celkové pořadí a číslo posledního vozu v odvěsu

Uzamknutí třídky (I7611) - odvěs

Uzamknutí třídky		Uložit do zásobníku		Zpracovat		Ukončit			
Záhlaví		Odvěsy		Odvěs		Vozy		Sestavy	
Editace údajů odvěsu									
Číslo odvěsu		3							
Počet vozů		1							
Stav vozů		1L							
Souhrnná relace									
Pravidelná směrová kolej		31							
Směrová kolej		31							
Druh změny koleje		☐ Odvěs ☐ Kolej ☐ Pravidelná kolej ☐ Souhrnná relace							
Trvalá platnost změny		☐ (pouze pro změnu podle koleje / relace)							
Počet náprav		4							
Dopravní hmotnost [t]		73							
Délka [m]		21							
Ruční brzda		0							
Poznámka pro posun		3 neodrážet, nespouštět							
Upozornění		MZ --- RO -- --							
Č.řádky prvního vozu		4							
První vůz		31 54 3525 200-4							
Č.řádky posl. vozu		4							
Poslední vůz		31 54 3525 200-4							
< < <		Potvrdit		> > >					

V tomto formuláři je možno měnit pouze směrovou kolej a určit druh změny koleje, případně nastavit trvalou platnost změny.

Druh změny koleje:

- **Odvěs** - Platí pro jeden (aktuální) odvěs.
- **Kolej** - Platí i pro všechny další odvěsy určené na stejnou kolej.
- **Pravidelná kolej** - Platí i pro všechny další vozy určené pravidelně na stejnou kolej. Odvěsy se vytvoří znovu.
- **Souhrnná relace** - platí pro všechny další vozy, jejichž relace patří do stejné souhrnné relace. Odvěsy se vytvoří znovu.

Trvalá platnost změny - Jestliže zaškrtnuto, změna bude platná nejen v této informaci, ale i v dalších informacích a dotazech.

Uzamknutí tříděnky (I7611) - vozy

Uzamknutí tříděnky
Uložit do zásobníku
Zpracovat
Ukončit

Záhlaví
Odvěsy
Vozy
Sestavy

Soupis vozů
Načíst / Upravit

	Číslo vozu	S	Relace	Kol	DZ	Tr	RuB	PP	Upozornění	PS	CiO	VzO	SO	Upozornění pro odvěs
1	31 80 4674 706-5	P	280	17			0	0	-- -- RO	X	1	1	P	-- -- RO - - - -
2	31 54 5969 292-9	L	400	25			2	3	-- -- --					
3	31 54 5951 889-2	L	400	25			0	3	-- -- --	X	2	2	1L	-- -- -- 3 - - - -
4	31 54 3525 200-4	L	500	31			0	3	MZ -- RO	X	3	1	1L	MZ -- RO 3 - - - -

V tabulce **Soupis vozů** program nabídne vozy v rozřazované části tříděnky. Vozy není možné vyřadit ani přidat jiné.

V tomto základním zobrazení Formuláře Vozy je možno jen otvírat formuláře jednotlivých vozů. Pro změnu pořadí vozů je třeba vyvolat editační formu formuláře, a to odklepnutím volby **Načíst/Upravit** v hlavičce Soupisu vozů.

Uzamknutí tříděnky (I7611) – vozy (editace)

Úprava soupisu vozů | Potvrdit soupis | Návrat beze změn

Soupis vozů

+	--	Číslo vozu	S	Relace	Kol	DZ	Tr	RuB	PP	Upozornění	PS	CiO	VzO	SO	Upozornění pro odvěs
	1	31 80 4674 706-5	P	280	17			0	0	-- --- RO	X	1	1	P	-- --- RO - - - -
	2	31 54 5969 292-9	L	400	25			2	3	-- --- --					
	3	31 54 5951 889-2	L	400	25			0	3	-- --- --	X	2	2	1L	-- --- -- 3 - - - -
	4	31 54 3525 200-4	L	500	31			0	3	MZ --- RO	X	3	1	1L	MZ --- RO 3 - - - -
Posunout			Na začátek		Nahoru		Dolů		Na konec		Na pozici				
Otočit pořadí			Označené		Vše										

Editační forma formuláře Vozy umožňuje provést změnu pořadí vozů. Vozy není možné vyřadit ani přidat jiné..

Upravený Soupis vozů potvrďte odklepnutím volby **Potvrdit Soupis**.

Provedené změny se ihned promítnou do následujících vozů a odvěsů - odvěsy se vytvoří znovu.

Jestliže změny nechcete použít, odklepněte volbu **Návrat beze změn**.

Uzamknutí třídky (I7611) - vůz

Uzamknutí třídky		Uložit do zásobníku		Zpracovat		Ukončit					
Záhlaví		Odvěsy		Vozy		Vůz		Sestavy			
Číslo odvěsu		3									
Počet vozů		1									
Stav vozů		1L									
Počet náprav		4									
Dopravní hmotnost [t]		73									
Délka [m]		21									
Upozornění pro odvěs		MZ --- RO 3 -- --									
Editace údajů vozu											
Pořadové číslo řádku		4									
Pořadí v odvěsu		1									
		☐ První vůz odvěsu (rozdělit odvěs)									
Číslo vozu		31 54 3525 200-4									
Počet náprav		4									
Stav vozu		Ložený --> ☐ Změnit na prázdný									
Relace		500 ... České Budějovice									
Směrová kolej		>>								31	...
Souhrnná relace		>>									
Pravidelná kolej		>>								31	
Druh změny koleje		☐ Vůz ☐ Odvěs ☐ Kolej ☐ Pravidelná kolej ☐ Souhrnná relace ☐ Relace									
Trvalá platnost změny		☐ (pouze pro změnu podle koleje / relace)									
Dopravní hmotnost [t]		73									
Délka vozu [m]		21									
Ruční brzda		0 bez ruční brzdy									
Poznámka pro posun		3 neodrážet, nespouštět									
Povolená šroubovka		X									
Doplňující údaje		N63N16N88S13000000000000000									
Upozornění		MZ --- RO									
Textová poznámka											
		< < < < < < Potvrdit > > > > > > > > >									

První vůz odvěsu – Jestliže zaškrtnete u vozu, který není prvním v odvěsu, odvěs se před ním rozdělí.

Stav vozu - Zaškrtnutím změníte ložný stav vozu z prázdného na ložený a naopak

Druh změny koleje - Jestliže změníte směrovou kolej, je třeba vybrat druh změny:

- **Vůz** - Změna jen tohoto jednoho vozu.
- **Odvěs** - Změna celého odvěsu, ve kterém vůz je.
- **Kolej** . Změna všech následujících vozů, které jsou aktuálně určeny na stejnou směrovou kolej, jako tento vůz před změnou.
- **Pravidelná kolej** - Změna všech následujících vozů, které jsou určeny na stejnou pravidelnou kolej.
- **Souhrnná relace** - Změna všech následujících vozů, které patří do stejné souhrnné relace.
- **Relace** - Změna všech následujících vozů, které patří do stejné relace.

Trvalá platnost změny - Jestliže zaškrtnuto, změna bude platná nejen v této informaci, ale promítne se i do aktuálního přiřazení relací ke směrovým kolejím.

Uzamknutí tříděnky (I7611) - sestavy

Uzamknutí tříděnky

Uložit do zásobníku

Zapracovat

Ukončit

Záhlaví

Odvěsy

Vozy

Sestavy

Požadavky na sestavy

☒

R024a Číselná tříděnka A

☒

R024b Číselná tříděnka B

☒

R024c Číselná tříděnka C

☒

R024d Tříděnka pro vyvěšovače

☒

R024e Pracovní tříděnka

☒

R024o Číselná tříděnka O

Potvrdit

K dispozici jsou všechny typy tříděnek.

Odemknutí třídky (I7612)

Odemknutí třídky | **Ukončit**

Záhlaví

Záhlaví informace

Stanice

54

...

750356

...

..O..

Cheb

Třídky

1430

...

(třídky byla vybrána)

Kolej

20

...

Typ posunu

1 prvotní

Zpracovat

Informace slouží k odemknutí uzamknuté třídky. Odemknutí je nezbytné pro použití informací I7590 – Spojení třídky nebo I7600 – Oprava třídky.

Protokol PPNV (I4116) - záhlaví

Výběr vozu

Návrat bez výběru

Výsledky vyhledávání

Vůz	Stanice	Manip.místo	Vlak	Čas prohlídky	Uživatel	Kom	Protokol
31 54 5964 082-9	54-557363			07.01.2020 12:00			rozpracovaný
31 54 5951 886-8	54-557363			07.01.2020 12:00			rozpracovaný
31 54 5955 697-5	54-380709		080053	07.01.2020 16:35			rozpracovaný
33 80 7957 359-2	54-580050			08.01.2020 12:00			nový

Informace slouží k pořízení protokolu PPNV na základě zaškrtnutí příznaku PPNV nebo Komerční PPNV v informaci Prohlídka vozu. Takto označené vozy, pro které dosud nebyl vystaven protokol, se zobrazí v nabídce a to buď jako nový, nebo jako rozpracovaný, pokud již byl pořízen, ale ještě není vystaven. Vozy označené pro komerční PPNV mají příznak ve sloupci Kom.

Protokol PPNV	Zpracovat	Ukončit
Záhlaví		
Záhlaví informace		
Číslo vozu	31 54 3937 442-4	
Stanice (A1)	54 ... 536136O.. Pardubice hlavní nádraží	
Vozmistr (A2)	()	
Datum vystavení (A3,4,5,N2)	14.04.2016	
Místo zjištění poškození (D1)	54-536136 Pardubice hlavní nádraží	
Poškození zjištěno dne (D2)	14.04.2016	
Pořídil		
Na pracovišti	Dohledové pracoviště	
Místo	Pardubice hlavní nádraží	
Hodnocení	P. Provozní opotřebení ▼	
Potvrdit		

Výběr se provede kliknutím na číslo vozu, čímž se otevře záhlaví a do něj se načtou údaje z prohlídky vozu a na základě pracovního místa uživatele, číslo vozu již nelze změnit, pro výběr jiného vozu je nutno informaci ukončit a otevřít znovu.

Stiskem tlačítka Potvrdit se přejde na záložku Detail.

Protokol PPNV (I4116) - detail

Na základě údajů z prohlídky vozu, pohybu vozu atd. se předvyplní všechny dostupné údaje. Údaje o zásilce se předvyplní pouze v případě, že bude přiřazena zásilka.

Kontaktní údaje (držitel, opravná) se předvyplní, pokud existuje právě jeden záznam, v případě více záznamů je nutno jeden zvolit ve formuláři, který se zobrazí stiskem tlačítka u příslušné kolonky.

Závady je možno přidávat i odebírat, jedná se ale pouze o editaci v rámci protokolu, která se nepropisuje k vozu.

Protokol PPNV | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Detail | **Vystavení**

Detail protokolu

Zásilka číslo (B1)

Ze dne (F2)

Ze stanice (E1)

Do stanice (E2)

Vlak číslo (C1)

Ložený (G1) ☐

Držitel vozu (H2) ... ČD Cargo a.s.

Adresa (H3) >>

E-mail (H3) >>

Kódy závad (I1,2)

6310 Bočnice nebo čelní klapky - poškozené.

Poznámky (I5)

Předchozí polepení nálepkou

Vzor (J1) ☐ M ☐ K ☐ I ☐ U ☐ R1

Od ŽDP (J2) ...

Datum polepení (J3)

Následné polepení nálepkou

Vzor (K1) ☐ M ☒ K ☐ I ☐ U ☐ R1

Přistavení do opravy ... OKV Most

Telefon >>

Fax >>

E-mail >>

Okamžik přistavení (K3) ...

Poškození od (L1,2,3)

Název (L4) ...

Popis vzniku poškození

Příčina poškození

☐ Opatření (M1)

☐ Násilné poškození v provozu (M2)

☒ Třetí strana (M3)

☐ Viník nestanoven (M6)

Jméno a adresa třetí strany (M4)

Přílohy ☐

Pokud je poškození od dopravce, lze jeho název jednoduše doplnit zadáním jeho kódu do první kolonky a vyhledat stiskem tlačítka. Pokud se jedná o jiný subjekt, pouze se do druhé kolonky vyplní jeho název.

Pokud se budou k protokolu přikládat přílohy (fotografie), zaškrtně se položka Přílohy a později se při odeslání zvolí fotografie pro přiložení k protokolu.

Protokol PPNV (I4116) - vystavení

Protokol je možné buď pouze pořídít nebo přímo i vystavit. Při vystavení je následně možné nastavit automatické vytvoření hlášení Vzor J, které se nabídne pouze v případě, že byl vůz při prohlídce zároveň vyřazen z provozu. Pokud se navíc jedná o vůz cizí poskytnutý, bude tato volba automaticky nabídnuta jako zaškrtnutá.

Protokol PPNV | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Detail | Vystavení

Vystavení protokolu

Číslo vozu	31 54 3525 193-1
Stanice (A1)	54-580068 Chomutov seřadovací nádraží
Vozmistr (A2)	[redacted] ([redacted])
Datum vystavení (A3,4,5,N2)	14.04.2016
Místo zjištění poškození (D1)	54-382440 Paskov-BIOCEL
Poškození zjištěno dne (D2)	11.04.2016
Pořídil	[redacted]

☒ Vystavit

V protokolu není označeno připojení příloh, u prohlídky vozu jsou fotografie

☒ Odeslat e-mail

Příjemce avv@cdcargo.cz, Frantisek.Sandholz@cdcargo.cz, Jaroslav.Simek@cdcargo

Odesílatel

☐ Kopie odesílateli

Předmět Příloha 4 k VSP/AVV (Anlage 4 zum AVV)

Fotografie + --

☐ >> 315427800281b.JPG

Potvrdit

Protokol PPNV | Zapracovat | Ukončit

Záhlaví | Detail | Vystavení

Vystavení protokolu

Číslo vozu	31 54 3937 442-4
Stanice (A1)	54-536136 Pardubice hlavní nádraží
Vozmistr (A2)	[redacted] ([redacted])
Datum vystavení (A3,4,5,N2)	14.04.2016
Místo zjištění poškození (D1)	54-536136 Pardubice hlavní nádraží
Poškození zjištěno dne (D2)	14.04.2016
Pořídil	[redacted]

☒ Vystavit

☐ Vytvořit hlášení Vzor J

☐ Odeslat e-mail

Potvrdit

Při vystavení je také možné protokol odeslat e-mailem. Jako adresáti se předvyplní všechny dostupné adresy podle zadaného držitele a opravy.

Pokud byly při prohlídce vozu přiloženy fotografie, nabídnou se jako příloha zprávy. V takovém případě by měly být v protokolu zaškrtnuty přílohy, což je indikováno výstražnou hláškou.

Pro dokončení je potřeba potvrdit údaje stiskem tlačítka Potvrdit a následně informaci zapracovat.

Hlášení Vzor J (I4126) - záhlaví

Výběr vozu Návrat bez výběru						
Výsledky vyhledávání						
Vůz	Stanice PPNV	Os.číslo	Dat.vystavení	Poř.č.	O	Protokol
21 56 4426 133-5	54-536136		09.04.2016	1		nový
21 56 4426 126-9	54-536136		09.04.2016	2		rozpracovaný
33 54 7836 135-5	54-730747		09.04.2016	1		rozpracovaný

Informace slouží k pořízení hlášení Vzor J na základě již vytvořeného protokolu PPNV. Vozy, pro které byl vystaven protokol PPNV a dosud nebylo vystaveno hlášení Vzor J, se zobrazí v nabídce a to buď jako nové, nebo jako rozpracované, pokud již bylo pořízeno, ale ještě není vyplněno zařazení vozu.

Výběr se provede kliknutím na číslo vozu, čímž se otevře záhlaví a do něj se načtou údaje z vyřazení vozu, pokud jsou k dispozici, číslo vozu již nelze změnit, pro výběr jiného vozu je nutno informaci ukončit a otevřít znovu.

Údaje o zařazení vozu, pokud je nalezeno na základě údajů o vyřazení vozu, lze načíst stiskem příslušného tlačítka.

Hlášení Vzor J		Zpracovat	Ukončit
Záhlaví			
Záhlaví informace			
Protokol	536136-71105264-16-04-09-1		
Číslo vozu	21 56 4426 133-5		
Vyřazení			
Číslo 2. zadrženého vozu			
Číslo 3. zadrženého vozu			
Vyřazen ve stanici		...	
Vyřazen z vlaku			
Vyřazen dne		hod.	
Kód osvobození (401)		...	
Náhradní díly			
Žádány dne			
Došly dne			
Odebrány dne			
Odebrány z vozu			
Určeny pro vůz			
Zařazení			
Způsob zařazení	>>	Zařazení vozu po opravě ▼	
Zařazen dne		hod.	
Kód osvobození (402)		...	
Potvrdit			

Hlášení Vzor J (I4126) - vystavení

Hlášení Vzor J		Zpracovat	Ukončit
Záhlaví		Vystavení	
Vystavení protokolu			
Číslo vozu	21 56 4426 133-5		
Protokol	536136-71105264-16-04-09-1		
Číslo vozu	21 56 4426 133-5		
Vyřazen ve stanici	54-730747 Beroun		
Vyřazen dne	01.04.2016 23:59		
	☒ Odeslat e-mail		
Příjemce	@		
Odesílatel			
	☐ Kopie odesílateli		
Předmět	Hlášení Vzor J		
Potvrdit			

V záložce Vystavení je možné zadat odeslání protokolu e-mailem.

Pro dokončení je potřeba potvrdit údaje stiskem tlačítka Potvrdit a následně informaci zpracovat.

Zpráva o závadě (Mangel) (I4136) - záhlaví

Zpráva o závadě (Mangel) Zapracovat Ukončit

Záhlaví

Záhlaví informace

☒ k vozu číslo

☐ k vlaku číslo

Výběr vozu Návrat bez výběru

Výsledky vyhledávání

Vůz	Stanice	Manip.místo	Vlak	Čas prohlídky	Uživatel	Protokol
37 80 9326 285-5	54-780007			10.04.2016 10:43		rozpracovaný
33 54 5375 083-8	54-380147		045772	11.04.2016 07:00		nový
31 51 4960 324-5	54-536136		043204	11.04.2016 13:49		rozpracovaný

Zpráva o závadě (Mangel) Zapracovat Ukončit

Záhlaví


Záhlaví informace

Číslo vozu 31 54 3936 456-5

Číslo vlaku

Datum závady 14.04.2016

Místo zjištění 54-536136 Pardubice hlavní nádraží

Vozmistr  ()

Výchozí stanice

Stanice určení

Odevzdávající ŽDP

Kódy závad (I1,2) 0510 Zboží vyloučené z přepravy [Ausgeschlossenen Sendungen]

Poznámka

Místo sepsání 54 536136 ..O.. Pardubice hlavní nádraží

Datum vystavení 14.04.2016

Pořídil 

Informace slouží k pořízení zprávy o závadě na základě zaškrtnutí příznaku Mangel v informaci Prohlídka vozu nebo příznaku Zpráva o poškození v informaci Prohlídka vlaku. Takto označené vozy nebo vlaky, pro které dosud nebyl vystaven protokol, se zobrazí v nabídce a to buď jako nový, nebo jako rozpracovaný, pokud již byl pořízen, ale ještě není vystaven.

Výběr se provede kliknutím na číslo vozu nebo vlaku, čímž se otevře záhlaví a do něj se načtou údaje z prohlídky vozu nebo vlaku a na základě pracovního místa uživatele, číslo vozu nebo vlaku již nelze změnit, pro výběr jiného vozu nebo vlaku je nutno informaci ukončit a otevřít znovu.

Zpráva o závadě (Mangel) (I4136) - vystavení

Zpráva o závadě (Mangel)		Zpracovat	Ukončit
--------------------------	--	-----------	---------

Záhlaví	Vystavení
---------	-----------

Vystavení protokolu

Číslo vozu	31 54 3936 456-5
Číslo vlaku	
Datum závady	14.04.2016
Místo zjištění	54-536136 Pardubice hlavní nádraží
Vozmistr	()
Odevzdávající ŽDP	2154 ČD Cargo, a.s.
Místo sepsání	54-536136 Pardubice hlavní nádraží
Datum vystavení	14.04.2016
Pořídil	
	☒ Vystavit
	☒ Odeslat e-mail
Příjemce	preprava.QMS@cdcargo.cz
Odesílatel	
	☐ Kopie odesílateli
Předmět	Zpráva o závadě (Mängelbericht)
Potvrdit	

Protokol je možné buď pouze pořídit nebo přímo i vystavit. Při vystavení je následně možné protokol odeslat e-mailem. Jako příjemce se předvyplní předdefinovaná adresa.

Pokud byly při prohlídce vozu přiloženy fotografie, nabídnou se jako příloha zprávy.

Pro dokončení je potřeba potvrdit údaje stiskem tlačítka Potvrdit a následně informaci zpracovat.

Protokol o TP vozu (I4146) - záhlaví

Protokol o TP vozu		Zapracovat		Ukončit	
Záhlaví					
Záhlaví informace					
Číslo vozu	31 54 5952 735-6				
Řada vozu					
Držitel vozu	CDC ... ČD Cargo a.s.				
E-mail	>> avv@cdcargo.cz				
Datum poslední revize	10.02.2015				
Revizní lhůta	6				
Max. rychlost lož. vozu	100 km/h				
B. Důvod provedení prohlídky					
Vykolejení	☐				
Tepelné ovlivnění	☐				
Prohlídka běhuschopnosti	☐				
C. Evidence dat dvojkolí					
Průměr kol	> 840 mm				
Náprava	1	2	3	4	
Číslo nápravy					
Levá strana					
Výška okolků (S_h)	36.1	36	35	37	
Tloušťka okolků (S_d)	21	29	21.9	31	
Střmost okolků (q_R)	6.5	6.6	7	6	
Tloušťka obruče (B_R)	30	29.9	29	31	
Pravá strana					
Výška okolků (S_h)	36	36.1	37	35	
Tloušťka okolků (S_d)	22	21	27	25	
Střmost okolků (q_R)	6.6	6.5	6	7	
Tloušťka obruče (B_R)	29.9	30	31	29	

Informace slouží k pořízení protokolu o technické prohlídce vozu. Protokol lze pořídit na libovolný vůz vyhledáním ve stanici či zadáním konkrétního čísla vozu.

Po výběru vozu se otevře záhlaví a do něj se načtou dostupné údaje vozu a údaje o uživateli na základě pracovního místa, číslo vozu již nelze změnit, pro výběr jiného vozu je nutno informaci ukončit a otevřít znovu.

E-mail držitele se předvyplní, pokud existuje právě jeden záznam. V případě více záznamů je nutno jeden zvolit ve formuláři, který se zobrazí stiskem tlačítka u příslušné kolonky.

Podle počtu náprav se zobrazí příslušný počet sloupců pro údaje o dvojkolí. Zadané údaje jsou průběžně testovány na překročení sledovaných hodnot, pokud je hodnota překročena, údaj se zobrazí červeně.

Protokol o TP vozu (I4146) – záhlaví (pokračování)

Rozkolí				
E1	1356.55	1362.2	1360.65	1364.3
E2	1357.1	1356.22	1364.31	1360.68
E3	1356.22	1357.35	1360.9	1364
Rozchod	Vypočti			
S _{R1}	1399.55	1412.20	1409.55	1420.30
S _{R2}	1400.10	1406.22	1413.21	1416.68
S _{R3}	1399.22	1407.35	1409.80	1420.00
Číslo měřidla profilu dvojkolí				
Číslo měřidla rozkolí				
Hodnoty dodrženy	Ano ☐ Ne ☒			
D. Výška středů nárazníků				
Nárazník	1	2	3	4
Výška	939.2	950	1000.5	1066
Hodnoty dodrženy	Ano ☐ Ne ☒			
E. Stav brzdy				
F. Poznámky				
G. Vyjádření zaměstnance				
☐ Vůz je schopen přepravy za běžných podmínek				
☒ Vůz je schopen přepravy za uvedených podmínek				
☒ Jako poslední ☐ Jízdou s doprovodem				
☐ Prázdný ☐ Neodrážet nespouštět				
☐ Samostatnou jízdou ☒ Maximální rychlost 120 / 100 km/h				
☐ Vůz není schopen přepravy				
Místo	54	...	730747	... Beroun
Dne	14.04.2016			
Pořídil	()			
Potvrdit				

Pokud je zadána hodnota tloušťky okolku na levé i pravé straně a hodnota rozkolí, lze stiskem tlačítka Vypočti dopočítat výslednou hodnotu rozchodu.

Protokol o TP vozu (I4146) - vystavení

Protokol o TP vozu		Zpracovat	Ukončit
Záhlaví		Vystavení	
Vystavení protokolu			
Číslo vozu	31 54 5952 735-6		
Místo	54-730747 Beroun		
Dne	14.04.2016		
Pořídil	[obrazovka] ([obrazovka])		
	☒ Odeslat e-mail		
Příjemce	@		
Odesílatel			
	☐ Kopie odesílateli		
Předmět	Protokol o prohlídce		
Potvrdit			

V záložce Vystavení je možné zadat odeslání protokolu e-mailem.

Pro dokončení je potřeba potvrdit údaje stiskem tlačítka Potvrdit a následně informaci zpracovat.

Dotazy

Stanice

- Situace ve stanici (D0550)
- Situace ve stanici – graficky (D0551)
- Doběh zátěže pro vlaky (D036A)
- Doběh zátěže C (D036C)
- Plán vlakotvorby (D0520)
- Výkony posunu (D0820)
- Výkony zaměstnance (D0810)
- Archivované dokumenty (D0850)

Vlak

- Výkaz vozidel (D0010)
- Výkaz vozidel v soupravě (D0270)
- Výkaz vozidel pro váhu (D001Z)
- Vlaková dokumentace (D0020)
- Vlak. dok. (předběžná) z Plánu vlaku
- Rozbor vozidel (D0060)
- Zátěž ve vlaku (D0070)
- Přijíždějící vlaky (D0160)
- Vlaky ve stanici (D0180)
- Soupravy ve stanici (D0280)
- Obslužná jízda (D0090)
- Obslužné jízdy ve stanici (D0190)
- Příkazový list (D0230)
- Příkazový list pro obslužnou jízdu (D0231)
- Údaje o vlaku (D0120)
- Údaje o hnacím vozidle (D0100)

- Vlaky na síti – aktuální stav (D0150)
- Vlaky výchozí/ukončené/tranzitní (D0170)
- Plán obsluhy vlaků (D0560)
- Plán práce stanice – vlaky (D0570)
- Plán vlaku (D0110)
- Problémové vlaky (D0080)
- Garance vlakové dokumentace (D0300)

Vůz

- Stav zátěže na směr. kolejích (D0320)
- Stav relací ve stanici (D0330)
- Zátěž pro vlak (D0340)
- Vozy na směrové koleji (D0380)
- Vozy ve stanici (D0390)
- Údaje o voze (D0430)
- Odevzdávka (D1090)
- Odevzdávky ve stanici (D1190)
- Naskenované NL k odevzdávce (D01180)
- OL/NL - manipulační místo (D0600)
- OL/NL ve stanici – manipulační místo (D0680)
- Aktuální stav vozů (D0440)
- Aktuální stav ČDC vozů v cizině (D0480)
- Vozy vyřazené ke dni (D0450)
- Vozy vyřazené během období (D0460)
- Vozy zařazené během období (D0470)
- Nákladní list a vozové nálepky (D0210)
- Neukončené odevzdávky (D0690)

Dotazy (pokračování)

Třídění

- Tříděnka (D0240)
- Archiv tříděnky (D0250)
- Tříděnky ve stanici (D0260)

Protokoly

- Protokoly PPNV (D0710)
- Hlášení Vzor J (D0720)
- Zprávy o závadě (Mangel) (D0730)
- Protokoly o TP vozu (D0740)

Systém

- Monitor informací (DINFM)
- Monitor dotazů (DDOTM)
- Monitor Hermes (DHERM)

Situace ve stanici (D0550)

Situace ve stanici | Nový dotaz

Záhlaví

Záhlaví dotazu

Stanice

54

...

556597

...

..O..

Děčín hlavní nádraží

Včetně plánovaných vstupů

☒

Včetně plánovaných vlaků

☒

Pouze vlaky vltv.obvodu

☐

Pouze vlaky dopr.bodu

☐

Včetně lokomotivních vlaků


☐

Zobrazit

Dotaz je určen především pro staničního dispečera nebo dozorcího provozu. Získaná sestava zobrazuje celkový stav obsluhy vlaků, tříděnek, odevzdávek a vozů ve stanici, a to včetně plánu.

Zahrnutí vlaků do sestavy je možno omezit z celé stanice na vlakotvorný obvod stanice nebo na dopravní bod. Naopak je možno přidat vlaky plánované.

Situace ve stanici – graficky (D0551)

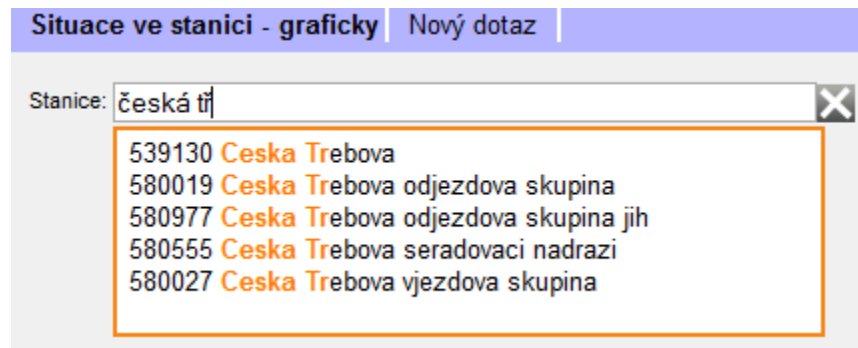

The screenshot shows a web application window titled "Situace ve stanici - graficky" with a sub-header "Nový dotaz". Below the header is a search input field labeled "Stanice:" containing the text "Česká tř". A dropdown menu is open, displaying a list of results:

- 539130 Ceska Trebova
- 580019 Ceska Trebova odjezdova skupina
- 580977 Ceska Trebova odjezdova skupina jih
- 580555 Ceska Trebova seradovaci nadrazi
- 580027 Ceska Trebova vjezdova skupina

V záhlaví dotazu je zadávána pouze stanice. Pokud je uživatel přihlášen na pracovní místo, které má přidělenou stanici, je tato stanice automaticky předvyplněna a je zobrazena výstupní sestava dotazu. Výběr stanice není nijak omezen.

Doběh zátěže pro vlaky (D036A)

Doběh zátěže pro vlaky | Nový dotaz

Záhlaví

Záhlaví dotazu

Stanice

54

...

732750

...

..O..

Plzeň hlavní nádraží

Včetně plánovaných vstupů

☐

Pouze vlaky vltv.obvodu

☐

Pouze vlaky dopr.bodu

☐

Vlak jízdního řádu

87731

...

Zobrazit

Zahrnutí vlaků do sestavy je možno omezit z celé stanice na vlakotvorný obvod stanice nebo na dopravní bod. Je možno přidat naplánované vstupující vlaky.

Vlak jízdního řádu (bez následu) - Jestliže je vyplněn, v sestavě bude zátěž jen pro tento vlak. V opačném případě bude v sestavě zátěž pro všechny vlaky podle jízdního řádu.

Doběh zátěže C (D036C)

Doběh zátěže C | Nový dotaz

Záhlaví

Záhlaví dotazu

Stanice O.. Praha-Libeň

Zátěž pro

☐ Vlak

☒ Všechny relace

☐ Souhrnnou relaci

☐ Vybrané relace

Sloučit do kmenové relace ☒

Přiřadit vozy na vlaky podle místenek ☐

Výběr vozů

☒ Vozy v přijíždějících vlacích

Pouze vlaky s plánovanou manipulací ☒

Včetně vlaků s předhláškou A30 ☐

Vozy ve stanici ☒

☐ Vozy ve vlaku

☒ Přijíždějící ☐ Ve stanici

Pouze vozy s plánovaným odvěšením ☒

Simulovat přepracování ☒

Pouze vozy s plánovaným odvěšením ☐

Bez vozů ve stanici přivěšených ☒

Bez vozů ve stanici přivěšených – vozy, které byly na vlak přivěšeny v zadané stanici se do sestavy nezapočítají

Zátěž pro

- **Vlak** - V sestavě budou relace, které má zadaný vlak odvážet.
- **Souhrnná relace** - V sestavě budou relace, které patří do souhrnné relace
- **Relace** - V sestavě budou konkrétní zadané relace

Sloučit do kmenové relace – v sestavě se zobrazí pouze sloupce pro kmenovou relaci – vozy z jejích dílčích relací budou všechny započtené v sloupci s kmenovou relací. U relace bude označení (K)

Přiřadit vozy na vlak podle místenek - bude-li mít vůz pro odjezd ze stanice místenku na konkrétní vlak, tak v sestavě se přiřadí k tomuto vlaku. Pokud místenku mít nebude, započítá se k relaci. Nebude-li volba zvolena, započítá se vždy k relaci.

Výběr vozů

- **Vozy ve stanici** – do sestavy se započítají vozy z výkazu vozidel zadaného vlaku
- **Vozy v přijíždějících vlacích, Vozy ve stanici** – do sestavy se započítají vozy podle zvolených voleb

Pouze vozy s plánovaným odvěšením - vyberou se pouze vozy, které mají nastavené, že se v zadané stanici budou odvěšovat. Nebude-li volba zvolena, vezmou se všechny vozy a provede se rozpad do relací, jako kdyby v zadané stanici odvěšené být měly – pouze simulace.

Simulovat přepracování – do sestavy se započítají i vozy, u kterých ve stanici dochází pouze k přechodu z vlaku na vlak bez přepracování

Doběh zátěže C (D036C)

Určení stanice odvěšení vozu a relace po odvěšení :

- pokud vůz nemá místenku, odvodí se stanice odvěšení podle cílové stanice vlaku nebo podle stanice určení (stanice na cestě) vozu, je-li v trase dříve
- relace po odvěšení se nastaví podle třídících podmínek ve stanici odvěšení. Je-li stanice odvěšení odvozena z místenky, tak se relace po odvěšení nastavuje pouze v případě, že stanice odvěšení je shodná s cílovou stanicí aktuální relace vozu.

Plán vlakovorby (D0520)

Plán vlakovorby | Nový dotaz

Záhlaví

Záhlaví dotazu

Typ sestavy

- podle směrových bodů

☐ R052a - pravidelný ☒ R052a - aktuální

- podle relací

☐ R052b - pravidelný ☐ R052b - aktuální

- podle souhr.relací

☐ R052c - pravidelný ☐ R052c - aktuální

Datum platnosti

hod.

☐ ze směrových bodů ☒ ze stanic

Stanice

571760	...	Praha-Libeň
	...	
	...	
	...	
	...	
	...	
	...	
	...	
	...	
	...	

Typ sestavy:

Podle směrových bodů: Vytvoří se tabulka Plánu vlakovorby pro zadané vlakovorné stanice (směrové body).

Podle relací: vytvoří se tabulka se seznamem relací a jejich náplní v zadané stanici

Podle souhrnných relací: vytvoří se tabulka se seznamem souhrnných relací v zadané stanici

Pravidelný – obsahuje pouze relace a náplně importované ze směrovacího servru

Aktuální – obsahuje relace a náplně importované ze směrovacího servru + ručně editované relace a jejich náplně

Není-li vyplněn časový údaj, sestava se vytvoří pro aktuální čas

Není-li vyplněna žádná stanice ani směrový bod, sestava se vytvoří pro všechny body.

Výkony posunu (D0820)

Výkony posunu | Nový dotaz

Záhlaví

Záhlaví dotazu

Datum výkonu od 01.03.2015 hod 06:00
do 01.03.2015 hod 12:00
Měsíc výkonu 03.2015

☐ Dopravní bod ☐ Vlakový obvod ☒ Stanice
54 ... 732750 Plzeň hlavní nádraží

Provozní pracoviště ...
Provozní jednotka ...
Vlak ...
Manipulační místo ...

Zobrazit Uložit Excel

Dotazem je možno získat přehled výkonů posunu v zadané části sítě a v zadaném časovém intervalu.

Datum výkonu od, Datum výkonu do – Položky k vymezení časového intervalu. **Není-li vyplněno Datum výkonu do, koncem intervalu je aktuální čas.**

Požadovaný formát: DDMMRRRR. Nesmí být starší než 08022012.

hod – Nepovinné upřesnění začátku a konce intervalu. Není-li vyplněno, platí začátek v 00:00 h a konec ve 23:59 h. Požadovaný formát: HHMM.

Měsíc výkonu – Alternativní zjednodušený způsob zadání časového intervalu. Je možno zadat i aktuální měsíc. Požadovaný formát: MMRRRR. Nesmí být starší než 022012. Program nabízí aktuální měsíc.

Dopravní bod, Vlakový obvod, Stanice – Přepínač upřesňující význam stanice na další řádce. Nabízí se Stanice.

Provozní pracoviště, Provozní jednotka – společně se stanicí na předchozí řádce alternativní položky pro vymezení části sítě, za kterou se má sestava vytvořit.

Vlak, Manipulační místo – Nepovinné omezení jen na výkony týkající se jednoho čísla vlaku a/nebo jednoho manipulačního místa. Číslo vlaku musí být zadáno včetně následu.

Výkony zaměstnance (D0810)

Výkony zaměstnance | Nový dotaz

Záhlaví

Záhlaví dotazu

Datum výkonu začátek 20.03.2016 konec 30.03.2016

Login uživatele ptacovsky1 Pavel Ptačovský

☒ vykonal ☐ pořídil

Zobrazit

Dotazem je možno získat přehled pořízených výkonů zaměstnanců. Zobrazuje prohlídky, zkoušky brzdy a ostatní činnosti.

Uživatel se standardními právy může filtrovat pouze výkony, které **vykonal** nebo výkony, které **pořídil**.

Datum výkonu začátek, konec – Položky k vymezení časového intervalu, za který budou výkony hledány.

Výkony zaměstnance | Nový dotaz

Záhlaví

Záhlaví dotazu

Datum výkonu začátek 20.03.2016 konec 30.03.2016

Pracovní místo

Login uživatele

☒ vykonal ☐ pořídil

Stanice

Provozní pracoviště

Provozní jednotka

Zobrazit

Uživatel s rozšířenými právy může kromě filtrování podle datumu výkonu dále filtrovat podle:

Pracovní místo – Zobrazení výkonu za konkrétní pracovní místo

Login uživatele – Filtr přímo na login uživatele.

Stanice – Stanice události, ve které byl výkon proveden.

Provozní pracoviště, Provozní jednotka – společně se stanicí na předchozí řádce alternativní položky pro vymezení části sítě, za kterou se má sestava vytvořit.

Archivované dokumenty (D0850)

Archivované dokumenty		Nový dotaz	
Záhlaví			
Vlak	☐		
Tříděnka	☐		
Odevzdávka	☐		
Odevzdávka OL/NL	☐		
Pracovní místo	☐		
Typ sestavy	R7970	...	Vlaková dokumentace
Typ události		...	
Stanice události		...	...
Datum a čas události	06.06.2014	hod.	19:10
do	06.06.2014	hod.	20:00
Zaměstnanec (login)			
Zobrazit			

Dotaz slouží k získání archivovaných dokumentů.

Dokumenty je možno vybrat podle těchto parametrů:

- **Vlak**, kterého se dokument týká.
- **Odevzdávka** s jiným dopravcem, které se dokument týká.
- **Pracovní místo**, které pořídilo vstupní informaci, při jejímž zpracování byl dokument vytvořen (zatím jen aktuálně existující pracovní místo).
- **Typ sestavy**, kterou dokument obsahuje.
- **Typ události** - typ informace, při jejímž zpracování byl dokument vytvořen.
- **Stanice události** v informaci
- **Datum a čas události** vyjádřené buď jednou hodnotou nebo časovým intervalem
- **Zaměstnanec** (jeho login). Který informaci pořídil.

Vlak, odevzdávka a pracovní místo se zadává výběrem příslušného objektu. Protože tyto objekty je možno vybrat několika způsoby, položky sloužící k jejich výběru jsou kvůli přehlednosti skryty a zobrazí se po zaškrtnutí příslušného políčka (viz další stránku)..

Parametry pro výběr je možno libovolně kombinovat.

Tříděnka a odevzdávka na manipulační místo jsou připraveny pro budoucí použití. Jejich výběr v současnosti nemá smysl, protože k nim nejsou archivovány žádné dokumenty..

Archivované dokumenty (D0850) - pokračování

Po zaškrtnutí vlaku, odevzdávky nebo pracovního místa se zobrazí položky pro výběr tohoto objektu:.

Vlak

☒ (vlak byl vybrán)

Stav vlaku

☒ sledovaný
☐ archivovaný

Identifikace vlaku

☐ Interní číslo vlaku

☒ ID vlaku DISC

4919152

☐ TR vlaku

☐ Vlak

Stanice výskytu vlaku

...

...

..O..

Datum a čas pohybu vlaku

hod.

hod.

do

hod.

Výběr vlaku ...

Vybraný vlak

Stanice výchozí

54-507194 Děčín st.hr.

Datum a čas soupisu

06.06.2014 17:25

Vlak soupisu

047319

Vlak

047319

Interní číslo vlaku

24157 9543

ID vlaku DISC

4919152

TR vlaku

TR/2154/DO0000050940/00/2014/2014060

Pracovní místo

☒ (pracovní místo bylo vybráno)

Provozní jednotka

...

Provozní pracoviště

...

Stanice

54

...

556894

...

..O..

Děčín východ

Stanice umístění

...

...

..O..

Pracovní místo

Výběr pracovního místa

Vybrané pracovní místo

Provozní jednotka

537001

Provozní pracoviště

137034

Stanice

556894

Stanice umístění

54- 586891

Pracovní místo

5568940002- Děčín východ - tranzitér připravár

Odevzdávka ☒ (odevzdávka byla vybrána)

Stanice pohybu

Stanice odevzdávky Děčín st.hr.

Typ odevzdávky Převzetí/předání národnímu dopravci

Směr odevzdávky

Kolej číslo

Vlak

Odevzdávka

Železnice sousední

Dopravce

Fáze soupisu

Datum a čas odevzdávky hod.

do hod.

Vybraná odevzdávka

Odevzdávka 2891

Stanice odevzdávky 54-507194 Děčín st.hr.

Typ odevzdávky Převzetí/předání národnímu dopravci

Směr odevzdávky Výstup

Datum a čas odevzdávky 06.06.2014 19:22

Parametry pro výběr vlaku a pro výběr odevzdávky jsou stejné jako v jiných dotazech nebo vstupních informacích.

Pracovní místo je možno vybrat některým z těchto způsobů:

- Podle pozice v organizační struktuře ČDC (provizní jednotka, provozní pracoviště, stanice)
- Podle stanice umístění.
- Podle čísla nebo (částečného) názvu pracovního místa..

Po stisknutí tlačítka **Výběr** ... program nabídne k výběru objekty, které odpovídají zadaným parametrům.

Po výběru objektu program zobrazí informativní údaje o vybraném objektu.

Výkaz vozidel (D0010)

Výkaz vozidel | Nový dotaz

Záhlaví

Výběr vlaku

Stav vlaku ☒ sledovaný ☐ archivovaný ☐ předhlášený z A30

Identifikace vlaku ☐ ID vlaku DISC ☐ TR vlaku ☒ Vlak

Stanice výskytu vlaku 54 732750 Plzeň hlavní nádraží

Datum a čas pohybu vlaku hod. do

Výběr vlaku ...

Vybraný vlak

Stanice výchozí	54-732750 Plzeň hlavní nádraží
Datum a čas soupisu	17.01.2014 16:12
Vlak soupisu	067750
Vlak	067750
ID vlaku DISC	3393473
TR vlaku	TR/2154/---0067750a/00/2014/20140117

Výběr vozů ☒ ve vlaku ☐ odvěšené ☐ přivěšené ☐ souhrn ☐ předhlášené z A30

Stanice události

Datum a čas události hod. Seznam událostí ...

Vytisknout Zobrazit

Dotaz slouží k získání výkazu vozidel (dále VV) zadaného vlaku (aktuálně sledovaného, v archivu nebo v předhlášce A30).

V horní části formuláře zvolte **Stav vlaku** a zadejte údaje pro výběr vlaku.

Možnosti zadání údajů pro výběr vlaku::

- **ID vlaku DISC** – ID vlaku podle DISC-OŘ
- **TR vlaku**
- **Vlak** – provozní označení vlaku (násled a číslo)
 - Při volbě **sledovaný** + **Vlak** musí být vyplněn **Vlak** nebo **Stanice výskytu vlaku**.
 - Při volbě **archivovaný** + **Vlak** musí být minimálně vyplněno **Datum pohybu** a (**Vlak** nebo **Stanice výskytu vlaku**).

Po výběru vlaku program do formuláře doplní informativní část **Vybraný vlak**.

Parametry dotazu pro vozy **ve vlaku**:

- Vyplněna **Stanice události**: VV ve stanici (pro končící vlak při příjezdu, pro ostatní při odjezdu nebo při předání).
- Vyplněno **Datum a čas události**: aktuální VV v zadaném čase..
- Žádný parametr (jen pro vlak **sledovaný**): aktuální VV v čase zpracování dotazu. Když je vlak ukončen je zobrazen výkaz v čase příjezdu do stanice cílové.

Parametry dotazu pro vozy **odvěšené** nebo **přivěšené**:

- Povinná **Stanice události** - vozy odvěšené nebo přivěšené v této stanici.

Parametry dotazu pro **souhrn** vozů:

- žádný parametr – sestava obsahuje všechny vozy, které někdy byly ve vlaku, bez ohledu na to, kdy a kde byly přivěšeny a odvěšeny

Seznam událostí - nabídne k výběru události vlaku (všechny nebo v zadané stanici)

Výkaz vozidel (D0010) – seznam událostí

Výběr události Návrat bez výběru		
Výsledky vyhledávání		
Typ události	Stan.události	Čas události
I1239	54-750356	26.01.2012 02:12
I7926	54-750356	26.01.2012 03:08
I7960	54-750356	26.01.2012 03:10

Událost vyberte odklepnutím **Typu události**. Program doplní stanici a čas události do pořizovacího formuláře.:

Jestliže událost nechcete vybrat, odklepněte volbu **Návrat bez výběru**.

Výkaz vozidel v soupravě (D0270)

Výkaz vozidel v soupravě Nový dotaz

Záhlaví

Záhlaví dotazu

Stanice 54 ... 732750 Plzeň hlavní nádraží

Pouze soupravy ve vltv.obvodu ☐

Souprava Pro vlak ▾

Kolejová skupina ...

Kolej číslo ...

Vlak

Výběr soupravy ...

Vybraná souprava

Stanice 54-732750 Plzeň hlavní nádraží

Typ soupravy 2

Vlak 087851

Kolej 29

Aktuální vlak 087851

ID vlaku DISC 4921516

Parametry dotazu

Typ sestavy ☒ Výkaz vozidel pro nákladní vlak - rozšířený formát
☐ Výkaz vozidel pro nákladní vlak

Vytisknout Zobrazit

Slouží k získání aktuálního výkazu vozidel pro soupravu..

Výkaz vozidel je možno získat buď v sestavě Výkaz vozidel pro nákladní vlak – rozšířený formát (001a) nebo v sestavě Výkaz vozidel pro nákladní vlak (001b). Sestava 001b je však určena jen pro typ soupravy „pro vlak“.

Po výběru soupravy program do formuláře doplní informativní část **Vybraná souprava**.

Výkaz vozidel pro váhu (D001z)

Výkaz vozidel pro váhu | Nový dotaz

Záhlaví

Záhlaví dotazu

Stanice O..

☐ Přijíždějící ☒ Ve stanici

Vlak ...

Orientace VV ... začátek / od začátku

Výběr vozů ☒ ve vlaku ☐ odvěšené ☐ přivěšené

Dotaz slouží k získání textového souboru s výkazem vozidel pro načtení do kolejové váhy.

Vlaková dokumentace (D0020)

Vlaková dokumentace | Nový dotaz

Záhlaví

Záhlaví dotazu

Stanice Pardubice hlavní nádraží

Vlak ... (vlak byl vybrán)

☒ R001b Výkaz vozidel pro nákladní vlak

☐ R001e Výkaz vozidel pro nákladní vlak - německy

☒ R004a Mezinárodní zpráva o brzdění a vlaku

- ☒ jazyková příloha

☒ R021b Výkaz vozových zásilek RID ENL

Slouží k získání vlakové dokumentace na aktuální vlak.

Vybrané sestavy se vždy zapíší do jednoho souboru PDF. Není možné vytvořit jednotlivé separátní sestavy v jednom dotazu.

Vlaková dokumentace (předběžná) z Plánu vlaku

Vlaková dokumentace | Nový dotaz | Zpět

Záhlaví

Záhlaví dotazu

Stanice 54-536136 Pardubice hlavní nádraží
Předběžná vlaková dokumentace

Vlak 054378 (vlak byl vybrán)

Hnací vozidla [54 755] >> Fce:1 RB:p BrV:50

☒ R001b Výkaz vozidel pro nákladní vlak
☐ R001e Výkaz vozidel pro nákladní vlak - německy
☒ R004a Mezinárodní zpráva o brzdění a vlaku
- ☒ jazyková příloha
☒ R021b Výkaz vozových zásilek RID ENL

Vytisknout

Dotaz je možné vyvolat ze sestavy **Plán vlaku**. odklepnutím odkazu **Plán** ve sloupci **Tisk dokum.**

Nový dotaz – Otevře standardní formulář dotazu.

Zpět – Návrat do sestavy Plán vlaku.

Stanice a Vlak už jsou určeny a není možné je editovat.

Hnací vozidla jsou načtena z plánu. Po stisknutí tlačítka se šipkami je možné editovat režim brzdy, druh brzdy a brzdicí váhu. Opravené údaje se poté promítnou do dotazované předběžné vlakové dokumentace. (**ne do plánu vlaku !**).

Řada HV 372

Funkce na vlaku 1 vlakové

Režim brzdy g ... režim nákladní

Druh brzdy ...

Brzdicí váha 24

Sestava Výkaz vozidel pro nákl. vlak (001b)

Sestava Mezinárodní zpráva o brzdění a vlaku

Sestava Plán vlaku

Seznam dotazů

Obsah

Rozbor vozidel (D0060)

Rozbor vozidel | Nový dotaz

Záhlaví

Výběr vlaku

Stav vlaku ☒ sledovaný ☐ archivovaný

Identifikace vlaku ☐ ID vlaku DISC
☐ TR vlaku
☒ Vlak

Stanice výskytu vlaku 54 ... 732750 Plzeň hlavní nádraží

Datum a čas pohybu vlaku hod.
do hod.

Výběr vlaku ...

Vybraný vlak

Stanice výchozí	54-732750 Plzeň hlavní nádraží
Datum a čas soupisu	24.01.2014 15:38
Vlak soupisu	067700
Vlak	067700
ID vlaku DISC	3472073
TR vlaku	TR/2154/----0067700a/00/2014/20140125

Parametry dotazu

Stanice události

Datum a čas události hod.

Vytisknout Zobrazit

Dotaz slouží k získání rozboru vozidel zadaného vlaku (aktuálně sledovaného nebo v archivu).

V horní části formuláře zvolte **Stav vlaku** a zadejte údaje pro výběr vlaku.

Možnosti zadání údajů pro výběr vlaku::

- **ID vlaku v DISC** – ID vlaku podle DISC-OŘ
- **TR vlaku**
- **Vlak** – provozní označení vlaku (násled a číslo)
 - Při volbě **sledovaný** + **Vlak** musí být vyplněn **Vlak** nebo **Stanice výskytu vlaku**.
 - Při volbě **archivovaný** + **Vlak** musí být minimálně vyplněno **Datum pohybu** a (**Vlak** nebo **Stanice výskytu vlaku**).

Po výběru vlaku program do formuláře doplní informativní část **Vybraný vlak**.

Parametry dotazu:

- Vyplněna **Stanice události** - aktuální rozbor vozidel ve stanici (pro končící vlak při příjezdu, pro ostatní při odjezdu).
- Vyplněno **Datum a čas události** - aktuální rozbor vozidel v čase.
- Žádný parametr (jen pro vlak **sledovaný**) - aktuální rozbor vozidel v čase zpracování dotazu.

Zátěž ve vlaku (D0070)

Zátěž ve vlaku | Nový dotaz

Záhlaví

Záhlaví dotazu

Stanice

54

...

750356

...

..O..

Cheb

☒ Přijíždějící ☐ Ve stanici

Vlak

187304

...

(vlak byl vybrán)

Vytisknout

Zobrazit

Dotaz slouží k získání údajů o zátěži, kterou vlak veze do zadané stanice. Zátěž se vybírá podle předpokládané stanice odvěšení vozů ve vlaku.

Stanice - Stanice na neprojeté trase vlaku, pro kterou se sestava požaduje (nikoli stanice posledního pohybu vlaku).

Vlak – podle volby jsou nabízeny přijíždějící vlaky nebo vlaky ve stanici

Přijíždějící vlaky (D0160)

Přijíždějící vlaky | Nový dotaz

Záhlaví

Záhlaví dotazu

Typ sestavy

☒ R016a ☐ R016b

Stanice

54

...

750356

...

..O..

Cheb

Včetně plánovaných vstupů

☐

Pouze vlaky do vltv.obvodu

☐

Pouze vlaky do dopr.bodu

☐

Včetně lokomotivních vlaků

☐

Stanice výchozí

...

...

Stanice cílová

...

...

Vlak

Charakter vlaku

▼

Směr příjezdu

...

Vytisknout

Zobrazit

Vytvoří seznam vlaků, které přijíždějí do zadané stanice.
K dispozici jsou dvě varianty sestavy.

Výběr vlaků do sestavy je možno omezit z celé stanice na vlaky přijíždějící **do vlakovtorného obvodu** stanice nebo na vlaky přijíždějící **do dopravního bodu**.

Výběr vlaků do sestavy je možno rozšířit o **plánované vstupující vlaky** (vlaky jen naplánované s charakterem = Pl.Vst. a vlaky, na které již byla pořízena informace I1206 Vlak k převzetí, s charakterem = 9).

Výběr vlaků je možno rozšířit o **lokomotivní vlaky**.

Položky **Stanice výchozí**, **Stanice cílová**, **Vlak**, **Charakter vlaku**, **Směr příjezdu** slouží jako filtr, s jehož pomocí můžete zúžit výběr vlaků do sestavy.

Vlaky ve stanici (D0180)

Vlaky ve stanici | Nový dotaz

Záhlaví

Záhlaví dotazu

Typ sestavy

☒ R018a ☐ R018b

Stanice

Včetně plánovaných vlaků

☐

Pouze vlaky ve vltv.obvodu

☐

Pouze vlaky v dopr.bodu

☐

Včetně lokomotivních vlaků

☐

Kolejová skupina

Kolej číslo

Stanice výchozí

Stanice cílová

Vlak

Charakter vlaku

▼

Fáze kontroly po příjezdu

Fáze soupisu před odj.

Fáze převzetí

Fáze předání

Vytisknout

Zobrazit

Vytvoří seznam vlaků, které stojí ve stanici.

K dispozici jsou dvě varianty sestavy lišící se počtem a pořadím sloupců.

Výběr vlaků do sestavy je možno omezit z celé stanice na **vlaky ve vlakovém obvodu** stanice nebo na **vlaky v dopravním bodě**.

Výběr vlaků do sestavy je možno rozšířit o **plánované vlaky** a **lokomotivní vlaky**.

Položky **Kolejová skupina** až **Fáze předání** slouží jako filtr, s jehož pomocí můžete zúžit výběr vlaků do sestavy.

Soupravy ve stanici (D0280)

Soupravy ve stanici | Nový dotaz

Záhlaví

Záhlaví dotazu

Stanice Plzeň hlavní nádraží

Pouze soupravy ve vltv.obvodu ☐

Souprava ▼

Kolejová skupina ...

Kolej číslo ...

Vlak

Fáze kontroly po příjezdu ...

Fáze soupisu před odj. ...

Vytvoří seznam souprav, které se nacházejí ve stanici.

Výběr souprav do sestavy je možno omezit:

- na jeden typ souprav (od vlaku nebo pro vlak),
- na jeden vlakový obvod, dopravní bod, kolejovou skupinu nebo kolej,
- na soupravy v určené fázi kontroly po příjezdu a/nebo v určené fázi soupisu,
- na soupravy vztahující se k vlaku daného čísla.

Obslužná jízda (D0230)

Obslužná jízda | Nový dotaz

Záhlaví

Záhlaví dotazu

Stav vlaku OJ ☒ sledovaný ☐ archivovaný

Stanice O.. Pardubice hlavní nádraží

Vlak OJ

Datum obslužné jízdy

do

Vybraný vlak

Vlak OJ	014711
Stanice výchozí	54-536136
Datum a čas odjezdu	27.01.2017 09:15
Stanice cílová	54-536136
Datum a čas příjezdu	27.01.2017 09:55
Datum obslužné jízdy	27.01.2017 09:15

Parametry dotazu

Typ sestavy ☒ R009a ☐ R001a-přistavení ☐ R001a-odsun

Po výběru vlaku obslužné jízdy podle parametrů zadanych v horní části formuláře se do formuláře doplní informativní část **Vybraný vlak**.

Obslužné jízdy ve stanici (D0231)

Obslužné jízdy ve stanici | Nový dotaz

Záhlaví

Záhlaví dotazu

Stanice

54

...

536136

...

..O..

Pardubice hlavní nádraží

Včetně plánovaných OJ

☐

Pouze OJ ve vltv.obvodu

☐

Stanice výchozí

...

...

Stanice cílová

...

...

Vlak OJ

Datum obslužné jízdy

do

Vytisknout

Zobrazit

Zobrazí seznam vlaků obslužných jízd v zadané stanici.

Seznam vlaků obslužných jízd lze zpřesnit vyplněním ostatních parametrů ve formuláři.

Příkazový list (D0230)

Příkazový list | Nový dotaz

Záhlaví

Výběr vlaku

Stav vlaku ☒ sledovaný ☐ archivovaný

Identifikace vlaku ☒ ID vlaku DISC 9670922

☐ TR vlaku

☐ Vlak

Stanice výskytu vlaku

Datum a čas pohybu vlaku

do

Výběr vlaku ...

Vybraný vlak

Stanice výchozí	54-732750 Plzeň hlavní nádraží
Datum a čas soupisu	
Vlak soupisu	087851
Vlak	087851
ID vlaku DISC	9670922
TR vlaku	TR/2154/----0087851A/00/2015/20150922

Výběr verze ☒ aktuální ☐ vybraná ☐ poslední ve stanici ☐ všechny ve stanici

Vytisknout Zobrazit

- Výběr vlaku je stejný jako v D0010 Výkaz vozidel.
- Volba varianty dotazu, resp. verze Příkazového listu:
 - **Aktuální** (poslední verze).
 - **Vybraná** (libovolná existující verze).
 - **Poslední ve stanicích** (pro každou stanici údaje z poslední verze, ve které stanice byla).
Následně je třeba vybrat některou z pořizovaných verzí Příkazového listu.
 - **Všechny ve stanicích** (pro vybranou stanici údaje ze všech verzí, ve kterých stanice byla).
Následně je třeba zadat stanici .

Příkazový list pro obslužnou jízdu (D0231)

Příkazový list pro obsl.jízdu | Nový dotaz

Záhlaví

Výběr vlaku

Stav vlaku OJ ☒ sledovaný ☐ archivovaný

Stanice O.. Pardubice hlavní nádraží

Datum obslužné jízdy

do

Vlak OJ

Výběr vlaku ...

Vybraný vlak

Stanice výchozí 54-536136 Pardubice hlavní nádraží

Stanice cílová 54-536136 Pardubice hlavní nádraží

Datum a čas soupisu

Vlak 014758

Datum obslužné jízdy 27.01.2017

Výběr verze ☐ aktuální ☒ vybraná

Číslo verze ...

Vytisknout Zobrazit

- Výběr vlaku obslužné jízdy je stejný jako v D0230 Obslužná jízda
- Volba varianty dotazu, resp. verze Příkazového listu:
 - **Aktuální** (poslední verze).
 - **Vybraná** (libovolná existující verze).

Údaje o vlaku (D0120)

Údaje o vlaku | Nový dotaz

Záhlaví

Výběr vlaku

Stav vlaku ☒ sledovaný ☐ archivovaný

Identifikace vlaku ☐ Interní číslo vlaku

☐ ID vlaku DISC

☐ TR vlaku

☒ Vlak

Stanice výskytu vlaku Polanka nad Odrou výhybna

Datum a čas pohybu vlaku hod.

do hod.

Vybraný vlak

Stanice výchozí	54-332833 Dobrá u Frýdku-Místku kolej č.90
Datum a čas soupisu	17.10.2014 15:16
Vlak soupisu	048330
Vlak	048330
Interní číslo vlaku	24290 5905
ID vlaku DISC	6177437
TR vlaku	TR/2154/----3048330a/00/2014/20141017

Parametry dotazu

Pohyb vlaku ☒

Plán vlaku ☒

Dotaz slouží k získání údajů o zadaném vlaku (aktuálním nebo v archivu).

Výběr vlaku:

Zvolte **Stav vlaku** a zadejte údaje pro výběr vlaku.

Možnosti zadání údajů pro výběr vlaku::

- **Interní číslo vlaku** – ICV v PD Ext (nepoužívá se)
- **ID vlaku v DISC** – ID vlaku podle DISC-OŘ
- **TR vlaku**
- **Vlak** – provozní označení vlaku (násled a číslo)
 - Při volbě **sledovaný** + **Vlak** musí být vyplněn **Vlak** nebo **Stanice výskytu vlaku**.
 - Při volbě **archivovaný** + **Vlak** musí být minimálně vyplněno **Datum pohybu** a (**Vlak** nebo **Stanice výskytu vlaku**).

Po výběru vlaku program doplní do formuláře informativní část **Vybraný vlak**.

Parametry dotazu:

Zvolte, zda sestava bude či nebude obsahovat také seznam všech pohybů vlaku (implicitně pohyby obsahuje).

Zvolte, zda sestava bude obsahovat i plán (pro plánovaný vlak implicitně plán obsahuje).

Údaje o hnacím vozidle (D0100)

Údaje o HV | Nový dotaz

Záhlaví

Záhlaví dotazu

Vlastnická železnice

54

...

Řada hnacího vozidla

240

...

Číslo hnacího vozidla

91 54 7240 053-9

...

HV vybráno

Zvol typ pohybu

☐ Bez pohybu

☒ Pohyb HV za posledních

3

 dní

☐ Pohyb HV od (dd.mm.rrrr) do

☐ Pohyb HV bez omezení

Zobrazit

Dotaz slouží k získání aktuálních údajů o hnacím vozidle.

Jestliže vyplníte položky **Vlastnická železnice**, **Řada hnacího vozidla** a stisknete výběrové tlačítko u položky **Číslo hnacího vozidla**, program nabídne k výběru všechna hnací vozidla zadané řady:

Výběr hnacího vozidla | Návrat bez výběru

Výsledky vyhledávání

Označení HV	VIZn	Rada	Držitel	Fce	RB	DB	BrV	N	Hmot.	Délka
91 54 7 240 007-5	54	240			p		52	4	84500	1644
91 54 7 240 008-3	54	240			g		32	4	84500	1644
91 54 7 240 010-9	54	240	5400991687		g		32	4	84500	1644
91 54 7 240 011-7	54	240			g		32	4	84500	1644

Vlaky na síti – aktuální stav (D0150)

Vlaky na síti - aktuální stav | **Nový dotaz**

Záhlaví

Záhlaví dotazu

Vlak

Stanice výchozí

...

...

..O..

PP výchozí

...

PJ výchozí

...

Stanice pohybu

54

...

732750

...

..O..

Plzeň hlavní nádraží

PP pohybu

...

PJ pohybu

...

Stanice cílová

...

...

..O..

PP cílová

...

PJ cílová

...

Stanice s plánovaným úkonem

...

...

..O..

☒ + 6 hod

☐ + 12 hod

☐ + 24 hod

včetně vlaků naplánovaných

☐

pouze odstavené vlaky

☐

Vytisknout

Zobrazit

Dotaz slouží k zobrazení aktuálního stavu vlaků na síti. Umožňuje také vybrat vlaky podle místa plánovaných úkonů.

K dispozici je sestava **R015a**.

Vlaky výchozí/ukončené/tranzitní (D0170)

Vlaky výchozí/ukončené/tranzitní | Nový dotaz

Záhlaví

Výběr vlaku

Stanice

...

...

..O..

Datum a čas

hod.

do

hod.

☒ výchozí

☒ ukončené

☒ tranzitní

Vytisknout

Zobrazit

Dotaz slouží k zobrazení výchozích, končících nebo tranzitních vlaků, na které bylo pořízeno v zadané stanici a v zadaném časovém intervalu přivěšení nebo odvěšení vozů.

K dispozici je sestava **R017a**.

Plán obsluhy vlaků (D0560)

Plán obsluhy vlaků | **Nový dotaz**

Záhlaví

Záhlaví dotazu

Stanice Pardubice hlavní nádraží

Interval plánu obsluhy ☒ + 6 hod ☐ + 12 hod ☐ + 24 hod

Dotaz slouží k zobrazení vlaků, které mají v zadané stanici nějaký naplánovaný úkon v časovém intervalu ze záhlaví dotazu. Dotaz dále zobrazuje všechny naplánované a provedené úkony s vlakem.

Plán práce stanice - vlaky (D0570)

Plán práce stanice - vlaky | Nový dotaz

Záhlaví

Záhlaví dotazu

Typ plánu ☒ Řazení vlaku ☐ Vlakotvorba ☐ Vlaky končící ☐ Vlaky výchozí

Datum

Vlak

Dotaz slouží k získání sestav týkajících se plánu vlaků z DISC-EMAN:

- **Plán řazení vlaku ND** pro zadaný vlak
- **Plán vlakotvorby** oddíl 2 pro zadanou stanici.
- **Pravidelné nákladní vlaky končící** v zadané stanici
- **Pravidelné nákladní vlaky výchozí** (plán) ze zadané stanice

Implicitně je vybrána sestava Řazení vlaku.

Plán práce stanice - vlaky | Nový dotaz

Záhlaví

Záhlaví dotazu

Typ plánu ☐ Řazení vlaku ☒ Vlakotvorba ☐ Vlaky končící ☐ Vlaky výchozí

Datum

Stanice Veselí nad Lužnicí

Po výběru jiné sestavy se obsah formuláře změní.

Sestava Plán řazení vlaku ND

Sestava Plán vlakotvorby

Sestava Pravidelné nákladní vlaky končící

Sestava Pravidelné nákladní vlaky výchozí

Seznam dotazů

Obsah

Plán vlaku (D0110)

Plán vlaku | Nový dotaz

Záhlaví

Výběr vlaku

Stav vlaku ☒ sledovaný ☐ archivovaný

Identifikace vlaku ☐ Interní číslo vlaku

☐ ID vlaku DISC

☐ TR vlaku

☒ Vlak

Stanice výskytu vlaku

Datum a čas pohybu vlaku hod.

do hod.

Výběr vlaku ...

Záhlaví dotazu slouží pouze pro výběr vlaku. Ihned po výběru je zobrazena výstupní sestava Plán vlaku.

Možnosti zadání údajů pro výběr vlaku jsou:


- **Interní číslo vlaku** – ICV v CEVIS
- **ID vlaku v DISC** – ID vlaku podle DISC-OŘ
- **TR vlaku**
- **Vlak** – provozní označení vlaku (násled a číslo)
 - Při volbě **sledovaný** + **Vlak** musí být vyplněn **Vlak** nebo **Stanice výskytu vlaku**.
 - Při volbě **archivovaný** + **Vlak** musí být minimálně vyplněno **Datum pohybu** a (**Vlak** nebo **Stanice výskytu vlaku**).

Dotaz slouží k získání údajů o zadaném vlaku (aktuálním nebo v archivu).

Sestava obsahuje zobrazení plánované trasy vlaku, včetně naplánovaných činností a dalších podrobnostech v jednotlivých bodech trasy.

Pokud je vlak v pohybu, jsou plánované údaje postupně přepisovány skutečnými.

Problémové vlaky (D0080)

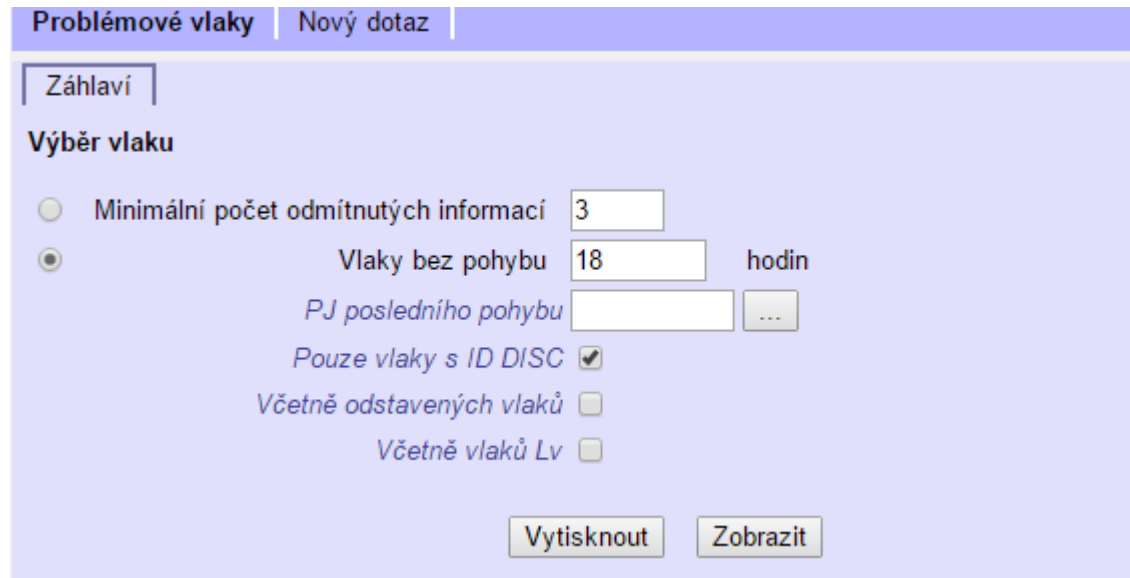

Problémové vlaky | Nový dotaz

Záhlaví

Výběr vlaku

☐ Minimální počet odmítnutých informací 3

☒ Vlaky bez pohybu 18 hodin

PJ posledního pohybu ...

Pouze vlaky s ID DISC ☒

Včetně odstavených vlaků ☐

Včetně vlaků Lv ☐

Vytisknout Zobrazit

Dotaz je určen pro dohledové pracoviště ČDC.

Dotaz slouží k získání přehledu vlaků, u kterých došlo k nezpracování dynamických informací z DISC-OŘ nebo k přehledu vlaků bez pohybu.

Minimální počet odmítnutých informací - do sestavy budou vybrány vlaky, u kterých byl odmítnut stejný nebo vyšší počet informací, než je zadáno v dotazu. Program implicitně nabízí hodnotu 3.

Vlaky bez pohybu – do sestavy budou vybrány diskové neukončené vlaky (včetně odřeknutých), kterých čas posledního pohybu je starší než aktuální čas minus zadaný počet hodin. Nebudou se vybírat vlaky naplánované.

Vlaky odstavené se vyberou pouze v případě, že bude zaškrtnuta volba "Včetně odstavených vlaků".

Vlaky LV se vyberou pouze v případě, že bude zaškrtnutá volba "Včetně vlaků Lv"

Písmenkové vlaky se vyberou pouze v případě, že volba "Pouze vlaky s ID DISC" nebude zaškrtnutá.

Garance vlakové dokumentace (D0300)

Garance vlakové dokumentace Nový dotaz

Záhlaví

Záhlaví dotazu

ID vlaku DISC

Stanice odjezdu

PP odjezdu ... PP České Budějovice

PJ odjezdu ...

Datum a čas odjezdu hod. do hod.

Odjezdy vlaků ☒ bez garantované vlakové dokumentace
☐ s garantovanou vlakovou dokumentací

Řazení sestavy

Pouze Mn vlaky ☐

Dotaz je určen pro dohledové pracoviště ČDC.

Dotaz slouží k získání přehledu o odjezdech vlaků ze stanice s garantovanou nebo negarantovanou vlakovou dokumentací (podle zaškrtnutí voleb Odjezdy vlaků).

Do sestavy se uvádí odjezdy vlaků ze stanic, kde byla pořízena informace, ve které je možné provést garanci vlakové dokumentace (I7970 Ukončení soupisu).

Lze vybrat jeden konkrétní vlak (ID vlaku DISCID), nebo vlaky ve stanici, PP, PJ v určitý den nebo rozmezí dní.

V případě zaškrtnutí checkboxu Pouze Mn vlaky budou v sestavě uvedeny pouze vlaky Mn.

Stav zátěže na směrových kolejích (D0320)

Stav zátěže na směr.kolejích | Nový dotaz

Záhlaví

Záhlaví dotazu

Typ sestavy ☒ R032a ☐ R032b

Stanice Plzeň hlavní nádraží

Vytvoří přehled zátěže ve stanici v členění podle relací a kolejí.

K dispozici jsou dvě varianty sestavy:

- v **R032a** jsou řádky seříděny podle relací,
- v **R032b** jsou řádky seříděny podle směrových kolejí).

Stav relací ve stanici (D0330)

The screenshot shows a web application interface with a light blue header bar. On the left, a tab labeled 'Stav relací ve stanici' is active, and next to it is a link 'Nový dotaz'. Below the header, there is a section titled 'Záhlaví' with a sub-label 'Záhlaví dotazu'. The main form area contains the label 'Stanice' followed by two input fields: the first contains '54' and the second contains '750356'. Between these fields are three small buttons: an ellipsis '...', a button with 'O', and another ellipsis '...'. To the right of the second input field is the text 'Cheb'. At the bottom of the form are two buttons: 'Vytisknout' and 'Zobrazit'.

Vytvoří přehled o stavu zátěže jednotlivých relací v zadané stanici (vozy, tuny, metry) s odchylkami od normativů platných pro odlivy.

Zátěž pro vlak (D0340)

Zátěž pro vlak | Nový dotaz

Záhlaví

Záhlaví dotazu

Typ sestavy ☒ R034a ☐ R034b

Stanice Plzeň hlavní nádraží

Vlak jízdního řádu ...

Vytvoří přehled o stavu zátěže ve stanici (sestava 034a) nebo přehled vozů ve stanici (sestava 034b) určené pro zadaný vlak jízdního řádu. Zátěž nebo vozy jsou uspořádány podle relací a kolejí. Podmínkou je, že v číselníku subrelací je zadáno, které relace zadaný vlak ze stanice odváží.

Vlak jízdního řádu – Číslo vlaku jízdního řádu (**bez následu**), který podle pomůcek jízdního řádu ze stanice odváží zátěž.

Vozy na směrové koleji (D0380)

Vozy na směrové koleji | Nový dotaz

Záhlaví

Záhlaví dotazu

Stanice

54

...

732750

...

..O..

Plzeň hlavní nádraží

Kolejová skupina

...

Kolej číslo

21

...

...

...

...

...

Místo posunu

9

...

konec / od konce

Relace

...

...

...

...

...

Vytisknout

Zobrazit

Vytvoří seznam vozů a seznam vlaků na zadané směrové koleji, na zadaných kolejích nebo na všech kolejích kolejové skupiny.

Kolejová skupina - Nahrazuje seznam všech kolejí do ní patřících.

Místo posunu - Určí pořadí vozů v sestavě: od začátku koleje nebo od konce koleje.

Relace - Vyplněním se omezí výběr vozů do sestavy jen na vozy zadaných relací.

Vozy ve stanici (D0390)

Vozy ve stanici | Nový dotaz

Záhlaví

Záhlavi dotazu

Stanice

54

...

750356

...

..O..

Cheb

Kolejová skupina

...

Kolej číslo

142

...

...

...

...

...

...

Manipulační místo

...

...

...

...

...

...

Souhrnná relace

...

Relace

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Zobrazit

Vytvoří seznam vozů na zadané koleji, na zadaných kolejích, na všech kolejích kolejové skupiny, na zadaných manipulačních místech nebo v celé stanici.

Kolejová skupina - nahrazuje seznam všech kolejí do ní patřících.

Souhrnná relace - Vyplněním se omezí výběr vozů do sestavy na vozy těch relací, které do ní patří.

Relace - Vyplněním se omezí výběr vozů do sestavy na vozy zadaných relací.

Údaje o voze (D0430) - záhlaví

Dotaz slouží k získání údajů o aktuálním voze.

Údaje o voze | Nový dotaz

Záhlaví

Záhlaví dotazu

Stanice 54 ... 732750O.. Plzeň hlavní nádraží

Číslo vozu 37 80 7846 881-6 ... (vůz byl vybrán)

Zvol typ pohybu

☐ Bez pohybu

☒ Pohyb vozu za posledních 1 dní

☐ Pohyb vozu od (dd.mm.rrrr) do

☐ Pohyb vozu bez omezení

Typ události

☐ Všechny včetně vlakových

☐ Všechny kromě vlakových

☒ Konkrétní

... 17626

Typ	Popis
17626	Kontrola vozů na koleji

☐ Zahrnout i události z mezinárodního systému ISR

Zobrazit

Číslo vozu - Jestliže je vůz zadán jen posledními 5 číslicemi svého čísla, hledá se pouze v zadané stanici.

Zvol typ pohybu (= zvol čas pro výpis pohybů):

- **Bez pohybu** - Implicitní nastavení. Sestava nebude obsahovat přehled pohybů vozu.
- **Pohyb vozu bez omezení** .- Pozor! Životnost objektů **vůz** je ve srovnání s vlakem nebo tříděnkou velmi dlouhá a počet jejich pohybů bude stále narůstat.!

Typy událostí. (program tyto položky zobrazí až po změně implicitní volby **Bez pohybu**). Výběr pohybů vozu Je možno omezit na „nevlakové“ nebo na jeden nebo více vybraných typů událostí.

Program zobrazí popis vybraných typů událostí.

Zahrnout i události z ISR - zaškrtnutím této položky se v přehledu pohybů vozu navíc zobrazí události přijaté ze systému ISR

Tlačítko pro výběr typů události. Po jeho stisknutí se otevře formulář **Typ události**.

Údaje o voze (D0430) – typ události

Typ události | Zpět

Výběr typu události

Potvrdit Označit vše Vymazat

- ☐ I0116 Předání vozů na manipulační místo
- ☐ I0136 Převzetí vozů z manipulačního místa
- ☐ I0899 Přečíslování vlaku
- ☐ I1136 Převzetí zásilky od zákazníka
- ☐ I1156 Překládka zásilky
- ☐ I1166 Vážení vozu
- ☐ I1176 Požadavek na průvodku
- ☐ I1209 Vstup vlaku
- ☐ I1239 Příjezd vlaku
- ☐ I1259 Odjezd vlaku
- ☐ I1279 Spojení vlaku
- ☐ I1289 Přestavení vlaku
- ☐ I1509 Inicializace předhlášky pro sousední železnici
- ☐ I1526 Převzetí vozů a výkaz vozidel
- ☐ I1525 Převzetí vozů na důvěru
- ☐ I1536 Předání vozů a výkaz vozidel
- ☐ I1535 Předání vozů na důvěru
- ☐ I1576 Předání vozů dopravci a výkaz vozidel
- ☐ I1575 Předání vozů dopravci na důvěru
- ☐ I1586 Převzetí vozů od dopravce a výkaz vozidel
- ☐ I1585 Převzetí vozů od dopravce na důvěru
- ☐ I1700 Zařazení vozu do evidence
- ☐ I1710 Změna čísla nebo držitele
- ☐ I1730 Nouzové zařazení vozu do evidence
- ☐ I1780 Změna smluvního vztahu
- ☐ I4005 Prohlídka vozu
- ☐ I4006 Prohlídka vlaku
- ☐ I4016 Vyřazení vozu
- ☐ I4026 Zařazení vozu
- ☐ I4056 Zkouška brzdy
- ☐ I7101 Upřesnění odevzdávky
- ☐ I7106 Oprava odevzdávky
- ☐ I7116 Přřazení skenu k odevzdávce

- ☐ I7551 Rozřazování soupravy
- ☐ I7555 Zjednodušené rozřazování soupravy
- ☐ I7590 Spojení třídky
- ☐ I7600 Oprava třídky
- ☐ I7601 Upřesnění třídky
- ☐ I7611 Uzamknutí třídky
- ☐ I7612 Odemknutí třídky
- ☒ I7626 Kontrola vozů na koleji
- ☐ I7771 Přestavení třídky
- ☐ I7781 Přřazení relací ke kolejím
- ☐ I7850 Upřesnění vlaku
- ☐ I7851 Hnací vozidla na vlaku
- ☐ I7855 Upřesnění soupravy
- ☐ I7861 Obecný přesun vozů
- ☐ I7862 Přesun vozů podle relací
- ☐ I7870 Upřesnění vozu
- ☐ I7871 Změna směrových údajů
- ☐ I7872 Upřesnění vozu-dohled ČDC
- ☐ I7873 Změna údajů vozu
- ☐ I7881 Upřesnění HV
- ☐ I7906 Změna složení vlaku
- ☐ I7925 Zjednodušená kontrola vlaku po příjezdu
- ☐ I7926 Kontrola vlaku po příjezdu
- ☐ I7936 Soupis vlaku
- ☐ I7946 Přejechod vozu mezi vlaky
- ☐ I7956 Oprava výkazu vozidel
- ☐ I7960 Ukončení kontroly po příjezdu
- ☐ I7970 Ukončení soupisu vlaku

Potvrdit Označit vše Vymazat

Označením (zaškrtnutím zaškrťovacích položek) je možno vybrat libovolné množství typů události.

Vymazat – Zruší označení (zaškrtnutí) všech typů události.

Odevzdávka (D1090)

Dotaz slouží k získání **Odevzdávkového seznamu** pro zadanou odevzdávku (aktuálně sledovanou nebo v archivu).

V horní části formuláře zadejte údaje pro **Výběr odevzdávky**:

- **Stanice pohybu, Stanice odevzdávky** - Alternativní položky, stačí vyplnit jednu z nich.
- **Fáze soupisu** - Podle ní se rozlišuje odevzdávka sledovaná (1) a odevzdávka v archivu (2).
- **Datum a čas odevzdávky** - Pro archivovanou odevzdávku je to povinná položka (jedna hodnota nebo interval).

Po výběru odevzdávky program do formuláře doplní informativní část **Vybraná odevzdávka**.

Sestavy 101a a 102a jsou dostupné jen pro odevzdávku v pohraničním přechodovém bodě.

Sestavy 161b a 161c jsou dostupné jen pro obecnou odevzdávku s dopravcem.

Nedostupné sestavy po výběru odevzdávky nejsou ve formuláři zobrazeny.

Sestava Odevzdávkový seznam (101a)

Sestava Odevzd. seznam + výkaz vozidel (102a)

Sestava Odevzdávkový seznam (161a)

Sestava Odevzdávkový seznam (161b)

Sestava Odevzdávkový seznam + výkaz vozidel (161c)

Odevzdávka

Nový dotaz

Záhlaví

Výběr odevzdávky

Stanice pohybu

54

...

556597

...

..O..

Děčín hlavní nádraží

Stanice odevzdávky

54

...

507194

...

Děčín st.hr.

Typ odevzdávky

Převzetí/předání dopravci

▼

Směr odevzdávky

Výstup

▼

Kolej číslo

...

Vlak

Odevzdávka

Železnice sousední

...

Dopravce

...

Fáze soupisu

1

...

činnost prováděna

Datum a čas odevzdávky

hod.

do

hod.

Výběr odevzdávky ...

Vybraná odevzdávka

Odevzdávka

1497

Stanice odevzdávky

54-507194 Děčín st.hr.

Typ odevzdávky

Převzetí/předání dopravci

Směr odevzdávky

Výstup

Datum a čas odevzdávky

20.06.2014 08:27

Parametry dotazu

Typ sestavy

☐ R101a

☐ R102a

☐ R161a

☒ R161b

☐ H161c

Vytisknout

Zobrazit

Odevzdávky ve stanici (D1190)

Odevzdávky ve stanici | Nový dotaz

Záhlaví

Záhlaví dotazu

Stanice pohybu

54 ... 334250O.. Břeclav

Stanice odevzdávky

... ..

Typ odevzdávky

Převzetí/předání národnímu dopravci

Směr odevzdávky

Výstup

Kolej číslo

... ..

Vlak

...

Odevzdávka

...

Železnice sousední

... ..

Dopravce

... ..

Fáze soupisu

1 ... činnost prováděna

Datum a čas odevzdávky

... hod. ...

do

... hod. ...

Vytisknout

Zobrazit

Vytvoří seznam odevzdávek v zadané stanici (aktuálně sledovaných nebo v archivu).

Stanice pohybu, Stanice odevzdávky - Alternativní položky, stačí vyplnit jednu z nich.

Fáze soupisu - Podle ní se rozliší dotaz na odevzdávky sledované (1) a odevzdávky v archivu (2).

Datum a čas odevzdávky - Pro archivované odevzdávky je to povinná položka (jedna hodnota nebo interval).

Ostatní položky slouží jako filtr, s jehož pomocí můžete zúžit výběr odevzdávek do sestavy.

Naskenované NL k odevzdávce (D1180)

The screenshot shows a web application interface with a purple header bar containing two tabs: 'Naskenované NL k odevzdávce' (active) and 'Nový dotaz'. Below the header is a sub-header 'Záhlaví' in a box. The main section is titled 'Záhlaví dotazu'. It contains several input fields: 'Stanice odevzdávky' with a dropdown menu showing '54' and '...', a text input '507194', another dropdown '...', and the text 'Děčín st.hr.'; 'Vlak v odevzdávce' with an empty text input; 'Číslo odevzdávky' with an empty text input; and 'Datum odevzdávky' with a date range from '01.02.2014' to '20.02.2014'. At the bottom is a 'Zobrazit' button.

Dotaz zobrazuje odevzdávky, ke kterým byl přiřazen nějaký sken.

Odevzdávky je možné vyhledat podle **stanice**, **čísla** nebo **datumu odevzdávky** a podle **čísla vlaku**.

Stanice a **datum odevzdávky** jsou povinné položky.

Odevzdávka na manip.místo Nový dotaz

Záhlaví

Výběr odevzdávky

Stanice pohybu

54 ... 730747O.. Beroun

Stanice odevzdávky

... ..

Typ odevzdávky

Převzetí/předání na vlečku

Směr odevzdávky

Vstup

Kolej číslo

... ..

Vlak

Odevzdávka

Manipulační místo

... ..

Fáze soupisu

1 ... činnost prováděna

Datum a čas odevzdávky

... hod. ...

do

... hod. ...

Výběr odevzdávky ...

Vybraná odevzdávka

Odevzdávka 3

Stanice odevzdávky 54-730747 Beroun

Manipulační místo 620054 Beroun, Čertovy schody

Vlečkař 0002 Vápenka Čertovy schody,

Typ odevzdávky Převzetí/předání na vlečku

Směr odevzdávky Vstup

Datum a čas odevzdávky

OL/NL – manipulační místo (D0600)

Dotaz slouží k získání sestav **Odevzdávkový list**, **Návratový list** a **Poškození vozu** pro zadanou odevzdávku z/na manipulační místo (aktuálně sledovanou nebo v archivu).

V horní části formuláře zadejte údaje pro **Výběr odevzdávky**:

- **Stanice pohybu**, **Stanice odevzdávky** - Alternativní položky, stačí vyplnit jednu z nich.
- **Fáze soupisu** - Podle ní se rozlišuje odevzdávka sledovaná (1) a odevzdávka v archivu (2).
- **Datum a čas odevzdávky** - Pro archivovanou odevzdávku je to povinná položka (jedna hodnota nebo interval).

Po výběru odevzdávky program do formuláře doplní informativní část **Vybraná odevzdávka**.

Parametry dotazu

Typ sestavy

☐ R060a
 ☒ R062a
 ☐ R064a

- ☒ s poznámkami

- ☐ sestava pro každého přepravce

Vytisknout

Zobrazit

OL/NL ve stanici - manipulační místo (D0680)

OL/NL ve stanici - manip.místo Nový dotaz

Záhlaví

Záhlaví dotazu

Stanice pohybu

Stanice odevzdávky

Typ odevzdávky ▼

Směr odevzdávky ▼

Kolej číslo ...

Vlak

Odevzdávka

Manipulační místo ...

Fáze soupisu ...

Datum a čas odevzdávky hod.

do hod.

Vytvoří seznam **Odevzdávkových listů** nebo **Návratových listů** v zadané stanici (aktuálně sledovaných nebo v archivu).

Stanice pohybu, Stanice odevzdávky - Alternativní položky, stačí vyplnit jednu z nich.

Fáze soupisu - Podle ní se rozliší dotaz na odevzdávky sledované (1) a odevzdávky v archivu (2).

Datum a čas odevzdávky - Pro archivované odevzdávky je to povinná položka (jedna hodnota nebo interval).

Ostatní položky slouží jako filtr, s jehož pomocí můžete zúžit výběr odevzdávek do sestavy.

Záhlaví dotazu

Sestava

Obsažené údaje ☒ Výčty vozů ☐ Počty vozůŘazení sestavy

Oblast výskytu

Manipulační místo Stanice Provozní pracoviště Provozní jednotka

Oblast určení

☒ vše ☐ CZ ☐ cizinaManipulační místo Stanice Provozní pracoviště Provozní jednotka

Vlastnictví vozu

Stát registrace ☐ všechny zahraničníUžití vozu Držitel vozu

Vozová řada

Kód řady obchodní Kód řady PRIS Interval vozu

Další parametry

Číslo vozu Stav ložení Provozní stav Režim vozu Počet dní bez pohybu

Vytisknout

Zobrazit

Aktuální stav vozů (D0440)

Dotaz slouží k získání aktuálních stavů vozů. Na základě volby „Obsažené údaje“ v záhlaví dotazu, je možné zobrazit výčet jednotlivých vozů nebo počty vozů rozdělených do skupin podle vozových řad.

Filtrovat vozy lze podle aktuální oblasti výskytu, oblasti určení, vlastnictví vozu, vozových řad a dalších parametrů uvedených v záhlaví.

Sestavy:

- **Výčty vozů** – Podrobný výčet vozů.
- **Počty vozů podle řad** - Počty vozů rozdělené podle vozových řad. Zobrazení při řazení sestavy podle řady vozů. Má dvě varianty závislé na počtu uvedených řad.
- **Počty vozů podle stanic** – Počty vozů rozdělené podle stanic. Zobrazení při řazení sestavy podle stanice události. Má dvě varianty závislé na počtu uvedených řad.

Sestava Výčty vozů

Sestava Počty vozů podle řad – jedna řada

Sestava Počty vozů podle řad – více řad

Sestava Počty vozů podle stanic – jedna řada

Sestava Počty vozů podle stanic – více řad

Seznam dotazů

Obsah

Aktuální stav ČDC vozů v cizině (D0480)

Aktuální stav ČDC vozů v cizině | **Nový dotaz**

Záhlaví

Záhlaví dotazu

Obsažené údaje ☐ Výčty vozů ☒ Počty vozů

Kód řady obchodní ...

Smluvní vztah - kategorie ...

Železnice určení ...

Číslo vozu

Dotaz slouží k získání aktuálních stavů ČDC vozů, které jsou v držení cizího dopravce. Na základě volby „Obsažené údaje“ v záhlaví dotazu, je možné zobrazit výčet jednotlivých vozů nebo počty vozů rozdělených do skupin podle obchodních vozových řad.

Filtrovat vozy je možné podle obchodních řad, smluvního vztahu, železnice určení nebo jednotlivých částí čísla vozu.

Vozy vyřazené ke dni

Nový dotaz

Záhlaví

Záhlaví dotazu

Sestava

Vozy vyřazené ke dni

21.10.2022

Řazení sestavy

stanice události

Oblast výskytu

Stanice

...

...

..O..

Provozní pracoviště

...

Provozní jednotka

...

Vlastnictví vozu

Stát registrace

...

☐ všechny zahraniční

Smluvní vztah - kategorie

...

Smluvní vztah - pronájem

Smluvní vztah - režim

Vozová řada

Kód řady O12

...

Interval vozu

Revize

Platnost revize

Rok revize

do

Stav revize

Druh revize

...

Údaje o vyřazení

Důvod vyřazení

...

Typ závady

Druh závady

...

Stav vyřazení

...

Přeložení vozu

...

Do opravy

...

Návrh na zrušení

Další parametry

Číslo vozu

Vytisknout

Zobrazit

Vozy vyřazené ke dni (D0450)

Dotaz slouží k zobrazení výčtu vozů, které byly vyřazeny z provozu ke zvolenému dni.

Množství nalezených vozů je možné omezit zadáním části čísla vozu, oblastí výskytu vozu, vlastnictvím vozu, vozovou řadou, revizí a dalšími údaji o vyřazení vozu.

Interval vozu – umožňuje ruční zadání více intervalů

(např. 1234-1255,6541,8523,9632-9640)

Stát registrace, Smluvní vztah - kategorie, Kód řady O12, Druh revize, Důvod vyřazení, Druh závady, Stav vyřazení, Přeložení vozu – jedná se položky, které umožňují zadat více hodnot. Je možné ruční zadání nebo stisk výběrové tlačítka s následným zaškrtnutím požadovaných hodnot. Oddělovačem hodnot je čárka.

Vozy vyřazené během období

Nový dotaz

Záhlaví

Záhlaví dotazu

Sestava

Datum

21.10.2022

do

21.10.2022

☐ Všechny vyřazující inf

Řazení sestavy

stanice události ▼

Oblast výskytu

Stanice

...

...

Provozní pracoviště

...

Provozní jednotka

...

Vlastnictví vozu

Stát registrace

...

☐ všechny zahraniční

Smluvní vztah - kategorie

...

Smluvní vztah - pronájem

▼

Smluvní vztah - režim

▼

Vozová řada

Kód řady O12

...

Interval vozu

Revize

Platnost revize

▼

Rok revize

do

Stav revize

▼

Druh revize

...

Údaje o vyřazení

Důvod vyřazení

...

Typ závady

▼

Druh závady

...

Stav vyřazení

...

Přeložení vozu

...

Do opravny

...

Návrh na zrušení

▼

Další parametry

Číslo vozu

-

Vytisknout

Zobrazit

Obsah

Vozy zařazené během období

Nový dotaz

Záhlaví

Záhlaví dotazu

Sestava

Datum 21.10.2022 do 21.10.2022

Řazení sestavy stanice události

Oblast výskytu

Stanice

Provozní pracoviště

Provozní jednotka

Vlastnictví vozu

Stát registrace

všechny zahraniční

Smluvní vztah - kategorie

Smluvní vztah - pronájem

Smluvní vztah - režim

Vozová řada

Kód řady O12

Interval vozu

Revize

Platnost revize

Rok revize do Stav revize

Druh revize

Údaje o vyřazení

Důvod vyřazení

Typ závady

Druh závady

Stav vyřazení

Přeložení vozu

Do opravy

Návrh na zrušení

Další parametry

Číslo vozu

Vytisknout

Zobrazit

Vozy zařazené během období (D0470)

Dotaz slouží k zobrazení výčtu vozů, které byly zařazeny do provozu během zadaného období.

Množství nalezených vozů je možné omezit zadáním části čísla vozu, oblastí výskytu vozu, vlastnictvím vozu, vozovou řadou, revizí a dalšími údaji o vyřazení vozu.

Interval vozu – umožňuje ruční zadání více intervalů
(např. 1234-1255,6541,8523,9632-9640)

Stát registrace, Smluvní vztah - kategorie, Kód řady O12, Druh revize, Důvod vyřazení, Druh závady, Stav vyřazení, Přeložení vozu – jedná se položky, které umožňují zadat více hodnot. Je možné ruční zadání nebo stisk výběrové tlačítka s následným zaškrtnutím požadovaných hodnot. Oddělovačem hodnot je čárka.

Nákladní list a vozové nálepky (D0210)

Nákladní list a vozové nálepky | Nový dotaz

Záhlaví

Záhlaví dotazu

Stanice

54

...

732750

...

..O..

Číslo vozu

...

☐ Včetně předhlášek A40

Výběr zásilky

Tisk průvodních listin

☐ Nákladní list / průvodka

☐ Výkaz vozových zásilek

☐ Doplnkový list

Tisk vozových nálepek

☒ žádná

☐ vnitro obyčejná

☐ vnitro sledovaná

☐ mezin.CIM

☐ Všechny vozy v zásilce

Vytisknout

Dotazem je možno získat z CNP aktuální průvodní listiny pro zásilku pro a odpovídající vozové nálepky včetně nálepek měření radioaktivity a proclení.

Číslo vozu. Zásilka se vždy vybírá prostřednictvím jednoho vozu v zásilce.

Včetně předhlášek A 40. Standardní Nabídku zásilek k výběru (připravené k podeji a podané) je možno rozšířit o předhlášky A40.

Všechny vozy v zásilce. V případě vícevozové zásilky je možno volit výstup nálepek pro všechny vozy v zásilce nebo jen pro zadaný vůz.

Jestliže v CNP neexistuje požadovaná listina, resp. nemůže být vygenerována, na horním okraji formuláře se zobrazí chybové hlášení:

• V CNP nebyla nalezena žádná listina k tisku

Všechny požadované listiny vystoupí společně v jedné výstupní sestavě R0210 ve formátu PDF.

Neukončené odevzdávky (D0690)

Neukončené odevzdávky | Nový dotaz

Záhlaví

Místo předání

☒ Stanice

...

...

☐ Provozní pracoviště

...

☐ Provozní jednotka

...

Údaje o odevzdávce

Typ odevzdávky

Směr odevzdávky

Odevzdávky neukončené

hodin

Zobrazit

Dotaz slouží k získání neukončených odevzdávek podle místa předání/převzetí, typu nebo směru odevzdávky a podle minimálního počtu hodin uplynulého od vzniku odevzdávky.

Stanice, Provozní pracoviště, Provozní jednotka, Typ odevzdávky a Směr odevzdávky jsou nepovinné položky.

Odevzdávky neukončené alespoň X hodin je jediný povinný atribut.

Tříděnka (D0240)

Tříděnka

Nový dotaz

Záhlaví

Výběr třídky

Stanice pohybu

54

...

732750

...

..O..

Plzeň hlavní nádraží

Stanice rozřazení

...

...

..O..

Tříděnka

Kolej číslo

...

Výběr třídky ...

Vybraná třídky

Stanice

54-732750

Plzeň hlavní nádraží

Tříděnka

5126

Kolej číslo

18

Typ posunu

1

převodní

Stanice rozřazení

54-732750

Plzeň hlavní nádraží

Kol.skup. rozřazení

REL

Směrové koleje

Zhlaví rozřazení

1

začátek / od začátku

Parametry dotazu

Typ sestavy

☒ R024a

☐ R024b

☐ R024c

☐ R024d

☐ R024e

☐ R024o

Stanice rozřazení

54

...

732750

...

Plzeň hlavní nádraží

Kol.skup. rozřazení

REL

...

Směrové koleje

Zhlaví rozřazení

1

...

začátek / od začátku

Určení odvěsů na třídky

☒ aktuální

☐ jako při ukončení

Otočení třídky

☐ Ano

Vytisknout

Zobrazit

Vytisknout TXT(F)

Pomocí tohoto dotazu je možné získat libovolnou variantu vybrané třídky.

V horní části formuláře zadejte údaje pro **výběr třídky**.

Stanice pohybu, Stanice rozřazení – K výběru třídky stačí vyplnění jedné z nich.

Po výběru třídky program doplní do formuláře informativní část **Vybraná třídky**.

V dolní části formuláře můžete upřesnit **parametry dotazu**.

Stanice rozřazení, Kol. skup. rozřazení, Zhlaví rozřazení - Jen pro požadovanou sestavu je možno změnit místo rozřazení třídky (skutečné místo rozřazení třídky se tím nezmění !).

Určení odvěsů na třídky:

- **Aktuální** - podle aktuálního přiřazení relací ke směrovým kolejím.
- **Jako při ukončení** - podle přiřazení relací ke směrovým kolejím, které bylo platné v okamžiku ukončení třídky.

Otočení třídky – Jestliže zaškrtnuto, vozy v sestavě budou v obráceném pořadí (od konce třídky).

Sestava Číselná třídky A

Sestava Číselná třídky B

Sestava Číselná třídky C

Sestava Třídky pro vyvěšovače

Sestava Číselná třídky E

Sestava Číselná třídky O

Seznam dotazů

Obsah

Archiv třídkenky (D0250)

Archiv třídkenky

Nový dotaz

Záhlaví

Výběr třídkenky

Stanice pohybu

54

...

732750

...

..O..

Plzeň hlavní nádraží

Stanice rozřazení

...

...

..O..

Třídkenka

Kolej číslo

...

Vlak

Kolej s vozy

...

Relace vozů

...

Manip. místo s vozy

...

Relace manip.míst s vozy

...

Datum a čas pohybu třídkenky

hod.

do

hod.

Výběr třídkenky ...

Vybraná třídkenka

Stanice

54-732750 Plzeň hlavní nádraží

Třídkenka

5126

Kolej číslo

18

Typ posunu

1 prvotní

Stanice rozřazení

54-732750 Plzeň hlavní nádraží

Kol.skup. rozřazení

REL Směrové koleje

Zhlaví rozřazení

1 začátek / od začátku

Čas vzniku

21.01.2014 13:21

Zobrazit

Pomocí tohoto dotazu je možno získat přehled všech pohybů vybrané třídkenky.

Třídkenka může být aktuální nebo archivovaná.

Stanice pohybu, Stanice rozřazení - Alternativní položky, jedna z nich musí být vyplněna. Stanici rozřazení je možno použít jen ve spojení s číslem třídkenky nebo s číslem vlaku.

Vlak až Relace manip. míst s vozy - Místo čísla třídkenky je možno zadat jeden zdroj vozů, ze kterých třídkenka vznikla (vlak, kolej, ...)

Datum a čas pohybu třídkenky - Časový interval. Pro aktuální třídkenku je nepovinný, pro archivní třídkenku je povinný. Jestliže je vyplněn, třídkenka (i aktuální) se hledá podle pohybu v tomto intervalu.

Třídkenky, které vyhovují zadaným hodnotám se nabídnou k ručnímu výběru.

Dotaz je možno použít jen pro třídkenky vzniklé až po uvedení dotazu do provozu ! Jestliže bude vybrána starší třídkenka, při zpracování dotazu se zobrazí chybové hlášení:

Dotaz D0250 lze použít pouze pro třídkenky vytvořené od 23.04.2011 08:00

Tříděny ve stanici (D0260)

Tříděny ve stanici Nový dotaz

Záhlaví

Záhlaví dotazu

Stanice

54

...

750356

...

..O..

Cheb

Kolejová skupina

...

Kolej číslo

...

Typ posunu

...

Stanice rozřazení

...

...

...

..O..

Kol.skup. rozřazení

...

Zhlaví rozřazení

...

Fáze soupisu

...

Fáze rozřazení

...

Vlak

Kolej s vozy

...

Relace vozů

...

Manip. místo s vozy

...

Relace manip.míst s vozy

...

Tříděnka

Vytisknout

Zobrazit

Vytvoří seznam aktuálně sledovaných tříděnek ve stanici.

Kolejová skupina až Tříděnka - Slouží jako filtr, s jehož pomocí můžete zúžit výběr tříděnek do sestavy.

Protokoly PPNV (D0710)

Protokoly PPNV | Nový dotaz

Záhlaví

Záhlaví dotazu

Stav

Typ

Vystaven od

Vystaven do

Seznam čísel vozů

Stanice Beroun

Provozní pracoviště ...

Provozní jednotka ...

Osobní číslo

Pořadové číslo

Upravit (login)

Pouze uznání viny ☐

Pomocí tohoto dotazu je možno získat přehled všech pořízených protokolů PPNV.

Zadáním parametrů můžete zúžit výběr protokolů do sestavy.

Seznam čísel vozů – lze zadat až 100 čísel vozů s oddělovačem čárka, středník, svislá čára nebo odřádkování, lze takto vložit i ze schránky např. z excelu.

Hlášení Vzor J (D0720)

Hlášení Vzor J | Nový dotaz

Záhlaví

Záhlaví dotazu

Stav

Vyřazen od 01.04.2016

Vyřazen do

Zařazen od

Zařazen do

Číslo vozu

Držitel ...

Zobrazit

Pomocí tohoto dotazu je možno získat přehled všech pořízených hlášení Vzor J.

Stav až Držitel - Slouží jako filtr, s jehož pomocí můžete zúžit výběr protokolů do sestavy.

Zprávy o závadě (Mangel) (D0730)

Zprávy o závadě (Mangel) | Nový dotaz

Záhlaví

Záhlaví dotazu

Stav

Vystaven od

01.04.2016

Vystaven do

Číslo vozu

Číslo vlaku

Stanice

54

...

730747

...

Beroun

Osobní číslo

Pořadové číslo

Upravil (login)

Zobrazit

Pomocí tohoto dotazu je možno získat přehled všech pořízených zpráv o závadě.

Stav až Upravil - Slouží jako filtr, s jehož pomocí můžete zúžit výběr protokolů do sestavy.

Protokoly o TP vozu (D0740)

Protokoly o TP vozu | Nový dotaz

Záhlaví

Záhlaví dotazu

Datum od 20.02.2023

Datum do

Stanice 54 ... 730747 ... Beroun

Provozní pracoviště

Provozní jednotka

Seznam čísel vozů

Pořídil (login)

Zobrazit

Pomocí tohoto dotazu je možno získat přehled všech pořízených protokolů o TP vozu.

Zadáním parametrů můžete zúžit výběr protokolů do sestavy.

Seznam čísel vozů – lze zadat až 100 čísel vozů s oddělovačem čárka, středník, svislá čára nebo odřádkování, lze takto vložit i ze schránky např. z excelu.

Monitor informací (DINFM)

Monitor informací | **Nový dotaz**

Záhlaví

Záhlaví dotazu

Stanice

54

...

732750

...

..O..

Plzeň hlavní nádraží

Čas zpracování

není starší

1

hod

Čas události

...

Vlak

je roven

DISC ID vlaku

je rovno

7811997

Stav zpracování

je roven

Zdroj informace

je roven

Cílová aplikace informace

je rovna

Stav ext. kvitancí

je roven

Stav ext. kvitancí CVA

je roven

Typ události

je roven

Kód pracovního místa

je roven

Identifikace PDA

je roven

Pracovní místo

je rovno

Login uživatele

je roven

Login uživatele PDA

je roven

Vůz v informaci

Vůz s chybou v informaci

Chybové hlášení

Zobrazit

Podle parametrů zadaných v dotazu vybere informace v monitoru informací a zobrazí jejich seznam.

Monitor dotazů (DDOTM)

Monitor dotazů | Nový dotaz

Záhlaví

Záhlaví dotazu

Stanice

...

...

Čas zpracování

není starší

▼

hod

Čas dotazu

▼

...

Stav zpracování

je roven

▼

zpracována bez chyb

▼

Zdroj dotazu

je roven

▼

dotaz PRIS

▼

Typ události

je roven

▼

Kód pracovního místa

je roven

▼

Identifikace PDA

je roven

▼

Pracovní místo

je rovno

▼

Login uživatele

je roven

▼

slouf1

Zobrazit

Podle parametrů zadaných v dotazu vybere dotazy v monitoru dotazů a zobrazí jejich seznam.

Monitor Hermes (DHERM)

Monitor Hermes | Nový dotaz

Záhlaví

Záhlaví dotazu

Stav zpracování

je roven ▼

Kolik hodin od současného času vybrat

není starší ▼

hod

Čas zpracování

je roven ▼

hod.

...

hod.

Číslo železnice

je rovno ▼

(16 = ISR Raildata/TMS A40/Orfeus)

Název železnice

je roven ▼

Druh aplikace

je roven ▼

Číslo dopravce

je roven ▼

Název dopravce

je roven ▼

Směr předání/převzetí

je roven ▼

Číslo vlaku

je rovno ▼

Název souboru

je roven ▼

Číslo vozu

je rovno ▼

Podací číslo

je rovno (bez kontrolky) ▼

Obsahuje tag

jméno

hodnota

Zobrazit

Podle parametrů zadaných v dotazu zobrazí seznam souborů z aplikací A30, ISR (A31, A32), A40, A41 Orfeus.

Dotazy - nové

Stanice

- Situace ve stanici

Vlak

- Údaje o vlaku

Vůz

- Údaje o voze
- Aktuální stav vozů

UTI

- Údaje o UTI
- Aktuální stav UTI

Situace ve stanici (vstupní formulář)

The screenshot shows the PRIS web application interface. At the top, there is a navigation bar with the PRIS logo and four menu items: 'Situace ve stanici' (selected), 'Údaje o vlaku', 'Údaje o voze', and 'Aktuální stav vozů'. Below the navigation bar, the 'Situace ve stanici' section is active. It features a search bar labeled 'Výběr stanice' with a magnifying glass icon. Below the search bar, there is a label 'Stanice' followed by a text input field with the placeholder 'Číslo/název stanice'. Underneath the input field, there are three radio button options: 'Obvod stanice' (selected), 'Vlakotvorný obvod', and 'Dopravní bod'. At the bottom of the form, there is a blue button labeled 'Zobrazit situaci'.

Po výběru dotazu Situace ve stanici je zobrazen vstupní formulář, který umožňuje výběr stanice a jejího obvodu.

Možnosti výběru:

- **Stanice**
- **Typ obvodu** – určení v jakém obvodu stanice bude situace zobrazena.
 - Obvod stanice – celý obvod stanice, primární hodnota
 - Vlakotvorný obvod – vlakotvorný obvod vybrané stanice
 - Dopravní bod – situace pouze v konkrétním bodu

Stiskem „Zobrazit situaci“ se vstupní formulář minimalizuje a je postupně zobrazována situace ve stanici. Vstupní formulář je možné kdykoliv rozbalit a změnit možnosti výběru.

Situace ve stanici (sestava)

PRIS

Situace ve staniciÚdaje o vlakuÚdaje o vozeAktuální stav vozů

Situace ve stanici 54-539130 Česká Třebová05:00▶↺

Q Výběr stanice▼

Vlaky

Přijíždějící vlaky↺▼

Vlaky ve stanici 54-539130 Česká Třebová↺▼

Vlaky ve stanici 54-580019 Česká Třebová odjezdová skupina↺▼

Vlaky ve stanici 54-580027 Česká Třebová vjezdová skupina↺▼

Vlaky ve stanici 54-580555 Česká Třebová seřaďovací nádraží↺▼

Vlaky ve stanici 54-580977 Česká Třebová odjezdová skupina jih↺▼

Soupravy & Tříděnký & Odevzdávky▼

Soupravy ve stanici↺▼

Tříděnký ve stanici↺▼

Odevzdávky ve stanici↺▼

Manipulační místa▼

Plán obsluh manipulačních míst↺▼

Vozy na manipulačních místech↺▼

Relace a koleje▼

Stav zátěže v relacích a na kolejích ve stanici 54-539130 Česká Třebová↺▼

Stav zátěže v relacích a na kolejích ve stanici 54-580019 Česká Třebová odjezdová skupina↺▼

Stav zátěže v relacích a na kolejích ve stanici 54-580027 Česká Třebová vjezdová skupina↺▼

Stav zátěže v relacích a na kolejích ve stanici 54-580555 Česká Třebová seřaďovací nádraží↺▼

Stav zátěže v relacích a na kolejích ve stanici 54-580977 Česká Třebová odjezdová skupina jih↺▼

Situace ve stanici je rozdělena do následujících menších částí:

Záhlaví obsahuje vybranou stanici a možnost aktualizace všech otevřených částí včetně spuštění automatické aktualizace. Dále obsahuje skrytý vstupní formulář dotazu.

Vlaky obsahují přijíždějící vlaky a vlaky ve stanici.

Soupravy, tříděnký, odevzdávky, obslužné jízdy obsahují seznam aktuálních souprav, tříděnek, odevzdávkových seznamů a obslužných jízd ve stanici.

Manipulační místa obsahují seznam plánovaných obsluh manipulačních míst s vazbou na odevzdávkový nebo návratový list a přehled vozů na všech manipulačních místech

Relace a koleje zobrazují pohled na obsazení kolejí a relací.

[Seznam dotazů - nové](#)

[Obsah](#)

Situace ve stanici (sestava - vlaky)

Vlaky obsahují dvě základní skupiny, kde každá z nich mají svojí vlastní sestavu. První jsou příjezdějící vlaky a druhé vlaky ve stanici. Ty se navíc rozpadají do samostatných tabulek na konkrétní dopravní body. Obě tyto skupiny je načítány ihned po přechodu do Situace ve stanici.

Odkaz na sestavu [Příkazový list](#).

Indikace zamčeného vlaku.

Aktualizace celé části Vlaky

PRIS

Situace ve staniciÚdaje o vlakuÚdaje o vozeAktuální stav vozů

Situace ve stanici 54-534149 Kolín05:00

Vlaky

Příjezdějící vlaky

Plánovaný příjezd + 6 hodin Vlaky ☒ s manipulací ☒ s úkony bez manipulace ☐ bez manipulace a úkonů včetně ☐ plánovaných vlaků ☐ plánovaných vstupů ☐ lokomotivních vlaků

Vlak	Plánovaný příjezd	Plánovaný odjezd	Stanice události	Typ	Čas události	Počet HV	Počet vozů	Délka	Hmotn.	Mimořádnosti	Plánované úkony	Plánované informace
150770 7106497	16.01.2015 20:34 (+226)	16.01.2015 20:34 (+226)	54-534834 Rečany n.L.	I4056	16.01.2015 20:05	1	30	438,41	754.280		Odv	
055323 7106614	16.01.2015 22:04 (+514)	16.01.2015 22:04 (+514)	54-549568 Praha-Uhríněves	I4006	16.01.2015 22:05	1	20	591,67	807.840			I7926, I7960, I4006
166285 7116853	17.01.2015 05:16	17.01.2015 05:16	54-580472 Washington seř.n.	I4006	16.01.2015 19:55	0	30	421,20	2371.570			
057201 7116613	18.01.2015 00:36 (-86)	18.01.2015 00:37 (-85)	54-750356 Cheb	I7926	19.01.2015 11:01	0	0	0,00	0			

Vlaky ve stanici 54-534342 Kolín bývalá Odb Hradištko

Vlaky ve stanici 54-520148 Kolín Labe

Vlaky ve stanici 54-534149 Kolín

Vlaky ve stanici 54-534359 Hradištko odb.kol.číslo 116,118

Plánovaný odjezd + 6 hodin Vlaky ☒ s manipulací ☒ s úkony bez manipulace ☐ bez manipulace a úkonů včetně ☒ plánovaných vlaků ☐ lokomotivních vlaků

Vlak	Čas příjezdu	Plánovaný odjezd	Kolej	Typ	Čas události	Stanice cílová	Počet HV	Počet vozů	Délka	Hmotn.	Mimořádnosti	Plánované úkony	Plánované informace	Provedené informace
084221 7106181	16.01.2015 21:51	16.01.2015 21:51	116h	I7936	16.01.2015 20:05	54-580076 Kolín seř.n.	0	0	0,00	0				I7936
084217 7137869	19.01.2015 15:37 (-94)	19.01.2015 15:37	V7260	19.01.2015 15:27	54-534149 Kolín						Přiv			
084219 7137620	19.01.2015 19:11	19.01.2015 19:11	V7260	19.01.2015 14:48	54-580076 Kolín seř.n.									
084217 7146248	20.01.2015 17:11	20.01.2015 17:11	V7260	20.01.2015 14:05	54-580076 Kolín seř.n.									
084219 7154739	21.01.2015 19:11	21.01.2015 19:11	V7260	21.01.2015 14:23	54-580076 Kolín seř.n.									
084220 7106179	16.01.2015 20:01 (-55)	16.01.2015 20:01	116h	I1239	16.01.2015 20:01 (-55)	54-584359 Hradištko k.č116,118	0	9	252,00	261.460				I1239

Vlaky ve stanici 54-580076 Kolín seřadovací nádraží

Vlaky ve stanici 54-581322 vl. v km 349,940

Označení vlaku, pro které chybí naplánované HV s 12-místným číslem. V takovém případě musí dispečer HV doplňovat.

Plánované vozy k odvěšení na času příjezdu (k přivěšení na času odjezdu).

Vlaky, které jsou pouze naplánovány a ještě se na nich nezačalo pracovat jsou „prošedlé“.

Seznam provedených informací s možností zobrazení údajů o pořízení informace.

Příjezdějící vlaky a vlaky ve stanici je možné filtrovat. Jako primární filtr při načtení příjezdějících vlaků je uvažován plánovaný příjezd do 6 hodin a zobrazení vlaků bez omezení úkonů a bez plánovaných a lokomotivních vlaků. Jako primární filtr při načtení příjezdějících vlaků je plánovaný odjezd do 6 hodin a vlaky s úkony, bez plánovaných a lokomotivních vlaků. Pro promítnutí změn ve filtru je nutné potvrdit výběr lupou nebo aktualizovat příslušné okno nebo celou skupinu vlaků v pravém horním rohu.

Situace ve stanici (sestava – soupravy, tříděnký, odevzdávky, obslužné jízdy)

Tato část sestavy obsahuje aktuální soupravy, tříděnký a odevzdávkové seznamy v zadaném obvodu stanice. Dále pak neukončené obslužné jízdy v obvodu stanice.

Soupravy & Tříděnký & Odevzdávky & Obslužné jízdy

Soupravy ve stanici												↺	↻
Typ soupravy	Fáze čin.	Stanice vzniku	Vlak	Stanice události	Typ	Čas události	Kolej	Vozů	Délka	Hmotn.			
Pro vlak 064313	0 3	54-536136 Pardubice hl.n.	064313 7106206	54-536136 Pardubice hl.n.	I7936	16.01.2015 19:22	19	6	82,15	429.250			
Pro vlak 063422	0 3	54-536136 Pardubice hl.n.	063422 7105717	54-536136 Pardubice hl.n.	I7936	16.01.2015 19:14	17	7	98,76	192.980			
Tříděnký ve stanici												↺	↻
Tříděnký	Fáze čin.	Stanice události	Typ	Čas události	Kolej	Typ posunu	Stanice rozřazení	Kolejová skupina	Záhlaví	Vozů	Délka	Hmotn.	
8914	2 0 0	54-380048 Olomouc předn.	I7926	23.01.2015 09:24	118	1	54-380048 Olomouc předn.	OF		3	42,12	171.850	
Odevzdávky ve stanici												↺	↻
Odevzdávka	Fáze čin.	Stanice odevzdávky	Čas odevzdávky	Typ	Směr	Žel.	Dopravce	Vlak	Vozů	Délka	Hmotn.		
91	1	54-300558 Břeclav st.hr.	16.01.2015 19:46	Žel.	Výst.	81	2181 810013	043411 7106612	19	507,30	1.287.540		
Neukončené obslužné jízdy ve stanici												↺	↻
Vlak OJ	Čas obsluhy	Stanice výchozí	Čas odjezdu	Stanice cílová	Čas příjezdu	Stanice události	Typ	Čas události	Obsluha man. míst				
013307	14.06.2017 07:25	54-334250 Břeclav	14.06.2017 07:25	54-334250 Břeclav	14.06.2017 08:10	54-334250 Břeclav	I7896	14.06.2017 08:10	Obsluha (<-->): 319020 , 319012				

Odkaz na sestavu ve formátu PDF.

Situace ve stanici (sestava – plán obsluhy manipulačních míst)

Sestava obsahuje plánované obsluhy z CVA včetně čísla vlaku a v případě provedené obsluhy (alespoň komerčně) jsou připojeny údaje o OL, NávL (poslední 4 sloupce sestavy). Zároveň je umožněno vyvolat informace I0116 Odevzdávkový list, I0136 Návrátový list a I0138 Převzetí vozu na manipulačním místě předvyplněné podle směru plánované obsluhy.

Sestava dále obsahuje mimořádné obsluhy pořízené mimo plánovanou obsluhu. Tyto záznamy jsou umístěny na konci tabulky.

Manipulační místa

Plán obsluh manipulačních míst										
Plánovaná obsluha ± 6 hodin		Fáze soupisu Kód/název stavu		Q						
Manipulační místo	Vlečkař	Před. místo	Čas plánované obsluhy	Směr	Vlak	Plánované informace	Odevzdávka	Fáze	Čas odevzdávky	Vozů
911016 VNVK Č.Budějovice		1	30.05.2017 08:00	OL/NávL		I0116 I0136 I0138				
920298 Teplárna České Buděj	0070 Teplárna České Budějovice, a.s.	1	30.05.2017 08:00	OL/NávL		I0116 I0136 I0138				
920579 TSR České Budějovice	0001 TSR Czech Republic s.r.o.	1	Mimořádná obsluha	OL		I0116	15	1		2
953604 ČD Cargo, a.s., SOKV		1	Mimořádná obsluha	OL		I0116	5	1		1

Plánované obsluhy manipulačních míst je možné filtrovat. Primárním filtrem je čas plánované obsluhy +/- 6 hodin bez omezení fáze soupisu odevzdávkového nebo návratového listu. Maximální je možné zvolit obsluhu +/- 72 hodin. Po změně parametrů filtru je výběr potvrdit lupou nebo aktualizací okna.

Vozy na manipulačních místech zobrazují sumární přehled vozů a jejich údajů na všech manipulačních místech ve stanici.

Vozy na manipulačních místech						
Manipulační místo	Vozů	Prázdné	Ložené	Délka	Hmotn.	Mimořádnosti
410035 VNVK Č.Třebová	6	5	1	139,45	238.041	⚠
420190 METRANS Česká Třebová	23	23	0	14,10	21.000	
420216 Vlečka TSR Česká Tře	1	1	0	19,90	25.300	
420224 ROZLÍVKA TRANSPORT s	0	0	0	0,00	0	
420232 KORADO, a.s.	0	0	0	0,00	0	
420240 CZ LOKO	3	2	1	56,46	138.000	
420257 EŽ Praha a.s. - Česk	0	0	0	0,00	0	
420372 DKV Česká Třebová PJ	2	1	1	35,17	104.360	⚠
423301 RSM Hradec Králové,	2	0	2	28,04	34.070	
450015 Skalický Josef Č.Tře	0	0	0	0,00	0	
451054 Česká pošta	0	0	0	0,00	0	
460030 Dlouhá Třebová Č.Tře	0	0	0	0,00	0	

Odkaz na do ASV na konkrétní výčet vozů.

[Seznam dotazů - nové](#)

[Obsah](#)

Situace ve stanici (sestava – relace a koleje)

Tato část dotazu Situace ve stanici zobrazuje aktuální stav zátěže na kolejích v jednotlivých relacích. Vše je rozpadnuto do více tabulek podle dopravních bodů spadajících do zvoleného obvodu.

Relace a koleje

Stav zátěže v relacích a na kolejích ve stanici 54-584342 Kolín bývalá Odb Hradištko								
Uspořádání ☐ podle relací ☐ podle kolejí ☒ včetně sepsaných vozů								
Relace	Kolej	Vlak	Vozů	Prázdné	Ložené	Délka	Hmotn.	Mimořádnosti

Stav zátěže v relacích a na kolejích ve stanici 54-534149 Kolín								
Uspořádání ☐ podle relací ☐ podle kolejí ☒ včetně sepsaných vozů								
Relace	Kolej	Vlak	Vozů	Prázdné	Ložené	Délka	Hmotn.	Mimořádnosti
144 Auta trs 5444 - ucelené		22	22	0	22	590,00	3746.434	
149 Auta trs 5449 - ucelené		0	18	0	18	485,36	2438.780	
322 Čáslav		0	5	3	2	70,20	242.150	
323 Skovice		0	2	2	0	39,80	46.700	
370 Praha-Libeň		0	1	1	0	14,04	22.730	
400 Česká Třebová		0	18	15	3	250,30	2057.460	⚠
500 České Budějovice		0	20	0	20	496,16	2640.855	
670 Havlíčkův Brod		0	1	1	0	19,90	23.600	
900 Kolín, VNVK		0	9	9	0	160,26	209.940	
901 Kolín, TTESA		0	16	16	0	224,64	356.970	
902 Kolín, GEFCO prázdné		0	22	22	0	661,20	634.080	
906 Kolín, Deponované vozy		0	5	5	0	84,20	116.130	
907 Kolín, Správkové vozy		0	10	10	0	253,60	313.950	
	20		6	6	0	182,22	177.600	
	900		1	1	0	20,00	64.000	
	911		1	1	0	19,90	23.100	
	KNN		2	2	0	31,48	49.250	
909 Kolín, BIOFERM - lihovar		0	8	4	4	105,92	1097.780	
910 Kolín, Draslovka		0	5	5	0	106,24	141.650	
916 Kolín, Korona		0	39	39	0	600,26	943.120	
919 Kolín, PARAMO I		0	1	1	0	12,64	22.100	⚠
921 Kolín, TROJEK		0	4	4	0	53,12	91.650	
922 Kolín, ZZN		0	66	14	52	636,27	35459.920	
929 Kolín, TSR Czech republic		0	25	24	1	757,56	2089.800	
932 Kolín, Loko depo Kolín		0	1	0	1	15,70	55.100	⚠
320 Kolín (z 571760)		0	1	1	0	26,40	48.000	

Stav zátěže v relacích a na kolejích ve stanici 54-520148 Kolín Labe								
Uspořádání ☐ podle relací ☐ podle kolejí ☒ včetně sepsaných vozů								
Kolej	Relace	Vlak	Vozů	Prázdné	Ložené	Délka	Hmotn.	Volná délka
900		0	4	4	0	59,64	137.450	
	907 Kolín, Správkové vozy		1	1	0	20,00	64.000	
	910 Kolín, Draslovka		1	1	0	13,20	24.600	
	921 Kolín, TROJEK		2	2	0	26,44	48.850	

Stav zátěže v relacích a na kolejích ve stanici 54-584359 Hradištko odb.kol.číslo 116,118								
Uspořádání ☐ podle relací ☐ podle kolejí ☒ včetně sepsaných vozů								
Relace	Kolej	Vlak	Vozů	Prázdné	Ložené	Délka	Hmotn.	Mimořádnosti

Existují dvě základní uspořádání sestavy, které je možné pro konkrétní bod libovolně přepínat v záhlaví tabulky:

Podle relací, kde jsou primárně zobrazeny počty v relacích a koleje jsou skryty až pod relacemi.

Podle kolejí, kde jsou prvotně zobrazeny počty vozů na kolejích a po rozkliku koleje jsou vozy rozděleny podle relací.

Volbou „včetně sepsaných vlaků“ jsou započítány do počtů i vozy na vlacích a v soupravách. Zjištění konkrétního vlaku je možné rozklikem relace nebo koleje, u které je nenulový počet vozů ve sloupci Vlak. V ostatních sloupcích jsou vždy celkové údaje (včetně vozů ve vlaku).

Pokud je ve sloupci mimořádností uvedena ikona MZ nebo RID, značí to, že v příslušné relaci nebo koleji se vyskytuje alespoň jeden vůz, který danou mimořádnost obsahuje.

Údaje o vlaku (vstupní formulář)

PRIS Situace ve stanici Údaje o vlaku Údaje o voze Aktuální stav vozů

Údaje o vlaku

Výběr vlaku

[ID vlaku DISC](#)

ID vlaku z DISC OŘ

TR vlaku

TR vlaku

Vlak

Číslo vlaku s/bez násle

Stanice výskytu

Číslo/název stanice

Datum a čas události

16.06.2015

hh:mi

do

dd.mm.rrrr

hh:mi

Výběr vlaku

Po výběru dotazu Údaje o vlaku je zobrazen vstupní formulář, který umožňuje výběr vlaku.

Možnosti výběru:

- **ID vlaku DISC** – jednoznačný identifikátor vlaku z DISC-OŘ.
- **TR vlaku** – jednoznačný identifikátor TR.
- **Vlak, Stanice výskytu, Datum a čas události** – při této volbě je zobrazena nabídka vlaků vyhovující zadanému číslu vlaku, stanici výskytu a datu události. Datum události je povinný. Kromě toho je nutné zadat číslo vlaku s/bez následu (nabídnuty vlaky s uvedeným číslem v uvedeném dnu) nebo uvést stanici výskytu (nabídnuty vlaky vyskytující se ten den v uvedené stanici).

V případě nalezení více záznamů je zobrazen seznam vlaků. Výběr konkrétního vlaku se provede stiskem prvního sloupce se zobrazeným číslem vlaku a identifikátorem vlaku z DISC-OŘ. Údaje o vlaku jsou zobrazeny v novém okně prohlížeče.

Údaje o vlaku						
Výběr vlaku						
Seznam vlaků						
Vlak	Stanice události	Typ	Čas události	Stanice výchozí	Stanice cílová	Vozů
046986 6277426	54-536136 Pardubice hl.n.	I4006	20.10.2014 10:18	54-301457 Lanžhot st.hr.	54-536136 Pardubice hl.n.	23
056081 6178317	54-536136 Pardubice hl.n.	I7936	16.10.2014 23:47	54-536136 Pardubice hl.n.	54-343640 Ostrava hl.n.	24
0X1141	54-536136 Pardubice hl.n.	I7936	12.10.2014 03:28	54-536136 Pardubice hl.n.		23
0X1143	54-536136 Pardubice hl.n.	I1289	15.10.2014 22:18	54-536136 Pardubice hl.n.		15

Údaje o vlaku (sestava)

PRIS

Údaje o vlaku 060114

05:00

Identifikace

Vlak

060114 34343939

TR vlaku

TR/2154/----0060114A/00/2022/20220520

Stanice výchozí

54-380147 Ostrava levé nádraží

Stanice cílová

54-732750 Plzeň hlavní nádraží

Typ vlaku

2 Nákladní vlak

Aktuální stav vlaku

	Vlak	Vozy
Počet HV	1	
Počet vozů	19	19
Počet náprav	80	76
Hmotnost	1429.953 kg	1342.953 kg
Délka	295,08 m	278,28 m
Brzdící váha	954 t	930 t
Maximální rychlost	120 km/h	
Trat'ová třída		XY
Způsob brzdění	P osobní	
Potřebná brzdící %	65	
Skutečná brzdící %	61	
Řazení vlaku	2 vlak řazen na dva postrky	

Poslední událost

Stanice události

54-539130 Česká Třebová

Typ události

17876 Změna údajů vozu na vlaku

Čas události

23.05.2022 12:30 (+40)

Kolej

214

Čas příjezdu

20.05.2022 19:43

Charakter

6 Tranzitní vlak s manipulací

Odstavení

Dopravce - licence

2154 991687 ČD Cargo, a.s.

Dopravce - vlastník HV

2154 991687 ČD Cargo, a.s.

Dopravce - řidiči

2154 991687 ČD Cargo, a.s.

Trasa vlaku

Dopravce - licence ČDC z

54-380147 Ostrava levé nádraží

Dopravce - licence ČDC do

54-732750 Plzeň hlavní nádraží

Dopravce - vlastník HV ČDC z

54-380147 Ostrava levé nádraží

Dopravce - vlastník HV ČDC do

54-732750 Plzeň hlavní nádraží

Dopravce - řidiči ČDC z

54-380147 Ostrava levé nádraží

Dopravce - řidiči ČDC do

54-732750 Plzeň hlavní nádraží

Stanice konce trasy

54-732750 Plzeň hlavní nádraží

Mimořádnosti

RID (výkaz ENL)

Fáze činnosti

Kontrola po příjezdu

0 činnost nezačala

Soupis před odjezdem

3 činnost opak probíhá

Převzetí vlaku fyzické

0 činnost nezačala

Převzetí vlaku

0 činnost nezačala

Předání vlaku fyzické

0 činnost nezačala

Předání vlaku

0 činnost nezačala

DISC

1 činnost probíhá

Compost

1 činnost probíhá

Garance dokumentace

Poznámky

PRIS

Plán

DISC-OŘ

Složení vlaku

Hnací vozidla

Vozy

Rozbor vlaku

Plán vlaku

Plán vlaku a skutečnost

Dopravci v trase

Převzetí a předání

Údaje o převzetí

Zkouška brzdy

Pohyby

Tisk akt. vlakové dokum.

Zobrazení elektronického jízdního řádu (ETD) ze SŽ

Zobrazení sestavy Příkazový list

Údaje o vlaku jsou pro přehlednost rozděleny do jednotlivých logických celků vypsanych tučným písmem. Celky obsahují tabulky s údaji a je možné je hromadně rozbalovat s skrývat.

Složení vlaku obsahuje seznam hnacích vozidel a vozů, kde u každého vozu lze přejít na jeho detail. Dále obsahuje rozbor vlaku s možností rozpadu směru podle indexu směru. Plán vlaku obsahuje plánované údaje z DISC-OŘ obohacené o skutečnost z PRIS. V části převzetí a předání jsou základní údaje o převzetí a předání. Pohyby obsahují veškeré pohyby vlaku seřazené podle času sestupně. U konkrétního pohybu lze přejít přes ikonu oka na jeho detail, který zobrazí údaje vlaku platné k času pohybu.

Údaje o vlaku (sestava část Plán vlaku)

Akt: Ve stanici aktuálního pohybu je možné vyvolat **dotaz na aktuální vlakovou dokumentaci**.

Plán: Ve stanicích, kde jsou plánovány změny týkající se HV, je možné vyvolat **dotaz na předběžnou vlakovou dokumentaci**.

Arch: Ve stanicích, kde byly vytvořeny archivované sestavy, je možné tyto **archivované dokumenty** zobrazit / vytisknout.

Po stisku se rozbílí seznam „méně důležitých“ stanic z pohledu jízdy vlaku.

Zobrazení plánovaných vozů k odvěšení na času příjezdu nebo k přivěšení na času odjezdu.

Plán vlaku a skutečnost															
Číslo vlaku	Stanice	Druh vlaku	Příjezd	Odjezd	Počet HV	Počet vozů	Hmotn.	Délka	Rychl.	Mimo řádnosti	Plánované úkony	Tisk dokum.	Plánované informace	Provedené informace	
045027	54-580019 Č.Třebová odj.sk.	Pn		26.11.2014 06:33 (-27)	1	3	270.570	58,92	90			Arch		I7936, I4006, I4056, I7851, I7970, I1259	
					+ HV 91 54 7 363 036-5 (Řada 363.0, vlakové) + ONDRÁŠEK Ivo 725 553 088										
045027	54-333559 Brno-Maloměřice	Pn	26.11.2014 07:58 (-37)	26.11.2014 10:49 (+58)	1	10	853.720	225,19	90	MZ	Man, Přep	Arch		I1239, I7851, I1289, I7946, I7970, I7960, I4056, I1259	
					- HV 91 54 7 363 036-5 (Řada 363.0, vlakové) - ONDRÁŠEK Ivo 725 553 088										
					+ HV 91 54 7 230 101-8 (Řada 230, vlakové) + KOLÁŘÍK Pavel 725 553 079										
045027	54-380014 Břeclav předn.	Pn	26.11.2014 11:37 (+50)	26.11.2014 13:59 (+50)	1				90	MZ	Man, VHV, PdVI	Arch, Akt	I7936, I7970, I4006, I4056	I1239, I7851, I1289, I7936, I7970, I4006	
					- HV 91 54 7 230 101-8 (Řada 230, vlakové) - KOLÁŘÍK Pavel 725 553 079										
					+ HV 91 81 1 116 141-3 (Řada 1116 OBB, vlakové) + Rakušan 9										
045027	54-300558 Břeclav st.hr.	Pn	26.11.2014 14:07 (+50)	26.11.2014 14:07 (+50)	1				90	MZ				I1536	
					- HV 91 81 1 116 141-3 (Řada 1116 OBB, vlakové) - Rakušan 9										
					+ HV (Řada UFO, vlakové)										
045027	81-029629 WIEN ZENTRALVERSCHIE	Pn	26.11.2014 15:46 (+50)		0				90						
					- HV (Řada UFO, vlakové)										
Dopravci v trase															
Ze stanice			Dopravce			Výkonný dopravce									
54-580019 Česká Třebová odjezdová skupina			2154 991687 ČD Cargo, a.s.			2154 991687 ČD Cargo, a.s.									
54-380014 Břeclav přednádraží			2154 991687 ČD Cargo, a.s.			2181 810013 Rail Cargo Austria AG									
54-300558 Břeclav st.hr.			2181 810013 Rail Cargo Austria AG			2181 810013 Rail Cargo Austria AG									
Obchodní případy v trase															
Ze stanice			OP			DROP									
54-534834 Řezany nad Labem			COP-SEVEN_EC_INNO_TREB			2203963									

Odkaz na plánovou informaci, která se načte do pořizovacího okna PRIS.

Odkaz na plánovou informaci, která se načte do pořizovacího okna PRIS.

Plán vlaku zobrazuje plánované údaje z DISC-OŘ obohacené o skutečnost z PRIS. V základním zobrazení jsou viditelné pouze stanice, ve kterých je naplánován nějaký úkon, dochází zde k přečíslování nebo je vlak v aktuální stanici.

Při plánované změně HV nebo čtyř je u stanic zobrazen podrobný výpis změny. Označení „+“ značí přivěšení HV a nástup strojvedoucího. Označení „-“ značí odvěšení HV a sestup strojvedoucího.

Pokud je vlak v pohybu, jsou plánované údaje postupně přepisovány skutečností. K přepsání dojde vždy po odjezdu vlaku ze stanice. Skutečný příjezd a odjezd je označen zeleným podbarvením.

Při stisku počtu HV je zobrazen plánovaný/skutečný seznam HV ve stanici. Při stisku počtu vozů je zobrazen skutečný seznam vozů.

Při stisku plánovaných úkonů, proved. informací a mimořádností se zobrazí jejich podrobný výpis. U provedených informací je možné zobrazit údaje o pořízení informace.

Plánované vozy k přivěšení a odvěšení

Zobrazení plánovaných vozů k přivěšení je dostupné nad časem odjezdu vlaku do stanice. Odkaz je dostupný v případě, že je ve stanici naplánována manipulace, přivěšení nebo je vlak výchozí. Zároveň se musí jednat o neucelený nákladní vlak. Plánované vozy jsou zobrazeny podle aktuálně dostupného plánu z aplikace DISC-M.

Plánované vozy k přivěšení					
Počet vozů 6, Délka 111,32 m, Hmotnost 423.689 kg					
Přechod z vlaku 060404 19704150 , čas příjezdu 15.06.2018 13:04 (+213), stanice přivěšení vozů 54-380220 Přerov předn.					
Poř.	Vůz	Délka	Hmotn.	Stanice odesílací	Stanice určení
1	31 54 5947 690-1	14,04	63.209	54-348326 Rýmařov	54-300558 Břeclav st.hr.
2	31 54 5957 950-6	14,04	64.400	54-350041 Vítkov	54-300558 Břeclav st.hr.
Přechod z vlaku 062101 19706390 , čas příjezdu 15.06.2018 22:22 (+32), stanice přivěšení vozů 54-355750 Otrokovice					
Poř.	Vůz	Délka	Hmotn.	Stanice odesílací	Stanice určení
1	37 80 4723 775-5	20,80	74.280	54-352427 Vápenná	54-300558 Břeclav st.hr.
2	37 80 4723 709-4	20,80	74.150	54-352427 Vápenná	54-300558 Břeclav st.hr.
3	37 80 4724 070-0	20,84	73.850	54-353623 Vrbno p.Prad.	54-300558 Břeclav st.hr.
4	37 80 4724 103-9	20,80	73.800	54-353623 Vrbno p.Prad.	54-300558 Břeclav st.hr.

Vozy jsou rozděleny do skupin podle vlaků, na kterých do stanice přijely (mají přijet) a podle stanic, ve kterých byly (mají být) přivěšeny.

Řazení jednotlivých skupin je podle času plánovaných příjezdů vlaků do stanice.

Zobrazení plánovaných vozů k odvěšení je dostupné nad časem příjezdu vlaku do stanice. Odkaz je dostupný v případě, že je ve stanici naplánována manipulace, odvěšení nebo je vlak končící. Zároveň se musí jednat o neucelený nákladní vlak. Plánované vozy jsou zobrazeny podle aktuálně dostupného plánu z aplikace DISC-M. Je dostupný i odkaz přímo do DISC-M.

Plánované vozy k odvěšení					
Počet vozů 4, Délka 53,08 m, Hmotnost 193.040 kg					
Přechod na vlak 062101 19718252 , stanice odvěšení vozů 54-380220 Přerov předn.					
Poř.	Vůz	Délka	Hmotn.	Stanice odesílací	Stanice určení
1	21 54 2457 007-9	15,50	22.000	54-531590 Ústí n.L.západ	54-352021 Lhotka n.Beč.
2	33 80 7874 867-4	13,04	75.650	54-531590 Ústí n.L.západ	54-346627 Přerov
3	37 80 7873 598-2	12,50	72.650	54-531590 Ústí n.L.západ	54-346627 Přerov
Přechod na vlak 045711 19719013 , stanice odvěšení vozů 54-300921 H.Lideč st.hr.					
Poř.	Vůz	Délka	Hmotn.	Stanice odesílací	Stanice určení
1	31 85 4777 361-0	12,04	22.740	54-545665 Velvary	54-300921 H.Lideč st.hr.

Vozy jsou rozděleny do skupin podle vlaků, na kterých mají ze stanice odjet a podle stanic, kde mají být odvěšeny.


Vlak, který ještě v PRIS neexistuje ani s charakterem Plán. Pro takový není dostupný odkaz na číslo vlaku.

Řazení jednotlivých skupin je podle času plánovaných odjezdů vlaků ze stanice.

V případě, že vozy nepřechází z/na žádný vlak je poslední skupinou Přechod z/do volných vozů ve stanici.


Údaje o voze (vstupní formulář)

Po výběru dotazu Údaje o voze je zobrazen vstupní formulář, který vyžaduje zadání čísla vozu.

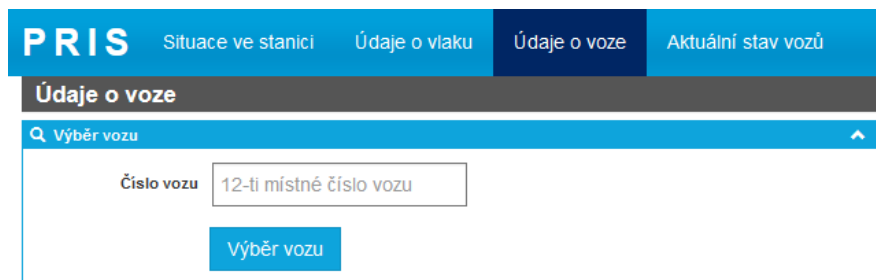

Vyplněním dvanácti-místného čísla vozu a výběrem vozu dojde k zobrazení údajů o voze v novém okně. Díky tomu je možné mít zobrazeno více vozů najednou.

Zadání chybného formátu čísla vozu je hlídáno pevným formátem čísla vozu, který umožňuje zadat pouze číslo. V případě nezadání dvanácti číslic je zobrazena chybová hláška přímo u zadávací buňky.

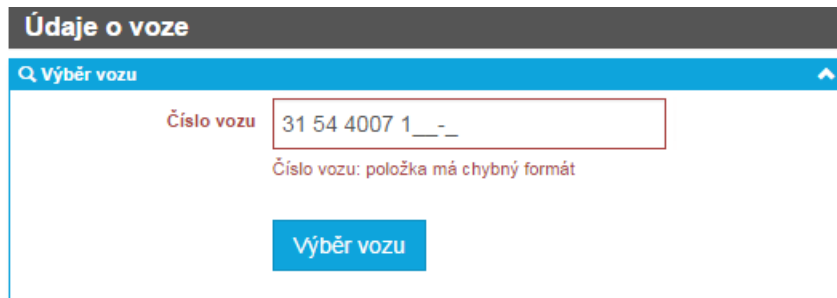

V případě zadání správného formátu, ale nenalezení žádného vozu je uživatel informován v novém okně.

Údaje o voze (sestava)

Údaje o voze jsou pro přehlednost rozděleny do jednotlivých logických celků, které jsou vyjmenovány níže. Celky obsahují tabulky s údaji a je možné je hromadně rozbalovat s skrývat.

Hlavička základních údajů o voze

Část údajů o zásilkách

Část údajů o prohlídkách a vyřazeních

Část údajů o odevzdávkách

Ostatní jednotlivé tabulky o voze

PRIS

Údaje o voze 31 54 6679 471-8

05:00

Provozní údaje

Držitel

CDC ČD Cargo a.s.

Držení vozu

C Vůz v držení CDC

Držení zásilky

C Zásilka v držení CDC

Provozní stav

3 Vůz provozní

Základní údaje

Počet náprav

4

Hmotnost nákladu

54.150 kg

Hmotnost vozu

25.600 kg

Délka

13,52 m

Max. rychlost provozní

100 km/h

Traťová třída

XY

Brzdící váha

42 t

Režim brzdy

g režim nákladní

Výstroj brzdy

0 Litinové brzdové špalíky

Tichý vůz

Ruční brzda

2

Ruční brzda obsluhovatelná z brzdářského stanoviště

Neupotřebitelná RB

GPS

Další údaje

PDV

Textová poznámka

ENL

Výskyt vozu

Výskyt

1 Vůz na vlaku

Stanice

54-743955 Nové Sedlo u Lokte

Typ události

I1239 Příjezd vlaku

Čas události

14.10.2022 19:18

Vlak

056141 35899090

Pořadí

3

Stanice odvěšení

54-732750 Plzeň hlavní nádraží

Relace po odvěš.

952 Teplárna - ucelené

Směrování plán

Stanice odesílací

54-537191 Břežno u Chomutova

Stanice převzetí

Man. místo odesílací

720185

Břežno u Chomutova, Předávací nádraží Břežno u Chomutova

Stanice na cestě

Man. místo na cestě

Stanice určení

54-732750 Plzeň hlavní nádraží

Stanice předání

Man. místo určení

825216

Plzeň hlavní nádraží, Plzeňská Teplárenská a.s.

Typ instradace

0 bez instradace

Směr

570 03 Plzeň hlavní nádraží

Směr na další žel.

Výst. bod z žel.

Stanice relace

54-537191 Břežno u Chomutova

Relace

206 Chomutov

Evidenční údaje

Smluvní vztah - režim

0 Vůz neposkytnutý

Smluvní vztah - dirigování

0 Vůz nedisponuje ČDC

Kom. odpovědný uživatel

Smluvní vztah - pronájem

1 Vůz pronajatý

Smluvní vztah - dispozice

0 Vozem nedisponuje ČDC

Smluvní vztah - kategorie

2 Vůz ČDC v majetku

Evidenční stav

2 Vůz zaveden

Plánovaný stav

ECM

CDC ČD Cargo, a.s.

Status KNV

PROV Vůz provozní

Objednací řada

661 Falls

Obchodní podskupina

15 Falls-RIV - rastr

Mimořádnosti

Souhlas MZ

Souhlas MZ EGID

Souhlas MZ ostatní

Doplňující údaje

N61 Vůz patří k zásilce složené z více vozů
N21 Neplombováno

Pozn. pro posun

0 posun bez omezení

RID Třída

UN číslo

IČN

Klasif. kód

Obal

Bezpeč. zn.

Zásilky

Údaje zásilky

Údaje zásilky z NL

UTI

Přiřazené zásilky CNP

Prohlídky & Vyřazení

Prohlídky

Vyřazení z provozu

Nálepky

Závady

Odevzdávky

Poslední ukončený OS

Neukončené OS

Neukončené OL a NL

Plán vozu

Směrování ÚDIV

Stanice na cestě

Pohyby

Údaje o voze – údaje o pohybu vozu (sestava)

V základním zobrazení jsou vyhledány důležité pohyby vozů za poslední 3 dny, bez událostí ISR, CNP a GPS. V případě nevyhovujícího filtru je možné parametry vyhledání změnit a potvrdit vyhledání stiskem tlačítka pro vyhledání (ikona lupy). Důležité pohyby zobrazují nejdůležitější informace z hlediska pohybu vozu s pokročilou logikou, kterou informací zobrazit. V případě potřeby zobrazit všechny informace je možnost si v typu událostí přepnout na volbu Všechny.

Možnost uložení a následné načtení parametrů (období, typy událostí, CNP, ISR, GPS, neplatné).

Export zobrazených údajů do Excelu.

Pohyby													
Období	Za počet dnů	3	Typ události	Důležité		☐ včetně CNP	☐ včetně ISR	☐ včetně GPS	☐ včetně neplatných				
Typ	F	Čas události	Stanice události	Provozní pracoviště	Vlak	Kolej / Man.místo	LoSt	EvSt	PrSt	Stanice odesílací	Stanice na cestě	Stanice určení	Upřesnění
I0116		26.06.2020 16:35	54-743625 Jindřichův Hradec	139048 PP Protivín		OL 967802 smluvní místo							N
I7926	n	26.06.2020 08:12	54-743625 Jindřichův Hradec	139048 PP Protivín	088121 27567426	7	0	2	3	54-732826 Č.Budějovice		54-743625 Jindřichův Hradec	
I1239		26.06.2020 07:44	54-743625 Jindřichův Hradec	139048 PP Protivín	088121 27567426	7	0	2	3	54-732826 Č.Budějovice		54-743625 Jindřichův Hradec	

Zobrazení údajů platných k danému pohybu vozu.

Výsledek se zobrazí v novém pojmenovaném okně.

Možnost zobrazení dalších údajů o pořízení informace.

PRIS	
Údaje o pohybu vozu 31 64 6679 471-8	
Provozní údaje	Pohyb vozu
Držitel CDC ČD Cargo a.s.	Výskyt 2 Vůz přivážený na vlak
Držení vozu C Vůz v držení CDC	Stanice 54-537191 Břežno u Chomutova
Držení zásilků C Zásilka v držení CDC	Typ události 1970 Ukončení soupisu vlaku
Provozní stav 3 Vůz provozní	Čas události 14.10.2022 10:24
Základní údaje	Směrování plán
Počet náprav 4	Manip. místo
Hmotnost nákladu 54.150 kg	Vlak 056141 35899090
Hmotnost vozu 25.600 kg	Upřesnění 0 Vůz na vlaku ve stanici: Bez změny
Délka 13.52 m	Směrování plán
Max. rychlost provozní 100 km/h	Stanice odesílací 54-537191 Břežno u Chomutova
Tratřová třída XY	Man. místo odesílací 720185
Břzdící váha 42 t	Břežno u Chomutova, Předávací nádraží Břežno u Chomutova
Režim brzd g režim nákladní	Stanice na cestě
Výstroj brzd 0 Litinové brzdové špaliky	Man. místo na cestě 54-732750 Píseň hlavní nádraží
Tichý vůz	Stanice určení 825216
Ruční brzda 2	Píseň hlavní nádraží, Píseňská Teplárenská a.s.
Ruční brzda 2	Typ inostradce 0 bez inostradce
Neupočetitelná RB	Směr 570 03 Píseň hlavní nádraží
GPS	Směr na další žel.
Další údaje PDV	Výst. bod z žel.
Textová poznámka	Stanice relace 54-537191 Břežno u Chomutova
ENL	Relace 206 Chomutov
Zásilkový	Údaje zásilkový z NL
Údaje zásilkový	NHML NL 27021000 Uhlí hnědé, i v prášku, neaglomerované
Typ priv. listiny 6 elektronický NL společný	Stanice odesílací NL 54-537191 Břežno u Chomutova
Obch. případ prázdný	Stanice převzetí NL
DROP prázdný	Stanice převzetí z. 54-732750 Píseň hlavní nádraží
Převzetí zásilkový	Stanice předání NL
Další dopravce	Stanice předání z. 825216
Ložná hmotnost 54.400 kg	Man. místo určení NL 570 03 Píseň hlavní nádraží
Hmotnost odhadem	Směr NL
Závěry zákazníka	Směr na další žel. NL
Závěry dopravce	Výst. bod z žel. NL
Příložené zásilky CNP	Útl
Stanice podeje 54-537191 Břežno u Chomutova	Označení Typ Délk. kód Hmotnost Sou
Podací číslo 557	
Čas podeje 14.10.2022 02:45	
Typ priv. listiny 6 elektronický NL společný	
Typ zásilkový 1 vnitrostátní	
Nálepky	

Údaje o pohybu vozu se liší od aktuálních údajů o voze v pojmenování a dále tím, že zde není možnost aktualizovat jednotlivé tabulky. Rozdíl je také v tom, že jsou hned zobrazeny všechny dostupné údaje o pohybu a není nutné je dotahovat po jednotlivých částech. Způsob zobrazení a umístění údajů je shodný.

Prohlídka & Vyřazení	Vyřazení z provozu
Prohlídka	Technická
Stanice	Stanice vyřazení
Čas	Čas vyřazení
Výkon	Důvod vyřazení
Druh	Stav opravy
Vlak	Man. místo opravy
Kolej	Určen k přeložení
Man. místo	Kód osvození
Dopravce	
Poznámka	
Protokol	
Poznámka u vozu	
Nálepky	Zásilkový
Druh	Druh
V5344 Nákladní	1341
V5304 Brzda neupočetitelná-Vzor R1	4
30.09.2021	vyřadí nálepe na všech dvojkolech
30.09.2021	Kolo o průměru větším než 640 mm a násovy materiálu délkou > 60 mm nebo výšky větší nebo rovno 1mm
Indikátor neokresnosti jízdy INJ	Fotografie
Místo	Soubor
Stupeň poplachu	Poznámka
Datum indikace	
Neokresnost kol	
Odevzdávky	Odevzdávky seznam
Údaje odevzdávky	Číslo Čas odevzdávky Stanice odevzdávky Typ Směr Železnice / Dopravce Důvod odmít. Vlak
Číslo odevzdávky	2154 991687 ČD Cargo, a.s.
Aktuální dopravce	0 Vůz neodmítnut (převzat)
Důvod odmítnutí	
Odevzdávky nebo návratový list	Odevzdávky
Číslo Čas odevzdávky Stanice odevzdávky Typ Směr Manipulační místo Všecka Vlak	
Stanice na cestě	
Stanice	Manipulační místo
54-532143 Hymburk hlavní nádraží	521302 Hymburk hlavní nádraží: OKV Hymburk
	Druh manip. 4 oprava
	Manipulace provedena

Seznam dotazů - nové

Obsah

Údaje o voze – údaje o pořízení informace (sestava)

V dotazech údaje o voze, údaje o vlaku a v situaci ve stanici je možné přes stisk typu informace zobrazit detail o pořízení informace. Konkrétně se nachází:

- v údajích voze v části **pohyb vozu**
- v údajích o vlaku v části **plán vlaku** a **pohyb vlaku**
- v situaci ve stanici v části **vlaky ve stanici**.

Pohyby			
Období	Za počet dnů	▼ 30	Typ události Všechny
Typ	F	Čas události	Stanice události
I7861		05.06.2015 10:44	54-344143 Ostrava-Kunčice
I7926	n	05.06.2015 09:55	54-344143 Ostrava-Kunčice
I0116		05.06.2015 09:30	54-344143 Ostrava-Kunčice
Informace I0116 Odevzdávkový list			
Pořízeno uživatelem	gottwald5, Ostrava Kunčice - vozmistr - sever		
Stanice události	54-344143 Ostrava-Kunčice		
Čas události	05.06.2015 09:30		
Čas pořízení	05.06.2015 09:11:45 - 05.06.2015 09:30:16		
Odevzdávka	10		
Výsledek zpracování	PRIS		
Zprávy pro externí systémy	CVA	I0116 Odevzdávkový list	
	UDIV	I0116 Odevzdávkový list	
	OSTATNI		
	Zprávy byly zaarchivovány		

Údaje o pořízení informace obsahují:

- Název informace, kterou vybraná informace vznikla
- Login a pracovní místo uživatele, který informaci pořídil
- Čas události, čas začátku pořizování a čas zpracování informace
- Číslo vlaku, soupravy, třídky, odevzdávky v informaci
- Výsledek zpracování v PRIS a upozorňující chyby
- Zprávy pro externí systémy s indikací stavu doručení a výpis případných chyb
 - Po 5 dnech jsou archivovány některé zprávy pro externí systémy a u takové informace se vždy objeví modrý otazník s popisem OSTATNI - zprávy byly zaarchivovány

Pohyby			
Období	Za počet dnů ▼ 60		Typ události Všechny
Typ	F	Čas události	Stanice události
I1259		25.04.2015 19:45	54-344341 Ostrava-Svinov
Informace			
• Záznam v monitoru informací nenalezen (byl zaarchivován)			

Pokud je informace starší než 39 dní, tak záznamy o pořízení informace už není možné zobrazit a zobrazí se uvedené chybové hlášení.

Aktuální stav vozů (vstupní formulář)

PRIS

Situace ve stanicíchÚdaje o vlakuÚdaje o vozeAktuální stav vozůÚdaje o UTII Aktuální stav UTI

Aktuální stav vozů

Výběr vozů

Výskyt vozu

Stanice ✕

StaniceČíslo/název stanice

Kolejová skupinaOznačení kol. skupiny

KolejOznačení koleje

Manipulační místoKód/název man. místa

RelaceČíslo/název relace

Směrování vozu

Odesláni vozu - ODKUDOdesláni vozu - ODKUD

Stanice na cestěČíslo/název stanice

Druh manipulaceKód/název manipulace

Určení vozu - KAMUrčení vozu - KAM

Provozni a evidenční údaje

Číslo vozu12-ti místné číslo vozu+

Stát registraceČíslo/název státu

☐ Všechny zahraniční

DržitelZkratka/název držitele

Provozní stavČíslo/název stavu

Evidenční stavČíslo/název stavu

Smluvní vztah - kategorieKód/název smluvního vztahu

Smluvní vztah - pronájemKód/název smluvního vztahu

Smluvní vztah - dispoziceKód/název smluvního vztahu

Smluvní vztah - dirigováníKód/název smluvního vztahu

Smluvní vztah - režimPoskytnutý/Neposkytnutý

Plánovaný stavKód/název stavu

Kom. odpovědný uživatelKód/název uživatele

ECMZkratka/název ECM

Status KNVKód/název statusu

Objednací řadaČíslo/název řady

Obchodní podskupinaČíslo/Název obchod. Podsk.

Vozy k inventarizaci☐

Kontrola UTI povinná☐

Vozy s GPS☐

Mimořadnosti

Souhlas s MZ☐

Doplňující údajeKód/název DŮ

RID☐

Problémy vozuZkratka/název problému

Přeprava

Typ prův. listinyKód/popis PL

Přířazená zásilka☐

Podací čísloPodací číslo

Stanice podejeČíslo/název stanice

Datum a čas podejedd.mm.rrrrhh.mi

do dd.mm.rrrrhh.mi

UTI☐

Úroveň čísla NHMpodpokočka NHM✕

NHML Číslo/popis NHM

InstradaceTyp/název instradacediv>☐ Všechny instradace

Další dopravceUIC/název dopravcediv>☐ Všechny dopravce

Obchodní případKód/Název obchod. případu

ID DROPID DROP např. 15,256,...

Název DROPČást názvu DROP

Prioritní přeprava☐

Jiné parametry

Ložný stavLožný stav

Interval vozunapř. 4300-4500,5378

Důvod odmítnutíKód/název odmítnutí

Kód výskytuKód výskytu

Počet dní bez pohybuPočet dní

Včetně vozů předaných☐

Prohlídka vyřízení

Druh prohlídkiKód/název prohlídki

Druh nálepkyKód/popis nálepky

Druh závadyKód/popis závady

Důvod vyřízeníKód/popis vyřízení

OpravnáÚroveň čísla NHM

Sestava

Vozy ve stanici
Vybrat z uložených

Vyhledat

Po výběru dotazu Aktuální stav vozů je zobrazen vstupní formulář dotazu. Ten je rozdělen do jednotlivých logických celků.

Výskyt vozu – určení, kde se hledané vozy nachází. Primárně je předvyplněno, že se budou hledat vozy ve stanici a je nutné vyplnit číslo stanice nebo alespoň jedno manipulační místo. Přepnout na jiný výskyt je možné zrušením stanice pomocí křížku a vybráním jiné možnosti (Provozní pracoviště, Provozní jednotka, Vlak, Souprava, Tříděnka, Odevzdávka).

Směrování vozu – umožňuje specifikovat odkud, kam vůz směřuje.

Provozní a evidenční údaje – umožňuje filtrovat vozy podle provozních a evidenčních údajů. Lze zadat i několik celých částí čísla vozu.

Mimořádnosti – výběr vozů lze omezit mimořádností (MZ, RID), konkrétním DÚ nebo problémem vozu.

Přeprava – umožňuje omezit výběr vozů podle přiřazené zásilky nebo dalších podrobnosti včetně instradace, navazujícího dopravce a NHM. Dále také pomocí obchodních případů, jejich realizací nebo prioritní přepravy.

Prohlídky a vyřazení – filtrování vozů podle druhu prohlídky, nálepky, závady, důvodu vyřazení nebo opravy.

Jiné parametry – umožňuje další filtrování nezařaditelné do základních celků.

Sestava – základní sestava je automaticky odvozena podle vyplněných hodnot ve výskytu. Lze vybrat i svojí dříve uloženou nebo globální sestavu.

Stisk tlačítka *Vyhledat* zobrazí požadovanou množinu vozů. Vedlejší ikonou je možné zadané parametry vymazat, další pak uložit.

Seznam dotazů - nové **Obsah**

Aktuální stav vozů (vstupní formulář – výběr objektů)

Výskyt vozu

Vlak ✕

ID vlaku DISC

TR vlaku

Vlak

Stanice výskytu

Vyhledat

Po výběru Vlak v části Výskyt vozu je zobrazen formulář pro výběr vlaku. Při zadání jednoznačné identifikace (ID vlaku DISC, TR vlaku) nebo nalezení jednoho záznamu podle stanice nebo čísla vlaku je vlak přímo vybrán. Pokud podmínky splňuje více záznamů je zobrazena nabídka vlaků, kde stiskem čísla vlaku dojde k vybrání vlaku.

Položky formuláře, které jsou brány v úvahu pro vyhledání jsou podtrženy!

Při vybraném vlaku je zobrazena sestava Vozy ve vlaku.

Výskyt vozu

Souprava ✕

Stanice události

☒ Souprava od vlaku ☐ Souprava pro vlak

Vlak vzniku

Vyhledat

Po výběru Souprava v části Výskyt vozu je zobrazen formulář pro výběr soupravy. Pro nabídku souprav je nutné zadat stanici události nebo číslo vlaku. V případě nalezení jedné soupravy je rovnou vybrána.

Při vybrané soupravě je zobrazena sestava Vozy ve vlaku.

Výskyt vozu

Tříděnka ✕

Stanice události

Stanice rozřazení

Tříděnka

Kolej

Vyhledat

Po výběru Tříděnka v části Výskyt vozu je zobrazen formulář pro výběr tříděnky. Pro nabídku tříděnek je nutné zadat stanici události nebo rozřazení. V případě nalezení jedné soupravy je rovnou vybrána.

Při vybrané tříděnce je zobrazena sestava Vozy v tříděnce.

Výskyt vozu

Odevzdávka ✕

Stanice odevzdávky

Datum odevzdávky

Vlak v odevzdávce

Číslo odevzdávky

Vyhledat

Po výběru Odevzdávka v části Výskyt vozu je zobrazen formulář pro výběr odevzdávky. Pro nabídku odevzdávek je nutné vyplnit stanici a datum odevzdávky. V případě nalezení jedné odevzdávky je rovnou vybrána.

Při vybrané odevzdávce je zobrazena sestava Vozy ve vlaku.

Aktuální stav vozů (sestavy)

Po výběru vstupních parametrů a vyhledání vozů je zobrazena základní výstupní sestava odvozená od části Výskyt vozu.

Sestava **Vozy ve stanici**, zobrazená při výběru stanice nebo man. místa výskytu. Primárně řazena podle koleje a pořadí na koleji:

PRIS

Situace ve stanici

Údaje o vlaku

Údaje o voze

Aktuální stav vozů

Údaje o UTI

Aktuální stav UTI

Aktuální stav vozů

Q Výběr vozů

Sestava (počet záznamů: 388)

Poř.k	Vůz	Držitel	Stanice události	Typ	Čas události	Vlak / Souprava / Tříděnka	Kolej / Man. místo	Stanice určení	Směr	Relace	LoSt	Hmotn. celková	Délka	Tichý vůz	Čas příjezdu	RID	Priorita	Doplňující údaje
1	31 80 4676 540-6	DB	54-580076 Kolin seř.n.	I7861	05.01.2020 09:59		KNN	54-534149 Kolin	320 18 918	1	79.961	12,04			04.01.2020 11:08			
2	31 80 4680 313-2	DB	54-580076 Kolin seř.n.	I7861	05.01.2020 09:59		KNN	54-534149 Kolin	320 18 918	1	76.140	12,04			04.01.2020 11:08			

Sestava **Vozy ve vlaku**, zobrazená při výběru vlaku, soupravy, odevzdávky. Primárně řazena podle pořadí vozu na vlaku:

Aktuální stav vozů																			
Q Výběr vozů																			
Sestava (počet záznamů: 19)																			
Poř.v	Vůz	Držitel	Stanice odesílací	Stanice určení	Směr	Relace	LoSt	Hmotn. nákladu	Hmotn. vozu	Délka	Brzdí	Výstroj brzdy	Tichý vůz	Ruční brzda	Typ PL	RID	Priorita	Doplňující údaje	Poznámka
1	23 88 4363 721-2	BLG	51-007708 GDANSK NOWY PORT	54-559914 Mladá Boleslav město	400 16		0	0	38.400	31,00	38 p	2		(H)	PZakSp			13, XX, 11, PL, Sku	
2	23 88 4371 812-9	BLG	51-007708 GDANSK NOWY PORT	54-559914 Mladá Boleslav město	312 03	026	0	0	37.000	31,00	37 p	2		(H)	PZakSp			13, XX, 11, PL, Sku	
3	23 88 4356 049-7	BLG	51-007708 GDANSK NOWY PORT	54-559914 Mladá Boleslav město	312 03	700	0	0	34.000	31,00	34 p	2		(H)	PZakSp			13, XX, 11, PL, Sku	

Sestava **Vozy v tříděnce**, zobrazená při výběru tříděnky. Primárně řazena podle pořadí vozu v tříděnce:

Aktuální stav vozů

Q

Výběr vozů

Sestava

(počet záznamů: 61)

Poř.v	Vůz	Relace	LoSt	Hmotn. celková	Délka	Ruční brzda	Poznámka pro posun	RID	Doplňující údaje	Velký rozvor
1	31 54 3525 017-2	300	0	25.920	20,04	(H)	0			
2	31 54 3525 097-4	300	0	25.730	20,04	(H)	0			

Sestava **Vozy na síti**, zobrazená při výběru provozního pracoviště, provozní jednotky nebo v případě žádného upřesňujícího výskyt. Primárně řazena podle stanice události:

Aktuální stav vozů

Q

Výběr vozů

Sestava

(počet záznamů: 61)

Poř.č	Vůz	Stanice události	Typ	Čas události	Vlak / Souprava / Tříděnka	Kolej / Man. místo	Stanice odesílací	Stanice určení	LoSt	PrSt
1	33 56 9343 040-7	54-341248 Bohumin	I7861	28.03.2012 09:06		602	54-532390 Trmice	54-341248 Bohumin	0	5
2	33 56 4549 003-8	54-341248 Bohumin	I7861	18.09.2014 08:38		120113 Bohumin, VADS, a.s.	54-346627 Přerov	54-341248 Bohumin	1	5

U uvedených sestav je zadávací formulář minimalizován (je možné ho šipkou znovu rozbalit a upravit výběr).

U všech sestav je možné zobrazené údaje exportovat do Excelu.

[Seznam dotazů - nové](#)

[Obsah](#)

Aktuální stav vozů (sestava – úprava)

V případě, že základní sestava neobsahuje požadovaný údaj, je možné vybrat jinou globální nebo dříve uloženou sestavu nebo do stávající sestavy přidat požadovaný údaj a sestavu si případně uložit:

1. Stisk editačního tlačítka sestavy

Aktuální stav vozů										
Výběr vozů										
Sestava (počet záznamů: 61)										
Poř.v	Vůz	Relace	LoSt	Hmotn. celková	Délka	Ruční brzda	Poznámka pro posun	RID	Doplňující údaje	Velký rozvor
1	31 54 3525 017-2	300	0	25.920	20,04	(H)	0			
2	31 54 3525 097-4	300	0	25.730	20,04	(H)	0			

Tím dojde k zobrazení možností pro přidání nebo odebrání sloupců.


Aktuální stav vozů										
Výběr vozů										
Sestava (počet záznamů: 61)										
Přidat sloupec		před	Vyberte sloupec	+						
Poř.v	Vůz	Relace	LoSt	Hmotn. celková	Délka	Ruční brzda	Poznámka pro posun	RID	Doplňující údaje	Velký rozvor
1	31 54 3525 017-2	300	0	25.920	20,04	(H)	0			
2	31 54 3525 097-4	300	0	25.730	20,04	(H)	0			

2. Výběr sloupce pro přidání – při přechodu do zadávacího pole jsou nabídnuty všechny možné sloupce (včetně PDV) pro přidání s možností filtrování podle názvu
3. Určení na jakou pozici má být sloupec vložen. V případě nevybrání bude sloupec složen na konec.
4. Přidání sloupce.
5. a) bez uložení sestavy - Po vložení všech sloupců a případně po odebrání některých nepotřebných je výsledek dotazu nutné aktualizovat! Teprve poté se nově přidané sloupce naplní hodnotami!!!
b) s uložení sestavy - Po vložení všech sloupců a případně po odebrání některých nepotřebných je možné seznam sloupců uložit pro další použití. Uložení se zároveň aktualizují hodnoty sestavy a uložená sestava je přenesena do formuláře.

Sestavu je při dalším použití možné vybrat přímo ve formuláři nebo aktualizovat seznam sloupců přímo pomocí ikony umístěné v liště sestavy.

Údaje o UTI (vstupní formulář)


Po výběru dotazu Údaje o UTI je zobrazen vstupní formulář, který vyžaduje zadání označení UTI.

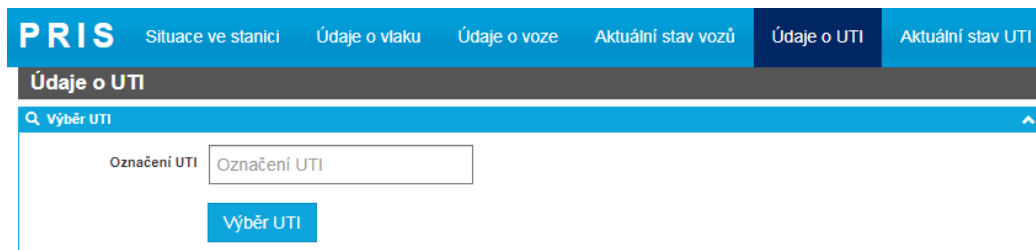

The screenshot shows the 'Údaje o UTI' form within the PRIS application. The top navigation bar includes 'PRIS' and several menu items: 'Situace ve stanicích', 'Údaje o vlaku', 'Údaje o voze', 'Aktuální stav vozů', 'Údaje o UTI' (which is highlighted), and 'Aktuální stav UTI'. Below the navigation bar, the title 'Údaje o UTI' is displayed. The form itself has a blue header with a search icon and the text 'výběr UTI'. The main area contains a label 'Označení UTI' next to a text input field. The input field is empty, with the placeholder text 'Označení UTI'. Below the input field is a blue button labeled 'Výběr UTI'.

Vyplněním osmi až jedenácti-místného označení UTI a výběrem UTI dojde k zobrazení údajů o voze v novém okně. Díky tomu je možné mít zobrazeno více UTI najednou.

Zadání chybného formátu označení UTI (dvě až čtyři písmena od začátku a pak číslice) je hlídáno testem. V případě chybného zadání je zobrazena chybová hláška přímo u zadávací buňky.

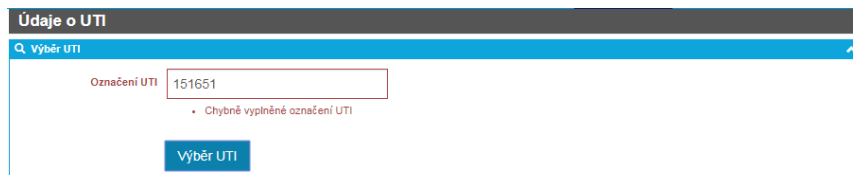

This screenshot shows the 'Údaje o UTI' form with an error. The input field for 'Označení UTI' now contains the text '151651'. Below the input field, a red error message is displayed: '• Chybně vyplněné označení UTI'. The blue 'Výběr UTI' button remains visible at the bottom of the form.

Údaje o UTI (sestava)

Údaje o UTI jsou pro přehlednost rozděleny na základní údaje, na aktuální výskyt UTI, na evidenční údaje o UTI a na seznam pohybů

Jednotlivé tabulky s údaji a je možné je hromadně rozbalovat s skrývat.

Pohyby UTI se primárně zobrazí za posledních 10 dnů. Počet dnů je možné změnit, případně zvolit rozsah podle datumu nebo vypsat všechny pohyby UTI bez omezení. Existuje také parametr na zrušené pohyby, které mohli vzniknout zpětnou změnou výskytu UTI.

PRIS

Údaje o UTI INFU0050577 05:00 ▶ ↺

Základní údaje ▲

Typ	INFU jednotka Innofreight
Hmotnost	20.000 kg
Ložný stav	1 ložený
Délkový kód	30

Výskyt UTI ▲

Výskyt	1 UTI na voze
Stanice	54-534834 Řečany nad Labem
Typ události	I7219 Kontrola UTI na voze
Čas události	21.11.2018 08:18
Vůz	31 54 4854 073-4 (součást vozu)

Evidenční údaje ▲

Smluvní vztah	4 UTI ČDC najatý
Pronájem	0 UTI nepronajatý
Dispozice	1 UTI disponuje ČDC
Způsob chování	1 UTI poskytnutý
Obchodní podskupina	XXS

Pohyby ⌵ ↺ ▲

Období ☐ včetně neplatných

Typ	Čas události	Stanice události	Vůz/Kamion	Man.místo	LoSt	Upřesnění
I7219	21.11.2018 08:18	54-534834 Řečany n.L.	31 54 4854 073-4		1	🔍
I7218	21.11.2018 08:18	54-534834 Řečany n.L.	31 54 4854 073-4		1	🔍
V7210	20.11.2018 14:13	54-534834 Řečany n.L.	31 54 4854 077-5		1	🔍
I7219	20.11.2018 08:20	54-534834 Řečany n.L.	31 54 4854 077-5		1	🔍
I7218	20.11.2018 08:20	54-534834 Řečany n.L.	31 54 4854 077-5		1	🔍
I7219	20.11.2018 08:16	54-534834 Řečany n.L.	31 54 4854 077-5		1	🔍
I7219	20.11.2018 08:15	54-534834 Řečany n.L.	31 54 4854 077-5		1	🔍
I7219	20.11.2018 07:53	54-534834 Řečany n.L.	31 54 4854 077-5		1	🔍
I7218	20.11.2018 07:53	54-534834 Řečany n.L.	31 54 4854 077-5		1	🔍
I7218	18.11.2018 13:00	54-343947 Ostrava stf.	31 54 4854 073-4			🔍
I7218	18.11.2018 12:00	54-343947 Ostrava stf.				🔍
I7218	18.11.2018 11:00	54-343947 Ostrava stf.	31 54 4854 073-4			🔍
I7218	18.11.2018 09:00	54-539130 Č.Třebová		420190 METRANS Česká Třebová		🔍
I7218	18.11.2018 08:00	54-343947 Ostrava stf.	31 54 4854 073-4			🔍
I7218	18.11.2018 06:00	54-539130 Č.Třebová				🔍
I7218	18.11.2018 01:00	54-343947 Ostrava stf.	UTI na silničním vozidle			🔍
V7210	18.11.2018 00:23					🔍

Export
zobrazených
údajů do
Excelu.

Možnost zobrazení dalších údajů o pořízení informace.

Zobrazení údajů platných k danému pohybu UTI.
Výsledek se zobrazí v novém pojmenovaném okně.

Seznam dotazů - nové

Obsah

Aktuální stav UTI (vstupní formulář)

Po výběru dotazu Aktuální stav UTI je zobrazen vstupní formulář dotazu. Ten je rozdělen do dvou logických celků.

Provozní a evidenční údaje – umožňuje filtrovat vozy podle provozních a evidenčních údajů. Lze zadat i několik označení UTI.

Výskyt UTI – určení, kde se hledané UTI nachází. Primárně je nevyplněno. Při volbě stanice je nutné vyplnit číslo stanice nebo alespoň jedno manipulační místo. Přepnout na jiný výskyt je možné zrušením stanice pomocí křížku a vybráním jiné možnosti (Vůz – možné zadat i více vozů, silniční vozidlo, nesledovaný).

PRIS Situace ve stanicích Údaje o vlaku Údaje o voze Aktuální stav vozů Údaje o UTI **Aktuální stav UTI**

Aktuální stav UTI

Q Výběr UTI

Provozní a evidenční údaje

Označení UTI +

Typ UTI **INFU** ✕ Kód/název UTI

Ložný stav

Smluvní vztah

Způsob chování

Obchodní podskupina

Výskyt UTI

Výskyt UTI

Vyhledat

Možnost načtení dříve uložených parametrů.

Stisk tlačítka *Vyhledat* zobrazí požadovanou množinu UTI. Vedlejší ikonou je možné zadané parametry vymazat, další pak uložit.

Aktuální stav UTI (sestava)

Po výběru vstupních parametrů a vyhledání UTI je zobrazena výstupní sestava

Při zobrazení sestavy je zadávací formulář minimalizován (je možné ho šipkou znovu rozbalit a upravit výběr).

PRIS												
Situace ve stanici Údaje o vlaku Údaje o voze Aktuální stav vozů Údaje o UTI Aktuální stav UTI												
Aktuální stav UTI												
Q Výběr UTI												
Sestava (počet záznamů: 10)												
Poř	Označení UTI	Typ UTI	Stanice	Vůz/kamion	Součást vozu	Man.místo	Délk.kód	Hmotn.	LoSt	Smluvní vztah	Obch.podskupina	
1	INFU0023102	INFU	54-534834 Řečany n.L.	31 54 4854 066-8	☑		30	30.000	1	4 0 1 1	XXL	
2	INFU5600151	INFU								4 0 1 1	XXL_SD	
3	INFU6004162	INFU	54-534099 Třebušice	31 54 4854 117-9	☑		30	1000	0	4 0 1 1	XXL_MTL	
4	INFU6004199	INFU	54-534099 Třebušice	31 54 4854 117-9	☑		30	1000	0	4 0 1 1	XXL_MTL	
5	INFU6004202	INFU	54-534099 Třebušice	31 54 4854 117-9	☑		30	1000	0	4 0 1 1	XXL_MTL	
6	INFU6004305	INFU					30	0		4 0 1 1	XXL_MTL	
7	INFU6004711	INFU	54-534834 Řečany n.L.	33 54 4663 360-4			30	17.000	0	4 0 1 1	XXL_MTL	
8	INFU6004732	INFU	54-534834 Řečany n.L.				30	30.000		4 0 1 1	XXL_MTL	
9	INFU6004748	INFU	54-534834 Řečany n.L.							4 0 1 1	XXL_MTL	
10	INFU6004769	INFU	54-536136 Pardubice hl.n.	31 54 4854 114-6	☑		30	12.000	0	4 0 1 1	XXL_MTL	

Zobrazení detailu UTI

Výsledek je možné exportovat do Excelu.

Výstupní sestavy

Stanice

- [Situace ve stanici \(055a\)](#)
- [Situace ve stanici - graficky \(055b\)](#)
- [Doběh zátěže pro vlaky \(036a\)](#)
- [Doběh zátěže C \(036c\)](#)
- [Plán vlakové tvorby - oddíl 1 \(052a\)](#)
- [Plán vlakové tvorby - oddíl 2 \(052b\)](#)
- [Výkony posunu \(082a\)](#)
- [Výkony zaměstnance \(081a\)](#)
- [Archivované dokumenty \(085a\)](#)

Vlak

- [Výkaz vozidel pro nákladní vlak - rozšířený formát \(001a\)](#)
- [Výkaz vozidel pro váhu \(001z\)](#)
- [Výkaz vozidel vyvolaný z jiných sestav](#)
- [Výkaz vozidel pro nákladní vlak \(001b\)](#)
- [Příkaz vlaku \(003a\)](#)
- [Mezinárodní zpráva o brzdění a vlaku \(004a\)](#)
- [Výkaz vozů RID elektronické přepravy](#)
- [Rozbor vozidel \(006a\)](#)
- [Zátěž ve vlaku \(007a\)](#)
- [Obslužná jízda \(009a\)](#)
- [Přijíždějící vlaky A \(016a\)](#)
- [Přijíždějící vlaky B \(016b\)](#)
- [Vlaky ve stanici A \(018a\)](#)
- [Vlaky ve stanici B \(018b\)](#)
- [Obslužné jízdy ve stanici \(019a\)](#)
- [Soupravy ve stanici \(028a\)](#)
- [Příkazový list \(023a\)](#)
- [Příkazový list pro obslužnou jízdu \(023b\)](#)
- [Údaje o vlaku \(012a\)](#)
- [Údaje o hnacím vozidle \(010a\)](#)
- [Pohyb vlaku \(020a\)](#)
- [Vlaky na síti \(015a\)](#)
- [Vlaky výchozí/ukončené/tranzitní \(017a\)](#)
- [Plán obsluhy vlaků \(056a\)](#)
- [Plán řazení vlaku ND \(057a\)](#)

- [Plán vlakové tvorby \(057b\)](#)
- [Pravidelné nákladní vlaky končící \(057c\)](#)
- [Pravidelné nákladní vlaky výchozí \(057d\)](#)
- [Plán vlaku \(011a\)](#)
- [Problémové vlaky \(008a\)](#)
- [Garance vlakové dokumentace \(030a\)](#)

Vůz

- [Stav zátěže na směrových kolejích A \(032a\)](#)
- [Stav zátěže na směrových kolejích B \(032b\)](#)
- [Stav relací ve stanici \(033a\)](#)
- [Zátěž pro vlak \(034a\)](#)
- [Vozy pro vlak \(034b\)](#)
- [Vozy na směrové koleji \(038a\)](#)
- [Vozy ve stanici \(039a\)](#)
- [Údaje o voze \(043a\)](#)
- [Odevzdávkový seznam \(101a\)](#)
- [Odevzdávkový seznam + výkaz vozidel \(102a\)](#)
- [Odevzdávkový seznam \(161a\)](#)
- [Odevzdávkový seznam \(161b\)](#)
- [Odevzdávkový seznam + výkaz vozidel \(161c\)](#)
- [Odevzdávkový seznam + výkaz vozidel pro privatizovanou dráhu \(142a\)](#)
- [Odevzdávky ve stanici \(119a\)](#)
- [Naskenované NL k odevzdávce \(118a\)](#)
- [Odevzdávkový list \(060a\)](#)
- [Návratový list \(062a\)](#)
- [Poškození vozů \(064a\)](#)
- [OL/NL ve stanici – manipulační místo \(068a\)](#)
- [Chybně směrované vozy \(094a\)](#)
- [Aktuální stav vozů - výčty vozů \(044a\)](#)
- [Aktuální stav vozů - počty vozů podle řad - jedna řada \(044b\)](#)
- [Aktuální stav vozů - počty vozů podle řad - více řad \(044c\)](#)
- [Aktuální stav vozů - počty vozů podle stanic - jedna řada \(044d\)](#)
- [Aktuální stav vozů - počty vozů podle stanic - více řad \(044e\)](#)

Výstupní sestavy (pokračování)

Vůz (pokračování)

- Aktuální stav ČDC vozů v cizině - výčty (048a)
- Aktuální stav ČDC vozů v cizině - počty (048b)
- Vozy vyřazené ke dni (045a)
- Vozy vyřazené během období (046a)
- Vozy zařazené během období (047a)
- Problémy technických dat vozů při odjezdu (131a)
- Problémy technických dat vozů z A30 (131b)
- Problémy technických dat vozů při příjezdu (131c)
- Vozy směřující do tiché země (132a)
- Nákladní list a vozové nálepky
- Neukončené odevzdávky (069a)
- Vozy na vstupu bez předhlášené zásilky (096a)
- Nesoulad výkazu vozidel vlaku s plánem podle místenek (097a)

Třídění

- Číselná tříděnka A (024a)
- Číselná tříděnka B (024b)
- Číselná tříděnka C (024c)
- Tříděnka pro vyvěšovače (024d)
- Pracovní tříděnka E (024e)
- Číselná tříděnka O (024o)
- Archiv tříděnky (025a)
- Tříděnky ve stanici (026a)

Protokoly

- Protokoly PPNV (071a)
- Hlášení Vzor J (072a)
- Zprávy o závadě (Mangel) (073a)
- Protokoly o TP vozu (074a)

System

- Monitor informací (INFM)
- Monitor dotazů /DOTM)

Externí

- E-mail s odevzdávkou

Situace ve stanici (sestava 055a)

Situace ve stanici | Obnovit | Zadáni dotazu | Nový dotaz

Stanice události
54-556597 Děčín hlavní nádraží

Přijíždějící vlaky

Vlak	Ch.	Vozů	Hmot.	Délka	Stan.cilová	Stan.pohybu	Čas události	Inf.	Stan.soupisu	Čas soupisu	Vlak soup.	DISC
040736 >>	Pl.vst.				80-137927	54-301457	09.02.2013 19:10	V7260	54-301457		040736	68913
041308 >>	2	24	1468	599	80-137927	54-533141	08.02.2013 18:46	I1239	54-580019	08.02.2013 15:22	041308	7422

Vlaky ve stanici

Vlak	Ch.	Vozů	Kolej	Fáze čin.	Stan.cilová	Stan.vstupu	Stan.výstupu	Stan.soupisu	Čas soupisu	Vlak soup.	DISC	Inf.	Náp.	Hmot.	Délka	Zpožd.	Čas příjezdu
041390 >>	Plán			----	80-060061			54-586891		041390	67179	V7260					
045306 >>	2	25	32	0 2 2 0	80-060525	54-301457		54-301457	08.02.2013 01:40	045306	8309	I7970	88	1102	614	3	08.02.2013 16:05

Soupravy ve stanici

Souprava											Vlak											
Stanice	Vlak	Fáze čin.	Stan.výskytu	Čas události	Inf	Kolej	Vozů	Náp.	Hmot.	Délka	Číslo	Ch.	Fáze čin.	Stan.výskytu	Čas události	Inf	Kolej	Cilová stan.	Stan.soupisu	Čas soupisu	Číslo soup.	DISC
54-556597	041319 >>	0 0 3	54-580035	19.09.2013 10:41	I7946	2	3	10	120	55	Pro vlak 041319	Pl.vst.	-----	54-507194	19.09.2013 03:38	V7260		54-549568	54-507194		041319	2056894

Aktivní třídky

Číslo	Fáze čin.	Stan.výskytu	Čas události	Inf	Kolej	Cilová stan.	Kol.sk.	Zhl.	Vozů	Vlak
9379 >>	2 0 0	54-580035	08.02.2013 17:00	I7926	106	54-580035	Nn	1	15	065610

Odevzdávky ve stanici

Číslo	Fáze	Stan.odev.	Typ	Směr	Žel.	Dopravce	Čas odevzd.	Stan.výskytu	Čas události	Kolej	Vlak
521 >>	1	54-507194	Žel.	Vst.	80		08.02.2013 18:27	54-586891	08.02.2013 19:11	2	049387

OL/NL ve stanici na manipulační místa

Číslo	Fáze	Stan.odev.	Typ	Směr	Man.m.	VI.	Čas odevzd.	Stan.výskytu	Čas události	Kolej	Vlak
6 >>	1	54-556597	Vleč.	OL	720334	1028	12.02.2013 07:15	54-556597	12.02.2013 10:25		

Směrové koleje

Relace	Kolej	Vozů	Hmotnost	+/- hm.	Délka	+/- dél.	Název relace
049	12		680	- 920	196	- 314	Děčín s.h. DB
	205	3	134		62		
	42	9	545		135		

Sestava je rozdělena do několika částí:

- Přijíždějící vlaky – ekvivalent sestavy 016a.
- Vlaky ve stanici – ekvivalent sestavy 018a.
- Soupravy ve stanici – ekvivalent sestavy 028a
- Aktivní třídky – ekvivalent sestavy 026a
- Odevzdávky ve stanici – ekvivalent sestavy 119a
- OL/NL ve stanici – ekvivalent sestavy 068a
- Směrové koleje – ekvivalent sestavy 032a, navíc relace s nulovým počtem vozů a součtové řádky relací.

Reakce programu na odklepnutí zvýrazněného čísla objektu a šipek (>>) je popsána u těchto ekvivalentních sestav

Sestava ve formátu HTML.

[Dotaz Situace ve stanici](#)

[Seznam sestav](#)

[Obsah](#)

Situace ve stanici – graficky – stanice (sestava 055b)

Situace ve stanici - graficky

Stanice: X

Česká Třebová [539130]

Filtr sledovaných vozů ▲

Filtr sloužící ke zvýraznění sledovaných vozů

Zobrazit relace

Zobrazení vozů podle relací

Menu sloužící ke změně zobrazených údajů v jednotlivých kolejových skupinách

počet vozů

počet náprav

délka (m)

hmotnost (t)

Vjezdová skupina

Vozy: 72 | 0

Vlaky: 107 | 0

Tříděnký: 0 | 0

Seřaďovací nádraží

Vozy: 481 | 0

Vlaky: 51 | 0

Tříděnký: 2 | 0

Odjezdová skupina

Vozy: 119 | 0

Vlaky: 0 | 0

Tříděnký: 0 | 0

Osobní nádraží

Vozy: 18 | 0

Vlaky: 0 | 0

Tříděnký: 0 | 0

Seznam kolejových skupin s nastaveným umístěním v rámci stanice

Komerční obvod

Vozy: 20 | 0

Vlaky: 0 | 0

Tříděnký: 0 | 0

Staniční skupina

Vozy: 28 | 0

Vlaky: 0 | 0

Tříděnký: 0 | 0

Seznam kolejových skupin bez nastaveného umístění v rámci stanice

Dvojklik na libovolnou KS zobrazí detail KS

Příjezdějící vlaky

Vlak	Vozů	Náp.	Délka	Hmot.	Stanice poslední události	Poslední událost	Plánovaný příjezd	Ch.	Vlak přij.	ICV	DISC	
Vlaky se změnou zátěže (1)												
060788 >>			25	100	498	1434	349241 - Třinec		17970 - 07.06.2013 17:37	08.06.2013 23:58 +02h 05m	6	047388 23158 8064 1222350
Vlaky beze změny zátěže s úkony (1)												
048231 >>			0	0	0	0	300343 - Petrovice u Karviné st.hr.	V7260 - 08.06.2013 12:51	09.06.2013 06:02 +18m	2	069909	1152854
Vlaky beze změny zátěže bez úkonů (1)												
049990 >>			19	76	583	797	534149 - Kolín		14006 - 07.06.2013 19:28	08.06.2013 06:36 +02h 59m	2	169902 23158 8193 1141525

Výchozím zobrazením je karta Stanice. Tato část znázorňuje všechny kolejové skupiny ve stanici a seznam příjezdějících vlaků, které jsou rozděleny podle plánované změny zátěže a podle dalších plánovaných úkonů do tří skupin. Každá kolejová skupina je rozdělena na část vozy, vlaky a tříděnký, kde každá z nich obsahuje údaje o vozech na základě volby v pravém horním menu.

[Dotaz Situace ve stanici - graficky](#)

[Seznam sestav](#)

[Obsah](#)

Situace ve stanici – graficky – stanice (pokračování)

Situace ve stanici - graficky

Stanice:

Ostrava hlavní nádraží [343640]

Filtr sledovaných vozů ▲

Zobrazit relace

100%

počet vozů

počet náprav

délka (m)

hmotnost (t)

Ostrava bělářská nádr.

Vozů 204 | 0
Vlaků 0 | 0
Třídílek 0 | 0

Uhléřská nádraží

Vozů 100 | 0
Vlaků 0 | 0
Třídílek 0 | 0

Osobní nádraží-pošta

Vozů 0 | 0
Vlaků 4 | 0
Třídílek 0 | 0

Osobní nádraží

Vozů 2 | 0
Vlaků 2 | 0
Třídílek 0 | 0

Osobní nádraží-Slatkán

Vozů 101 | 0
Vlaků 0 | 0
Třídílek 0 | 0

Komerční obvod

Vozů 33 | 0
Vlaků 0 | 0
Třídílek 0 | 0

Ostrava levé-směrové skupina

Vozů 100 | 0
Vlaků 0 | 0
Třídílek 0 | 0

Ostrava levé-odjezd

Vozů 0 | 0
Vlaků 23 | 0
Třídílek 20 | 0

Ostrava levé-odstání

Vozů 0 | 0
Vlaků 0 | 0
Třídílek 0 | 0

Ostrava Nová Ves

Vozů 0 | 0
Vlaků 0 | 0
Třídílek 04 | 0

Hlavní stanovní kolej

Vozů 0 | 0
Vlaků 0 | 0
Třídílek 0 | 0

Ostrava pravé-vjezdo-odjezdová sk.

Vozů 80 | 0
Vlaků 125 | 0
Třídílek 20 | 0

Ostrava Martinánské Hory

Vozů 40 | 0
Vlaků 10 | 0
Třídílek 07 | 0

Ostrava pravé-směrové sk.

Vozů 271 | 0
Vlaků 0 | 0
Třídílek 0 | 0

Ostrava pravé-Oprava vozů

Vozů 0 | 0
Vlaků 0 | 0
Třídílek 0 | 0

V případě, kdy je nutné kolejové skupiny zmenšit z důvodu nedostatku prostoru v okně prohlížeče, je možné pomocí kolečka myši kolejové skupiny zvětšovat nebo zmenšovat.

Zároveň je v takovém případě zobrazeno tlačítko 100%, které vrátí zobrazení do původní stavu.

Příjezdějící vlaky


Situace ve stanici – graficky – kolejová skupina

Po dvojkliku na libovolnou kolejovou skupinu ve stanici jsou zobrazeny detailní údaje o kolejové skupině.


Každá kolejová skupina obsahuje údaje rozdělené do tří skupin. Jedná se o volné vozy, vozy ve vlaku a vozy ve tříděnce. Každá skupina má svůj barvu. Barevné odlišení i se souhrnnými údaji lze vidět v horní části obrazovky.

Ve spodní části obrazovky jsou zobrazeny všechny koleje v kolejové skupině. Každá kolej může obsahovat vozy spadající do libovolné ze skupin. Opět jsou skupiny vozů barevně odlišeny. Údaje, které se zobrazují u jednotlivých kolejí, jsou závislé na volbě v menu. Lze zobrazit počty vozů, počty náprav, souhrnnou délku vozů nebo jejich hmotnost.

Při najetí na určitou skupinu vozů u libovolné koleje se objeví tootip s podrobnými údaji. V případě najetí na vozy ve vlaku jsou zobrazeny všechny vlaky a soupravy na koleji se souhrnnými údaji. Stisknutí čísla vlaku zobrazí jeho aktuální výkaz vozidel. Stejný princip je použit i u dalších skupin. Při stisku čísla tříděnce nebo detailu volných vozů v tooltipu se zobrazí vozy spadající do této skupiny.

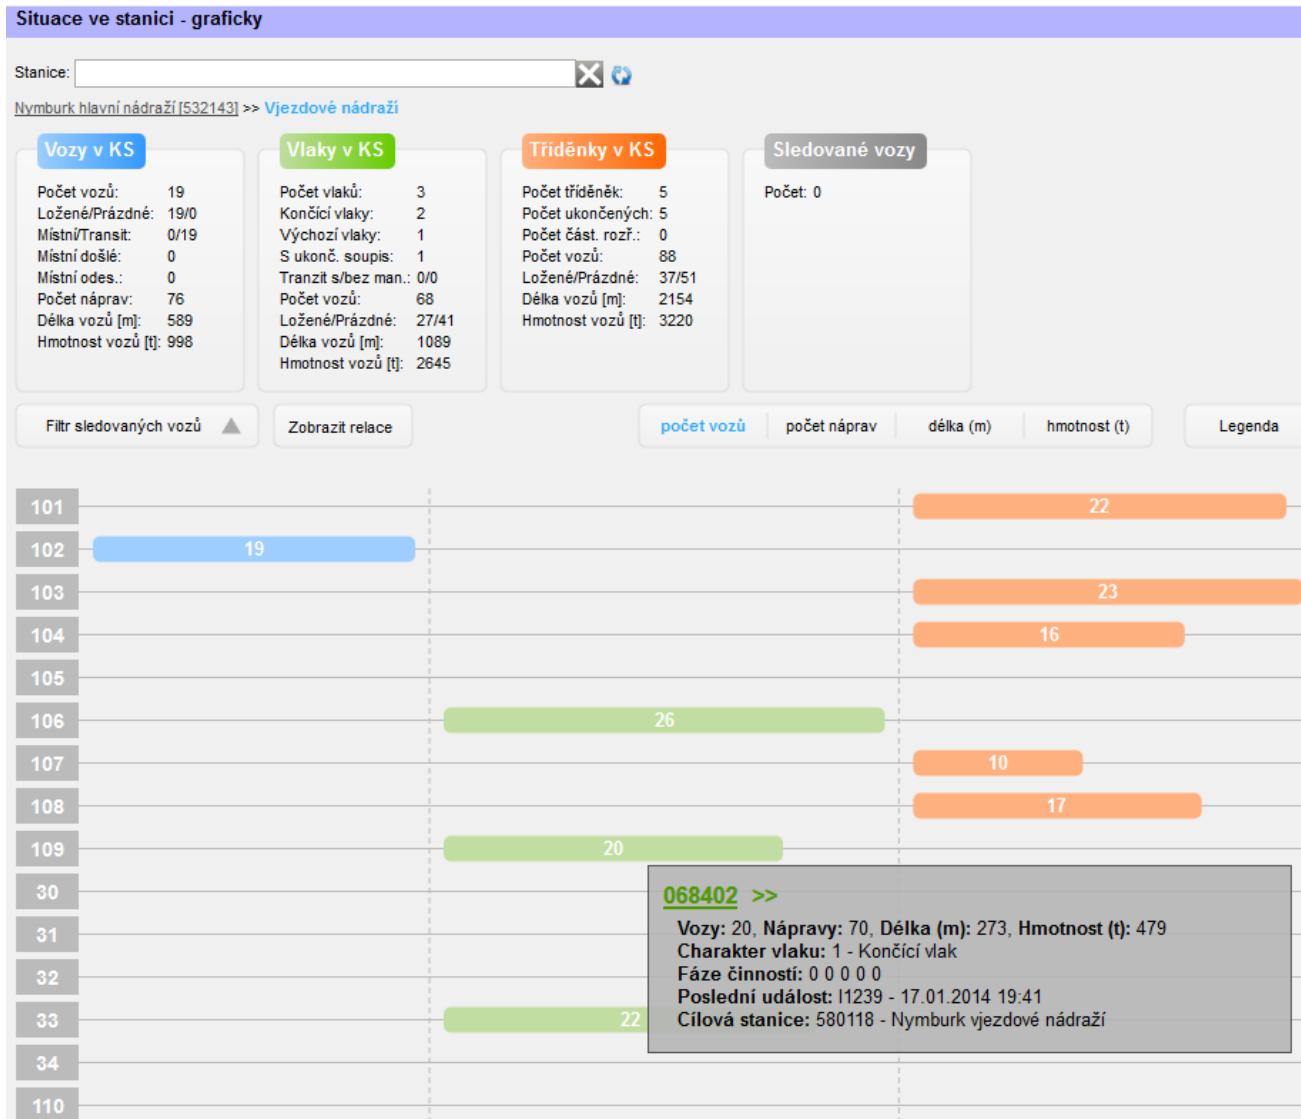

Situace ve stanici – graficky – relace

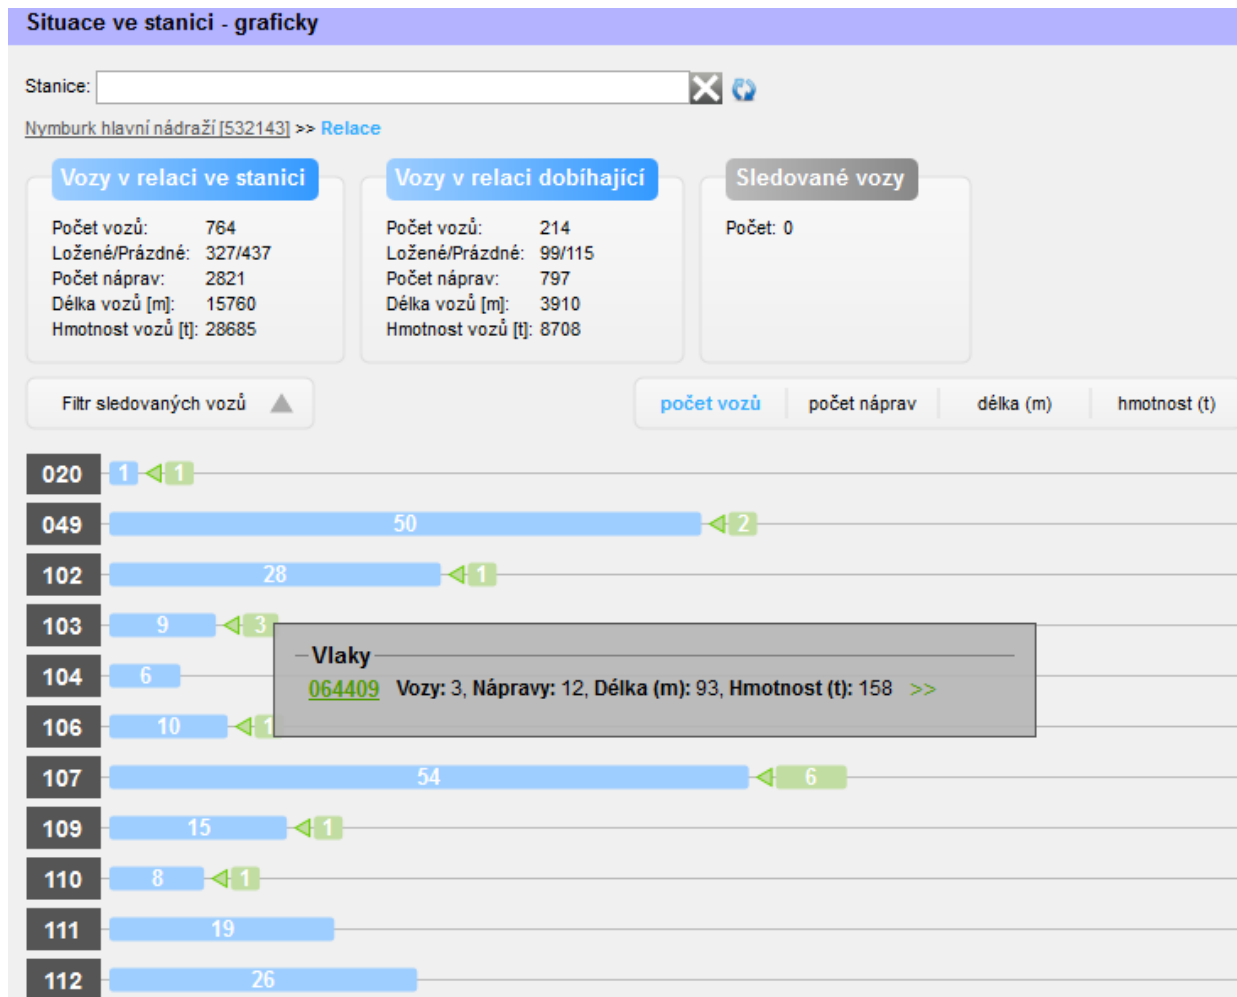

Alternativní způsob pro zobrazení kolejových skupin s kolejemi je zobrazení všech relací ve stanici. Relace jsou znázorněny po stisku tlačítka Zobrazit relace.

Vozy v kartě Relace jsou rozděleny do dvou základních skupin. Na vozy v relaci, které jsou již ve stanici a na vozy, které teprve dobíhají do relace.

V horní části obrazovky lze vidět souhrnné údaje pro obě skupiny.


Ve spodní části obrazovky jsou zobrazeny jednotlivé relace, kde modře jsou znázorněny údaje o vozech v relaci a zeleně údaje o vozech dobíhajících do relace.

Při najetí na skupinu vozů v relaci se objeví tootip s podrobnými údaji. V případě najetí na dobíhající zátěž do relace se zobrazí vlaky, které zátěž vezou a u nich celkové údaje o dobíhající zátěži.


Stisknutí čísla vlaku zobrazí jeho aktuální výkaz vozidel.

Situace ve stanici – graficky – vozy

Základní zobrazení vozů:

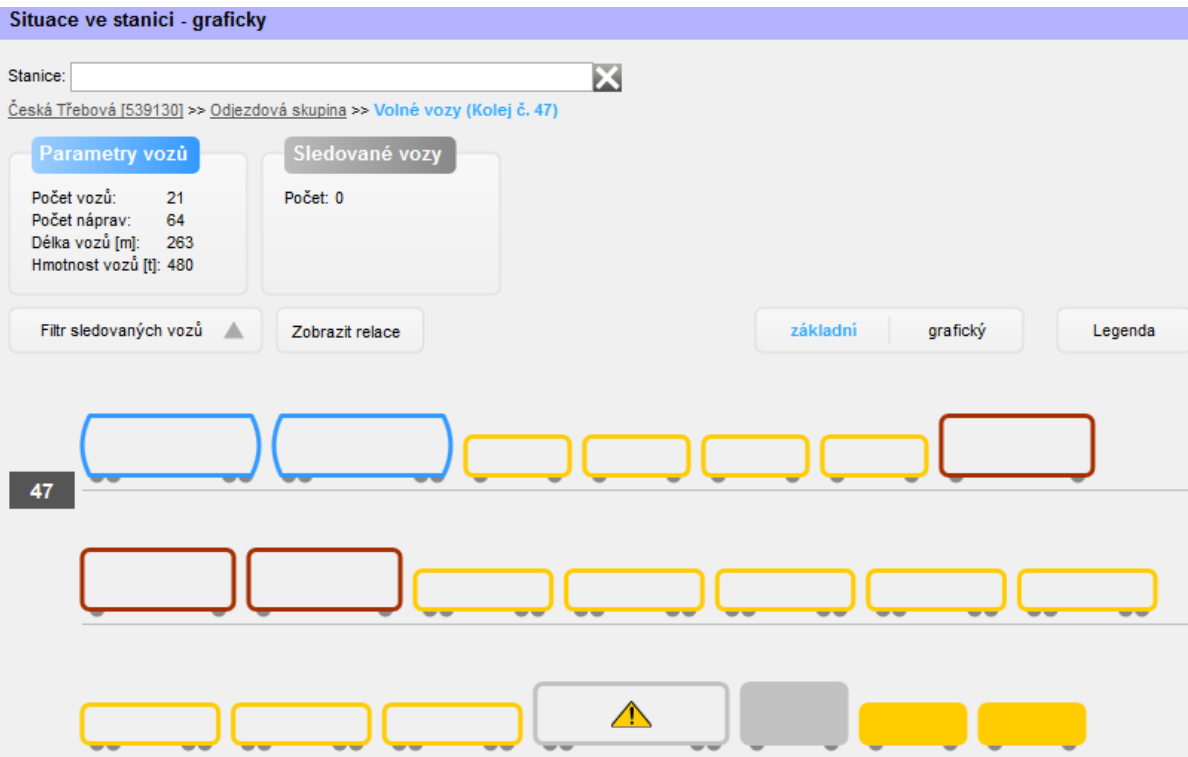

Odpovídající grafické zobrazení vozů:

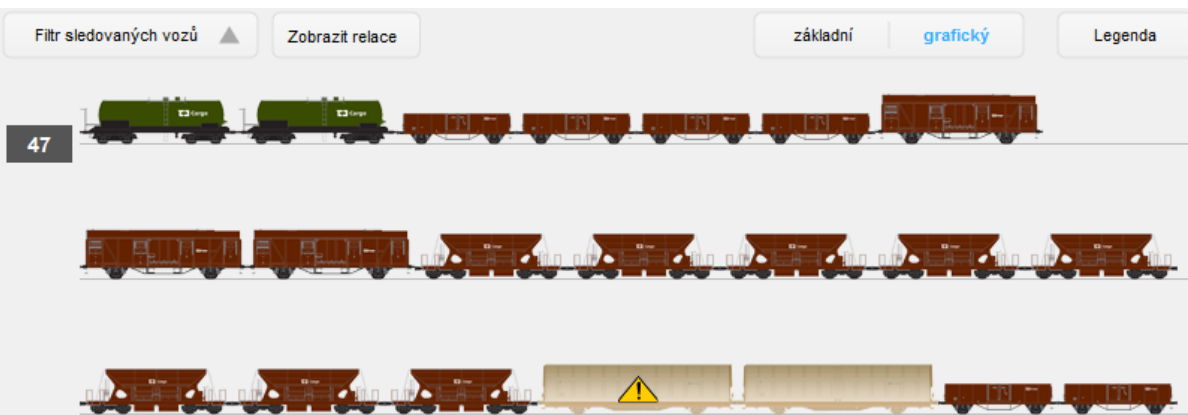

V části vozy mohou být zobrazeny buď volné vozy na koleji (v relaci) nebo vozy na vlaku a nebo vozy v tříděnce. Tento případ zobrazuje volné vozy na koleji č. 47. Jednotlivé případy jsou opět barevně odlišeny již v záhlaví.

Existují dvě základní zobrazení vozů. Jedná se o základní zobrazení rozdělené podle K-V-O-R a grafické zobrazení podle intervalů jednotlivých vozů. Možnost přepnutí mezi jednotlivými zobrazení je možné v horním menu. Pro každé zobrazení je možné zobrazit legendu, která popisuje význam všech možných nákresů.

Základní zobrazení vozů znázorňuje evidované délky vozů, počty náprav a stavy ložení v PRIS. Odpovídá technickým a přepravním údajům o voze. Pokud je vůz prázdný je zobrazen pouze jeho obrys. Pokud ložený je barevně vyplněn.

Grafické zobrazení vozů znázorňuje reálné nákresy odvozené podle vozového intervalu. Pokud je vůz pouze šedý je jeho řada neznámá nebo se jedná o vůz cizího dopravce. V takovém případě nemusí obrázek odpovídat realitě.

Situace ve stanici – graficky – vozy (pokračování)

Grafické zobrazení vozů na vlaku:

Situace ve stanici - graficky

Stanice:

[Děčín hlavní nádraží \[556597\]](#) >> [Staniční koleje](#) >> [Vozy ve vlaku \(Vlak č. 045314\)](#) >>

Parametry vlaku

Počet HV: 1
Počet vozů: 20
Počet náprav: 71
Délka vozů [m]: 580
Hmotnost vozů [t]: 953
Hmotnost vlaku [t]: 1037
Délka vlaku [m]: 597
Brzd. váha - režim: 740 - P
Brzd. procenta p/s: 63 / 67
Řazení vlaku: 2

Vlak

ICV: 23155 4834
DISC: 1209160
TR: TR/2154/DO0000010563/00/2013/20130604
Fáze činnosti: 0 0 0 0
Poslední událost: 17851 - 08.06.2013 15:34
Stanice události: 750356 - Cheb
Soupis vlaku č.: 48330 - 04.06.2013 20:16
Stanice soupisu: 580076 - Kolín seřaďovací nádraží
Cílová stanice: 915389 - ZEEBRUGGE BUNDEL PELIKAAN

Sledované vozy

Počet: 0

Filtr sledovaných vozů ▲

Zobrazit relace

základní

grafický

Legenda

1



Grafické zobrazení vozů v tříděnce:

[Česká Třebová \[539130\]](#) >> [Seřaďovací nádraží](#) >> [Vozy v tříděnce \(Tříděnka č. 86\)](#)

Parametry tříděnky

Počet vozů: 1
Počet náprav: 4
Délka vozů [m]: 20
Hmotnost vozů [t]: 71

Tříděnka

Fáze činnosti: 2 0
Typ posunu: 2 - druhotný
Poslední událost: 17626 - 11.11.2012 01:05
Stanice události: 539130 - Česká Třebová
Cílová stanice: 580555 - Česká Třebová seřaďovací nádraží
Cílová KS, zhlaví: SeN, 9

Sledované vozy

Počet: 0

Filtr sledovaných vozů ▲

Zobrazit relace

základní

grafický

Legenda


213



Situace ve stanici – graficky – hnací vozidlo, vůz



V případě najetí na vůz se zobrazí tootip, obsahují základní údaje o vozu.

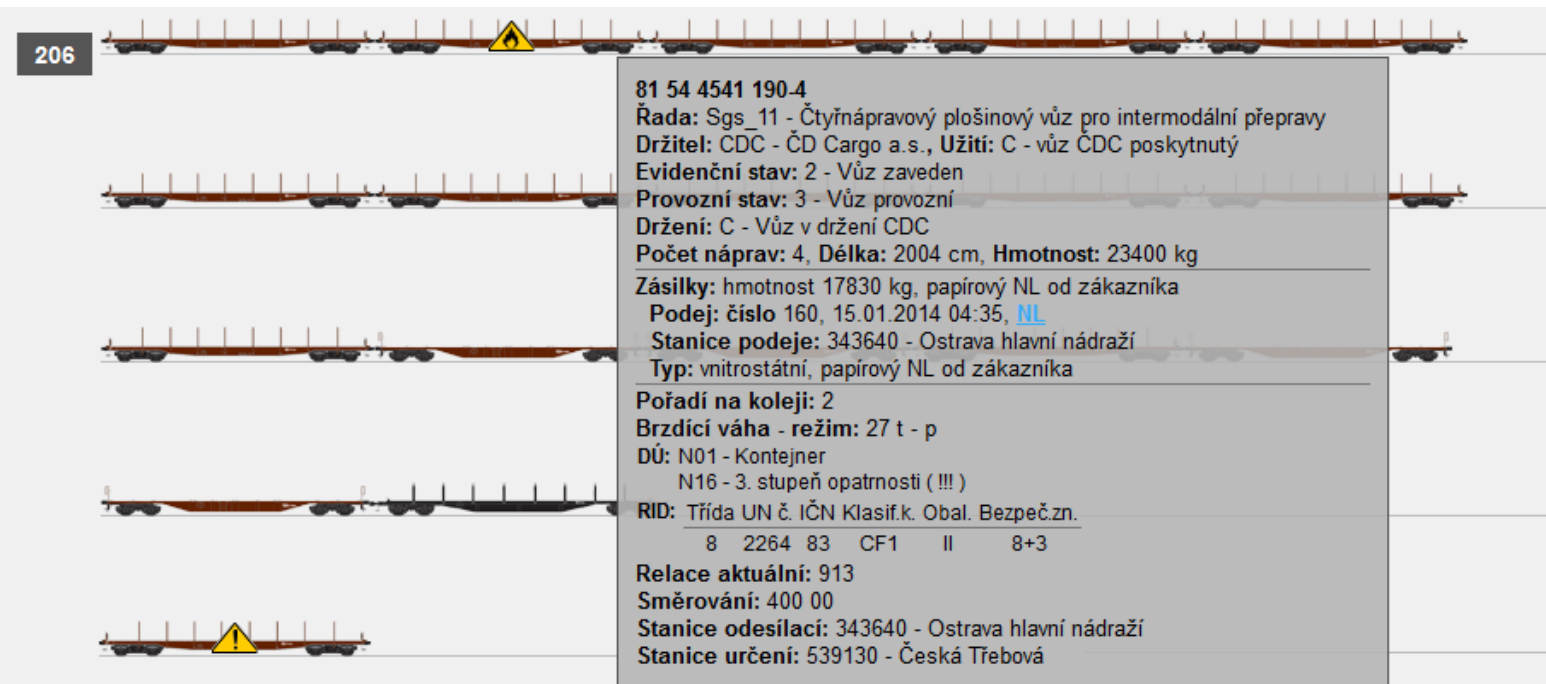

Stisknutím odkazu [NL](#) v tooltipu vozu se zobrazí nákladní list z CNP.

Výstražná značka s plamínkem označuje vůz, na kterém se nachází nebezpečné zboží (RID).

Výstražná značka s vykřičníkem umístěná na voze značí, že na vozu je mimořádná zásilka (MZ).

Situace ve stanici – graficky – filtr

Filtr sledovaných vozů ▲

Relace aktuální ▾

Relace po odvěšení ▾

DÚ ▾

☐ správkové vozy

☐ RID

☐ MZ

☒ ložené

☐ prázdné

Logický vztah: ☒ a (AND) ☐ nebo (OR)

Zobrazit

Pomocí filtru lze zvýraznit některé vozy. V zadávacím okně je potřeba zvolit požadované atributy a zvolit mezi nimi logický vztah. Poté potvrdit stiskem tlačítka Zobrazit.

DÚ: N35,N61 ▾

✓ Vybrat vše ✕ Odebrat vše ✕

☐ N16 - 3. stupeň opatrnost...

☒ N35 - Prázdný vůz přeprav...

☒ N61 - Vůz patří k zásilce...

☐ N63 - Mimořádná zásilka

☐ S11 - Vůz (mimo podvozkov...

Při výběru relací nebo doplňujících údajů se nabídne okno v němž je možný vybrat libovolný počet záznamů. Po výběru je nutné doplňkové okno zavřít křížkem v pravém horním rohu.


Manipulační koleje

Vozy: 259 | 39

Vlaky: 20 | 12

Tříděnký: 0 | 0

Zobrazení údajů o vozech v kolejové skupině. Světlou barvou jsou označeny údaje o vozech nespádající do filtru. Tmavě jsou označeny vozy odpovídající filtru.

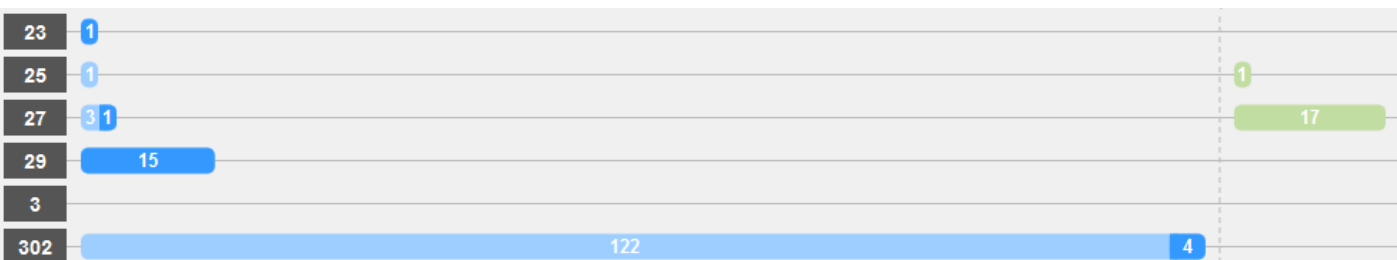

Zobrazení údajů o vozech v jednotlivých kolejích při využití filtru.

Parametry vozů

Počet vozů: 7
Počet náprav: 14
Délka vozů [m]: 94
Hmotnost vozů [t]: 126

Sledované vozy

Počet: 5
Ložené: 5

Filtr sledovaných vozů ▲

Zobrazit relace

základní

grafický

Legenda

Vozy odpovídající filtru jsou červeně podtrženy.

Zároveň ve sledovaných vozech jsou filtrované atributy s počty odpovídajících vozů.



Situace ve stanici – graficky – úrovně, přechod

Situace ve stanici - graficky

Stanice:



Pardubice hlavní nádraží [536136] >> Manipulační koleje >> **Vozy ve vlaku (Vlak č. 047276) >>**

Parametry vlaku

Počet HV: 1
Počet vozů: 20
Počet náprav: 71
Délka vozů [m]: 580
Hmotnost vozů [t]: 953
Hmotnost vlaku [t]: 1037
Délka vlaku [m]: 597
Brzd. váha - režim: 740 - P
Brzd. procenta p/s: 63 / 67
Řazení vlaku: 2

Vlak

ICV: 23155 4834
DISC: 1209160
TR: TR/2154/DO0000010563/00/2013/20130604
Fáze činnosti: 0 0 0 0
Poslední událost: 17851 - 08.06.2013 15:34
Stanice události: 750356 - Cheb
Soupis vlaku č.: 48330 - 04.06.2013 20:16
Stanice soupisu: 580076 - Kolin seřadovací nádraží
Cílová stanice: 915389 - ZEEBRUGGE BUNDEL PELIKAAN

Sledované vozy

Počet: 0

Filtr sledovaných vozů ▲

Zobrazit relace

základní

grafický

Legenda

Přechod od zobrazených vozů na vyšší úroveň je možný za pomoci horního menu. Lze přejít na seznam kolejí (relací) nebo až na úroveň stanice.

Přechod na úroveň relací je možná pomocí tlačítka Zobrazit relace.

Pomocí zelené šipky je možné ve všech úrovních vyvolat nabídku informací vlaku a dostat se přímo k pořízení informace s předvyplněným vlakem.

Doběh zátěže pro vlaky (sestava 036a)

Indikace aktuálního zobrazení zátěže.

Indikace aktuálního zobrazení vlaků.

Doběh zátěže pro vlaky | Obnovit | Zadání dotazu | Nový dotaz

Stanice události		Vlak JŘ		Zobrazená data	
54-732750 Plzeň hlavní nádraží		87731		Vozy Všechny vlaky	

Zobrazená data		Vozy		Hmotnost[t]		Délka[m]		Vlaky se zátěží		Všechny vlaky	
Vlak	Prav.odj.	Sepsáno	Kolej aktuální	Kolej ostatní	Vlaky ve stan. bez zprac.	Přij.vlaky bez zprac.	Tříděnky	Vlaky ve stan. se zprac.	Přij.vlaky se zprac.		
087731	21:27	4	0	0	0	0	0	0	0		
Vlak	Prav.odj.	Sepsáno	Kolej aktuální	Kolej ostatní	Vlaky ve stan. bez zprac.	Přij.vlaky bez zprac.	Tříděnky	Vlaky ve stan. se zprac.	Přij.vlaky se zprac.		
Zobrazená data		Vozy		Hmotnost[t]		Délka[m]		Vlaky se zátěží		Všechny vlaky	

Sestava ve formátu HTML.

Přepínač zobrazení zátěže :

- Ve vozech.
- V tunách.
- V metrech.

Přepínač zobrazení vlaků:

- Jen ty vybrané vlaky, pro které je v sestavě nějaká zátěž.
- Všechny vybrané vlaky.

Po odklepnutí čísla vlaku se zobrazí předvyplněný dotaz **Doběh zátěže C**.

Doběh zátěže C (sestava 036c)

Indikace aktuálního zobrazení zátěže.

Indikace aktuální volby nárůstových součtů.

Doběh zátěže C | Obnovit | Zadání dotazu | Nový dotaz

Stanice události	Vlak	Relace	Zobrazená data	Nárůst.součty
54-571760 Praha-Libeň		Souhr.: s07	Vozy	K.akt.řádku

Zobrazená data		Vozy	Hmotnost[t]	Délka[m]								
Nárůst.součty		Ne	K.akt.řádku	Ano								
+ --	Vlak/Tříd.	Kol./Čas	Celkem	320 (K) (56)	400 (53)	410 (59)	700 (59)	700A330 (59)	720 (59)	750 (K) (59)	750A150 (59)	770 (59)
☐ 1	<A> AktKol		29	2	3		16			6		2
☐ 2	a OstKol		4			3	1					
☐ 3	a 6242	58	6			6						
☐ 4	a 062601	58	1			1						
☐ 5	a 085102	21:08	6		6							
☐ 6	a 060101	21:23	5						1	4		
☐ 7	a 085029	22:46	7		6		1					
☐ 8	a 062133	00:00	12		11					1		
☐ 9	a 060102	07:40	5						5			
+ --	Vlak/Tříd.	Kol./Čas	Celkem	320 (K) (56)	400 (53)	410 (59)	700 (59)	700A330 (59)	720 (59)	750 (K) (59)	750A150 (59)	770 (59)
Posunout		Na začátek	Nahoru	Dolů	Na konec		Na akt.řádek		Na pozici			Seřadit
Zobrazená data		Vozy	Hmotnost[t]	Délka[m]								
Nárůst.součty		Ne	K.akt.řádku	Ano								

Sestava ve formátu HTML.

Příznak kmenové relace (K)

Relace a k nim aktuálně přiřazené koleje.

Zátěž na kolejích aktuálně přiřazených k relacím.

Zátěž na jiných kolejích.

Tříděnka.

Vlak ve stanici.

Příjíždějící vlak (s časem předpokládaného příjezdu).

Přesuny vybraných řádek, seřazení řádek podle druhu objektu a času.

Přepínač zobrazení zátěže ve vozech, v metrech, v tunách.

Volba nárůstových součtů (žádné, shora k aktuální řádce, v celé tabulce).

Nastavení aktuální řádky (aktuální řádka je růžově podbarvená).

Výběr a zrušení výběru všech řádek.

Výběr jednotlivých řádek.

Doběh zátěže C (sestava 036c) – tisk předběžné tříděnky

- Sestava D036c obsahuje kontextové menu pro tisk předběžné tříděnky ve formátu sestavy 024a a předběžného výkazu vozidel ve formátu sestavy 001a
- Kontextové menu je dostupné pouze v případě, že se do sestavy vybírají vozy z příjíždějícího vlaku
- Do tříděnky a výkazu vozidel se uvedou všechny vozy, které se započítají do relací v sestavě
- Vozům, které patří do relace z jiné stanice, se pro tisk tříděnky nebo výkazu vozidel přepočítá relace po odvěšení podle třídících podmínek zadané stanice

Doběh zátěže C | Obnovit | Zadáni dotazu | Nový dotaz

Stanice události	Vlak	Relace	Zobrazená data	Nárůst.součty	
54-536136 Pardubice hlavní nádraží			Vozy	K.akt.řádku	

Zobrazená data

Vozy Hmotnost[t] Délka[m]

Nárůst.součty

Ne K.akt.řádku Ano

+ --

Vlak/Tříd.

Kol./Čas

Celkem

300
(17)

☐ 1 <A>

041752

01:32

25

25

+ --

Vlak/Tříd.

Kol./Čas

Celkem

300
(17)

Posunout

Na začátek Nahoru Dolů Na konec Na akt.řádek Na pozici

Seřadit

Zobrazená data

Vozy Hmotnost[t] Délka[m]

Nárůst.součty

Ne K.akt.řádku Ano

Předběžný výkaz vozů

Předběžná tříděnka

Předběžná tříděnka - opačné pořadí vozů

Plán vlakovtvorby – sestava 052a

Plán vlakovtvorby - aktuální Zadání dotazu Nový dotaz				
571760 Praha-Libeň				
Platnost : 16.03.2018 15:06				
Směr	Náplň			
200	200-204=200	206-208=200	210-217=210	218=200
	219=210	220-224=220	225=210	227-231=220
	233-237=220	240-242=240	243-244=244	245-249=240
	250-258=200	260-269=200	270-279=570	280/60-62=570
	280-284=280	285-286=570	290-291=290	292-293=570
	294-295=290	(150)/270=210A150	(150)/280=280A150	(383)/210=210A383
300	300=300	304-306=300	<u>301-306=340v</u>	307-310=300
	<u>307-310=320v</u>	311-319=300	<u>311-319=320v3</u>	320=320
	<u>320=320v3</u>	321-328=320	330-345=340	347=340
	348=348	349=349	350-358=350	359=359
	360=360	361=361	362=362	363=363
	364=364	365=365	366=366	367=367
	368=368	369=369	<u>370/00=900</u>	370/30-31=830
	370/40-41=840	370/43=840	370/60-61=860	370/70=870
	370/72-75=870	370/80-81=880	371=360	372=372
	373-374=373	375=375	376=376	377=377
	...	...	...	...
	...	...	...	...

Sestava ve formátu HTML.

Náplň podtržená – náplň přesunuta z jiné relace

Náplň přeškrtnutá – náplň přesunuta do jiné relace

PRIS/052a

Strana : 1

16.03.2018 14:49

Plán vlakovtvorby - aktuální (test)

Sestava ve formátu PDF.

571760 Praha-Libeň				
Platnost : 16.03.2018 15:07				
Směr	Náplň			
200	200-204=200	206-208=200	210-217=210	218=200
	219=210	220-224=220	225=210	227-231=220
	233-237=220	240-242=240	243-244=244	245-249=240
	250-258=200	260-269=200	270-279=570	280/60-62=570
	280-284=280	285-286=570	290-291=290	292-293=570
	294-295=290	(150)/270=210A150	(150)/280=280A150	(383)/210=210A383
300	300=300	304-306=300	<u>301-306=340v</u>	307-310=300
	<u>307-310=320v</u>	311-319=300	<u>311-319=320v3</u>	320=320
	<u>320=320v3</u>	321-328=320	330-345=340	347=340
	348=348	349=349	350-358=350	359=359
	360=360	361=361	362=362	363=363
	364=364	365=365	366=366	367=367
	368=368	369=369	<u>370/00=900</u>	370/30-31=830
	370/40-41=840	370/43=840	370/60-61=860	370/70=870

[Dotaz Plán vlakovtvorby](#)

[Seznam sestav](#)

[Obsah](#)

Plán vlakovtorby - sestava 052b

Seznam relací a jejich náplní pro stanici

Plán vlakotvorby - podle relací - aktuální					
Zadání dotazu					
Nový dotaz					
571760 Praha-Libeň			Platnost : 16.03.2018 15:16		
Relace	Náplň				
049	5449				
090A150	(150)/5490				
200	200-204	206-208	218	250-258	260-269
210	210-217	219	225		
210A150	(150)/270				
210A383	(383)/210	(383)/5449			
220	220-224	227-231	233-237		
220A380	(380)/5449				
240	240-242	245-249			
244	243-244				
280	280-284	5444			
280A150	(150)/280	(150)/5444			
290	290-291	294-295			
300	300 418 5420	301-306 420-431	307-310 433-438	311-319 440-469	390-391 480-499
320	320	321-328			
320v	307-310				
320v3	311-319				

Sestava ve formátu
PDF.

Sestava ve formátu
HTML

PRIS/052b

Strana : 1

16.03.2018 14:49

Plán vlakovtorby - podle relací - aktuální (test)

571760 Praha-Libeň					Platnost : 16.03.2018 15:17	
Relace		Náplň				
049	5449					
090A150	(150)/5490					
200	200-204	206-208	218	250-258	260-269	
210	210-217	219	225			
210A150	(150)/270					
210A383	(383)/210	(383)/5449				
220	220-224	227-231	233-237			
220A380	(380)/5449					
240	240-242	245-249				
244	243-244					
280	280-284	5444				
280A150	(150)/280	(150)/5444				
290	290-291	294-295				
300	300 418 5420	301-306 420-431	307-310 433-438	311-319 440-469	390-391 480-499	
320	320	321-328				
320v	307-310					

Plán vlakovorby - sestava 052c

Seznam souhrnných relací včetně dílčích relací a jejich náplní

Plán vlakovorby - podle souhrnných relací - aktuální

Zadání dotazu

Nový dotaz

571760 Praha-Libeň		Platnost : 16.03.2018 15:19				
Souhrn. rel.	Relace	Náplň				
s01	280A150	(150)/280	(150)/5444			
	290	290-291	294-295			
	350	350-358	385/80-82	550		
	570	270-279	280/60-62	285-286	292-293	560-568
	570A150	570-576	578-598			
	570A150	(150)/568	(150)/570	(150)/580		
s02	280A150	(150)/280	(150)/5444			
	290	290-291	294-295			
	570	270-279	280/60-62	285-286	292-293	560-568
		570-576	578-598			
	570A150	(150)/568	(150)/570	(150)/580		
s03	049	5449				
	200	200-204	206-208	218	250-258	260-269
	210	210-217	219	225		

Sestava ve formátu
HTML

PRIS/052c

Strana : 1

16.03.2018 14:49

Plán vlakovorby - podle souhrnných relací - aktuální (test)

571760 Praha-Libeň		Platnost : 16.03.2018 15:20				
Souhrn. rel.	Relace	Náplň				
s01	280A150	(150)/280	(150)/5444			
	290	290-291	294-295			
	350	350-358	385/80-82	550		
	570	270-279	280/60-62	285-286	292-293	560-568
		570-576	578-598			
	570A150	(150)/568	(150)/570	(150)/580		
s02	280A150	(150)/280	(150)/5444			
	290	290-291	294-295			
	570	270-279	280/60-62	285-286	292-293	560-568
		570-576	578-598			
	570A150	(150)/568	(150)/570	(150)/580		
s03	049	5449				
	200	200-204	206-208	218	250-258	260-269
	210	210-217	219	225		

Sestava ve formátu
PDF.

[Dotaz Plán vlakovorby](#)

[Seznam sestav](#)

[Obsah](#)

Výkony posunu (sestava 082a)

Výkony posunu | Obnovit | Zadání dotazu | Nový dotaz

PRIS/H082a Výkony posunu (test) 01.04.2015 12:35

Prov.jedn.	Prov.prac.	Stanice	Vltv.obvod	Dopr.bod	Čas od	Čas do	Č.vlaku	Man.místo	Záloha
		54-732750			01.03.2015 06:00	01.03.2015 12:00			

Základní údaje							Prvotní práce s vozem												
							Stanice bez vlakotvorné činnosti		Vlakotvorné stanice										
Provozní jednotka	Provozní pracoviště	Stanice	Datum	DISC	Vlak / man. místo	Záloha	Odvěšené vozy	Přivěšené vozy	Vozy z vlaků					Vozy z manip. míst					Spojování vlaků
									přes Sp		mimo Sp		bez tříděnký	přes Sp		mimo Sp		bez tříděnký	
							vozy	vozy	vozy	odvěsy	vozy	odvěsy	vozy	vozy	odvěsy	vozy	odvěsy	vozy	svěšení
A	B	C	D	N1	E	F	G	H	I	J	K	L	N2	M	N	O	P	N4	Q
539007	139073	54-732750	01.03.2015	7538166	064710				13	3									
539007	139073	54-732750	01.03.2015	7548354	067771						23	1							
539007	139073	54-732750	01.03.2015	7548192	063710														
Celkem							0	0	13	3	23	1	0	0	0	0	0	0	0
A	B	C	D	N1	E	F	G	H	I	J	K	L	N2	M	N	O	P	N4	Q

Druhotná práce s vozem					Zvláštní zacházení
Opakované rozřazení		Přístav. na man. místo	Svěšení skupiny vozů	Přestav. soupr.	Zvláštní zásilky a vozy
přes Sp	mimo Sp				
vozy	vozy	vozy	svěšení	soupravy	vozy
R	S	N7	V	W	X
				1	
0	0	0	0	1	0
R	S	N7	V	W	X

Sestava ve formátu XLS (Excel) je na následující straně.

[Dotaz Výkony posunu](#)

[Seznam sestav](#)

[Obsah](#)

Výkony posunu (sestava 082a) - pokračování

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1																
2	PRIS/H082a		Výkony posunu (test)												01.04.2015 12:35	
3																
4	Prov.jedn.		Prov.prac.		Stanice		Vltv.obvod		Dopr.bod		Čas od		Čas do		Č.vlaku	
5					54-732750						01.03.2015 06:00		01.03.2015 12:00			
6																
7	Základní údaje							Prvotní práce s vozem								
8								Stanice bez vlakotvorné činnosti		Vlakotvorné stanice						
9										Vozy z vlaků					Vozy	
10	Provozní jednotka	Provozní pracoviště	Stanice	Datum	DISC	Vlak / man. místo	Záloha	Odvěšené vozy	Přivěšené vozy	přes Sp		mimo Sp		bez třídky	přes Sp	
11										vozy	vozy	vozy	odvčsv		vozy	odvčsv
12	A	B	C	D	II1	E	F	G	H	I	J	K	L	II2	M	II
13	539007	139073	54-732750	01.03.2015	7538166	064710				13	3					
14	539007	139073	54-732750	01.03.2015	7548354	067771						23		1		
15	539007	139073	54-732750	01.03.2015	7548192	063710										
16	Celkem :							0	0	13	3	23	1	0	0	0
17	A	B	C	D	II1	E	F	G	H	I	J	K	L	II2	M	II

Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Man.místo		Záloha							
				Druhotná práce s vozem					Zvláštní zacházení
ozy z manip. míst			Spojování vlaků	Opakované rozřazení		Přístav. na manip. místo	Svěšení skupiny vozů	Přístav. soupravy	Zvláštní zásilky a vozy
mimo Sp		bez třídky		přes Sp	mimo Sp				
vozy	odvčsv	vozy	svěšení	vozy	vozy	vozy	svěšení	soupravv	vozy
0	P	II4	Q	R	S	II7	V	W	X
									1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	P	II4	Q	R	S	II7	V	W	X

Sestava ve formátu XLS (Excel).

Výkony zaměstnance (sestava 081a)

Sestava zobrazuje přehled provedených výkonů rozdělených do skupin podle uživatelů s počtem záznamů. Ty je možné stiskem odkazu „(počet záznamů x)“ ve sloupci Druh výkonu rozbalit.

Po rozbalení seznamu výkonů dojde k zobrazení konkrétních výkonů s údaji druh výkonu, čas události, čas výkonu, číslo vlaku, stanice, manipulační místo, kolej, celkový počet vozů (počet vozů se změnou detailu), počet ostatních činností, čas pouze ostatních činností, login uživatele, který informaci pořídil a počet změn v daném výkonu.

Výkony zaměstnance | Obnovit | Zadání dotazu | Nový dotaz

PRIS/081a

Výkony zaměstnance (test)

25.10.2016 10:33

Datum výkonu	Prov.jedn.	Prov.prac.	Stanice	Prac.místo	Vykonal	Pořídil
21.10.2016 - 25.10.2016			54-534834			

Login uživatele	Druh výkonu		Čas události	Čas výkonu	Vlak	Stanice	Man.místo	Kolej	Počet vozů	Činnosti	Čas činnosti	Pořídil	Historie
flidr5	(počet záznamů : 9)												
	Ostatní činnosti	>>	21.10.2016 07:03	17:50 - 18:00		54-534834				1	17:50 - 18:00	flidr5	
	Prohlídka	>>	21.10.2016 17:30	16:35 - 17:30	063666	54-534834		13	30 (0)	0		flidr5	
	Zkouška brzdy	>>	21.10.2016 15:40	15:15 - 16:30	063668	54-534834		11	30 (0)	0		flidr5	změny (1)
	Prohlídka	>>	21.10.2016 15:40	15:15 - 15:40	063668	54-534834		11	30 (0)	3	15:15 - 15:40	flidr5	
	Prohlídka	>>	21.10.2016 15:10	14:05 - 15:10	0X2983	54-534834		7	15 (0)	1	14:05 - 15:10	flidr5	
	Zkouška brzdy	>>	21.10.2016 14:00	11:50 - 14:00	063662	54-534834		9	30 (0)	0		flidr5	
	Prohlídka	>>	21.10.2016 10:45	09:45 - 10:45	0X2983	54-534834		7	15 (0)	1	09:45 - 10:45	flidr5	
	Prohlídka	>>	21.10.2016 09:40	07:20 - 09:40	0X2983	54-534834		7	30 (0)	1	07:20 - 09:40	flidr5	
	Ostatní činnosti	>>	21.10.2016 07:02	07:00 - 07:10		54-534834				1	07:00 - 07:10	flidr5	
lustig1	(počet záznamů : 4)												
vilt1	(počet záznamů : 2)												

Možnost zobrazení detailu výkonu nebo přechod do informace I4097 Změna výkonu

Možnost zobrazení dodatečných změn výkonu

Výkony zaměstnance (sestava 081a) - pokračování

Zobrazení detailu výkonu v nové záložce je závislé na vybraném výkonu. Sestava je formátu HTML.

Nová záložka s detailem výkonu je rozdělena do dvou částí.

Záhlaví obsahuje podrobnosti o údajích pořizovaných v záhlavích informací. Části se stranou prohlídky, poznámkou prohlídky a závadami vlaku budou uvedeny pouze u prohlídky. Část poznámka k vlaku a poznámka ZB naopak při zkoušce brzdy.

Část vozů obsahuje seznam všech vozů v prohlídce nebo ve zkoušce brzdy (u ostatních činností nebude seznam vozů uveden). Vůz podbarvený zelenou barvu indikuje, že u takového vozu došlo v informaci ke změně detailu. V případě stisknutí čísla vozu je rozbalena část s popisem INJ, nálepek, závad a fotografií. V případě, že ke změně došlo v dané informaci je opět ve sloupci Z zobrazeno „A“ indikující změnu detailu.

Stanice	Vlak	DISC	Kolej	Manipulační místo	Dopravce
54-536136 Pardubice hlavní nádraží	0X2441		19		2154 ČD Cargo, a.s.

Login uživatele	Druh výkonu	Čas události	Čas výkonu	Pořídil
ptacovsky1	Technická prohlídka - výchozí	30.03.2016 10:50	10:40 - 10:50	ptacovsky1

Strana prohlídky	Poznámka prohlídky
Levá a pravá	

Ostatní činnost	Čas činnosti	Vozy	Nápravy	Manipulace	Nálepky	Chůze	Poznámka
O15 Odbavení vlaku tiskopisy	10:30 - 10:50						
O21 Pořízení fotodokumentace k závadě	10:40 - 10:50	1					

	Číslo vozu	N	St.odes.	St.urč.	HmN	HmV	Dél.	BrV	RB	DB	Mangel	PPNV	Oprava	IPK	Nál.	Záv.	Fot.	DV401	DV403	Poznámka	Z
1	31 54 5964 139-7	4	54-546135	54-343947	14710	22730	1404	26	p						0	0	0				N
2	31 54 5963 369-1	4	54-546135	54-343947	35930	21800	1404	52	p						0	0	0				N
3	31 54 5968 167-4	4	54-540443	51-075317	42760	22000	1404	48	p						0	0	0				N
4	81 54 5978 600-1	4	54-540443	51-075317	49480	22300	1404	48	p						0	0	0				N
5	21 65 3329 058-3	2	54-536136	56-000090	0	12600	1386	13	p		A				1	1	1				A
Nálepky		V5334 Nenakládat vzor "K", 24.03.2016, 2154 ČD Cargo, a.s.																			N
Závady		6110 Vozová skříň - nápisy na vozech a nakládacích jednotkách -chybí, nečitelné, neúplné.																			Špatný údaj v zátěžové tabulce vozu.
Fotografie		>> pamí-lokomotiva_496f07801ebce-p.gif																			A
6	21 54 5555 193-1	2	54-547893	54-533307	25100	12700	1000	26	p						1	1	0				N
7	33 56 7881 000-3	4	54-546135	56-132266	0	27000	1490	40	p						0	0	0				N

Archivované dokumenty (sestava 085a)

Sestava je především nástrojem k získání archivovaných dokumentů ve formátu PDF. Zároveň však poskytuje také údaje o archivovaných dokumentech, které nejsou nebo nemusí být součástí jejich obsahu (typ informace, která vytvoření sestavy a její archivaci vyvolala, pracovní místo, které informaci pořídilo a login zaměstnance).

V záhlaví jsou uvedeny výběrové parametry z dotazu:

- Atributy vybraných objektů vlak, odevzdávka, pracovní místo.
- Ostatní v dotazu zadané parametry.

Sestava ve formátu HTML.

Archivované dokumenty | Obnovit | Zadání dotazu | Nový dotaz

PRIS/H085aArchivované dokumenty (test)18.06.2014 15:36

Pracovní místo	Org.jedn.1 (PJ)	Org.jedn.2 (PP)	Stanice.	Stanice umístění	Pracovní místo	
	537001	137034	54-586891	54-586891	5568940002-Děčín východ - tranzitér přípravář	
Ostatní	Typ sest.	Typ udál	Stan.udál	Čas.udál od	Čas.udál do	Zaměstnanec
	R7970			06.06.2014 19:10	06.06.2014 20:00	

Typ sestavy	Typ události	Stan. udal	Čas události	Vlak	Tříděnka	Odevzdávka	Dopravce	Man. místo	Vlečkař	Prac.místo	Login
R7970	I7970	54-586891	06.06.2014 19:11	148302						5568940002	vachel1
R7970	I7970	54-586891	06.06.2014 19:29	047319						5568940002	vrsvity2

Vzorek sestavy s dokumenty vybranými podle objektu **Pracovní místo** a podle ostatních parametrů.

Archivované dokumenty

Obnovit

Zadání dotazu

Nový dotaz

PRIS/H085a

Archivované dokumenty (test)

18.06.2014 15:12

Vlak	Stan.vých	Čas soupisu	Vlak soupisu	Vlak	ID vlaku DISC	TR vlaku
	54-507194	06.06.2014 17:25	047319	047319	4919152	TR/2154/DO0000050940/00/2014/20140606

Typ sestavy	Typ události	Stan. udal	Čas události	Vlak	Tříděnka	Odevzdávka	Dopravce	Man. místo	Vlečkař	Prac.místo	Login
R101a	I1526	54-586891	06.06.2014 19:26	047319		2947				5568940011	florianova5
R7970	I7970	54-586891	06.06.2014 19:29	047319						5568940002	vrsvity2

Vzorek sestavy s dokumenty vybranými jen podle objektu **Vlak**.

Po odklepnutí se pro vybraný archivovaný dokument zobrazí standardní dialogové okénko (otevření nebo uložení souboru).

Výkaz vozidel pro nákladní vlak - rozšířený formát (001a) - HTML

Výkaz vozidel pro nákladní vlak - rozšířený formát

Zadáni dotazu

Nový dotaz

PRIS/001a

Výkaz vozidel pro nákladní vlak - rozšířený formát (test)

27.05.2022 14:36

Vlak	Stanice	Kolej	Char.vl.	Čas události	Typ udál.	Výchozí stanice	Cílová stanice	DISC
040727	54-333559	1p	7	24.05.2022 17:38	17970	54-333559	56-135269	32240436

CR	Označení vozidla	N	S	Stanice odesílací	Stanice určení	Směr	NK	VUZ	DL	TT	Brzdí	Fpark	Relace	TypPL
	ICN	UN č.		Bezpečn.značky	Doplňující údaje			Poznámka						
1	33 54 5956 881-2	4	0	54-BRNO-MALOMER	54-BRNO-MALOMER	600 00	0	22.200	14,04	A	22 p LL		910	0
								má zataženou ruční brzdu						
2	23 54 0761 012-2	2	0	54-C.BUDEJOVICE	54-KROMERIZ	758 06	0	13.500	10,34	A	15 p	13,5	610	6
					PL, Sku									
3	23 54 0761 024-7	2	0	54-C.BUDEJOVICE	54-KROMERIZ	758 06	0	13.400	10,34	A	15 p	13,4	610	6
					PL, Sku									
4	23 54 0761 015-5	2	0	54-C.BUDEJOVICE	54-KROMERIZ	758 06	0	13.450	10,34	A	15 p	13,4	610	6
					PL, Sku									
5	44 54 0761 502-7	2	0	54-C.BUDEJOVICE	54-KROMERIZ	758 06	0	13.400	10,34	A	15 p	13,4	610	6
					POSLEDNÍ, PL, Sku									

Nápravy		Počet vozidel	Délka	Hmotnost		Brzdící váha		
				celková		G	P,R,M	celková
L	P				kg	t	t	t
0	12	5	55,40	75.950	76	0	82	82
12			56					

Při výpočtu brzdících procent nebyl zohledněn režim brzdění vlaku a délka vlaku !!!

Podle způsobu vyvolání a zadaných parametrů sestava obsahuje výkaz vozidel ve vlaku (aktuální nebo historický) nebo výkaz odvěšených vozů nebo výkaz přivěšených vozů nebo souhrn všech vozů, které se na vlaku vyskytly.

Údaje o voze jsou rozloženy do více řádek ::

- 1. typ řádky: základní údaje
- 2. typ řádky: RID, doplňující údaje, krátká textová poznámka. Každý RID je na samostatné řádce.
- 3. typ řádky: dlouhá textová poznámka

Sestava ve formátu HTML.

Výkaz vozidel pro nákladní vlak - rozšířený formát (001a) - PDF

PRIS/001a

Strana : 1

27.05.2022 13:46

Výkaz vozidel pro nákladní vlak - rozšířený formát (test)

Číslo vlaku	Stanice	Kolej Char Čas vlaku události				Typ udál.	Výchozí stanice	Cílová stanice	DISC							
040727	54-333559 Brno-Maloměřice	1p	7	24.05.2022 17:38	I7970	54-333559 Brno-Maloměřice	56-135269 ŠTÚROVO	32240436								
CROznačení vozidla		N S	Stanice odesílací	Stanice určení		Směr	NK	VUZ	DL	TT	Brzdí	Fpark	Relace	TypPL	Poznámka	
IČN		UN č.	Bezpečn.značky	Doplňující údaje												
1	33 54 5956 881-2	4 0	54-BRNO-MALOMER	54-BRNO-MALOMER		600 00	0	22.200	14,04	A	22 p	LL	910	0		
2	23 54 0761 012-2	2 0	54-C.BUDEJOVICE	54-KROMERIZ PL, Sku		758 06	0	13.500	10,34	A	15 p	13,5	610	6	má zataženou ruční brzdu	
3	23 54 0761 024-7	2 0	54-C.BUDEJOVICE	54-KROMERIZ PL, Sku		758 06	0	13.400	10,34	A	15 p	13,4	610	6		
4	23 54 0761 015-5	2 0	54-C.BUDEJOVICE	54-KROMERIZ PL, Sku		758 06	0	13.450	10,34	A	15 p	13,4	610	6		
5	44 54 0761 502-7	2 0	54-C.BUDEJOVICE	54-KROMERIZ POSLEDNÍ. PL. Sku		758 06	0	13.400	10,34	A	15 p	13,4	610	6		

Nápravy		Počet vozidel	Délka	Hmotnost celková		Brzdící váha		
						G	P,R,M	celková
L	P		m	kg	t	t	t	t
0	12	5	55,40	75.950	76	0	82	82
12			56					
Při výpočtu brzdících procent nebyl zohledněn režim brzdění vlaku a délka vlaku !!!								

Podle způsobu vyvolání a zadaných parametrů sestava obsahuje výkaz vozidel ve vlaku (aktuální nebo historický) nebo výkaz odvěšených vozů nebo výkaz přivěšených vozů nebo souhrn všech vozů, které se na vlaku vyskytly.

Údaje o voze jsou rozloženy do více řádek ::

- 1. typ řádky: základní údaje
- 2. typ řádky: RID, doplňující údaje, krátká textová poznámka. Každý RID je na samostatné řádce.
- 3. typ řádky: dlouhá textová poznámka

Sestava ve formátu PDF.

Výkaz vozidel pro váhu (sestava 001z)

Sestava ve formátu TXT.

```
Výkaz vozidel pro váhu | Zadání dotazu | Nový dotaz
```

```
#0000000000000000000000000000000000000000t001z00000000000000  
411/001z                000000000000000000000000    xx-xxxx-xxxx  
  
Vykaz vozidel pro nakladni vlak (format 121-2)  
  
      soupis              odjezd        prijezd  
zstsou mmdd hhmi vlakp   zstc     mmdd hhmi vls mmdd hhmi   vlak   cast kol  
739250 0124 1508 058680 732750          0           058680  
  
cr oznaceni vozu       n ds zod   zstod   zurc zstur   vlsis po hzmzhmvdlv br rv du  
1 31 54 5950 998-2   4 51 54 0 739250 54 0 345140 72400 32 40 22141 48p10 61 00 00 00 00 00 00 00 00  
2 31 54 5947 867-5   4 51 54 0 739250 54 0 345140 72400 32 40 23141 52p10 61 00 00 00 00 00 00 00 00  
3 31 54 5956 876-4   4 51 54 0 739250 54 0 345140 72400 32 40 22141 52p10 61 00 00 00 00 00 00 00 00  
4 21 54 5540 257-2   2 50 54 0 739557 54 0 732750 57000 72 0 13100 13p10 36 00 00 00 00 00 00 00 00  
  
n= 14 dlv= 53 hmz= 120 hmv= 80 hmz+v= 200 br= 165 brp= 82.0 vz= 4 99= 0/ 0  
Pri vypoctu brzdicich procent nebyl zohlednen rezim brzdeni vlaku a delka  
vlaku !!!  
  
konec sestavy
```

Výkaz vozidel vyvolaný z jiných sestav

Po odklepnutí čísla vlaku v sestavách 016a, 016b, 018a, 018b se zobrazí tento Výkaz vozidel.

Vlak	Stanice výskytu	Char.vl.	Čas události	Inf	Výchozí stanice	Cílová stanice
048341	54-750356 Cheb	1	24.01.2014 19:30	I4006	54-700351 Cheb st.hr.	54-750356 Cheb

CR	Označení vozu	N	DS	Stanice odesilací	Stanice vstupu	Stanice určení	Stanice výstupu	Směr	NK	VUZ	DL	BrV	RB	Doplňující údaj	Relace
1	31 54 5949 687-5	4	50	54-750356		54-750356		280 00	0	21.960	14,04	26	p	65000000000000000000	900
2	31 54 5969 362-0	4	50	54-750356		54-750356		280 00	0	22.100	14,04	26	p	65000000000000000000	900
3	31 54 5376 068-0	4	50	54-750356		54-750356		280 00	0	24.500	15,74	25	p	00000000000000000000	900
4	37 80 3999 234-2	4	31	54-750356		56-176958	54-000950	095 00	47.775	24.200	19,90	48	p	12000000000000000000	095
5	31 54 3938 857-2	4	31	54-750356		54-340752		606 00	49.800	23.250	19,90	50	p	00000000000000000000	370
6	83 56 4719 512-1	4	31	54-750356		54-352823		771 00	49.435	27.500	26,24	49	p	00000000000000000000	770
7	31 54 3938 766-5	4	31	54-750356		51-074401	54-000250	025 00	54.880	23.280	19,90	55	p	00000000000000000000	770

Nápravy	Délka	Hm.nákladu	Hm.vozů	Dopravní hm.	Brzdící váha	Brzdící proc.	Počet vozů	Počet vz.99
28	129,76	201.890	166.790	368.680	279	75	7	0
	130	202	167	369				

Sestava ve formátu HTML.

Výkaz vozidel pro nákladní vlak (sestava 001b)

PRIS/001b

Strana : 1

27.05.2022 13:49

Vytištěno jako aktuální dokumentace (vyžádaná dotazem)

Výkaz vozidel pro nákladní vlak (test)

ČÍSLO VLAKU: 040727

Dopravce: ČD Cargo, a.s.

SOUPISOVÉ ÚDAJE VLAKU

DISC: 32240436

Číslo vlaku: 040727

Datum a čas: 24.05.2022 16:02

Stanice soupisu: 54-333559 Brno-Maloměřice

OSTATNÍ ÚDAJE VLAKU

Stanice výstupu: 54-301457 Lanžhot st.hr.

Stanice cílová: 56-135269 ŠTÚROVO

Diktoval: Radka

Sepsal: Radka

Opravitel: Radka

Ve stanici: 54-333559 Brno-Maloměřice

Václavková

Václavková

Václavková

Jiné údaje:

A. Výkaz vozidel

CR	Označení vozidla IČN	N	S	Stanice odesílací UN č. Bezpečn.značky	Stanice určení Doplnující údaje	Směr	NK	HmCelk	DL	Brzdí	Fpark
1	33 54 5956 881-2	4	0	54-BRNO-MALOMER	54-BRNO-MALOMER	600 00	0	22.200	14,04	22 p LL	
2	23 54 0761 012-2	2	0	54-C.BUDEJOVICE	54-KROMERIZ	758 06	0	13.500	10,34	15 p	13,5
3	23 54 0761 024-7	2	0	54-C.BUDEJOVICE	54-KROMERIZ	758 06	0	13.400	10,34	15 p	13,4
4	23 54 0761 015-5	2	0	54-C.BUDEJOVICE	54-KROMERIZ	758 06	0	13.450	10,34	15 p	13,4
5	44 54 0761 502-7	2	0	54-C.BUDEJOVICE	54-KROMERIZ	758 06	0	13.400	10,34	15 p	13,4
					POSLEDNÍ						

B. Hnací vozidla

CR	Řada a číslo	N	Funkce	Strojvedoucí	Telefon	HM	DL	Brzdí
1	[54 230]	4	Vlakové			85.000	16,44	47 p

C. Vlak

Celkem	Nápravy		Počet vozidel	Délka m	Hmotnost celková		Brzdící váha		
	L	P			kg	t	G t	P,R,M t	celková t
Výkaz vozidel	0	12	5	55,40	75.950	76	0	82	82
	12								
Nečinná hnací vozidla	0		0	0,00	0	0	0	0	0
Souprava	12		5	55,40	75.950	76 (dopr.hmot.)	0	82	82
Činná hnací vozidla	4		1	16,44	85.000	85	0	47	47
Vlak celkem	16		6	72	160.950	161	0	129	129

Brzdící procenta = $100 * (0,75 * 0 + 129) * 1,00 / 160,950 = 80 \%$

Poznámky (zmenšená rychlost vlaku, odchylky od turnusu, apod.)

Řadění vlaku : vyhovuje pro 1 postrk

Traťová třída : souprava vyhovuje pro traťovou třídu A

Údaje o voze jsou rozloženy do více řádek ::

- 1. typ řádky: základní údaje
- 2. typ řádky: RID, doplňující údaje, krátká textová poznámka. Každý RID je na samostatné řádce.
- 3. typ řádky: dlouhá textová poznámka

Jestliže sestava byla vytvořena jako předběžná (tedy aktuálně neplatná) nebo byla garantována, do hlavičky je přidáno odpovídající upozornění:

Strana : 1

Vytištěno jako předběžná dokumentace

Výkaz vozidel pro nákladní vlak (test)

Strana : 1

Pro vlak 044727, ze stanice Č.Třebová odj.sk. dokumentaci garantoval:

Výkaz vozidel pro nákladní vlak (test)

Sestava ve formátu PDF.

Příkaz vlaku (sestava 003a)

PRIS/003a

Strana : 1

12.02.2021 09:02

Vytištěno jako předběžná dokumentace

Příkaz vlaku č. 045310

1) Doprava mimořádné zásilky	EGID
2) Mimořádnosti v řazení vlaku A Ve vlaku je zařazeno vozidlo s nižší rychlostí než je stanovená rychlost TJŘ. Ze ŽST Česká Třebová odjezdová skupina do ŽST Kralupy nad Vltavou nepřekroče rychlost 30 km/h. 31 54 7991 085-5	
3) Nedostačující skutečná brzdící procenta, zajišťovací síla	
4) Jízda vlaku s postrkem	
5) Jiné příkazy	

Podpis strojvedoucího :

Převzal :

Datum : 12.02.2021

Sepsal D-VS : vygenerováno PRIS

Sestava ve formátu PDF.

- Jestliže sestava byla vytvořena jako předběžná (tedy aktuálně neplatná) nebo byla garantována, do hlavičky je přidáno odpovídající upozornění
- Sestava vznikne automaticky vždy při zařazení pomalého vozidla do vlaku.

[Dotaz Vlaková dokumentace](#)

[Seznam sestav](#)

[Obsah](#)

2154 CDC ČD Cargo, a.s.		Mezinárodní zpráva o brzdění				Vytvořeno : 21.10.2022 17:30	
1 Číslo vlaku 060111		2 Datum odjezdu 21.10.2022		3 Východí stanice 580217 Most nové nádraží odjezd		4 Konečná stanice 780015 České Budějovice seřadovací nádraží	
5 Poznámky DISC : 35850207 Z 732750 Plzeň hlavní nádraží do 780015 České Budějovice seřadovací nádraží vlak 060111 Potřebná zajišťovací síla ručních brzd : 210 kN ÚZB provedena s HV řady 742							
		Činných hnacích vozidel		Dopravovaných hnacích vozidel		Vozy celkem	
		A		B		C	
		1		0		16	
		6.2		-		-	
		6.3		-		-	
		7.1		87,100		1018,440	
		7.2		-		-	
		7.3		-		-	
		8.1		/ 24		729	
		8.2		/		-	
		8.3		/		-	
		9.1		17 / 4		286 / 62	
		9.2		/		/	
		9.3		/		/	
		10.1		-		270,3	
		10.2		-		-	
		10.3		-		-	
		11		Počet vozidel v soupravě s brzdou v činnosti		Počet zajišťovacích brzd v soupravě	
		D		K, L, LL		G	
		F		G		H	
		11.1		0		14	
		11.2		0		16	
		11.3		0		0	
		12		Východí / Nácestná stanice		Režim brzdění	
		N		O		P	
		12.1		732750 PLZEN HL.N.		65	
		12.2		/		/	
		12.3		/		/	
		13		Potvrzení o zkoušce brzdy			
		Konec:		hod min		Datum:	
		14		Číslo posledního vozidla ve vlaku		21 54 5557 371-1	
		15		Nejvyšší rychlost soupravy [km/h]		65	
		16		Nebezpečné věci ve vlaku (RID)		Ano ☐ Ne ☒	
		17		MZ ve vlaku		Ano ☐ Ne ☒	
		12-R		= 100 * (0,75 * 24 + 729) * 1,00 / 1105,540 = 67%			
		ETCS		= 100 * (0,75 * 24 + 729) / 1105,540 = 67%			

Mezinárodní zpráva o brzdění a vlaku (sestava 004a)

Sestava ve formátu PDF.

- Jestliže sestava byla vytvořena jako předběžná (tedy aktuálně neplatná) nebo byla garantována, do hlavičky je přidáno odpovídající upozornění
- Hnací vozidla zapsaná do výkazu vozidel se započítávají do sloupce C (stejně jako vozy).**
- V rubrice 1 jsou vypsána první 3 čísla vlaků. Pro další čísla vlaků se MZOB dělí vždy po trojici.
- Délka uvedená v rubrice 9 se sleduje standardním způsobem jako počet, hmotnost a brzdicí procenta
- Uvádí se brzdicí váha HV se zapnutou EDB. V takovém případě se uvede hodnota i pro případ vypnuté EDB (za lomítkem) – dva výpočty skutečných a chybějících brzdicích procent.
- Jestliže je sestava vyvolána v I7970 a jsou požadovány údaje o ZB: V rubrice 13 jsou údaje o poslední ÚZB, která byla pořízena informací I4056 Zkouška brzdy.
- Vypnutá brzda – počet se neudává, pouze text „Podrobnosti viz výkaz vozidel“
- Počet zajišťovacích brzd – uvádí se počet + popis podrobnosti viz výkaz
- Sledují se RID a MZ vyplněné dle výkazu vozů

Dotaz Vlaková dokumentace

Seznam sestav

Obsah

Mezinárodní zpráva o brzdění a vlaku – pokračování (sestava 004a)

Výpisy programu v rubrice 5 Poznámky:

- ID vlaku DISC-OŘ:

DISC : 8603718

- Jestliže vlak na své dosud neprojeté trase používá více než jedno označení (násled a číslo):

Z 531590 Ústí nad Labem do 533794 Most vlak 148365
--
- Jestliže je ve vlaku vozidlo se stupňovitě neodbrzdovatelnou brzdou:

Počet vozidel se stupňovitě neodbrzdovatelnou brzdou v činnosti 1

- Jestliže byla v I7970 vyplněna položka **Vlak použitý pro ZOB**:

Zpráva o brzdění sepsána podle vlakové dokumentace :	167623
--	--------
- Jestliže je sestava vyvolána informací I7970, je požadován výstup údajů o zkoušce brzdy a existuje JZB zadaná informací I4056 Zkouška brzdy, za kterou nenásleduje ÚZB, vypíšu se údaje o této JZB (na konci jméno a příjmení):

JZB: Plzeň hlavní nádraží, 17.09.2015 12:42, Josef Novák
--
- Jestliže byla v I7970 vyplněna položka **ÚZB kompresní stanicí**:

Úplná zkouška brzdy byla provedena kompresní stanicí.

- Jestliže byla v I7970 vyplněna položka **Poznámka do ZOB**: text zapsaný do této položky
- Jestliže je ve vlaku řazen prázdný vůz typu L:

Ve vlaku je zařazen prázdný vůz řady „L“ (autovozy). Na síti Správy železnic nepřekročte rychlost vlaku 80 km/h a ve vybraných úsecích dle TTP 100 km/h - viz výkaz vozidel.
--

Mezinárodní zpráva o brzdění a vlaku - 2. pokračování

(sestava 004a)

Výpisy programu v rubrice 5 Poznámky:

- Jestliže brzdící % průběžné brzdy nedostačují a je zaškrtnuto vyhovují dle TJŘ:

Ze ŽST Beroun do ŽST Most skutečná brzdící % dosahují potřebná brzdící % uvedená ve sloupci 8 TJŘ.

- Jestliže zajišťovací síla ručních brzd je dostatečná:

Potřebná zajišťovací síla ručních brzd : 29 kN.

- Jestliže zajišťovací síla ručních brzd je nedostatečná:

Potřebná zajišťovací síla ručních brzd: 29 kN. Skutečná zajišťovací síla nedostačuje pro nejnepříznivější sklon! - viz výkaz vozidel.

Mezinárodní zpráva o brzdění a vlaku - 3. pokračování (sestava 004a)

2154 CDC ČD Cargo, a.s.		Mezinárodní zpráva o brzdění		Vytvořeno : 11.10.2017 08:10
1 Číslo vlaku 048511 / 048512 / 048513	2 Datum odjezdu 11.10.2017	3 Výchozí stanice 780007 Beroun seřaďovací nádraží	4 Konečná stanice 81-020123 LENZING	
5 Poznámky DISC : 17081824 Z 780007 Beroun seřaďovací nádraží do 788549 Lochovice vlak 048511 Z 788549 Lochovice do 788945 Bratkovice vlak 048512 Z 788945 Bratkovice do 789141 Mlín vlak 048513				

Na jednotlivých řádcích jsou vypsány části trasy, rozdělené dle čísla vlaku

12	Výchozí / Nácestná stanice	Režim brzdění	Potřebná brzdící %	Skutečná brzdící % s/bez EDB	Chybějící brzdící % s/bez EDB	Strojvedoucí - podpis	Číslo vedoucího hnacího vozidla
	N	O	P	R	S	T	U
12.1	571760 PRAHA-LIBEN	P	60	79 / 55	0 / 5		91 54 7 383 507-5 91 54 7 383 509-1
12.2				/			
12.3				/	/		

Nejméně příznivá
hodnota z trasy vlaku
podle ND nebo KADR

Výpočet dle IN.
Před lomítkem s
EDB.

Chybějící % i v případě,
kdy schází jen v části
trasy vlaku.

14 Číslo posledního vozidla ve vlaku	21 54 1549 097-2	15 Nejvyšší rychlost soupravy [km/h]	100
--------------------------------------	------------------	--------------------------------------	-----

Podle nejpomalejšího vozidla v soupravě, bez
ohledu na rychlost HV a bez ohledu na ND a KADR.

Mezinárodní zpráva o brzdění a vlaku - 4. pokračování (sestava 004a)

Jestliže je rozsah rubriky 5 Poznámky tak velký, že by mohlo dojít k roztržení tabulky v sestavě na dvě stránky, celý obsah rubriky 5 je přenesen na další list sestavy.

Na prvním listu se do rubriky 5 Poznámky vypíše odkaz na další list:

5 Poznámky Text rubriky 5 Poznámky je na dalším listu.

Další list obsahuje jen rubriky 1 – 4 a rubriku 11 se všemi výpisy:

PRIS/004a

2154 CDC ČD Cargo, a.s.	Mezinárodní zpráva o brzdění			Vytvořeno : 10.10.2017 15:58
1 Číslo vlaku 062601	2 Datum odjezdu 10.10.2017	3 Výchozí stanice 571760 Praha-Libeň	4 Konečná stanice 732750 Plzeň hlavní nádraží	
5 Poznámky DISC : 17081547 Z 571760 Praha-Libeň do 732750 Plzeň hlavní nádraží vlak 062601				

Mezinárodní zpráva o brzdění a vlaku – 5. pokračování (sestava 004a)

PRIS/004a

Vytisknuto jako předběžná dokumentace

2154 CDC ČD Cargo, a.s.		Mezinárodní zpráva o brzdění	Vytvořeno : 10.10.2017 15:58
Vytvořeno	Erstellt	Vytvořeno	Utworzono
1	Zugnummer	1	Numer pociągu
2	Abgangsdatum	2	Data odjazdu
3	Abgangsbahnhof	3	Stacja początkowa
4	Bestimmungsbahnhof	4	Stacja końcowa
5	Bemerkungen	5	Uwagi
6	Anzahl	6	Liczba
A	Arbeitsende Triebfahrzeuge im Betrieb	A	Czynne pojazdy trakcyjne
B	Nichtarbeitende Triebfahrzeuge im Zugverband	B	Nieczynne poj. trakcyjne w składzie
C	Summe Wagen	C	Wagony razem
D	Summe Wagenzug B + C	D	Skład razem B + C
E	Summe Zug A + D	E	Pociąg razem A + D
7	Gesamtfahrzeuggewicht [t]	7	Masa pojazdów [t]
8	Bremsgewicht [t] mit/ohne E-Bremse	8	Masa hamująca [t] z / bez ham. el.dynam
9	Länge [m/Achsen]	9	Długość [m/osi]
10	Festhaltekraft [kN]	10	Siła utrzymująca [kN]
11	Anzahl der Fahrzeuge im Wagenzug mit wirksamen Bremsen im Betrieb	11	Liczba wagonów z czynnymi hamulcami w składzie pociągu
F	Scheibenbremse	F	Hamulce tarczowe
G	K, L, LL- Sohlen	G	Zęstawkami K, L, LL
H	Brems-art G	H	Nastawionych na przebieg działania G
I	Brems-art P	I	Nastawionych na przebieg działania P
J	Brems-art R	J	Nastawionych na przebieg działania R
K	Brems-art R+Mg	K	Nastawionych na przebieg działania R+Mg
L	Anzahl Feststellbremsen im Wagenzug	L	Liczba hamulców postojowych w pociągu
	Details siehe Wagenliste		Szczegóły patrz wykaz wagonów w składzie pociągu
M	Ausgeschaltete Bremsen	M	Wagony z wyłączonym hamulcem
	Details siehe Wagenliste		Szczegóły patrz wykaz wagonów w składzie pociągu
N	Abgangs-/ Unterwegsbahnhof	N	Stacja początkowa - pośrednia
O	Brems-art	O	Reżim (nastawienie) hamulca
P	Erforderliche Bremsleistung (%)	P	Wymagany % masy hamującej
R	Vorhandene Bremsleistung % mit/ohne E-Bremse	R	Rzeczywisty % masy hamującej z / bez ham. el.dynam
S	Fehlende Bremsleistung % mit/ohne E-Bremse	S	Brakujący % masy hamującej z / bez ham. el.dynam
T	Triebfahrzeugführer Unterschrift	T	Podpis maszynisty
U	Triebfahrzeugbaureihe	U	Numer pojazdu trakcyjnego
13	Bremsprobe am Abgangsbahnhof bestätigen	13	Potwierdzenie próby na stacji początkowej
	Unterschrift: Ende: Uhr Min Datum		Podpis, Zakończenie Godzina Minut Data
14	Numer des letzten Fahrzeuges im Zug	14	
15	Höchstgeschwindigkeit des Wagenzuges [km/h]	15	Max. prędkość składu pociągu [km/h]
16	Gefahrgut im Zug Ja / Nein	16	Towar niebezpieczny w składzie pociągu TAK / NIE
	Details siehe Wagenliste		Szczegóły patrz wykaz wagonów w składzie pociągu
17	AS im Zug Ja / Nein	17	Przesyłka nadzwyczajna w pociągu TAK / NIE
	Details siehe Wagenliste		Szczegóły patrz wykaz wagonów w składzie pociągu

Sestava ve formátu PDF – obsahuje překlad názvů sloupců Mezinárodní zprávy o brzdění a vlaku do polštiny a němčiny.

Tato stránka je v sestavě obsažena, jestliže v informaci nebo v dotazu byla zaškrtnuta **Jazyková příloha**.

Výkaz vozů RID elektronické přepravy (sestava R021b)

Výkaz vozů RID elektronické přepravy - TEST

Podací identifikace zásilky :

Země :	54	Stanice :	352021	7) Datum podeje	08.06.2017
Dopravce :	2154	Podací č.	00627		
1) Vlak		2) dne		5) Směrovací cesty	

3) Stanice odesílací	54 - 352021 Lhotka nad Bečvou
----------------------	-------------------------------

4) Stanice určení	54 - 546838 Slatiňany
-------------------	-----------------------

6) Kontrolní nálepka 54 352021 2154 00627	12) K proclení v	13) Hmotnost zásilky	33650
--	------------------	----------------------	-------

10) Odesílatel	DEZA, a.s. Masarykova 753, Krásno nad Bečvou., 757 01, Valašské Meziříčí
----------------	---

11) Příjemce	EURO - Šarm spol. s r.o. Těšínská 222, 739 34, Šenov
--------------	---

14) č.	15) Vůz	16) Nápr.	17) LožHm	18) Pojmenování zboží	19) NHM	20) RID	21) Hmotnost	22) Tara	23) Brutto	24) Poznámky
1	31 54 7986 470-6	4	54,0		27075000	x		25300		
							33650	25450	59100	Zjišt.tára Závěry: 7ks, bo 664265-664271

30, UN 1993, LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N. (Solventní nafta II), 3, III - 33650 kg
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 640E, OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PŘEPRAVA PODLE RID, KTERÝ
PLATIL PŘED 1. LEDNEM 2017

Vozů : 1

Celkem :
33650 25300 25450 59100 Zjišt.tára

Rozbor vozidel (sestava 006a)

Rozbor vozidel ve vlaku

Zadání dotazu

Nový dotaz

PRIS/006a

Rozbor vozidel ve vlaku (test)

27.01.2014 11:20

Pro stanici	Číslo vlaku	Stanice cílová	Typ udál.	Stanice udál.	Čas události
	067700	54-750356 Cheb	I7851	54-732750	27.01.2014 11:20

Směr	Počet vozů	Z toho prázdných	Hmotnost [t]	Délka [m]	Doplňující údaje
Celkem ve vlaku	38	27	1432	566	35 61 71 65 12 36
042	3	0	221	61	61
044	2	1	82	37	35 12
200	1	1	13	10	
202	8	8	168	109	36
276	2	0	132	37	71
277	16	16	413	231	
280	6	1	403	84	65

Sestava obsahuje rozbor vozidel ve vlaku, členěný podle směřování. Podle způsobu vyvolání a zadaných parametrů se jedná buď o aktuální rozbor nebo o rozbor historický,

Sestava ve formátu HTML.

PRIS/006a

Strana : 1

27.01.2014 11:20

Rozbor vozidel ve vlaku (test)

Pro stanici	Číslo vlaku	Stanice cílová	Typ udál.	Stanice udál.	Čas události
-	067700	54-750356		54-732750	27.01.2014 11:20

Směr	Počet vozů	Z toho prázdných	Hmotn. [t]	Délka [m]	Doplňující údaje
Celkem ve vlaku	38	27	1432	566	35 61 71 65 12 36
042	3	0	221	61	61
044	2	1	82	37	35 12
200	1	1	13	10	
202	8	8	168	109	36
276	2	0	132	37	71
277	16	16	413	231	
280	6	1	403	84	65

Sestava ve formátu PDF.

Zátěž ve vlaku (sestava 007a)

Zátěž ve vlaku Zadání dotazu Nový dotaz

PRIS/007a Zátěž ve vlaku (test) 27.01.2014 11:38

Pro stanici	Číslo vlaku	Stanice cílová	Typ udál.	Stanice udál.	Čas události
54-750356 Cheb	187304	54-750356 Cheb	I7851	54-750356	27.01.2014 11:38

Relace	Počet vozů	Z toho prázdných	Hmotnost [t]	Délka [m]	Doplňující údaje
Celkem k odvěšení	33	1	2290	600	16 61 36
200	32	0	2278	590	61 36
900	1	1	13	11	16

Sestava obsahuje údaje o aktuální zátěži ve vlaku určenou k odvěšení v zadané stanici. Zátěž je členěna podle relací, do kterých bude patřit po odvěšení.

Sestava ve formátu HTML.

PRIS/007a

Strana : 1

27.01.2014 11:40

Zátěž ve vlaku (test)

Pro stanici	Číslo vlaku	Stanice cílová	Typ udál.	Stanice udál.	Čas události
54-750356	187304	54-750356	D0070	54-750356	27.01.2014 11:40

Relace	Počet vozů	Z toho prázdných	Hmotn. [t]	Délka [m]	Doplňující údaje
Celkem k odvěšení	33	1	2290	600	16 61 36
200	32	0	2278	590	61 36
900	1	1	13	11	16

Sestava ve formátu PDF.

Obslužná jízda (sestava 009a)

Sestava ve formátu HTML:

PRIS/009a		Obslužná jízda (test)		30.01.2017 10:30	
-----------	--	-------------------------	--	------------------	--

Vlak OJ	Stanice výchozí	Odjezd		Stanice cílová	Příjezd		Datum obsl.jízdy
		čas	kolej		čas	kolej	
014758	54-536136 Pardubice hlavní nádraží	30.01.2017 10:00	13	54-536136 Pardubice hlavní nádraží	30.01.2017 10:30	19	30.01.2017

Manipulační místo					Vlečkař	Přist./Odsun
Manip.	Označení vozu	Stav	2.MM při dvojité manipul.		Poznámka (uživatel manip.místa)	
414136 Pardubice hlavní nádraží, VNVK Pardubice hl.n.						0 / 3
Odsun	31 54 7987 300-4	P	na 421446 Pardubice hlavní nádraží, DEXTRA X			
	31 54 5954 686-9	L				
	31 54 5955 978-9	L				
421446 Pardubice hlavní nádraží, DEXTRA X						1 / 0
Přist.	31 54 7987 300-4	P	z 414136 Pardubice hlavní nádraží, VNVK Pardubice hl.n.			
421578 Pardubice hlavní nádraží, NERELIRAN						2 / 0
Přist.	31 54 4980 018-6	P				
	31 54 4961 123-7	P				
Celkem:					3 / 3	

Sestava ve formátu PDF.

Obslužná jízda (sestava 009a) - pokračování

Sestava ve formátu PDF:

PRIS/009a

Strana : 1

30.01.2017 10:30

Obslužná jízda (test)

Vlak OJ	Stanice výchozí	Odjezd		Stanice cílová	Příjezd		Datum obsl.jízdy
		čas	kolej		čas	kolej	
014758	54-536136 Pardubice hlavní nádraží	30.01.2017 10:00	13	54-536136 Pardubice hlavní nádraží	30.01.2017 10:30	19	30.01.2017

Manipulační místo					Vlečkař	Přist./Odsun
Manip.	Označení vozu	Stav	2.MM při dvojité manip.	Poznámka (uživatel manip.místa)		
414136 Pardubice hlavní nádraží, VNVK Pardubice hl.n.						0 / 3
Odsun	31 54 7987 300-4	P	na 421446 Pardubice hlavní nádraží, DEXTRA X			
	31 54 5954 686-9	L				
	31 54 5955 978-9	L				
421446 Pardubice hlavní nádraží, DEXTRA X						1 / 0
Přist.	31 54 7987 300-4	P	z 414136 Pardubice hlavní nádraží, VNVK Pardubice hl.n.			
421578 Pardubice hlavní nádraží, NERELIRAN						2 / 0
Přist.	31 54 4980 018-6	P				
	31 54 4961 123-7	P				
Celkem:						3 / 3

Přijíždějící vlaky A (sestava 016a)

Přijíždějící vlaky A | Obnovit | Zadáni dotazu | Nový dotaz

Stanice události	Char.vl.	Směr příjezdu	Výchozí stan.	Cílová stan.	Číslo vlaku
54-750356 Cheb					

Vlak	Ch.	Vozů	Hmot.	Délka	Stan.cílová	Stan.pohybu	Čas události	Inf.	Stan.soupisu	Čas soupisu	Vlak soup.	ICV	DISC
066881	7	20	1558	271	54-756528	54-580472	17.10.2014 18:40	I7970	54-580472	17.10.2014 11:20	066881	24290 6040	6177376
067700	7	27	1033	412	54-750356	54-732750	20.10.2014 09:15	I4006	54-732750	17.10.2014 20:05	067700		6191180
067939	0	17	696	293	54-750356	54-740050	17.10.2014 19:58	I0889	54-700252	17.10.2014 13:55	091799	24290 5786	6200281

- I1239 Příjezd vlaku
- I7850 Upřesnění vlaku
- D0760BLV Žádost o vozový blok
- D0010 Výkaz vozidel
- D0060 Rozbor vozidel
- D0070 Zátěž ve vlaku
- D0120 Údaje o vlaku
- D0110 Plán vlaku
- D036C Doběh zátěže C

Poznámka z Plánu vlaku

Sestava ve formátu HTML.

Nabídka informací a dotazů (viz [Prohlížení sestavy HTML](#)).

Po odklepnutí čísla vlaku se v novém okně zobrazí Výkaz vozidel v neoficiálním formátu. Zavřením okna se dostanete zpět na sestavu Přijíždějící vlaky A.

Sestava ve formátu PDF

PRIS/R016a

Strana : 1

22.10.2014 15:39

Přijíždějící vlaky A (test)

Stanice události					Ch.vl.	Směr příjezdu	Výchozí stan.			Cílová stan.	Číslo vlaku		
54-750356 Cheb													
Vlak	Char. vlak.	Poč. vozů	Dopr. hmot.	Délka vlaku	Stanice cílová	Stanice pohybu	Čas události	Inf.	Stanice soupisu	Čas soupisu	Č.vlaku soupisu	ICV	
066881	7	20	1558	271	54-756528	54-580472	17.10.2014 18:40	I7970	54-580472	17.10.2014 11:20	066881	24290 6040 uhlí i - 1	
067700	7	27	1033	412	54-750356	54-732750	20.10.2014 09:15	I4006	54-732750	17.10.2014 20:05	067700		
067939	0	17	696	293	54-750356	54-740050	17.10.2014 19:58	I0889	54-700252	17.10.2014 13:55	091799	24290 5786	

[Dotaz Přijíždějící vlaky](#)

[Seznam sestav](#)

[Obsah](#)

Přijíždějící vlaky B (sestava 016b)

Přijíždějící vlaky B

Obnovit

Zadání dotazu

Nový dotaz

Stanice události	Char.vl.	Směr příjezdu	Výchozí stan.	Cílová stan.	Číslo vlaku
54-750356 Cheb					

Vlak	Ch.	Vozů	Hmot.	Délka	Stan.cílová	Stan.pohybu	Čas události	Inf.	Stan.soupisu	Čas soupisu	Vlak soup.	ICV	DISC
066881	7	20	1558	271	54-756528	54-580472	17.10.2014 18:40	I7970	54-580472	17.10.2014 11:20	066881	24290 6040	6177376
067700	7	27	1033	412	54-750356	54-732750	20.10.2014 09:15	I4006	54-732750	17.10.2014 20:05	067700		6191180
067939	0	17	696	293	54-750356	54-740050	17.10.2014 19:58	I0889	54-700252	17.10.2014 13:55	091799	24290 5786	6200281

- I7850 Upřesnění vlaku
- D0760BLV Žádost o vozový blok
- D0010 Výkaz vozidel
- D0060 Rozbor vozidel
- D0070 Zátěž ve vlaku
- D0120 Údaje o vlaku
- D0110 Plán vlaku
- D036C Doběh zátěže C

Poznámka z Plánu vlaku

Sestava ve formátu HTML.

Nabídka informací a dotazů (viz [Prohlížení sestavy HTML](#)).

Po odklepnutí čísla vlaku se v novém okně zobrazí **Výkaz vozidel** v neoficiálním formátu. Zavřením okna se dostanete zpět na sestavu Přijíždějící vlaky B.

Sestava ve formátu PDF.

PRIS/R016b

Strana : 1

22.10.2014 15:39

Přijíždějící vlaky B (test)

Stanice události

Ch.vl. Směr příjezdu

Výchozí stan.

Cílová stan.

Číslo vlaku

54-750356 Cheb

Vlak	Char. vl.	Poč. vozů	Dopr. hmot.	Délka vlaku	Stanice cílová	Stanice pohybu	Čas události	Inf.	Stanice soupisu	Čas soupisu	Č.vlaku soupisu	ICV
066881	7	20	1558	271	54-756528	54-580472	17.10.2014 18:40	I7970	54-580472	17.10.2014 11:20	066881	24290 6040
067700	7	27	1033	412	54-750356	54-732750	20.10.2014 09:15	I4006	54-732750	17.10.2014 20:05	067700	
067939	0	17	696	293	54-750356	54-740050	17.10.2014 19:58	I0889	54-700252	17.10.2014 13:55	091799	24290 5786

uhlí i - 1

[Dotaz Přijíždějící vlaky](#)

[Seznam sestav](#)

[Obsah](#)

Vlaky ve stanici A (sestava 018a)

Vlaky ve stanici A Obnovit Zadání dotazu Nový dotaz

Stanice události	Char.vl.	Kolejová skupina	Kolej	Výchozí stan.	Cílová stan.	Číslo vlaku	Fáze činnosti
54-732750 Plzeň hlavní nádraží							

Vlak	Ch.	Vozů	Kolej	Fáze čin.	Stan.cílová	Stan.vstupu	Stan.výstupu	Stan.soupisu	Čas soupisu	Vlak soup.	ICV	DISC	Inf.	Náp.	Hmot.	Délka	Zpožd.	Čas příjezdu
148329 >>	1	27	105	0 0 2 0	54-732750	54-708057		54-708057	17.10.2014 05:35	045381	24290 5354	6200258	I1289	104	927	548	69	17.10.2014 13:09
Prov. odklon vlaku Pn 45361																		
067311 >>	7	1	35	0 2 0 0	54-580027			54-732750	22.10.2014 09:29	067311	24295 6079	6235216	I7956	4	23	15		
067711 >>	1	13	512	0 0 0 0	54-732750			54-750356	17.10.2014 14:02	067711	24290 5802	6177318	I4006	50	323	234	-95	17.10.2014 19:48

I7926 Kontrola vlaku po příjezdu
I7936 Soupis vlaku
I7946 Přechod vozu z vlaku
I7946 Přechod vozu na vlak
I7956 Oprava výkazu vozidel
I7970 Ukončení soupisu vlaku
I7906 Změna složení vlaku
I1289 Přestavení vlaku
I1279 Spojení vlaku
I0899 Přechíslování vlaku
I7850 Upřesnění vlaku
I7851 Hnací vozidla na vlaku
I4006 Prohlídka vlaku
I4056 Zkouška brzdy
I1166 Vážení vozu
I1526 Převzetí vozů
I1536 Předání vozů
I1586 Převzetí vozů od dopravce
I1576 Předání vozů dopravci
I1525 Převzetí vozů na důvěru
I1585 Převzetí vozů dopr. na důvěru
D0760BLV Žádost o vozový blok
D0010 Výkaz vozidel
D0020 Vlaková dokumentace
D0060 Rozbor vozidel
D0070 Zátěž ve vlaku
D0120 Údaje o vlaku
D0110 Plán vlaku
D036C Doběh zátěže C

Poznámka z Plánu vlaku.

Po odklepnutí čísla vlaku se v novém okně zobrazí Výkaz vozidel v neoficiálním formátu. Zavřením okna se dostanete zpět na sestavu Vlaky ve stanici A.

Nabídka informací a dotazů (viz Prohlížení sestavy HTML).

Sestava ve formátu HTML.

Sestava ve formátu PDF

PRIS/R018a

Strana : 1

22.10.2014 16:02

Vlaky ve stanici A (test)

Stanice události					Ch.vl.	Kolejová skupina			Kolej	Výchozí stan.	Cílová stan.	Číslo vlaku		Fáze činnosti				
54-732750 Plzeň hlavní nádraží																		
Vlak	Char. vlak.	Poč. vozů	Kolej	Fáze činnosti	Stanice cílová	Stanice vstupu	Stanice výstupu	Stanice soupisu	Čas soupisu	Č.vlaku soupisu	ICV	Inf.	Poč. nápr.	Dopr. hmot.	Délka vlaku	Náskok Zpožd.	Čas příj.	
148329	1	27	105	0 0 2 0	54-732750	54-708057		54-708057	17.10.2014 05:35	045381	24290 5354	I1289	104	927	548	69	13:09	
Prov. odklon vlaku Pn 45361																		
067311	7	1	35	0 2 0 0	54-580027			54-732750	22.10.2014 09:29	067311	24295 6079	I7956	4	23	15			
067711	1	13	512	0 0 0 0	54-732750			54-750356	17.10.2014 14:02	067711	24290 5802	I4006	50	323	234	-95	19:48	

Dotaz Vlaky ve stanici

Seznam sestav

Obsah

Vlaky ve stanici B (sestava 018b)

Vlaky ve stanici B | Obnovit | Zadání dotazu | Nový dotaz

Stanice události	Char.vl.	Kolejová skupina	Kolej	Výchozí stan.	Cílová stan.	Číslo vlaku	Fáze činnosti
54-732750 Plzeň hlavní nádraží							

Kolej	Vlak		Ch.	Vozů	Fáze čin.	Stan.cílová	Stan.soupisu	Čas soupisu	Vlak soup.	ICV	DISC	Náp.	Hmot.	Délka	Zpožd.	Čas příjezdu
105	148329	>>	1	27	0 0 2 0	54-732750	54-708057	17.10.2014 05:35	045381	24290 5354	6200258	104	927	548	69	17.10.2014 13:09
Prov. odklon vlaku Pn 45361																
35	067311	>>	7	1	0 2 0 0	54-580027	54-732750	22.10.2014 09:29	067311	24295 6079	6235216	4	23	15		
512	067711	>>	1	13	0 0 0 0	54-732750	54-750356	17.10.2014 14:02	067711	24290 5802	6177318	50	323	234	-95	17.10.2014 19:48

I7926 Kontrola vlaku po příjezdu

I7936 Soupis vlaku

I7946 Přechod vozu z vlaku

I7946 Přechod vozu na vlak

I7956 Oprava výkazu vozidel

I7970 Ukončení soupisu vlaku

I7906 Změna složení vlaku

I1289 Přestavení vlaku

I1279 Spojení vlaku

I0899 Přechodování vlaku

I7850 Upřesnění vlaku

I7851 Hnací vozidla na vlaku

I4006 Prohlídka vlaku

I4056 Zkouška brzdy

I1166 Vážení vozu

I1526 Převzetí vozů

I1536 Předání vozů

I1586 Převzetí vozů od dopravce

I1576 Předání vozů dopravci

I1525 Převzetí vozů na důvěru

I1585 Převzetí vozů dopr. na důvěru

D0760BLV Žádost o vozový blok

D0010 Výkaz vozidel

D0020 Vlaková dokumentace

D0060 Rozbor vozidel

D0070 Zátěž ve vlaku

D0120 Údaje o vlaku

D0110 Plán vlaku

D036C Doběh zátěže C

Poznámka z Plánu vlaku.

Sestava ve formátu HTML.

Po odklepnutí čísla vlaku se v novém okně zobrazí **Výkaz vozidel** v neoficiálním formátu. Zavřením okna se dostanete zpět na sestavu Vlaky ve stanici B.

Nabídka informací a dotazů (viz **Prohlížení sestavy HTML**).

Sestava ve formátu PDF.

PRIS/R018b

Strana : 1

22.10.2014 16:02

Vlaky ve stanici B (test)

Stanice události		Ch.vl.	Kolejová skupina		Kolej	Výchozí stan.	Cílová stan.	Číslo vlaku	Fáze činnosti					
54-732750 Plzeň hlavní nádraží														
Kolej	Vlak	Char. vlak.	Poč. vozů	Fáze činnosti	Stanice cílová	Stanice soupisu	Čas soupisu	Č.vlaku soupisu	ICV	Poč. nápr.	Dopr. hmot.	Délka vlaku	Náskok Zpoždění	Čas příjezdu
105	148329	1	27	0 0 2 0	54-732750	54-708057	17.10.2014 05:35	045381	24290 5354	104	927	548	69	17.10.2014 13:09
Prov. odklon vlaku Pn 45361														
35	067311	7	1	0 2 0 0	54-580027	54-732750	22.10.2014 09:29	067311	24295 6079	4	23	15		
512	067711	1	13	0 0 0 0	54-732750	54-750356	17.10.2014 14:02	067711	24290 5802	50	323	234	-95	17.10.2014 19:48

Dotaz Vlaky ve stanici

Seznam sestav

Obsah

Obslužné jízdy ve stanici (sestava 019a)

Sestava ve formátu HTML:

Stanice události		Výchozí stan.	Cílová stan.	Vlak OJ	Datum obsluhy				
54-536136 Pardubice hlavní nádraží									

Vlak OJ		Ch.	Stan.výchozí	Stan.cílová	Čas obsluhy	Čas soupisu	Inf.	Stan.inf.	Čas inf.
014715		>>	Plán	54-536136	54-536136	30.01.2017 08:45			54-536136 30.01.2017 08:45
Obsluha: 421420									
014758		>	6	54-536136	54-536136	30.01.2017 15:25	30.01.2017 10:00	I7896	54-536136 30.01.2017 10:30

I7896 Obslužná jízda

I7231 Příkazový list pro obsl.jízdu

D0090 Obslužná jízda

D0231 Příkazový list pro obsl.jízdu

← Nabídka informací a dotazů

Sestava ve formátu PDF.

PRIS/019a

Strana : 1

30.01.2017 10:44

Obslužné jízdy ve stanici (test)

Stanice události		Výchozí stan.		Cílová stan.		Vlak OJ		Datum obsluhy	
54-536136 Pardubice hlavní nádraží									
Vlak OJ	Char. vlak.	Stanice výchozí	Stanice cílová	Čas obsluhy	Čas soupisu	Inf.	Stanice informace	Čas informace	
014715	Plán	54-536136	54-536136	30.01.2017 08:45			54-536136	30.01.2017 08:45	
Obsluha: 421420									
014758	6	54-536136	54-536136	30.01.2017 15:25	30.01.2017 10:00	I7896	54-536136	30.01.2017 10:30	
Obsluha: 414136									

[Dotaz Obslužné jízdy ve stanici](#)

[Seznam sestav](#)

[Obsah](#)

Soupravy ve stanici	Obnovit	Zadání dotazu	Nový dotaz	
---------------------	---------	---------------	------------	--

I7926	Kontrola vlaku po příjezdu
I7936	Soupis vlaku
I7946	Přechod vozu z vlaku
I7956	Oprava výkazu vozidel
I1289	Přestavení vlaku
I4006	Prohlídka vlaku
I4056	Zkouška brzdy
D0270	Výkaz vozidel v soupravě

Odklepnutím se **v novém okně** otevře **Výkaz vozidel** ve vlaku.

Sestava ve formátu HTML

Sestava ve formátu PDF

Dotaz Soupravy ve stanici

Seznam sestav

Obsah

Příkazový list (sestava 023a)

Příkazový list Zadání dotazu Nový dotaz

Sestava ve formátu HTML

PRIS/023a Příkazový list (test) 22.09.2015 16:42

Vlak	DISC ID	Stanice výchozí	Plán.čas odjezdu	Stanice cílová	Plán.čas příjezdu	Poř.č.	Čas vytvoření	Vytvořil(a)
087851	9670922	54-732750 Plzeň hlavní nádraží	22.09.2015 02:00	54-731653 Kařízek	22.09.2015 06:20	1	22.09.2015 16:34	Michael Šlouf

Stanice		Úkon		Dále veze vz		Poznámka
54-732750 Plzeň hlavní nádraží		manipulace s vozy		3		
Jiná místa ve stanici						
	31 54 5953 886-6	P	z koleje	na vlak		
	44 54 9050 010-2	P	z koleje	na vlak		
	44 54 1502 005-3	P	z koleje	na vlak		
Stanice		Úkon		Dále veze vz		Poznámka
54-732057 Rokycany		manipulace s vozy		2		pozor, místní přesun!
Man.místo: 811042 Rokycany, VNVK Rokycany						
Přistavení	44 54 9050 010-2	P	z vlaku			
	44 54 1502 005-3	P	z vlaku			
Odsun	43 87 4272 853-0	L	na vlak			
	33 56 5423 321-2	L	na 826875 Rokycany, KOVOHUTĚ Rokycany			
Man.místo: 826875 Rokycany, KOVOHUTĚ Rokycany				Vlečkař: 0011 KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s.		
Přistavení	33 56 5423 321-2	L	z 811042 Rokycany, VNVK Rokycany			
Stanice		Úkon		Dále veze vz		Poznámka
54-731851 Holoubkov		manipulace s vozy		1		
Jiná místa ve stanici						
	31 54 5953 886-6	P	z vlaku	na kolej		

[Dotaz Příkazový list](#)

[Seznam sestav](#)

[Obsah](#)

Příkazový list (sestava 023a) - pokračování

PRIS/023a

Strana : 1

22.09.2015 16:34

Příkazový list (test)

Vlak	DISC ID	Stanice výchozí	Plán. čas odjezdu	Stanice cílová	Plán. čas příjezdu	Poř. č.	Čas vytvoření	Vytvořil(a)
087851	9670922	54-732750 Plzeň hlavní nádraží	22.09.2015 02:00	54-731653 Kařízek	22.09.2015 06:20	1	22.09.2015 15:34	

Stanice		Úkon		Dále veze vz	Poznámka
54-732750 Plzeň hlavní nádraží		manipulace s vozy		3	
Jiná místa ve stanici					
	31 54 5953 886-6	P	z koleje	na vlak	
	44 54 9050 010-2	P	z koleje	na vlak	
	44 54 1502 005-3	P	z koleje	na vlak	
Stanice		Úkon		Dále veze vz	Poznámka
54-732057 Rokycany		manipulace s vozy		2	pozor, místní přesun!
Man.místo: 811042 Rokycany, VNVK Rokycany					
Přistavení	44 54 9050 010-2	P	z vlaku		
	44 54 1502 005-3	P	z vlaku		
Odsun	43 87 4272 853-0	L	na vlak		
	33 56 5423 321-2	L	na 826875 Rokycany, KOVOHUTĚ Rokycany		
Man.místo: 826875 Rokycany, KOVOHUTĚ Rokycany		Vlečkař: 0011 KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s.			
Přistavení	33 56 5423 321-2	L	z 811042 Rokycany, VNVK Rokycany		
Stanice		Úkon		Dále veze vz	Poznámka
54-731851 Holoubkov		manipulace s vozy		1	
Jiná místa ve stanici					
	31 54 5953 886-6	P	z vlaku	na kolej	

Příkazový list pro obslužnou jízdu (sestava 023b)

Sestava ve formátu HTML

PRIS/023b

Příkazový list pro obslužnou jízdu (test)

30.01.2017 10:26

Vlak OJ	Stanice výchozí	Plán. odjezd		Stanice cílová	Plán. příjezd		Datum obsl.jízdy	Poř.č.	Čas vytvoření	Vytvořil(a)
		čas	kolej		čas	kolej				
014758	54-536136 Pardubice hlavní nádraží	30.01.2017 15:25	13	54-536136 Pardubice hlavní nádraží	30.01.2017 15:45	19	30.01.2017	1	30.01.2017 10:23	Alena Rusková

Manipulační místo					Vlečkař	Přist./Odsun
	Manip.	Označení vozu	Stav	2.MM při dvojité manip.	Poznámka (uživatel manip.místa)	
	414136 Pardubice hlavní nádraží, VNVK Pardubice hl.n.					0 / 3
	Odsun	31 54 7987 300-4	P	na 421446 Pardubice hlavní nádraží, DEXTRA X		
		31 54 5954 686-9	L			
		31 54 5955 978-9	L			
	421446 Pardubice hlavní nádraží, DEXTRA X					1 / 0
	Přist.	31 54 7987 300-4	P	z 414136 Pardubice hlavní nádraží, VNVK Pardubice hl.n.		
	421578 Pardubice hlavní nádraží, NERELIRAN					2 / 0
	Přist.	31 54 4980 018-6	P			
		31 54 4961 123-7	P			
Celkem:					3 / 3	
Poznámka:						

Příkazový list pro obslužnou jízdu (sestava 023b) - pokračování

PRIS/023b

Strana : 1

30.01.2017 10:26

Příkazový list pro obslužnou jízdu (test)

Vlak	Stanice výchozí	Plán. odjezd		Stanice cílová	Plán. příjezd		Datum obsl.jízdy	Poř. č.	Čas vytvoření	Vytvořil(a)
		čas	kolej		čas	kolej				
014758	54-536136 Pardubice hlavní nádraží	30.01.2017 15:25	13	54-536136 Pardubice hlavní nádraží	30.01.2017 15:45	19	30.01.2017	1	30.01.2017 10:23	Alena Rusková

Manipulační místo					Vlečkař	Přist./Odsun
	Manip.	Označení vozu	Stav	2.MM při dvojité manip.	Poznámka (uživatel manip.místa)	
414136 Pardubice hlavní nádraží, VNVK Pardubice hl.n.						0 / 3
	Odsun	31 54 7987 300-4	P	na 421446 Pardubice hlavní nádraží, DEXTRA X		
		31 54 5954 686-9	L			
		31 54 5955 978-9	L			
421446 Pardubice hlavní nádraží, DEXTRA X						1 / 0
	Přist.	31 54 7987 300-4	P	z 414136 Pardubice hlavní nádraží, VNVK Pardubice hl.n.		
421578 Pardubice hlavní nádraží, NERELIRAN						2 / 0
	Přist.	31 54 4980 018-6	P			
		31 54 4961 123-7	P			
Celkem:						3 / 3
Poznámka:						

Sestava ve formátu PDF

Údaje o vlaku (sestava 012a)

Údaje o vlaku | Obnovit | Zadáni dotazu | Nový dotaz | Zpět

Údaje o vlaku

Vlak	Stanice cílová	Stanice výchozí	Čas soupisu	Vlak při soupisu	ICV	DISC	TR	Typ vlaku
048330	80-262675 FURTH I WALD	54-332833 Dobrá u Frýdku-Místku kolej č. 90	17.10.2014 15:16	048330	24290 5905	6177437	TR/2154/---- 3048330a/00/2014/20141017	nákladní vlak

Stanice pohybu	Typ pohybu	Čas pohybu	Kolej 1	Kolej 2	Kolej 3	Čas příjezdu	Zpožd.	Char. vlaku	Fáze kontr.	Fáze soupisu
54-383141 Polanka nad Odrou výhybna	I1239	17.10.2014 20:01	3			17.10.2014 20:01	-293	2	0	0

Počet vozů	Nápravy	Hmotnost dopravní	Délka soupravy	Brzdící váha soupravy	Hmotnost vlaku	Délka vlaku	Brzdící váha vlaku	Způsob brždění	Potřebná brzdící procenta	Řazení vlaku
19	76	1021.326	589,00	994	1106.326	606,21	1025	P	70	2
		1021	589		1106	607				

Zkouška brzdy	Poznámka do ZOB	Vlak do ZOB	ZB bez vozmistra	ÚZB kompresní st.
12			N	N

Minulý dopravce	Stanice převzetí od min. dopravce	Stanice převzetí od min.infrastr.	Čas převzetí	Aktuální dopravce		Fáze převzetí	Důvěra převzetí
				Výkonný	S licencí		
				991687 ČD Cargo, a.s.	991687 ČD Cargo, a.s.	0	

Aktuální dopravce		Stanice předání dalšímu dopravci	Stanice předání další infrastr.	Další dopravce	Čas předání	Fáze předání	Důvěra předání
Výkonný	S licencí		54-708057 Česká Kubice st.hr.	Rail Time Logistics GmbH		0	
991687 ČD Cargo, a.s.	991687 ČD Cargo, a.s.						

Textová poznámka	Poznámka z plánu vlaku
	Kelheim / Vlak na důvěru - výstup

Údaje o hnacích vozidlech

CR	Označení hnacího vozidla	Funkce	Umíst.	N	Hmotnost	DL	Brzdí
1	91 54 7 123 014-3	1		4	85.000	17,21	31 g

Údaje o vozech

CR	Označení vozu	N	St.odesílací	St.převzetí	St.určení	St.předání	NK	VUZ	DL	Brzdí	Doplňující údaj	Stanice odvěšení
1	23 88 4356 076-0	4	54-332841		80-355115	54-000420	20.544	34.000	31,00	53 p	6111211516000000000	54-708057
19	23 88 4363 956-4	4	54-332841		80-355115	54-000420	20.544	37.000	31,00	52 p	3661112115160000000	54-708057

Údaje o pohybu

Typ udál.	Čas pohybu	Stanice pohybu	Vlak	Kol. staniční	Stanice trasy	Vlak pohyb další	Archivní dokumentace
I7851	17.10.2014 17:08	54-333443	048330		54-333443	I1239	
I1239	17.10.2014 17:08	54-333443	048330	4	54-333443		
I7970	17.10.2014 15:21	54-332833	048330	vle	54-332833	2	R7970
I7936	17.10.2014 15:16	54-332833	048330	vle	54-332833		

[pokračování](#)

Sestava ve formátu HTML.

Tooltip:

Vygenerováno informací : Příjezd vlaku

Tooltip:

Ukončení soupisu provedeno

Tooltip:

R7970 Vlaková dokumentace
Vytvořil chvatal4 , Dobrá u Frýdku-Místku - tranzitér

Po odklepnutí nabídne k otevření nebo k tisku soubor PDF s archivovaným dokumentem (s Vlakovou dokumentací).

[Dotaz Údaje o vlaku](#)

[Seznam sestav](#)

[Obsah](#)

Údaje o vlaku (sestava 012a) - pokračování

začátek

Plán vlaku

Stanice výchozí	Stanice cílová	Ucelený vlak	Neb. zboží	PLM	Mimořádná zásilka
54-332833 Dobrá u Frýdku-Místku kolej č.90	80-262675 FURTH I WALD	1	0	0	0

Ze stanice	Dopravce výkonný	Dopravce s licenci
54-332833	ČD Cargo, a.s.	ČD Cargo, a.s.
54-708057	Rail Time Logistics GmbH	Rail Time Logistics GmbH

Stanice	Číslo vlaku	Druh vlaku	PŘÍJEZD				ODJEZD								Obvod stanice	Vlakotv. obvod	
			Čas	ČasJR	KolStan	KolTrat	Čas	ČasJR	KolStan	KolTrat	Hmotn	Délka	Rychlost	Brzd%			
54-332833	048330	Pn					17.10.2014 16:55	17.10.2014 21:59	90	1	1214	630	100	70	54-332841	1	54-332841
54-332841	048330	Pn	17.10.2014 16:58	17.10.2014 22:03	2	1	17.10.2014 16:58	17.10.2014 22:03	2	1	1214	630	100	70	54-332841	1	54-332841
54-333443	048330	Pn	17.10.2014 17:08	17.10.2014 22:11	4	1	17.10.2014 17:13	17.10.2014 22:26	4	1	1214	630	100	70	54-333443	1	54-333443

Po odklepnutí zobrazí podrobnosti z Plánu vlaku pro tuto stanici.

Stanice: 54-333443 Frýdek-Místek

Hnací vozidla

Označení	Řada	Funkce	Strojvedoucí	Telefon
92 54 2 742 214-0	742.0	1		
92 54 2 742 274-4	742.0	1		
92 54 2 742 432-8	742.0	4		

Plánované úkony

13	Změna hnacího vozidla
42	Úvrat' vlaku

Nebezpečné zboží

UN Číslo	IČN	Třída RID	Obal.Skupina
----------	-----	-----------	--------------

Mimořádnosti

Dotaz Údaje o vlaku

Seznam sestav

Obsah

Údaje o hnacím vozidle (sestava 010a)

Sestava ve formátu HTML.

Údaje o HV

Obnovit

Zadání dotazu

Nový dotaz

Údaje o HV

Označení hnacího vozidla	Evid.stav	N	Hmotnost	DL	Br.v.g	Br.v.p	Br.v.r	Br.v.m	Br.v.e
91 54 7 240 053-9	2	4	84.500	16,44	032	052			

Údaje o HV na vlaku

Označení hnacího vozidla	Evid.stav	Funkce	Umíst.	N	Hmotnost	DL	Brzdí	Vlak	DISC
91 54 7 240 053-9	2	1		4	84.500	16,44	52 p	067711	3461469

Údaje o pohybu

Typ udal	Čas pohybu	Stanice pohybu	Vlak	DISC	Kol. staniční	Pohyb další
I7970	27.01.2014 14:48	54-732750	067700	3472073	15	
I7970	24.01.2014 18:17	54-749457	067711	3461469	9	

V sestavě jsou zobrazeny základní údaje o HV, včetně aktuálního umístění na vlcích.

Jsou zobrazeny pohyby (činného) hnacího vozidla na vlaku, nikoli pohyby nečinného hnacího vozidla z výkazů vozidel.

Pohyb vlaku (sestava 020a)

Sestava ve formátu PDF.

Vlasta/020a		Strana : 1				16.05.2011 12:01		
Pohyb vlaku (školení)								
Stanice události	Typ události	Čas události	Číslo koleje 1 2 3			Náskok/zpoždění [min]		
54-300558	I1239	16.05.2011 12:01	10			-81		
Číslo vlaku	Stanice soupisu	Čas soupisu	Číslo vlaku při soupisu		Počet vozů	Hmotnost [t]	Délka [m]	Cílová stanice
044734	54-301457	16.05.2011 12:00	044734		14	397	264	54-346957

Vlaky na síti – aktuální stav (sestava 015a)

Sestava ve formátu HTML.

Vlaky na síti - aktuální stav

[Obnovit](#)

[Zadání dotazu](#)

[Nový dotaz](#)

Param	Stanice	Prov.prac.	Prov.jedn.
Pohybu	54-732750		

Vlak		Ch.	Vozů	Nápr.	Hmot.	Délka	Stan.cílová	Stan.pohybu	Čas události	Inf.	Stan.soupisu	Čas soupisu	Vlak soup.	DISC	
066881		>>	0	15	60	1175	203	54-761023	54-732750	27.03.2015 17:43	I1259	54-580472	26.03.2015 19:01	066881	7800867
067711		>>	1	27	107	1089	484	54-732750	54-732750	02.04.2015 10:03	I7946	54-750356	27.03.2015 16:40	067711	7811992
057772		>>	7	31	124	844	434	54-743955	54-732750	02.04.2015 10:08	I7970	54-732750	27.03.2015 20:15	057772	7811997

Jsou zobrazeny aktuální údaje o vlacích. Po stisknutí čísla vlaku se zobrazí aktuální výkaz vozidel.

Sestava ve formátu PDF.

PRIS/R015a

Strana : 1

02.04.2015 16:23

Vlaky na síti - aktuální stav (test)

Vlak	Stan vých	PP vých	PJ vých	Stan poh	PP poh	PJ poh	Stan cíl	PP cíl	PJ cíl	Vlaky
54-732750 Plzeň hlavní nádraží										

Vlak	Char. vlak.	Poč. vozů	Nápr.	Hmot.	Délka	Stanice cílová	Stanice pohybu	Čas události	Inf	Stanice soupisu	Čas soupisu	Č.vlaku soupisu	DISC
066881	0	15	60	1175	203	54-761023	54-732750	27.03.2015 17:43	I1259	54-580472	26.03.2015 19:01	066881	7800867
067711	1	27	107	1089	484	54-732750	54-732750	02.04.2015 10:03	I7946	54-750356	27.03.2015 16:40	067711	7811992
057772	7	31	124	844	434	54-743955	54-732750	02.04.2015 10:08	I7970	54-732750	27.03.2015 20:15	057772	7811997

[Dotaz Vlaky na síti - aktuální stav](#)

[Seznam sestav](#)

[Obsah](#)

Vlaky výchozí/ukončené/tranzitní (sestava 017a)

Sestava ve formátu HTML.

Vlaky výchozí/ukončené/tranzitní															Obnovit	Zadání dotazu	Nový dotaz
Stanice události							Čas od			Čas do							
54-536136 Pardubice hlavní nádraží							10.10.2012 00:00			10.10.2012 23:59							
Vlaky výchozí																	
Vlak		Ch.	Vozů	Nápr.	Hmot.	Délka	Stan.cílová	Stan.pohybu	Čas události	Inf.	Stan.soupisu	Čas soupisu	Vlak soup.	ICV	Vlak ID		
083100	»		0	0	0	0	54-531202	54-536136	10.10.2012 11:57	I1259	54-536136	10.10.2012 10:14	083100	22284 1149	1005845		
083040	»		0	0	0	0	54-541607	54-536136	10.10.2012 21:45	I1259	54-536136	10.10.2012 21:25	083040	22284 1854	1006490		
Vlaky končící																	
Vlak		Ch.	Vozů	Nápr.	Hmot.	Délka	Stan.cílová	Stan.pohybu	Čas události	Inf.	Stan.soupisu	Čas soupisu	Vlak soup.	ICV	Vlak ID		
183142	»		0	0	0	0	54-536136	54-536136	10.10.2012 19:00	I1239	54-546531	10.10.2012 17:03	083900	22284 1634	1006309		
063422	»		0	0	0	0	54-536136	54-536136	10.10.2012 20:18	I1239	54-580019	10.10.2012 14:11	063422	22284 1631	1006161		
Vlaky tranzitní - přivěšení																	
Vlak		Ch.	Vozů	Nápr.	Hmot.	Délka	Stan.cílová	Stan.pohybu	Čas události	Inf.	Stan.soupisu	Čas soupisu	Vlak soup.	ICV	Vlak ID		
050552	»		1	4	39	25	54-571968	54-571968	10.10.2012 02:12	I7960	54-343640	09.10.2012 18:41	050552	22283 281	1005215		
055055	»		2	4	31	29	54-343640	54-343640	10.10.2012 07:25	I7960	54-571968	10.10.2012 00:51	055055	22284 589	1005464		
Vlaky tranzitní - odvěšení																	
Vlak		Ch.	Vozů	Nápr.	Hmot.	Délka	Stan.cílová	Stan.pohybu	Čas události	Inf.	Stan.soupisu	Čas soupisu	Vlak soup.	ICV	Vlak ID		
050552	»		1	4	39	25	54-571968	54-571968	10.10.2012 02:12	I7960	54-343640	09.10.2012 18:41	050552	22283 281	1005215		
055055	»		2	4	31	29	54-343640	54-343640	10.10.2012 07:25	I7960	54-571968	10.10.2012 00:51	055055	22284 589	1005464		

Jsou zobrazeny vlaky výchozí, končící a tranzitní na základě vybrané stanice a časového intervalu.

Sestava ve formátu PDF.

Vlasta/R017a

Strana : 1

15.11.2012 14:13

Vlaky výchozí/ukončené/tranzitní (vývoj)

Vlaky výchozí																	
Vlak	Char. vlak.	Poč. vozů	Nápr.	Hmot.	Délka	Stanice cílová	Stanice pohybu	Čas události	Inf	Stanice soupisu	Čas soupisu	Č.vlaku soupisu	ICV	Vlak DISC ID			
064313		0	0	0	0	54-580027	54-536136	10.10.2012 03:48	I1259	54-536136	09.10.2012 22:07	064313	22283 454				
Vlaky končící																	
Vlak	Char. vlak.	Poč. vozů	Nápr.	Hmot.	Délka	Stanice cílová	Stanice pohybu	Čas události	Inf	Stanice soupisu	Čas soupisu	Č.vlaku soupisu	ICV	Vlak DISC ID			
083064		0	0	0	0	54-536136	54-536136	10.10.2012 00:34	I1239	54-541607	09.10.2012 18:46	083065	22283 286				
Vlaky tranzitní přivěšené																	
Vlak	Char. vlak.	Poč. vozů	Nápr.	Hmot.	Délka	Stanice cílová	Stanice pohybu	Čas události	Inf	Stanice soupisu	Čas soupisu	Č.vlaku soupisu	ICV	Vlak DISC ID			
050552		1	4	39	25	54-571968	54-571968	10.10.2012 02:12	I7960	54-343640	09.10.2012 18:41	050552	22283 281				

[Dotaz Vlaky výchozí/ukončené/tranzitní](#)

[Seznam sestav](#)

[Obsah](#)

Plán obsluhy vlaků (sestava 056a)

Sestava ve formátu HTML.

[Plán obsluhy vlaků](#) [Obnovit](#) [Zadání dotazu](#) [Nový dotaz](#)

Stanice události
54-536136 Pardubice hlavní nádraží

Aktuální údaje vlaku							Plán obsluhy vlaku ve stanici								
Vlak		Ch.	Vozů	St.pohybu	Čas události	Inf.	Číslo vlaku	St.obsluhy	Čas příjezdu	Kolej	Charakter	Plánované úkony	Doba trvání	Provedené úkony	Čas odjezdu
045001	>>	7	1	54-536136	08.11.2012 10:56	I7936	045001	54-536136		1	Výchozí	MZ.ZHV	110	I7936	10.10.2012 14:22
048706	>>	2	0	54-568394	13.10.2012 06:55	I7960	048706	54-536136	14.10.2012 07:04(+20)		Tranzitní	MVO	77		14.10.2012 07:04(+20)
083101	>>	Plán	0	54-536136	30.09.2012 15:20	I7960	047308	54-536136	01.11.2012 07:04(-20)		Končící	MVP	10	I7926.I7960	05.11.2012 07:04(-20)

Jsou zobrazeny aktuální a plánované údaje o vlacích. U každého vlaku jsou zobrazeny jeho naplánované úkony pro stanici obsluhy včetně času příjezdu a odjezdu, doba trvání naplánovaných činností a provedené úkony ve stanici obsluhy. U času příjezdu a odjezdu je možné

Po stisku čísla vlaku se zobrazí jeho aktuální výkaz vozidel.

Po stisku naplánovaných nebo provedených úkonů se zobrazí detailní výčet těchto úkonů.

Po stisku šipky u konkrétního vlaku se lze dostat přímo do pořízení jiné informace nebo dotazu.

Plán řazení vlaku ND (sestava 057a)

GVD 2013 1zm platí od 4. února 2013



Plán řazení vlaků ND Příloha 2

**Pn 67801 Plzeň hlavní nádr. lobežské koleje(02:55) - (05:25)České Budějovice
seřaďovací nádraží**

Sleva: Jednotlivé zásilky

Priorita: 0

P/C 78/402

Řazení:

1. České Budějovice a přech. 335-340,515-516,720-5412

Kalendář vlaku:

Plzeň hlavní nádr. lobežské koleje - České Budějovice
seřaďovací nádraží: nejede v 1 a 25.XII. – 2.I., 6. – 9.VII.

Parametry soupravy:

90 km/h - S 1400 t - 500 m - 60% - P - r 5%

Hnací vozidla:

240

Sestava ve formátu PDF.

Sestava zobrazuje plánované údaje vlaku o jeho řazení, jízdním řádu, parametrech, úkonech a o seznamu hnacích vozidel.

722 Veselí nad Lužnicí

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65811	01:45	AsF	fiktivní/0	České Budějovice 703,705-720,726-5410,5442-5444	1	62802	00:36	01:21	1100/500	AsF
62800	09:33	denně			1	62800	11:27	12:25	1100/500	denně
88102	12:18	@BD			1	65811	02:29	03:24	1300/500	AsF
88121	15:38	@sD		Brno-Maloměřice 301-325,330-334,341-348,5413,5425-5427,5490-5496	1	68203	01:07	07:28	900/400	denně
88103	16:30	@BD		Jihlava 335-339,725,5412	2	68203	01:07	02:57	900/400	denně
88132	17:37	@sD		Nymburk hlavní nádraží 326-329,501-514,518-542,551-552,554-561,5420-5423,5449	1	68400	01:53	08:44	900/450	denně
62802	23:07	@sE		Kolín 517	2	68400	01:53	07:38	900/450	denně
68510	23:44	@sE		Havlíčkův Brod 340,515-516	3	68400	01:53	04:26	900/450	denně
				Tábor 723	1	68510	00:29	00:58	900/500	AsF
				Praha-Libeň 544-546,549-550,553,701-702,704	2	68510	00:29	07:15	900/500	AsF
				Praha-Uhřetěves 548	3	68510	00:29	04:45	900/500	AsF
				Benešov u Prahy 547	4	68510	00:29	03:03	900/500	AsF
				Dynín 722/89	1	88101	09:57	10:08	400/200	@BD
				Soběslav 722/11	1	88102	14:31	14:42	600/300	@BD
				Doňov - Velký Ratmírov 722/40-43	1	88120	05:17	05:29	400/200	@sD
				Jindřichův Hradec 724	2	88120	05:17	07:26	400/200	@sD
				Lomnice nad Lužnicí - Nová Ves nad Lužnicí 722/35-39	1	88131	07:20	07:38	1000/300	@sD
				České Velenice 721,5411	2	88131	07:20	11:49	1000/300	@sD

Členové přechodu

Čas přechodu na vlaky relační: 90 minut

Čas přechodu na vlaky obsluhovací: 120 minut

Stíhači (dvojice vlaků, které stihnou přechod za dobu kratší)

62802 -> 68510, rozdíl 82 minut, stíhá AsF

Plán vlakotvorby (sestava 057b)

Sestava ve formátu PDF.

[Dotaz Plán práce stanice - vlaky](#)
[Seznam sestav](#)
[Obsah](#)

Pravidelné nákladní vlaky končící (sestava 057c)



Pravidelné nákladní vlaky končící: Veselí nad Lužnicí

Platnost 2/4/2013 - 12/14/2013

Druh	Relace z	Druh	Vlak	Příjezd	Kalendář	n. hmotnost	n. délka
ŠT	Benešov u Prahy (547)	Pn	65811	01:45	234567	1100	500
ŠT	Brno-Maloměřice (343)	Pn	62800	09:33	1234567	900	450
		Pn	62802	23:07	123456	900	450
ŠT	České Budějovice (720)	Pn	68510	23:44	123456	900	500
ŠT	České Velenice (721)	Mn	88132	17:37	12345	1000	400
Svoz	Děbolín (722/42)	Mn	88121	15:38	12345	500	250
Svoz	Doňov (722/40)	Mn	88121	15:38	12345	500	250
Svoz	Dynín (722/89)	Mn	88102	12:18	135	600	300
ŠT	Havlíčkův Brod (515)	Pn	62800	09:33	1234567	900	450
		Pn	62802	23:07	123456	900	450
ŠT	Jindřichův Hradec (724)	Mn	88121	15:38	12345	500	250
Svoz	Kardašova Řečice (722/41)	Mn	88121	15:38	12345	500	250
Svoz	Lomnice nad Lužnicí (722/35)	Mn	88132	17:37	12345	1000	400
Svoz	Majdalena (722/37)	Mn	88132	17:37	12345	1000	400
Svoz	Nová Ves nad Lužnicí (722/39)	Mn	88132	17:37	12345	1000	400
ŠT	Praha-Libeň (544)	Pn	65811	01:45	234567	1100	500
Svoz	Soběslav (722/11)	Mn	88103	16:30	135	600	300
Svoz	Suchdol nad Lužnicí (722/38)	Mn	88132	17:37	12345	1000	400
ŠT	Tábor (723)	Pn	65811	01:45	234567	1100	500
Svoz	Třeboň (722/36)	Mn	88132	17:37	12345	1000	400
Svoz	Velký Ratmírov (722/43)	Mn	88121	15:38	12345	500	250

Sestava ve formátu PDF.

Sestava zobrazuje plánovaný seznam pravidelných končících nákladních vlaků, v zadané stanici v zadaném dni.

Pravidelné nákladní vlaky výchozí (sestava 057d)



Pravidelné nákladní vlaky výchozí: Veselí nad Lužnicí

Platnost 2/4/2013 - 12/14/2013

Druh	Relace do	Druh	Vlak	Odjezd	Kalendář	n. hmotnost	n. délka
ŠT	Benešov u Prahy (547)	Pn	68510	00:29	234567	900	500
ŠT	Brno-Maloměřice (343)	Pn	68203	01:07	1234567	900	400
ŠT	České Budějovice (720)	Pn	62800	11:27	1234567	1100	500
		Pn	62802	00:36	234567	1100	500
		Pn	65811	02:29	234567	1300	500
ŠT	České Velenice (721)	Mn	88131	07:20	12345	1000	300
Rozvoz	Doňov (722/40)	Mn	88120	05:17	12345	400	200
Rozvoz	Dynín (722/89)	Mn	88101	09:57	135	400	200
ŠT	Havlíčkův Brod (515)	Pn	68400	01:53	1234567	900	450
ŠT	Jihlava (338)	Pn	68203	01:07	1234567	900	400
ŠT	Jindřichův Hradec (724)	Mn	88120	05:17	12345	400	200
Rozvoz	Kardašova Řečice (722/41)	Mn	88120	05:17	12345	400	200
ŠT	Kolín (517)	Pn	68400	01:53	1234567	900	450
Rozvoz	Lomnice nad Lužnicí (722/35)	Mn	88131	07:20	12345	1000	300
Rozvoz	Majdalena (722/37)	Mn	88131	07:20	12345	1000	300
Rozvoz	Nová Ves nad Lužnicí (722/39)	Mn	88131	07:20	12345	1000	300
ŠT	Nymburk hlavní nádraží (519)	Pn	68400	01:53	1234567	900	450
ŠT	Praha-Libeň (544)	Pn	68510	00:29	234567	900	500
ŠT	Praha-Uhřetěves (548)	Pn	68510	00:29	234567	900	500
Rozvoz	Soběslav (722/11)	Mn	88102	14:31	135	600	300
Rozvoz	Suchdol nad Lužnicí (722/38)	Mn	88131	07:20	12345	1000	300
ŠT	Tábor (723)	Pn	68510	00:29	234567	900	500
Rozvoz	Třeboň (722/36)	Mn	88131	07:20	12345	1000	300
Rozvoz	Velký Ratmírov (722/43)	Mn	88120	05:17	12345	400	200

Sestava ve formátu PDF.

Sestava zobrazuje plánovaný seznam pravidelných výchozích nákladních vlaků, ze zadané stanice v zadaném dni.

Plán vlaku (sestava 011a)

Plán vlaku	Obnovit	Zadání dotazu	Nový dotaz
------------	---------	---------------	------------

Identifikace

Vlak	ICV	DISC	Stanice výchozí	Stanice cílová	TR	Typ vlaku	Změny čísel vlaku
062600	24227 9859	5523707	54-333559 Brno-Maloměřice	54-580225 Most nové nádraží stavědlo 7	TR/2154/--- 0062600a/00/2014/20140815	nákladní vlak	062600/162600

Poslední událost

Stanice	Typ	Čas	Char. vlaku
54-580019 Česká Třebová odjezdová skupina	I7851	17.08.2014 14:06 (-75)	6

Aktuální stav vlaku

Počet HV	Počet vozů	Nápravy	Hmotnost dopravní	Délka soupravy	Brzdící váha soupravy	Hmotnost vlaku	Délka vlaku	Brzdící váha vlaku	Způsob brždění	Potřebná brzdící procenta	Skutečná brzdící procenta	Řazení vlaku	Poznámka
2	33	124	1885.717 1886	527.62 528	1462	2057.717 2058	561,63 562	1516	P	60	71	1	

Plán vlaku

Po stisku se rozbílá seznam „méně důležitých“ stanic z pohledu jízdy vlaku.

Číslo vlaku	Stanice	Druh vlaku	Příjezd	Odjezd	Počet HV	Počet vozů	Hmotn	Délka	Rychl	Mimořádnosti	Plánované úkony	Tisk dokum.	Plánované informace	Provedené informace
062600	54-333559 Brno-Maloměřice	Pn		15.08.2014 15:17 (-76)	1	29	1312	477	90			Arch	I7936, I4056, I4006	I7936, I4006, I7970, I4056, I1259
+ HV 91 54 7 363 003-5 Řada 363.0 Fce 1 + Strojvedoucí ŠEVČÍK Jiří (tel. 725 553 108)														
062600	54-580027 Č.Třebová vj.sk.	Pn	15.08.2014 16:39 (-75)		1	33	1971	545	90		Odv		I7926	I1239, I7851, I7926, I7960
- HV 91 54 7 363 003-5 Řada 363.0 Fce 1 - Strojvedoucí ŠEVČÍK Jiří (tel. 725 553 108)														
+ HV 91 54 7 122 007-8 Řada 122 Fce 1 + Strojvedoucí BOHUNĚK Miroslav (tel. 602 182 615)														
+ HV 91 54 7 363 063-9 Řada 363.0 Fce 4 + Strojvedoucí JASANSKÝ Pavel (tel. 725 542 780)														
062600	54-580019 Č.Třebová odj.sk.	Pn		16.08.2014 01:56 (+274)	1		1971	545	90		Přev. Přep	Arch, Akt, Plán	I7946, I4056	I1289, I7946, I7970, I7851
- HV 91 54 7 363 003-5 Řada 363.0 Fce 1 - Strojvedoucí ŠEVČÍK Jiří (tel. 725 553 108)														
+ HV 91 54 7 122 007-8 Řada 122 Fce 1 + Strojvedoucí BOHUNĚK Miroslav (tel. 602 182 615)														
+ HV 91 54 7 363 063-9 Řada 363.0 Fce 4 + Strojvedoucí JASANSKÝ Pavel (tel. 725 542 780)														
162600	54-539239 Dlouhá Třebová	Pn	16.08.2014 04:08 (+397)	17.08.2014 12:01 (+121)	1		1971	545	90		Přev. Přep	Plán		
- HV 91 54 7 363 063-9 Řada 363.0 Fce 4 - Strojvedoucí JASANSKÝ Pavel (tel. 725 542 780)														
162600	54-580225 Most nové n.st.7	Pn	17.08.2014 23:57 (+346)		0		0	0	0				I7926, I4006	
- HV 91 54 7 122 007-8 Řada 122 Fce 1 - Strojvedoucí ANTOLOVÍČ Pavel (tel. 725 523 367)														

Akt: Ve stanici aktuálního pohybu je možné vyvolat **dotaz na aktuální vlakovou dokumentaci**.

Plán: Ve stanicích, kde jsou plánovány změny týkající se HV, je možné vyvolat **dotaz na předběžnou vlakovou dokumentaci**.

Arch: Ve stanicích, kde byly vytvořeny archivované sestavy, je možné tyto **archivované dokumenty** zobrazit / vytisknout.

Odkaz do DISCM na vozy přivěšované nebo odvěšované od soupravy.

Při stisku plánovaných úkonů, provedených informací a mimořádností je zobrazen jejich podrobný výpis.

Odkaz na plánovou informaci, která ještě nebyla provedena. Po provedení se odkaz stane neaktivní.

V záhlaví sestava zobrazuje aktuální údaje o vlaku. V části „Plán vlaku“ pak zobrazuje plánovanou trasu, včetně naplánovaných údajů. V základním zobrazení jsou viditelné pouze stanice, ve kterých je naplánována činnost nebo k činnosti došlo mimo plán.

Při plánované změně HV nebo čety je u stanic zobrazen podrobný výpis změny. Označení „+“ značí přivěšení HV a nástup strojvedoucího. Označení „-“ značí odvěšení HV a sestup strojvedoucího. Jeden řádek výpisu je vztažen vždy k jednomu HV.

Pokud je vlak v pohybu, jsou plánované údaje postupně přepisovány skutečností. K přepsání dojde vždy po odjezdu vlaku ze stanice. Skutečný příjezd a odjezd je označen zeleným podbarvením.

Při stisku počtu HV je zobrazen plánovaný/skutečný seznam HV ve stanici. Při stisku počtu vozů je zobrazen skutečný seznam vozů.

Plán vlaku (011a) - úkony

Stanice: 54-759555 Tršnice

Plánované úkony

CR	Zkratka	Název	Doba trvání[min]
1	Přiv	Manipulace s vozy - přivěšení	30
2	Přep	Změna hnacího vozidla	30

Provedené úkony

CR	Typ. udál	Název	Čas události	Archivní dokumentace
1	I1239	Příjezd vlaku	24.01.2014 15:25	
3	I7926	Kontrola vlaku po příjezdu	24.01.2014 15:35	
4	I7960	Ukončení kontroly po příjezdu	24.01.2014 15:36	
5	I7936	Soupis vlaku	24.01.2014 15:45	
12	I7851	Hnací vozidla na vlaku	24.01.2014 19:22	
13	I7970	Ukončení soupisu vlaku	24.01.2014 19:43	R7970
14	I7851	Hnací vozidla na vlaku	24.01.2014 19:56	

Přehled plánovaných a provedených úkonů ve stanici zapsané v Plánu vlaku. Zobrazí se po doklepnutí plánovaného nebo provedeného úkonu v Plánu vlaku

Po odklepnutí nabídne k otevření nebo k tisku soubor PDF s archivovanými dokumenty (s Vlakovou dokumentací).

Problémové vlaky (008a)

Problémové vlaky | Obnovit | Zadání dotazu | Nový dotaz

Minimální počet odmítnutých informací

2

Vlak		Odmít.inf.	DISC	ICV	Ch.	St.události	Čas události	Inf.	St.cílová	St.soupisu	Čas soupisu	Vlak soup.	Vozů	Nápr.	Hmot.	Délka
066287	>>	2	2065554	23249 4002	7	54-580894	06.09.2013 18:45	I4056	54-335851	54-580894	06.09.2013 08:48	066287	16	64	1246	225
		Inf.	Stanice	Čas události	Čas zpracování	Chyba										
		V0861	54-580183	06.09.2013 19:33	06.09.2013 19:31	Vlak je v jiné stanici										
		V1221	54-580894	06.09.2013 19:01	06.09.2013 19:08	Není povoleno zpracování informace V1221:11259 Odjezd vlaku										
266891	>>	3	2139363	23249 3707	2	54-580183	06.09.2013 18:26	I7851	81-015826	54-752360	06.09.2013 12:07	067940	17	68	1332	240

I1259 Odjezd vlaku
I7850 Upřesnění vlaku
D0010 Výkaz vozidel
D0060 Rozbor vozidel
D0070 Zátěž ve vlaku
D0120 Údaje o vlaku
D0110 Plán vlaku

Odklepnutím se rozvine seznam odmítnutých informací.

Počet odmítnutých informací.

Odklepnutím se rozvine/stáhne jejich seznam.

Sestava ve formátu HTML

Sestava ve formátu PDF

Vlasta/R008a

Strana : 1

19.09.2013 10:58

Problémové vlaky (test)

Problémové vlaky

Vlak	Char. vlak.	Poč. vozů	Nápr.	Hmot.	Délka	Stanice cílová	Stanice pohybu	Čas události	Inf.	Stanice soupisu	Čas soupisu	Č.vlaku soupisu	ICV	DISC	Odmít. inf.
066287	7	16	64	1246	225	54-335851	54-580894	06.09.2013 18:45	I4056	54-580894	06.09.2013 08:48	066287	23249 4002	2065554	2
		Inf.	Stanice	Čas události	Čas zpracování	Chyba									
		V0861	54-580183	06.09.2013 19:33	06.09.2013 19:31	Vlak je v jiné stanici									
		V1221	54-580894	06.09.2013 19:01	06.09.2013 19:08	Není povoleno zpracování informace V1221:11259 Odjezd vlaku									
266891	2	17	68	1332	240	81-015826	54-580183	06.09.2013 18:26	I7851	54-752360	06.09.2013 12:07	067940	23249 3707	2139363	3
		Inf.	Stanice	Čas události	Čas zpracování	Chyba									
		V0861	54-580183	06.09.2013 18:30	06.09.2013 19:44	Není povoleno zpracování opravné informace V0861									
		V0871	54-532390	06.09.2013 18:28	06.09.2013 19:44	Vlak je v jiné stanici Vlak je dále na trase									
		V0861	54-532390	06.09.2013 18:28	06.09.2013 19:44	Vlak je v jiné stanici Vlak je dále na trase									

Dotaz Problémové vlaky

Seznam sestav

Obsah

Garance vlakové dokumentace (008a)

Garance vlakové dokumentace | Zadání dotazu | Nový dotaz

ID vlaku DISC	Stanice	PP	PJ	Čas od	Čas do	Garance
		139022		14.05.2022 00:00	14.05.2022 23:59	S i bez garance

Vlak	DISC	Ch.	Druh	Stanice odjezdu	Čas odjezdu	Garance VD	Dokumentaci vytvořil	Pracovní místo	Stan.výchozí	Stan.cílová	Strojvedoucí
048511	34279731	2	Pn	54-752220	14.05.2022 05:19	G	adamecova1	7522200003	54-780007	81-020123	GOHNARZ František
044501	34274782	6	Pn	54-752220	14.05.2022 06:36	G	adamecova1	7522200003	54-581066	81-010702	GOHNARZ František
044500	34283553	2	Pn	54-752220	14.05.2022 08:19	G	novakova101	7522200003	81-010702	54-780015	GOHNARZ František
048142	34284196	2	Nex	54-752220	14.05.2022 08:27		mladyova1	7522200003	83-004705	54-580076	GOHNARZ František
044503	34285967	6	Pn	54-752220	14.05.2022 14:49	G	adamecova1	7522200003	54-780015	81-010702	GOHNARZ František
048510	34287519	2	Pn	54-752220	14.05.2022 14:49	G	adamecova1	7522200003	81-020123	54-780007	GOHNARZ František
044502	34287822	6	Pn	54-752220	14.05.2022 15:44		mladyova1	7522200003	81-010702	54-780015	GOHNARZ František
088302	34283979	7	Mn	54-753525	14.05.2022 09:32		adamecova11	7328260010	54-753525	54-780015	GOHNARZ František
062146	34281082	7	Pn	54-780015	14.05.2022 03:03		adamecova1	7328260010	54-780015	54-580118	GOHNARZ František
044501	34274782	6	Pn	54-780015	14.05.2022 03:30		adamecova1	7328260010	54-581066	81-010702	GOHNARZ František
088303	34283442	7	Mn	54-780015	14.05.2022 08:48		adamecova11	7328260010	54-780015	54-753525	GOHNARZ František
062154	34284053	7	Pn	54-780015	14.05.2022 09:11		adamecova11	7328260010	54-780015	54-571760	GOHNARZ František
044503	34285967	7	Pn	54-780015	14.05.2022 12:32		adamecova11	7328260010	54-780015	81-010702	GOHNARZ František
062141	34285972	7	Pn	54-780015	14.05.2022 13:43		adamecova11	7328260010	54-780015	54-333559	GOHNARZ František
088210	34289150	7	Mn	54-780015	14.05.2022 18:30		adamecova11	7328260010	54-780015	54-780353	GOHNARZ František
088211	34289291	7	Mn	54-780353	14.05.2022 18:56		adamecova11	7328260010	54-780353	54-780015	GOHNARZ František
054141	34346159	7	Pn	54-780478	14.05.2022 23:04		adamecova11	7338240004	54-780478	54-736223	GOHNARZ František
048142	34284196	2	Nex	81-015826	14.05.2022 07:05	G	novakova101	7022250001	83-004705	54-580076	GOHNARZ František
044500	34283553	2	Pn	81-015826	14.05.2022 07:10	G	novakova101	7022250001	81-010702	54-780015	GOHNARZ František
048510	34287519	2	Pn	81-015826	14.05.2022 14:30	G	mladyova1	7022250001	81-020123	54-780007	GOHNARZ František
044502	34287822	2	Pn	81-015826	14.05.2022 15:16	G	mladyova1	7022250001	81-010702	54-780015	GOHNARZ František

Garance VD:

G = ve stanici byla provedena garance vlakové dokumentace

prázdné = ve stanici nebyla provedena garance vlakové dokumentace

Sestava je defaultně seřazená podle stanice odjezdu. V parametrech dotazu lze zvolit seřazení podle čísla vlaku.

Stav zátěže na směrových kolejích A (sestava 032a)

Stav zátěže na směrových kolejích

Obnovit

Zadání dotazu

Nový dotaz

Stanice události

54-732750 Plzeň hlavní nádraží

Relace	Sm.kolej	Volná d.	Vlak	Vozů	Hmotnost	Délka
102	17	+ 957		15	1068	287
711	21	+ 99	045330	1	71	15
			pro 048329	2	131	29
				6	404	85
712	21	+ 99		2	35	25

Sestava ve formátu HTML.

Řádky jsou seříděny podle relací.

Sestava ve formátu PDF.

Vlasta/R032a

Strana : 1

20.09.2013 10:51

Stav zátěže na směrových kolejích (test)

Stanice události

54-732750 Plzeň hlavní nádraží

Relace	Směr. kolej	Volná délka	Vlak	Počet vozů	Hmotnost	Délka
102	17	+ 957		15	1068	287
711	21	+ 99	045330	1	71	15
			pro 048329	2	131	29
				6	404	85
712	21	+ 99		2	35	25

Stav zátěže na směrových kolejích B (sestava 032b)

Stav zátěže na směrových kolejích | [Obnovit](#) | [Zadání dotazu](#) | [Nový dotaz](#)

Sestava ve formátu HTML.

Stanice události
54-732750 Plzeň hlavní nádraží

Sm.kolej	Relace	Volná d.	Vlak	Vozů	Hmotnost	Délka
17	102	+ 957		15	1068	287
21	711	+ 99	045330	1	71	15
			pro 048329	2	131	29
				6	404	85
21	712	+ 99		2	35	25

Řádky jsou setříděny podle směrových kolejí.

Sestava ve formátu PDF.

Vlasta/R032b

Strana : 1

20.09.2013 10:51

Stav zátěže na směrových kolejích (test)

Stanice události

54-732750 Plzeň hlavní nádraží

Směr. kolej	Relace	Volná délka	Vlak	Počet vozů	Hmotnost	Délka
17	102	+ 957		15	1068	287
21	711	+ 99	045330	1	71	15
			pro 048329	2	131	29
				6	404	85
21	712	+ 99		2	35	25

Stav relací ve stanici (sestava 033a)

Sestava ve formátu HTML.

Přehled zátěže ve stanici („volné“ na kolejích stanice), rozčleněný podle relací.

Hmotnosti jsou v tunách a a délky v metrech.

+/- hm. - Odchylka skutečné hmotnosti od pravidelné hmotnosti.

+/- dél. – Odchylka skutečné délky od normy délky.

Po odklepnutí **Relace** se do tabulky doplní sloupec **Kolej** a přidají se řádky s rozpisem této relace podle kolejí. Vždy je uvedena k relaci aktuálně přiřazená kolej, i když na ní není žádný dotčený vůz.

Po dalším odklepnutí **Relace** se údaje o relaci opět stáhnou do jedné řádky. Totéž se stane při rozvinutí jiné relace (při odklepnutí relace v jiné řádce).

Stav relací ve stanici Obnovit Zadání dotazu Nový dotaz						
Stanice události						
54-732750 Plzeň hlavní nádraží						
Relace	Vozů	Hmotnost	+/- hm.	Délka	+/- dél.	Název relace
705	11	232		151		Blatno u Jesenice (Most2)
706	18	1423	+ 323	301	- 199	Domažlice
707	1	75		20		Klatovy
708	21	493		397		Plzeň-Koterov (Nepomuk 1)

Stav relací ve stanici

Obnovit

Zadání dotazu

Nový dotaz

Stanice události

54-732750 Plzeň hlavní nádraží

Relace	Kolej	Vozů	Hmotnost	+/- hm.	Délka	+/- dél.	Název relace
705		11	232		151		Blatno u Jesenice (Most2)
706		18	1423	+ 323	301	- 199	Domažlice
706	17	4	317		66		Domažlice
706	19	14	1106		236		Domažlice
707		1	75		20		Klatovy
708		21	493		397		Plzeň-Koterov (Nepomuk 1)

Vlasta/R0330

Strana : 1

18.01.2012 11:29

Stav relací ve stanici (školení)

Stanice události

54-732750 Plzeň hlavní nádraží

Relace	Poč. vozů	Hmotnost	Odchylka hmotnosti	Délka	Odchylka délky	Název relace
705	11	232		151		Blatno u Jesenice (Most2)
706	18	1423	+ 323	301	- 199	Domažlice
707	1	75		20		Klatovy
708	21	493		397		Plzeň-Koterov (Nepomuk 1)

Sestava ve formátu PDF.

[Dotaz Stav relací ve stanici](#)

[Seznam sestav](#)

[Obsah](#)

Zátěž pro vlak (sestava 034a)

Přehled zátěže ve stanici („volné“ na kolejích stanice), která patří do relací odvážených zadaným vlakem jízdního řádu.

Vozy jsou vybrány k načtení do sestavy jen podle jejich relací, časová kritéria ani normy hmotnosti a délky nejsou zohledněny.

Řádka sestavy obsahuje údaj o zátěži jedné relace na jedné koleji

L/P – počet vozů ložených /prázdných

Po odklepnutí položky **Kolej** se řádka sestavy rozvine - přidají se údaje o vozech, které jsou do řádky sestavy započteny.

Po dalším odklepnutí položky **Kolej** údaje o vozech zmizí a zůstane zase jen řádka s kumulovanými hodnotami. Totéž se stane při rozvinutí jiné řádky (při odklepnutí koleje v jiné řádce).

Sestava ve formátu HTML.

Zátěž pro vlak							
Obnovit				Zadání dotazu			
Nový dotaz							
Stanice události				Pro vlak			
54-732750 Plzeň hlavní nádraží				67801			
Kolej	Skupina	Relace	Vozů	Nápr.	L / P	Hmotnost [t]	Délka [m]
109	---	720	2	8	2 / 0	152	27
31	---	720	2	8	2 / 0	150	32
Celkem :			4	16	4 / 0	303	59

Zátěž pro vlak							
Obnovit				Zadání dotazu			
Nový dotaz							
Stanice události				Pro vlak			
54-732750 Plzeň hlavní nádraží				67801			
Kolej	Skupina	Relace	Vozů	Nápr.	L / P	Hmotnost [t]	Délka [m]
109	---	720	2	8	2 / 0	152	27
31	---	720	2	8	2 / 0	150	32
			31 54 5377 024-2	4	L	74.900	15,70
			31 54 5377 158-8	4	L	75.450	15,70
Celkem :			4	16	4 / 0	303	59

Vlasta/R034a

Strana : 1

17.02.2012 13:27

Zátěž pro vlak (test)

Stanice události					Pro vlak		
54-732750 Plzeň hlavní nádraží					67801		
Kolej	Skupina	Relace	Vozů	Nápr.	L / P	Hmotnost [t]	Délka [m]
109	---	720	2	8	2 / 0	152	27
31	---	720	2	8	2 / 0	150	32
Celkem :			4	16	4 / 0	303	59

Sestava ve formátu PDF.

Vozy pro vlak (sestava 034b)

Vozy pro vlak							
Obnovit							
Zadání dotazu							
Nový dotaz							
Stanice události				Pro vlak			
54-732750 Plzeň hlavní nádraží				67801			
Kolej	Skupina	Číslo vozu	Relace	Nápr.	L / P	Hmotnost [kg]	Délka [m]
109	---	31 54 6688 821-3	720	4	L	73.780	13,50
109	---	31 54 6688 434-5	720	4	L	78.440	13,50
109	Vozů : 2			8	2 / 0	152 t	27
31	---	31 54 5377 024-2	720	4	L	74.900	15,70
31	---	31 54 5377 158-8	720	4	L	75.450	15,70
31	Vozů : 2			8	2 / 0	150 t	32
Celkem :		Vozů : 4		16	4 / 0	303 t	59

Přehled vozů ve stanici („volných“ na kolejích stanice), které patří do relací odvážených zadaným vlakem jízdního řádu.

Vozy jsou vybírány k načtení do sestavy jen podle svých relací; časová kritéria ani normy hmotnosti a délky nejsou zohledněny.

Sestava ve formátu HTML.

Sestava ve formátu PDF.

Vlasta/R034b

Strana : 1

17.02.2012 13:27

Vozy pro vlak (test)

Stanice události			Pro vlak				
54-732750 Plzeň hlavní nádraží			67801				
Kolej	Skupina	Číslo vozu	Relace	Nápr.	L / P	Hmotnost [kg]	Délka [m]
109	---	31 54 6688 821-3	720	4	L	73.780	13,50
109	---	31 54 6688 434-5	720	4	L	78.440	13,50
109	Vozů : 2			8	2 / 0	152 t	27
31	---	31 54 5377 024-2	720	4	L	74.900	15,70
31	---	31 54 5377 158-8	720	4	L	75.450	15,70
31	Vozů : 2			8	2 / 0	150 t	32
Celkem :		Vozů : 4		16	4 / 0	303 t	59

Vozy na směrové koleji (sestava 038a)

Vozy na směrové koleji | Obnovit | Zadání dotazu | Nový dotaz

Stanice události	Kolejová skupina	Kolej	Směr	Relace
54-732750 Plzeň hlavní nádraží		21	9	

kolej	CR	Označení vozu	Směr	Relace	Stan.určení	HM	DL	SHM	SDL	Čas příjezdu	Dopl.údaj	SL	C
21	1	31 54 5958 648-5	711 00	711	54-749457	70.630	14,04	70.630	14,04	06.09.2013 13:41	080900	1	0
21	2	31 54 5964 657-8	711 00	711	54-749457	59.220	14,04	129.850	28,08	06.09.2013 13:41	080900	1	0
	Spol. prův. listina		vozů:	2				129.850	28,08				
21	3	21 54 5538 135-4	556 58	712	54-547893	12.850	10,00	142.700	38,08	06.09.2013 14:06	000000		0
21	Celkem		vozů:	3				142.700	38,08	pobyt : 334:06	cizích vozů :		0

Kolej	Vlak	Char.vl.	Fáze čin.	Poč.vozů	Dopr.hm.	Délka vl.	Inf.	Čas pohybu
21	045330	7	0 0 2 0 0	1	71	15	I7970	11.09.2013 10:57
21	od 048329		0 0 3	3	105	93	I1289	20.09.2013 11:54
21	pro 064710		0 0 3	2	142	29	I1289	20.09.2013 11:55

Vlasta/R0380

Strana : 1

20.09.2013 11:56

Vozy na směrové koleji (test)

Stanice události Kolejová skupina Kolej Směr Relace
54-732750 Plzeň hlavní nádraží 21 9

Kolej	CR	Označení vozu	Směr	Relace	St.určení	HM	DL	SHM	SDL	Čas příjezdu	Dop.údaj	SL	C
21	1	31 54 5958 648-5	711 00	711	54-749457	70.630	14,04	70.630	14,04	06.09.2013 13:41	080900	1	0
21	2	31 54 5964 657-8	711 00	711	54-749457	59.220	14,04	129.850	28,08	06.09.2013 13:41	080900	1	0
	Spol. prův. listina :		vozů :	2				129.850	28,08				
21	3	21 54 5538 135-4	556 58	712	54-547893	12.850	10,00	142.700	38,08	06.09.2013 14:06	000000		0
21	Celkem :		vozů :	3				142.700	38,08	pobyt : 334:10	cizích vz.:		0

Kolej	Vlak	Char. vlak.	Fáze činnosti	Poč. vozů	Dopr. hmot.	Délka vlaku	Inf.	Čas pohybu
21	045330	7	0 0 2 0 0	1	71	15	I7970	11.09.2013 10:57
21	od 048329		0 0 3	3	105	93	I1289	20.09.2013 11:54
21	pro 064710		0 0 3	2	142	29	I1289	20.09.2013 11:55

Sestava ve formátu HTML.

Přehled vozů („volných“, t.j. nezařazených ve vlaku, v soupravě ani v tříďence) a vlaků a souprav na zadané koleji (kolejích) nebo na všech kolejích zadané kolejové skupiny.

Výběr vozů může být omezen na jednu nebo několik relací.

SHM - nárůstový součet hmotností.

SDL - nárůstový součet délek.

SL – společná průvodní listina

C - příznak cizího vozu (vozu zařazeného na cizí železnici)

Sestava ve formátu PDF.

Vozy ve stanici (sestava 039a)

Přehled vozů („volných“, t.j. nezařazených ve vlaku ani v tříděnce) na zadané koleji (kolejích), na všech kolejích zadané kolejové skupiny, na zadaném manipulačním místě (místech), v relaci (relacích) nebo v jedné souhrnné relaci.

Sestava ve formátu HTML.

Vozy ve stanici Obnovit Zadáni dotazu Nový dotaz												
Stanice události		Kolejová skupina		Kolej	Manip.m.	Souhrnná relace		Relace				
54-750356 Cheb				142								
Kolej	Man.m.	Označení vozu		Směr	Relace	Stan.určení	HM	DL	Čas příjezdu	Doplňující údaje		C
142		31 54 5949 616-4		712 00	993	54-750356	23	14	29.04.2011 18:06	26000000000000000000		0
142		81 54 4722 187-1		712 00	993	54-750356	22	15	19.04.2011 18:57	25000000000000000000		0
142		31 54 6676 790-4		712 00	991	54-750356	25	13	21.12.2010 19:08	25000000000000000000		0
142		31 54 5949 242-9		712 11	993	54-750356	23	14	22.12.2010 18:48	26000000000000000000		0

Údaje o voze (sestava 043a)

Údaje o voze | Obnovit | Zadáni dotazu | Nový dotaz

Údaje o voze

Označení vozu	Držitel	EvSt	PrSt	Užití	Plán	ZEVO	Posk.	Držení	N	DS	St.odesilací	St.převzetí	St.na cestě	St.určení	St.předání	NK	VUZ	DL	Brzdí	Doplňující údaje
31 54 5947 176-1	CDC	2	3	C		PROV	1	C	4	51	54-546135		54-334250	81-010710	54-300558	55.800	22.100	14,04	52-p	N210000000000000000000000000000

Výskyt	Stanice pohybu	Typ pohybu	Čas pohybu	Kolej	Pořadí	Man.místo	Čas příjezdu	Vlak příjezdu
4	54-536136	17873	06.05.2020 09:05	19	001		01.05.2020 08:14	083101

Typ instr.	Man.místo odesilací	Man.místo na cestě	Man.místo určení	Směr	Směr na další žel.	Výstup bod z další žel.	Stanice relace	Relace
000	421495	319020		630 11			54-536136	400

Pozn. pro posun	Ruční brzda	Max. rychl.	Režim prepr	Důvod odmítnutí
0	1	100		

Souhlas MZ	Souhlas MZ EGID	Typ listina	Další dopr.	Ložná hmot.	Hm.zás.odhadem	NHM	Závěry zak.	Závěry dopr.
		PZak		57000	N	72044990		

Stan. urč. NL.	Man.mis.urč. NL	Stan. výst. NL.	Směr NL	Směr na další žel. NL	Výstup bod z další žel. NL	Zásil. převz.
81-010710		54-000130	013 00	924 00		A

Zásilka									
Listina ID	Stan. podeje	Číslo podeje	Datum podeje	Typ zásilky	Typ listiny	Objednávka ID	OP	DROP	Priorita
14963870	54-546135	50021	30.04.2020 16:05	mezinárodní	PZak	17551925	660ff5c5-7dde-e611-9b66-9c1a05bc8d5b	2850196	0

Stanice na cestě		
Stanice	Man. místo	Druh manipulace
54-334250	319020	měření radioaktivity

Prohlídka	Číslo vlaku	Druh	čas
Poslední technická prohlídka	083101	Technická prohlídka - výchozí Úkony spojené s odbavením vlaku	01.05.2020 10:15

Údaje o pohybu : za posledních 10 dní

Typy události : všechny typy události

Typ udál.	For.	Zás.	Čas pohybu	St. pohybu	PP	Vlak	DISC	Kolej	Man.místo	SL	EvSt	PrSt	St. odesilací	St. na cestě	St. určení	Pohyb další	Detail
17873	P		06.05.2020 09:05	54-536136	134072			19		1	2	3	54-546135	54-334250	81-10710		>>

>> Po odklepnutí se zobrazí údaje o voze aktuální po tomto pohybu

Sestava ve formátu HTML.

U vozu ve vlaku, v soupravě nebo v tříděnce je mezi údaje vložena tabulka popisující tento nadřazený objekt (viz další stránka)

Dotaz Údaje o voze

Seznam sestav

Obsah

Údaje o voze (sestava 043a) – údaje o nadřazeném objektu

Tabulky popisující objekt, ve kterém je vůz aktuálně zařazen (vlak, soupravu, třídku), a obsahující údaje o voze vztažené k tomuto objektu.

Vlak	Stanice výchozí	Stanice cílová	DISC	Pořadí	Stanice odvěšení	Relace odvěšení	Stanice pohybu	Typ pohybu	Čas pohybu
063422	54-580019	54-580118	13619336	001	54-580118	310	54-536938	I0889	21.10.2016 20:30

Souprava				Vlak			
Stanice	Č.vlaku	Pořadí		Vlak	Stanice výchozí	Stanice cílová	DISC
54-732750	048329	001	Pro vlak	048329	54-708057	56-131367	2063996

Tříděnka	Pořadí	Typ pos.	Stanice rozřazení	Kol.skup. rozřazení	Zhlaví rozřazení	Směr. kolej	Příznak šroub
1430	001	Prv.	54-750356	Jih	1	138	0

Údaje o voze (sestava 043a) – detail pohybu

Údaje o voze

Označení vozu	Držitel	EvSt	PrSt	Užití	Plán	ZEVO	Posk.	Držení	N	DS	St.odesilací	St.převzetí	St.na cestě	St.určení	St.předání	NK	VUZ	DL	Brzdí	Doplňující údaje
31 54 5947 176-1	CDC	2	3	C		PROV	1	C	4	51	54-546135		54-334250	81-010710	54-300558	55.800	22.100	14,04	52-p	N21000000000000000000000000000000

Výskyt	Stanice pohybu	Typ pohybu	Čas pohybu	Kolej	Pořadí	Man.místo	Čas příjezdu	Vlak příjezdu
	54-536136	I7873	06.05.2020 09:05	19	001			083101

Typ instr.	Man.místo odesilací	Man.místo na cestě	Man.místo určení	Směr	Směr na další žel.	Výstup bod z další žel.	Stanice relace	Relace
000	421495	319020		630 11			54-536136	400

Pozn. pro posun	Ruční brzda	Max. rychl.	Režim prepr	Důvod odmítnutí
0	1	100		

Souhlas MZ	Souhlas MZ EGID	Typ listina	Další dopr.	Ložná hmot.	Hm.zás.odhadem	NHM	Závěry zak.	Závěry dopr.
		PZak			N			

Stan. urč. NL	Man.mís.urč. NL	Stan. výst. NL	Směr NL	Směr na další žel. NL	Výstup bod z další žel. NL	Zásil. převz.

Obsahuje údaje o voze, které byly aktuální po tom pohybu vozu, u něhož bylo zobrazení detailu vyvoláno.

Sestava ve formátu HTML.

Odevzdávkový seznam (sestava 101a)

PRIS/101a	Odevzdávkový seznam (test)	20.06.2014 08:42
	Wagenübergabenachweis	

Datum	Vlak	Z	Do	Č.dokladu
	047319	DĚČÍN ST.HR.	BAD SCHANDAU GRENZE	1497

CR	Označení vozu	N	Stav	Žel.urč.	Žel.odes.	Režim vyúčt.	Důvod odmítn.
1	23 87 4292 594-0	3	0	54	80	0	000
2	23 87 4292 557-7	3	0	54	80	0	001
3	23 87 4363 242-0	4	0	54	80	0	000
4	23 54 4366 242-6	4	0	54	80	0	003

CR	Označení vozu	Poznámka
2	23 87 4292 557-7	toto je textová poznámka k vozu 23 87 4292 557-7
3	23 87 4363 242-0	toto je textová poznámka k vozu 23 87 4363 242-0

Celkem vozů :	ložených	prázdných	úhrnem
	0	4	4

Odevzdávkový seznam doručen zástupci přijímající železnice
Der Wagennachweis ist dem Vertreter der übernehmenden Bahn
v/um hod/Uhr min/Min převzato / ausgehändigt worden

Sestava ve formátu HTML.

PRIS/101a	Strana : 1	20.06.2014 08:42
Odevzdávkový seznam (test) Wagenübergabenachweis		
Datum Am 047319	Vlak Zug 047319	Z Von DĚČÍN ST.HR.
		Do Nach BAD SCHANDAU GRENZE
		Č.dokladu Nachweis Nr. 1497
CR	Označení vozu	N Stav Žel.urč. Žel.odes. Režim vyúčt. Důvod odmítn. 1 2 3 4 5 6 7 8
1	23 87 4292 594-0	3 0 54 80 0 000
2	23 87 4292 557-7	3 0 54 80 0 001
3	23 87 4363 242-0	4 0 54 80 0 000
4	23 54 4366 242-6	4 0 54 80 0 003
CR	Označení vozu	Poznámka
1	2	9
2	23 87 4292 557-7	toto je textová poznámka k vozu 23 87 4292 557-7
3	23 87 4363 242-0	toto je textová poznámka k vozu 23 87 4363 242-0
Celkem vozů :	ložených	prázdných úhrnem
Zusammen Wagen:	beladene	leere insgesamt
	0	4 4
Odevzdávkový seznam doručen zástupci přijímající železnice Der Wagennachweis ist dem Vertreter der übernehmenden Bahn v/um hod/Uhr min/Min převzato / ausgehändigt worden		
Zaměstnanec odevzdávající správy Der Vertreter der übergebenden Bahn		Zaměstnanec přijímající správy Der Vertreter der übernehmenden Bahn
..... Podpis/Unterschrift		 Podpis/Unterschrift
Otisk staničního razítka odevzdávající správy Tagestempel der übergebenden Bahn		Otisk staničního razítka přijímající správy Tagestempel der übernehmenden Bahn
.....		

Sestava ve formátu PDF:

[Dotaz Odevzdávka](#)

[Seznam sestav](#)

[Obsah](#)

Odevzdávkový seznam + výkaz vozidel (sestava 102a)

PRIS/102a	Odevzdávkový seznam + výkaz vozidel (test)	20.06.2014 08:42
	Wagenübergabenachweis + Wagenliste	

Datum	Vlak	Z	Do	Č.dokladu
	047319	DĚČÍN ST.HR.	BAD SCHANDAU GRENZE	1497

CR	Označení vozu	N	Stav	Žel.urč.	Žel.odes.	Režim vyúčt.	Důvod odmítn.	NK	VUZ	DL	Brzd.váha	Doplňující údaj
1	23 87 4292 594-0	3	0	54	80	0	000	0	23.550	26,50	27	35000000000000000000
2	23 87 4292 557-7	3	0	54	80	0	001	0	29.900	26,50	31	11350000000000000000
3	23 87 4363 242-0	4	0	54	80	0	000	0	34.800	30,40	35	35000000000000000000
4	23 54 4366 242-6	4	0	54	80	0	003	0	25.150	23,50	28	36350000000000000000

CR	Označení vozu	Poznámka
2	23 87 4292 557-7	toto je textová poznámka k vozu 23 87 4292 557-7
3	23 87 4363 242-0	toto je textová poznámka k vozu 23 87 4363 242-0

Nápravy	Délka	Hm.nákladu	Hm.vozů	Dopravní hm.	Brzdící váha	Brzdící proc.
14	106,90	0	113 400	113 400	121	106
	107	0	113	113		
Při výpočtu brzdících procent nebyl zohledněn režim brzdění vlaku a délka vlaku !!!						

Celkem vozů :	ložených	prázdných	úhrnem
	0	4	4

Odevzdávkový seznam doručen zástupci přijímající železnice
Der Wagennachweis ist dem Vertreter der übernehmenden Bahn
v/um hod/Uhr min/Min převzato / ausgehändigt worden

Sestava ve formátu HTML.

Sestava ve formátu PDF.

Dotaz Odevzdávka

Seznam sestav

Obsah

PRIS/102a	Strana : 1	20.06.2014 08:42										
Odevzdávkový seznam + výkaz vozidel (test) Wagenübergabenachweis + Wagenliste												
Datum	Vlak	Z	Do	Č.dokladu								
Am	Zug	Von	Nach	Nachweis Nr.								
	047319	DĚČÍN ST.HR.	BAD SCHANDAU GRENZE	1497								
CR	Označení vozu	N	Stav	Žel urč	Žel odes	Režim vyúčt	Důvod odmítn	NK	VUZ	DL	Brzd váha	Doplňující údaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	23 87 4292 594-0	3	0	54	80	0	000	0	23.550	26,50	27	35000000000000000000
2	23 87 4292 557-7	3	0	54	80	0	001	0	29.900	26,50	31	11350000000000000000
3	23 87 4363 242-0	4	0	54	80	0	000	0	34.800	30,40	35	35000000000000000000
4	23 54 4366 242-6	4	0	54	80	0	003	0	25.150	23,50	28	36350000000000000000
CR	Označení vozu	Poznámka										
1	2	14										
2	23 87 4292 557-7	toto je textová poznámka k vozu 23 87 4292 557-7										
3	23 87 4363 242-0	toto je textová poznámka k vozu 23 87 4363 242-0										
Nápravy	Délka	Hmotnost nákladu	Hmotnost vozů	Dopravní hmotnost	Brzdící váha	Brzdící proc.						
14	106,90	0	113.400	113.400	121	106						
Celkem vozů :	ložených	prázdných	úhrnem									
Zusammen Wagen:	beladene	leere	insgesamt									
	0	4	4									
Při výpočtu brzdících procent nebyl zohledněn režim brzdění vlaku a délka vlaku !!! Die Bremsminderstrel wurden ohne Rücksicht auf Zugbremsart und Zuglänge berechnet !!!												
Odevzdávkový seznam doručen zástupci přijímající železnice Der Wagennachweis ist dem Vertreter der übernehmenden Bahn v/um hod/Uhr min/Min převzato / ausgehändigt worden												
Zaměstnanec odevzdávající správy Der Vertreter der übergebenden Bahn						Zaměstnanec přijímající správy Der Vertreter der übernehmenden Bahn						
..... Podpis/Unterschrift						 Podpis/Unterschrift						
Otisk staničního razítka odevzdávající správy Tagestempel der übergebenden Bahn						Otisk staničního razítka přijímající správy Tagestempel der übernehmenden Bahn						
.....												

Odevzdávkový seznam (sestava 161a)

PRIS/161a Odevzdávkový seznam (test) 20.06.2014 08:42

Stanice	Č.dokladu	Předávající dopr.	Přebírající dopr.	Skutečné datum	Vlak	Účetní datum
54-507194Děčín st.hr.	1497	5400991687	8000993028		047319	

CR	Označení vozu	Držitel	Důvod odmítn.	Poznámka
1	23 87 4292 594-0	STVA	000	
2	23 87 4292 557-7	STVA	001	toto je textová poznámka k vozu 23 87 4292 557-7
3	23 87 4363 242-0	STVA	000	toto je textová poznámka k vozu 23 87 4363 242-0
4	23 54 4366 242-6	SKOTR	003	

Celkem vozů :	převzato	odmítnuto	Předal (razítko a podpis)	Převzal (razítko a podpis)
	2	2		

Sestava ve formátu HTML.

PRIS/161a Strana : 1 20.06.2014 08:42

Odevzdávkový seznam (test)

Stanice	Č.dokladu	Předávající dopr.	Přebírající dopr.	Skutečné datum	Vlak	Účetní datum
1	2	3	4	5 6	7	8 9
54-507194 Děčín st.hr.	1497	5400991687	8000993028		047319	

CR	Označení vozu	Držitel	Důvod odmítn	Poznámka
10	11	12	13	14
1	23 87 4292 594-0	STVA	000	
2	23 87 4292 557-7	STVA	001	toto je textová poznámka k vozu 23 87 4292 557-7
3	23 87 4363 242-0	STVA	000	toto je textová poznámka k vozu 23 87 4363 242-0
4	23 54 4366 242-6	SKOTR	003	

Celkem vozů	Předal	Převzal
převzato odmítnuto	(razítko a podpis)	(razítko a podpis)
15 16	17	18
2 2		

Sestava ve formátu PDF.

Odevzdávkový seznam (sestava 161b)

PRIS/161b	Odevzdávkový seznam (test)	20.06.2014 08:42
	Wagenübergabenachweis	

Stanice	Č.dokladu	Předávající dopr.	Přebírající dopr.	Skutečný čas	Vlak	Účetní čas
54-507194Děčín st.hr.	1497	5400991687-ČD Cargo, a.s.	8000993028-ITL Eisenbahngesellschaft mbH		047319	

CR	Označení vozu	Držitel	Stav	Žel. odes.	Žel. urč.	Režim vyúčtování	Důvod odmítn.
1	23 87 4292 594-0	STVA	0	80	54	0	000
2	23 87 4292 557-7	STVA	0	80	54	0	001
3	23 87 4363 242-0	STVA	0	80	54	0	000
4	23 54 4366 242-6	SKOTR	0	80	54	0	003

CR	Označení vozu	Poznámka
2	23 87 4292 557-7	toto je textová poznámka k vozu 23 87 4292 557-7
3	23 87 4363 242-0	toto je textová poznámka k vozu 23 87 4363 242-0

Celkem vozů :	ložených	prázdných	úhrnem
Zusammen Wagen:	beladene	leere	insgesamt
převzatých/ubernommen	2	0	2
odmítnutých/gewweigert	2	0	2

Odevzdávkový seznam předán
Wagenübergabenachweis ausgehändigt
v / um hod / Uhr min / Min

Sestava ve formátu HTML.

Sestava ve formátu PDF.

PRIS/161b Strana : 1 20.06.2014 08:42

Odevzdávkový seznam (test) Wagenübergabenachweis

Stanice	Č.dokladu	Předávající dopr.	Přebírající dopr.	Skutečný čas	Vlak	Účetní čas
1	2	3	4	5	6	7
54-507194 Děčín st.hr.	1497	5400991687-ČD Cargo, a.s.	8000993028-ITL Eisenbahngesellschaft mbH		047319	

CR	Označení vozu	Držitel	Stav	Žel. odes.	Žel. urč.	Režim vyúčtování	Důvod odmítn.
8	9	10	11	12	13	14	15
1	23 87 4292 594-0	STVA	0	80	54	0	000
2	23 87 4292 557-7	STVA	0	80	54	0	001
3	23 87 4363 242-0	STVA	0	80	54	0	000
4	23 54 4366 242-6	SKOTR	0	80	54	0	003

CR	Označení vozu	Poznámka
8	9	16
2	23 87 4292 557-7	toto je textová poznámka k vozu 23 87 4292 557-7
3	23 87 4363 242-0	toto je textová poznámka k vozu 23 87 4363 242-0

Celkem vozů	ložených	prázdných	úhrnem
Zusammen Wagen:	beladene	leere	insgesamt
převzatých/ubernommen	2	0	2
odmítnutých/gewweigert	2	0	2

Důvod odmítn.	Význam
1	Technická závada
3	Přepravní závada

Odevzdávkový seznam předán
Wagenübergabenachweis ausgehändigt
v / um hod / Uhr min / Min

Předal / Übergeben

Převzal / Übernommen

[Dotaz Odevzdávka](#)

[Seznam sestav](#)

[Obsah](#)

Odevzdávkový seznam + výkaz vozidel (sestava 161c)

PRIS/H161c	Odevzdávkový seznam + výkaz vozidel (test) Wagenübergabenachweis+Wagenliste	20.06.2014 08:42
------------	--	------------------

Stanice	Č.dokladu	Předávající dopr.	Přebírající dopr.	Skutečný čas	Vlak	Účetní čas
54-507194Děčín st.hr.	1497	5400991687-ČD Cargo, a.s.	8000993028-ITL Eisenbahngesellschaft mbH		047319	

CR	Označení vozu	Držitel	Stav	Žel. odes.	Žel. urč.	Režim vyúčtování	Důvod odmítn.	N	NK	VUZ	DL	BrV	RuB	Doplňující údaj
1	23 87 4292 594-0	STVA	0	80	54	0	000	3	0	23.550	26,50	27	2	N35000000000000000000000000000000
2	23 87 4292 557-7	STVA	0	80	54	0	001	3	0	29.900	26,50	31	2	S11N35000000000000000000000000000000
3	23 87 4363 242-0	STVA	0	80	54	0	000	4	0	34.800	30,40	35	1	N35000000000000000000000000000000
4	23 54 4366 242-6	SKOTR	0	80	54	0	003	4	0	25.150	23,50	28	2	S36N35000000000000000000000000000000

CR	Označení vozu	Poznámka
2	23 87 4292 557-7	toto je textová poznámka k vozu 23 87 4292 557-7
3	23 87 4363 242-0	toto je textová poznámka k vozu 23 87 4363 242-0

Nápravy	Délka	Hmotnost nákladu	Hmotnost vozů	Dopravní hmotnost	Brzdící váha	Brzdící proc.
14	106,90	0	113.400	113.400	121	106
	107	0	113	113		

Při výpočtu brzdících procent nebyl zohledněn režim brzdění vlaku a délka vlaku !!!
Die Bremsbinder wurden ohne Rücksicht auf Zugbremsart und Zuglänge berechnet !!!

Celkem vozů :	ložených	prázdných	úhrnem
Zusammen Wagen:	beladene	leere	insgesamt
převzatých/übernommen	2	0	2
odmítnutých/gewiegt	2	0	2

Odevzdávkový seznam předán
Wagenübergabenachweis ausgehändigt
v / um hod / Uhr min / Min

Sestava ve formátu HTML.

Odevzdávkový seznam + výkaz vozidel pro privatizovanou dráhu (sestava 142a)

Vlasta/142a

Odevzdávkový seznam + výkaz vozidel (test)
pro privatizovanou dráhu

16.01.2012 14:35

Datum	Vlak	Styčná stanice	Č.dokladu
	0X0004		

CR	Označení vozu	N	Stav	Žel. urč.	Žel. odes	Režim vyúčt.	Důvod odmítn	NK	VUZ	DL	Brzd váha	Doplňující údaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	37 80 7876 020-4	4	0	54	80	18	000	0	23.000	14,40	0	710000000000000000
2	33 80 7880 994-8	4	0	54	80	18	000	0	23.000	13,60	29	712600000000000000

Celkem :	Vozů	Délka	Hmotnost	Brzdící váha	Brzdící proc.
	2	28,00	46.000	29	63
		28	46		

Při výpočtu brzdících procent nebyl zohledněn režim brzdění vlaku a délka vlaku !!!

Odevzdávkový seznam doručen zástupci přijímající železnice
v hod min převzato

Sestava ve formátu HTML.

Vlasta/142a

Strana : 1

16.01.2012 14:35

Odevzdávkový seznam + výkaz vozidel (test)
pro privatizovanou dráhu

Datum	Vlak	Styčná stanice	Č.dokladu
	0X0004		

CR	Označení vozu	N	Stav	Žel. urč.	Žel. odes	Režim vyúčt.	Důvod odmítn	NK	VUZ	DL	Brzd váha	Doplňující údaj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	37 80 7876 020-4	4	0	54	80	18	000	0	23.000	14,40	0	710000000000000000
2	33 80 7880 994-8	4	0	54	80	18	000	0	23.000	13,60	29	712600000000000000

Celkem :	Vozů	Délka	Hmotnost	Brzdící váha	Brzdící proc.
		28,00	46.000		
	2	28	46	29	63

Při výpočtu brzdících procent nebyl zohledněn režim brzdění vlaku a délka vlaku !!!

Odevzdávkový seznam doručen zástupci přijímající železnice
v hod min převzato

Zaměstnanec odevzdávající správy

Zaměstnanec přijímající správy

Podpis

Podpis

Otisk staničního razítka odevzdávající správy

Otisk staničního razítka přijímající správy

Sestava ve formátu PDF.

Seznam sestav

Obsah

Odevzdávky ve stanici (sestava 119a)

Sestava
ve
formátu
HTML.

Odevzdávky ve stanici											
Obnovit Zadání dotazu Nový dotaz											
Stanice	Stan.odevzdávky	Typ	Směr	Žel.	Dopravce	Kolej	Vlak	Č.odev.	Fáze	Datum a čas odevzdávky	
54-334250 Břeclav		Žel.	Výst.						1		
Číslo	Fáze	Stan.odev.	Typ	Směr	Žel.	Dův.	Čas odevzd.	Stan.výskytu	Čas události	Kolej	Vlak
213	>>	1	54-300558	Žel.	Výst.	81	26.01.2013 18:27	54-380014	26.01.2013 18:40	432	044005
214	>>	1	54-300558	Žel.	Výst.	81	26.01.2013 19:02	54-380014	26.01.2013 19:23	211	046793

I1536 Předání vozů
D1090 Odevzdávka
D0120 Údaje o vlaku

I1576 Předání vozů dopravci
D1090 Odevzdávka
D0120 Údaje o vlaku

I1536 Předání vozů
D1090 Odevzdávka

I1526 Převzetí vozů
D1090 Odevzdávka
D0120 Údaje o vlaku

Po odklepnutí čísla odevzdávky se zobrazí sestava o odevzdávce (sestava 101a, 161a - podle typu odevzdávky).

Nabídka informací a dotazů (viz **Prohlížení sestavy HTML**). Její obsah závisí na typu odevzdávky, na směru a na přiřazení odevzdávky k vlaku.

Sestava ve formátu PDF.

Vlasta/R1190			Strana : 1							07.02.2013 16:35					
Odevzdávky ve stanici (test)															
Stanice události			Stanice odevzdávky				Typ	Směr	Žel.	Dopravce	Kolej	Vlak	Č.odev.	Fáze	Datum a čas odevzd.
54-334250 Břeclav							Žel.	Výst.							1
Číslo	Stanice odevzdávky	Fáze	Typ	Směr	Žel.	Dův.	Čas odevzdávky	Stanice výskytu	Čas události	Kolej	Vlak				
213	54-300558	1	Žel.	Výst.	81		26.01.2013 18:27	54-380014	26.01.2013 18:40	432	044005				
214	54-300558	1	Žel.	Výst.	81		26.01.2013 19:02	54-380014	26.01.2013 19:23	211	046793				

Naskenované NL k odevzdávce (sestava 118a)

Naskenované NL k odevzdávce Obnovit Zadáni dotazu Nový dotaz

Stanice odevzdávky	Vlak	Odevzdávka	Datum odevzdávky
54-507194 Děčín st.hr.			01.02.2014 - 20.02.2014

Číslo		Stan.odevzdávky	Čas odevzd.	Typ	Žel.	Dopravce	Stan.události	Čas události	Vlak	Zásilky
<u>19</u>	>>	54-507194	10.02.2014 01:00	Dopr.		8000993056	54-586891	10.02.2014 01:51	048309	<u>Zásilky (4)</u>

I1526 Převzetí vozů
D1090 Odevzdávka
D0120 Údaje o vlaku

I1576 Předání vozů dopravci
D1090 Odevzdávka
D0120 Údaje o vlaku

I1536 Předání vozů
D1090 Odevzdávka

Po odklepnutí čísla odevzdávky se zobrazí sestava o odevzdávce (sestava 101a, 161a - podle typu odevzdávky).

Nabídka informací a dotazů. Její obsah závisí na typu odevzdávky, na směru a na přiřazení odevzdávky k vlaku.

CR	Stan.podeje	Datum podeje	Podací číslo	Dopravce	Čas doplnění	Login doplnění	Stav	Pořízené skeny	Čas archivace na OPT
1					19.02.2014 11:22		23	<u>Sken 1, Sken 2</u>	
2	54-556597	18.02.2014	11	80	20.02.2014 09:11		22	<u>Sken 1</u>	20.02.2014 09:22
3							11	<u>Sken 1</u>	
4							11	<u>Sken 1</u>	

Po odklepnutí počtu zásilek se zobrazí seznam přiřazených zásilek k odevzdávce.

V sestavě je možné vidět aktuální stav zásilek, již doplněné údaje z CNP, skeny zásilek a čas archivace skenů na OPT. Skeny zásilek budou v databázi PRIS drženy po dobu 30 dní. Následně dojde k jejich odmazání a poté už budou dostupné pouze na OPT.

Typ informace	Tarifní stanice	Pokladna	Vlečka	Vlečkař	Prav.obsluha		Průběh obsluhy	Čas příjezdu obsluhy (RR.MM.DD HH:MI)	Odkud
					den	hod			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
011-6	54-730747		620054	0002			1		1

ODEVZDÁVKOVÝ LIST	číslo : 7	Hnací vozidla		Výkon		Počet		Posun		Čekání
na vozy přistavené	strana : 1 / 1			11	12	13	14	15	16	
na vlečku	Beroun, Čertovy schody	ČD	vlečkař							
ve stanici	Beroun	Čas přistavení vozů na vlečku (MM.DD.HH)							19	

P.č.	Označení vozu	Vlastník vozu	Druh pobytu	Stav vozu	Druh přepr.	Začátek pobytu (MM.DD.HH)	Zpús. účt.	Doplňující údaje	Přepravce	DUV	Poznámka
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	37 80 9326 280-6		0	0	1			000000000			
2	31 54 3525 098-2		0	1	1			000000000			

Počet vozů	2 / 2
Poznámka	

Odevzdávkový list

(sestava 060a)

Sestava ve formátu HTML

Vlasta/060a

18.06.2012 12:01

Typ informace	Tarifní stanice	Pokladna	Vlečka	Vlečkař
1	2	3	4	5
011-6	54-730747		620054	0002

Prav. obsluha		Průběh obsluhy	Čas příjezdu obsluhy (RR.MM.DD HH:MI)					Odkud
den	hod.							
6	7	8	9					10
		1					:	1

ODEVZDÁVKOVÝ LIST (test)

číslo 7

na vozy přistavené

strana 1 / 1

na vlečku Beroun, Čertovy schody

ve stanici Beroun

Hnací vozidla		Výkon		Počet		Posun		Ček.
		11	12	13	14	15	16	
ČD	vlečkař							

Čas přistavení vozů na vlečku (MM.DD.HH)								19			
--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--

P. č.	Označení vozu					Vlastník vozu	Druh pobytu	Stav vozu	Druh přepravy	Začátek pobytu vozu (MM.DD.HH)	Zpús. účtování	Doplňující údaje	Přepravce	DUV	Poznámka
20	21					22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	37	80	9326	280	- 6		0	0	1			000000000			
2	31	54	3525	098	- 2		0	1	1			000000000			

Sestava ve formátu PDF

Předal(a):

Razítko:

Převzal(a):

Počet vozů: 2 / 2

Poznámka:

Vlasta/062a

18.06.2012 11:08

Typ informace	Tarifní stanice	Pokladna	Vlečka	Vlečkař	Prav.obsluha		Průběh obsluhy	Čas odjezdu obsluhy (RR.MM.DD HH:MI)	Odkud
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
013-6	54-730747		620054	0002			1		1

NÁVRATOVÝ LIST	číslo : 3	Hnací vozidla	Výkon		Počet		Posun		Čekání	Řazení
na vozy odsunutě	strana : 1 / 1		11	12	13	14	15	16	17	18
z vlečky	Beroun, Čertovy schody	ČD	vlečkař							
ve stanici	Beroun	Čas odsunu vozů z vlečky (MM.DD.HH)						19		

P.č.	Označení vozu	Vlastník vozu	Druh pobytu	Stav vozu	Druh přepr.	Konec pobytu (MM.DD.HH)	Zpús. účt.	Doplňující údaje	Přepravce	Poznámka
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	84 56 9306 692-8		0	1	1			000000700		---->
Toto je dlouhý text poznámky k vozu v odevzdávce z manipulačního místa										
2	83 54 9322 435-5		0	0	1			000000000		

Počet vozů	2 / 2
Poznámka	Toto je dlouhý text poznámky k odevzdávce z manipulačního místa

Návratový list (sestava 062a)

Sestava ve formátu HTML

Sestava ve formátu PDF

Dotaz OL/NL – manipulační místo

[Seznam sestav](#)[Obsah](#)

Vlasta/062a

18.06.2012 11:37

Typ informace	Tarifní stanice	Pokladna	Vlečka	Vlečkař
1	2	3	4	5
013-6	54-730747		620054	0002

NÁVRATOVÝ LIST (test)

číslo 3

na vozy odsunutě

strana 1 / 1

z vlečky Beroun, Čertovy schody

ve stanici Beroun

Prav. obsluha		Průběh obsluhy	Čas odjezdu obsluhy (RR.MM.DD HH:MI)				Odkud
den	hod.	8	9				10
6	7						1

Hnací vozidla	Výkon		Počet		Posun		Ček.	Řaz
	11	12	13	14	15	16	17	18
ČD	vlečkař							

Čas odsunu vozů
z vlečky (MM.DD.HH)

19

P. č.	Označení vozu		Vlastník vozu	Druh pobytu	Stav vozu	Druh přepravy	Začátek pobytu vozu (MM.DD.HH)	Zpús. účtování	Doplňující údaje	Přeprave	Poznámka
20	21		22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	84	56	9306	692	-	8			000000700		---->
Toto je dlouhý text poznámky k vozu v odevzdávce z manipulačního místa											
2	83	54	9322	435	-	5			000000000		

Předal(a):

Razítko:

Převzal(a):

Počet vozů: 2 / 2

Poznámka: Toto je dlouhý text poznámky k odevzdávce vozů z manipulačního místa

Poškození vozů (sestava 064a)

Sestava ve formátu HTML

Vlasta/064a	Poškození vozů k návratovému listu č. 3z vlečky Beroun, Čertovy schody ve stanici Beroun	18.06.2012 11:53
-------------	--	------------------

Tarifní stanice	Pokladna	Vlečka	Vlečkař	Prav.obsluha den hod	Průběh obsluhy	Čas odjezdu obsluhy (RR.MM.DD HH:MI)	Odkud
54-730747		620054	0002		1		1

CR	Označení vozu	Druh závady	Počet	Doklad	Přepravce	Poznámka
1	84 56 9306 692-8					
2	84 56 9306 692-8					

Druh závady	Význam kódu
-------------	-------------

Vlasta/064a Strana : 1 18.06.2012 11:49

Poškození vozů (test) k návratovému listu č. 3 z vlečky Beroun, Čertovy schody ve stanici Beroun

Tarifní stanice	Pokladna	Vlečka	Vlečkař	Prav.obsluha den hod	Průběh obsluhy	Čas odjezdu obsluhy (RR.MM.DD HH:MI)	Odkud
54-730747		620054	0002		1		1

CR	Označení vozu	Druh závady	Počet	Doklad	Přepravce	Poznámka
1	84 56 9306 692-8					
2	84 56 9306 692-8					

Druh závady	Význam kódu
-------------	-------------

Sestava ve formátu PDF

OL/NL ve stanici – manipulační místo (068a)

Sestava
ve
formátu
HTML.

OL/NL ve stanici - manip.místo

Obnovit

Zadání dotazu

Nový dotaz

Stanice	Stan.odevzdávky	Typ	Směr	Man.m	Kolej	Vlak	Č.odev.	Fáze	Datum a čas odevzdávky			
	54-730747 Beroun	Vleč.	OL					1				

Číslo		Fáze	Stan.odev.	Typ	Směr	Man.m	VI.	Čas odevzd.	Stan.výskytu	Čas události	Kolej	Vlak
13	V>	1	54-730747	Vleč.	OL	620088	0266		54-780007	26.01.2013 13:45		
86	V>	1	54-730747	Vleč.	OL	620054	0002		54-780007	26.01.2013 19:30		

I0116 Předání vozů na manip.m

D0600 OL/NL - manip.místo

I0136 Převzetí vozů z manip.m

D0600 OL/NL - manip.místo

Po odklepnutí čísla OL/NL se zobrazí sestava o odevzdávce (sestava 060a nebo 062a - podle směru odevzdávky).

Nabídka informací a dotazů (viz **Prohlížení sestavy HTML**). Její obsah závisí na směru odevzdávky..

Sestava ve formátu PDF.

Vlasta/R0680				Strana : 1				07.02.2013 15:50						
OL/NL ve stanici - manip.místo (test)														
Stanice události			Stanice odevzdávky				Typ	Směr	Man.m.	Kolej	Vlak	Č.odev.	Fáze	Datum a čas odevzd.
			54-730747 Beroun				Vleč.	OL					1	
Číslo	Stanice odevzdávky	Fáze	Typ	Směr	Man.m.	VI.	Čas odevzdávky	Stanice výskytu	Čas události	Kolej	Vlak			
13	54-730747	1	Vleč.	OL	620088	0266		54-780007	26.01.2013 13:45					
86	54-730747	1	Vleč.	OL	620054	0002		54-780007	26.01.2013 19:30					

Chybně směřované vozy (sestava 094a)

Při zpracování vstupní informace o přivěšení vozu k vlaku nebo o odvěšení vozu od vlaku PRIS v rámci testů předává údaje o směřování vozu ke kontrole do inf. systému ÚDIV. Zjistí-li ÚDIV chyby, PRIS podle závažnosti chyb (je v číselníku chyb) buď vstupní informaci odmítne (vytvoří zápornou kvitanci) nebo vstupní informaci zpracuje (vytvoří kladnou kvitanci bez varování nebo s varováním) a v rámci zpracování vygeneruje tuto výstupní sestavu, která obsahuje vozy s chybou.

Generované sestavy - nepřečtené

Obnovit

Vytisknout

Zobrazit

PRIS/R094a

Chybně směřované vozy (test)

03.04.2015 11:18

Stanice	Typ udál.	Udál.ÚDIV	Čas události	Č.vlaku	Stanice výchozí	Čas soupisu	Č.vlaku soupisu	Stanice cílová	DISC
54-732750	I7946	11	03.04.2015 11:18	067711	54-750356	27.03.2015 16:40	067711	54-732750	7811997

CR	Označení vozu	Chyba ÚDIV	Záv. ÚDIV	Údaje PRIS							Nabídka ÚDIV					
				S	St.odes.	St.vst.	St.urč.	St.výst.	Mm.urč.	Směr	S	St.odes.	St.vst.	St.urč.	St.výst.	Mm.urč.
1	21 54 4307 036-6	113	2	0	54-743955		54-334250		312017	630 02						

Sestava ve formátu HTML

Po nastavení kurzoru na kód chyby se zobrazí název chyby (význam kódu chyby), například:

113 prázdný ČDC vůz nemá v Údivu prázdné prov.směřování ani není ve st.události volný (provoz.stav)

Událost ÚDIV:

první číslice:

- 1 = vlak mezi stanicemi
- 2 = obsluha manip. místa
- 3 = vlak mezi obvody jedné stanice

druhá číslice:

- 1 = přivěšení
- 2 = odvěšení

Chyba ÚDIV – kód chyby ve směřování vozu, kterou ÚDIV zjistil při kontrole směřování

Závažnost ÚDIV –

závažnost chyby v ÚDIV:

- 1 = varování
- 2 = tvrdá chyba

S – ložný stav vozu

PRIS/R094a				Strana : 1				03.04.2015 11:18																					
Chybně směřované vozy (test)																													
Stanice		Typ udál.	Udál.ÚDIV		Čas události		Č.vlaku		Stanice výchozí		Čas soupisu		Č.vlaku soupisu		Stanice cílová		DISC												
54-732750		I7946	11		03.04.2015 11:18		067711		54-750356		27.03.2015 16:40		067711		54-732750		7811997												
Označení vozu		Chyba Záv. ÚDIV		S		St.odes.		St.vst.		Údaje PRIS				Nabídka ÚDIV															
CR				S		St.odes.		St.vst.		St.urč.		St.výst.		Mm.urč.		Směr		S		St.odes.		St.vst.		St.urč.		St.výst.		Mm.urč.	
1 21 54 4307 036-6		113 2		0		54-743955				54-334250				312017		630 02													

Sestava ve formátu PDF

Aktuální stav vozů - výčty vozů (sestava 044a)

Aktuální stav vozů - výčty	Obnovit	Zadání dotazu	Nový dotaz
----------------------------	---------	---------------	------------

Parametry dotazu	
Parametr	Hodnota
Obsažené údaje	výčty vozů
Řazení sestavy	dle vozů
Stanice výskytu	54-536136

Por.číslo	Vůz	Typ pohybu	Datum a čas pohybu	Stanice pohybu	Kolej	Stav ložení	Stan.odes.	Stan.urč.	Pohyb hod.	Provozní stav	Datum revize
1	21 54 1533 252-1	I4005	09.01.2014 10:30	54-536136	35	ložený	54-536136	54-536136	312	4	12.04.2013
2	21 54 1533 296-8	I4005	28.12.2013 16:30	54-536136	33	prázdný	54-536136	54-536136	594	4	14.10.2011
3	21 54 1533 397-4	I4005	17.01.2014 16:05	54-536136	310	prázdný	54-536102	54-536136	114	3	28.05.2014
4	21 54 1533 439-4	I4005	17.01.2014 16:05	54-536136	310	ložený	54-752360	54-536136	114	3	16.05.2014
5	21 54 1533 683-7	I4005	17.01.2014 16:05	54-536136	310	ložený	54-546135	54-536136	114	3	25.06.2014
6	21 54 1534 179-5	I7551	14.06.2011 18:48	54-536136	302	prázdný	54-546531	54-536136	22864	4	15.06.2011
7	21 54 1534 678-6	I4005	09.01.2014 14:50	54-536136	39	prázdný	54-536839	54-536136	307	4	17.05.2012

Sestava ve formátu HTML.

Sestava zobrazuje výčet vozů s údaji o posledním pohybu, stavu ložení, stanici odesílací, stanici určení, počtu hodin od posledního pohybu a provozní stav vozu.

Po stisku čísla vozu se zobrazí detail vozu.

Vlasta/R044a

Strana : 1

15.01.2013 15:27

Aktuální stav vozů (test)

Parametry dotazu

Parametr	Hodnota
Obsažené údaje	výčty vozů
Řazení sestavy	dle stanice
Stanice výskytu	54-536136 Pardubice hlavní nádraží

Por.číslo	Vůz	Typ pohybu	Datum a čas pohybu	Stanice pohybu	Stav ložení	Stan.odes.	Stan.urč.	Pohyb hod.	Provozní stav
1	21 54 5541 469-2	I4005	01.01.2013 09:40	54-536136	prázdný	54-555805	54-532143	341	4
2	21 54 5542 470-9	I7551	03.11.2012 11:37	54-536136	prázdný	54-546531	54-536136	1755	4
3	31 54 5955 743-7	I7551	03.01.2013 18:28	54-536136	prázdný	51-000109	54-536136	285	3
4	31 54 5961 755-3	I4005	17.12.2012 20:10	54-536136	prázdný	54-536136	54-536136	691	3
5	31 54 5947 768-5	I7626	25.12.2012 13:50	54-536136	prázdný	54-536136	54-536136	505	3
6	21 54 5542 787-6	I7551	03.11.2012 11:37	54-536136	prázdný	54-546531	54-536136	1755	4
7	84 54 7815 650-6	I7936	03.12.2010 21:11	54-536136	prázdný	54-536136	54-533794	18570	3
8	31 54 5950 581-6	I4005	25.12.2012 08:15	54-536136	prázdný	54-536136	54-536136	511	3

Sestava ve formátu PDF.

Aktuální stav vozů - počty vozů podle řad

- jedna řada (sestava 044b)

Aktuální stav vozů Obnovit Zadání dotazu Nový dotaz

Parametry dotazu	
Parametr	Hodnota
Obsažené údaje	počty vozů
Řazení sestavy	řada vozů
Stanice výskytu	54-536136
Řady obchod	R(e)(n)s

Vozová řada - 16 R(e)(n)s							
Ložené	Prázdné	Celkem prov.	Celkem tech.dův.	Z toho navrženo na zruš.	Ostatní závady	Celkem neprovozní.	Celkem vozy.
Vozy ČDC poskytnuté							
8	24	32	8	8	0	8	40
Vozy zahraniční poskytnuté							
0	0	0	0	0	0	0	0
Vozy ostatní							
0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem							
8	24	32	8	8	0	8	40

Sestava ve formátu HTML.

Sestava zobrazuje počty vozů pro jednu konkrétní řadu. Počty jsou rozděleny zvlášť pro vozy ČDC a pro vozy zahraniční. Další dělení je na vozy ložené, prázdné, provozní, neprovozní, vyřazené z technických důvodů, navržené na zrušení a vozy s ostatními závady. V posledním řádku a sloupci jsou sumární počty.

Sestava ve formátu PDF.

Vlasta/R044b Strana : 1 15.01.2013 15:27

Aktuální stav vozů (test)

Parametry dotazu

Parametr	Hodnota
Obsažené údaje	počty vozů
Řazení sestavy	řada vozů
Stanice výskytu	54-536136 Pardubice hlavní nádraží
Řady obchod	R(e)(n)s

Ložené	Prázdné	Celkem prov.	Vozová řada -16 R(e)(n)s		Ostatní závady	Celkem neprovozní.	Celkem vozy.
			Celkem tech.dův.	Z toho navrženo na zruš.			
			Vozy ČDC poskytnuté				
8	24	32	8	8	0	8	40
			Vozy zahraniční poskytnuté				
0	0	0	0	0	0	0	0
			Vozy ostatní				
0	0	0	0	0	0	0	0
			Vozy celkem				
8	24	32	8	8	0	8	40

[Dotaz Aktuální stav vozů](#)

[Seznam sestav](#)

[Obsah](#)

Aktuální stav vozů - počty vozů podle řad

- více řad (sestava 044c)

Aktuální stav vozů Obnovit Zadáni dotazu Nový dotaz

Parametry dotazu	
Parametr	Hodnota
Obsažené údaje	počty vozů
Řazení sestavy	řada vozů
Stanice výskytu	54-536136

Vozová řada	Ložené	Prázdné	Celkem prov.	Celkem tech.dův.	Z toho navrženo na zruš.	Ostatní závady	Celkem neprovozní.	Celkem vozy.
0 Neuvedeno	17	81	98	4	0	0	4	102
1 Ea(n)(o)s	0	63	63	61	2	0	61	124
2 Es	1	2	3	33	1	0	33	36
3 Facc(n)s	0	1	1	5	2	0	5	6
37 Za(c)es	3	18	21	0	0	0	0	21
38 Zagkks	2	0	2	0	0	0	0	2
39 Zagkks	0	1	1	0	0	0	0	1
1901 Zagkks	0	1	1	0	0	0	0	1
9306 Zagkks	0	1	1	0	0	0	0	1
Celkem	45	210	255	128	16	1	128	383

Sestava ve formátu HTML.

Sestava zobrazuje počty vozů pro více řad. Každý řádek sestavy obsahuje údaje pro jinou řadu. Mezi zobrazené údaje patří počty pro vozy ložené, prázdné, provozní, neprovozní, vyřazené z technických důvodů, navržené na zrušení a pro vozy s ostatními závady. V posledním řádku a sloupci jsou sumární počty.

Vlasta/R044c

Strana : 1

15.01.2013 15:27

Aktuální stav vozů (test)

Parametry dotazu

Parametr	Hodnota
Obsažené údaje	počty vozů
Řazení sestavy	řada vozů
Stanice výskytu	54-536136 Pardubice hlavní nádraží

Vozová řada	Ložené	Prázdné	Celkem prov.	Celkem tech.dův.	Z toho navrženo na zruš.	Ostatní závady	Celkem neprovozní.	Celkem vozy.
0 Neuvedeno	17	81	98	4	0	0	4	102
1 Ea(n)(o)s	0	63	63	61	2	0	61	124
2 Es	1	2	3	33	1	0	33	36
3 Facc(n)s	0	1	1	5	2	0	5	6
37 Za(c)es	3	18	21	0	0	0	0	21
38 Zagkks	2	0	2	0	0	0	0	2
39 Zagkks	0	1	1	0	0	0	0	1
1901 Zagkks	0	1	1	0	0	0	0	1
9306 Zagkks	0	1	1	0	0	0	0	1
Celkem	45	210	255	128	16	1	128	383

Sestava ve formátu PDF.

Aktuální stav vozů - počty vozů podle stanic

- jedna řada (sestava 044d)

Aktuální stav vozů - počty Obnovit Zadáni dotazu Nový dotaz

Parametry dotazu	
Parametr	Hodnota
Obsažené údaje	počty vozů
Řazení sestavy	stanice události
Provozní pracoviště výskytu	133082-PP Otrokovice
Řady obchod	R(e)(n)s

Místo výskytu	Vozy ČDC poskytnuté	Vozy zahraniční poskytnuté	Vozy ostatní	Celkem
54-346759-Kyjov	1	0	0	1
54-355750-Otrokovice	12	0	0	12
54-361451-Staré Město u Uher. Hradiště	26	0	0	26
54-365858-Uherský Brod	0	0	0	0
54-368357-Vlkoš	19	0	0	19
Celkem	58	0	0	58

Sestava ve formátu HTML.

Sestava zobrazuje počty vozů ve stanicích pro jednu konkrétní řadu. Počty jsou rozděleny zvlášť pro vozy ČDC, pro vozy zahraniční a pro vozy ostatní. V sloupci jsou sumární počty.

Vlasta/R044d

Strana : 1

21.01.2013 11:53

Aktuální stav vozů - počty (test)

Parametry dotazu

Parametr	Hodnota
Obsažené údaje	počty vozů
Řazení sestavy	stanice události
Provozní pracoviště výskytu	133082
Řady obchod	R(e)(n)s

Místo výskytu	Vozy ČDC poskytnuté	Vozy zahraniční poskytnuté	Vozy ostatní	Celkem.
54 346759 Kyjov	1	0	0	1
54 355750 Otrokovice	12	0	0	12
54 361451 Staré Město u Uher. Hradiště	26	0	0	26
54 365858 Uherský Brod	0	0	0	0
54 368357 Vlkoš	19	0	0	19
Celkem	58	0	0	58

Sestava ve formátu PDF.

[Dotaz Aktuální stav vozů](#)

[Seznam sestav](#)

[Obsah](#)

Aktuální stav vozů - počty vozů podle stanic

- více řad (sestava 044e)

Aktuální stav vozů - počty		Obnovit	Zadání dotazu	Nový dotaz
----------------------------	--	---------	---------------	------------

Parametry dotazu	
Parametr	Hodnota
Obsažené údaje	počty vozů
Řazení sestavy	stanice události
Stanice výskytu	54-536136

Místo výskytu							
Vozová řada	Počet	Vozová řada	Počet	Vozová řada	Počet	Vozová řada	Počet
54-536136-Pardubice hlavní nádraží							
0 Neuvedeno	97	1 Ea(n)(o)s	123	2 Es	37	3 Facc(n)s	5
6 Gb(g)(kk)(q)s(s)	27	7 Hab(b)i(II)(n)s(s)	1	14 Laaps	3	16 R(e)(n)s	40
33 Tdns	1	34 Uaai	1	35 Zacns	1	36 Za(c)s	14
37 Za(c)es	21	38 Zagkks	2	39 Z(c)(e)(kk)s	1	1901 Smmp(s)	1
celkem	375						

Sestava ve formátu HTML.

Sestava zobrazuje počty vozů ve stanicích pro více řad. V posledním řádku je sumární počet pro všechny uvedené řady ve stanici.

Vlasta/R044e

Strana : 1

21.01.2013 11:53

Aktuální stav vozů - počty (test)

Parametry dotazu

Parametr	Hodnota
Obsažené údaje	počty vozů
Řazení sestavy	stanice události
Stanice výskytu	54-536136 Pardubice hlavní nádraží

Místo výskytu							
Vozová řada	Počet	Vozová řada	Počet	Vozová řada	Počet	Vozová řada	Počet
54-536136-Pardubice hlavní nádraží							
0 Neuvedeno	97	1 Ea(n)(o)s	123	2 Es	37	3 Facc(n)s	5
6 Gb(g)(kk)(q)s(s)	27	7 Hab(b)i(II)(n)s(s)	1	14 Laaps	3	16 R(e)(n)s	40
33 Tdns	1	34 Uaai	1	35 Zacns	1	36 Za(c)s	14
37 Za(c)es	21	38 Zagkks	2	39 Z(c)(e)(kk)s	1	1901 Smmp(s)	1
celkem	375						

Sestava ve formátu PDF.

Aktuální stav ČDC vozů v cizině - výčty (sestava 048a)

Aktuální stav ČDC vozů v cizině - výčty

Obnovit

Zadání dotazu

Nový dotaz

Sestava ve formátu HTML.

Sestava zobrazuje výčet ČDC vozů v cizím držení. Vozy jsou seřazeny podle železnice určení a následně podle čísla vozu.

Parametry dotazu	
Parametr	Hodnota
Řady obchod	Hi(II)(m)rrs

Por.číslo	Žel.urč.	Číslo vozu	Typ pohybu	Datum a čas pohybu	Stanice pohybu
1	79-SI	21 54 2926 013-0	I1259	21.02.2013 00:48	54-380014
2	79-SI	21 54 2926 017-1	I1259	21.02.2013 00:48	54-380014

Vlasta/R048a

Strana : 1

26.02.2013 10:00

Sestava ve formátu PDF.

Aktuální stav ČDC vozů v cizině - výčty (vývoj)

Parametry dotazu

Parametr	Hodnota
Řady obchod	Hi(II)(m)rrs

Por.číslo	Žel.urč.	Vůz	Typ pohybu	Datum a čas pohybu	Stanice pohybu
1	79-SI	21 54 2926 013-0	I1259	21.02.2013 00:48	54-380014
2	79-SI	21 54 2926 017-1	I1259	21.02.2013 00:48	54-380014

Aktuální stav ČDC vozů v cizině - počty (sestava 048b)

Aktuální stav ČDC vozů v cizině - počty Obnovit Zadáni dotazu Nový dotaz

Parametry dotazu	
Parametr	Hodnota
Státy registrace	24, 56

Železnice určení							
Vozová řada	Počet	Vozová řada	Počet	Vozová řada	Počet	Vozová řada	Počet
24-LT-Lithuania							
16 R(e)(n)s	0	16 R(e)(n)s	3				
celkem	3						
56-SK-Slovakia							
00 Neuvedeno	2	01 Ea(n)(o)s	428	02 Es	9	04 Fal(l)(n)s	58
07 Hab(b)i(l)(n)s(s)	15	09 Hb(b)i(k)(k)(l)(n)s	25	12 K(b)(kk)(n)s	3	15 Laa(h)ils	1
16 R(e)(n)s	19	17 Rils, Sins	11	21 Sggmrss	1	22 Sggrss	18
23 Sgjs	2	24 Sgnss	19	25 Sgs	15	31 Tams	4
94 Vozy přepravce VO ČDC	3	1901 Smmp(s)	1				
celkem	634						
Celkem v cizině							
00 Neuvedeno	2	01 Ea(n)(o)s	428	02 Es	9	04 Fal(l)(n)s	58
07 Hab(b)i(l)(n)s(s)	15	09 Hb(b)i(k)(k)(l)(n)s	25	12 K(b)(kk)(n)s	3	15 Laa(h)ils	1
16 R(e)(n)s	22	17 Rils, Sins	11	1901 Smmp(s)	1	21 Sggmrss	1
22 Sggrss	18	23 Sgjs	2	24 Sgnss	19	25 Sgs	15
31 Tams	4	94 Vozy přepravce VO ČDC	3				
celkem	637						

Sestava ve formátu HTML.

Sestava zobrazuje počty vozů rozdělných do částí podle železnice určení. Pro každou železnici určení jsou vozy dále rozděleny podle obchodních řad. Poslední řádek obsahuje celkový počet vozů pro všechny řady.

Poslední částí je celkový počet vozů v cizině pro všechny nalezené železnice.

Sestava ve formátu PDF.

Vlasta/R048b

Strana : 1

26.02.2013 10:00

Aktuální stav ČDC vozů v cizině - počty (vývoj)

Parametry dotazu

Parametr	Hodnota
Státy registrace	24, 56

Železnice určení

Vozová řada	Počet	Vozová řada	Počet	Vozová řada	Počet	Vozová řada	Počet
24-LT-Lithuania							
16 R(e)(n)s	0	16 R(e)(n)s	3				
celkem	3						
56-SK-Slovakia							
00 Neuvedeno	2	01 Ea(n)(o)s	428	02 Es	9	04 Fal(l)(n)s	58
07 Hab(b)i(l)(n)s(s)	15	09 Hb(b)i(k)(k)(l)(n)s	25	12 K(b)(kk)(n)s	3	15 Laa(h)ils	1
16 R(e)(n)s	19	17 Rils, Sins	11	21 Sggmrss	1	22 Sggrss	18
23 Sgjs	2	24 Sgnss	19	25 Sgs	15	31 Tams	4
94 Vozy přepravce VO ČDC	3	1901 Smmp(s)	1				
celkem	634						
Celkem v cizině							
00 Neuvedeno	2	01 Ea(n)(o)s	428	02 Es	9	04 Fal(l)(n)s	58
07 Hab(b)i(l)(n)s(s)	15	09 Hb(b)i(k)(k)(l)(n)s	25	12 K(b)(kk)(n)s	3	15 Laa(h)ils	1
16 R(e)(n)s	22	17 Rils, Sins	11	1901 Smmp(s)	1	21 Sggmrss	1
22 Sggrss	18	23 Sgjs	2	24 Sgnss	19	25 Sgs	15
31 Tams	4	94 Vozy přepravce VO ČDC	3				
celkem	637						

[Dotaz Aktuální stav ČDC vozů v cizině](#)

[Seznam sestav](#)

[Obsah](#)

Vozy vyřazené ke dni (sestava 045a)

Vozy vyřazené ke dni Obnovit Zadání dotazu Nový dotaz

Parametry dotazu	
Parametr	Hodnota
Čas do	21.01.2013
Řazení sestavy	dle vozů
Interval vozu	3938

Por. číslo	Označení vozu	St.pohybu	Čas události	St.vyřazení	Čas vyřazení	Počet dnů	St.opravy	SL	Datum revize	Dep	DV	Závady
1	31 54 3938 000-9	54-750356	11.03.2012 15:45		27.05.2011 00:00	605		0	27.02.2014			
2	31 54 3938 053-8	54-333559	25.10.2012 14:44		21.03.2011 00:00	672		0	24.06.2014			
3	31 54 3938 073-6	54-346627	10.12.2012 20:54	54-349241	05.12.2012 16:35	46	54-346627	0	13.09.2016		51	1210
4	31 54 3938 137-9	54-533794	29.11.2012 21:46		18.05.2011 00:00	614		0	13.03.2015			
5	31 54 3938 140-3	54-581066	03.01.2013 07:29	54-333559	28.12.2012 02:00	23	54-532143	0	02.06.2014	X	01	6151
6	31 54 3938 149-4	54-548594	03.10.2012 08:14		16.04.2012 00:00	280		0	10.11.2014			
7	31 54 3938 162-7	54-580068	04.01.2013 15:40	54-580035	31.12.2012 09:15	20	54-534891	0	30.01.2015		42	0690
8	31 54 3938 174-2	54-380220	30.12.2012 23:47	54-349241	27.12.2012 19:50	24	54-346627	0	13.05.2015		51	1210
9	31 54 3938 180-9	54-351130	03.01.2013 12:08	54-346627	22.12.2012 17:47	29	54-346627	1	13.10.2016	X	01	3340

Sestava ve formátu HTML.

Sestava zobrazuje vyřazené vozy ke dni se základními údaji o vyřazení vozu. Některé položky nejsou vyplněny z důvodu chybějící informace vyřazení vozu v PRIS (vůz byl vyřazen pouze historicky v PD Ext).

Vlasta/R045a

Strana : 1

Vozy vyřazené ke dni (test)

Sestava ve formátu PDF.

Parametry dotazu

Parametr	Hodnota
Čas do	
Řazení sestavy	dle vozů
Interval vozu	3938

Por. číslo	Označení vozu	St.pohybu	Čas pohybu	St.vyřazení	Čas vyřazení	Počet dnů	St.opravy	SL	Datum revize	Dep	DV	Závady
1	31 54 3938 000-9	54-750356	11.03.2012 15:45		27.05.2011 00:00	605		0	27.02.2014			
2	31 54 3938 053-8	54-333559	25.10.2012 14:44		21.03.2011 00:00	672		0	24.06.2014			
3	31 54 3938 073-6	54-346627	10.12.2012 20:54	54-349241	05.12.2012 16:35	46	54-346627	0	13.09.2016		51	1210
4	31 54 3938 137-9	54-533794	29.11.2012 21:46		18.05.2011 00:00	614		0	13.03.2015			
5	31 54 3938 140-3	54-581066	03.01.2013 07:29	54-333559	28.12.2012 02:00	23	54-532143	0	02.06.2014	X	01	6151
6	31 54 3938 149-4	54-548594	03.10.2012 08:14		16.04.2012 00:00	280		0	10.11.2014			
7	31 54 3938 162-7	54-580068	04.01.2013 15:40	54-580035	31.12.2012 09:15	20	54-534891	0	30.01.2015		42	0690
8	31 54 3938 174-2	54-380220	30.12.2012 23:47	54-349241	27.12.2012 19:50	24	54-346627	0	13.05.2015		51	1210
9	31 54 3938 180-9	54-351130	03.01.2013 12:08	54-346627	22.12.2012 17:47	29	54-346627	1	13.10.2016	X	01	3340

[Dotaz Vozy vyřazené ke dni](#)

[Seznam sestav](#)

[Obsah](#)

Vozy vyřazené během období (sestava 046a)

Vozy vyřazené během období | Obnovit | Zadání dotazu | Nový dotaz

Parametry dotazu	
Parametr	Hodnota
Čas od	03.01.2013
Čas do	16.01.2013
Řazení sestavy	dle stanice
Řady o12	Eas

Por. číslo	Označení vozu	St.vyřazení	Čas vyřazení	St.opravy	Čas prvního vyřazení	SL	DV	Závady
1	85 54 5972 746-4	54-343848	03.01.2013 06:00	54-343848	03.01.2013 06:00	0	11	6112
2	31 56 5971 902-7	54-349241	03.01.2013 07:45	54-300848	03.01.2013 07:45	1	09	2550,4811
3	83 54 5973 032-0	54-352021	04.01.2013 07:37	54-352021	04.01.2013 07:37	0	11	6310
4	81 54 5973 545-3	54-380220	03.01.2013 10:10	54-346627	03.01.2013 10:10	1	51	6141
5	31 56 5974 410-8	54-381145	04.01.2013 14:00	54-300848	04.01.2013 14:00	0	09	6151
6	81 54 5974 851-4	54-534834	03.01.2013 01:40	54-533794	03.01.2013 01:40	0	01	4810
7	81 54 5974 146-9	54-537191	04.01.2013 19:00	54-533794	04.01.2013 19:00	0	01	3210
8	81 54 5970 997-9	54-537191	04.01.2013 05:29	54-533794	04.01.2013 05:29	0	01	3210
9	81 54 5973 695-6	54-537191	03.01.2013 11:40	54-533794	03.01.2013 11:40	0	01	2142
10	81 54 5971 995-2	54-732826	03.01.2013 18:19	54-732826	03.01.2013 18:19	0	51	3140

Sestava ve formátu HTML.

Sestava zobrazuje vyřazené vozy z provozu během období se základními údaji o vyřazení vozu.

Vlasta/R046a

Strana : 1

Vozy vyřazené během období (test)

Parametry dotazu

Parametr	Hodnota
Čas od	03.01.2013
Čas do	03.01.2013
Řazení sestavy	dle stanice
Řady O12	Eas

Por. číslo	Označení vozu	St.vyřazení	Čas vyřazení	St.opravy	Čas prvního vyřazení	SL	DV	Závady
1	85 54 5972 746-4	54-343848	03.01.2013 06:00	54-343848	03.01.2013 06:00	0	11	6112
2	31 56 5971 902-7	54-349241	03.01.2013 07:45	54-300848	03.01.2013 07:45	1	09	2550,4811
3	83 54 5973 032-0	54-352021	04.01.2013 07:37	54-352021	04.01.2013 07:37	0	11	6310
4	81 54 5973 545-3	54-380220	03.01.2013 10:10	54-346627	03.01.2013 10:10	1	51	6141
5	31 56 5974 410-8	54-381145	04.01.2013 14:00	54-300848	04.01.2013 14:00	0	09	6151
6	81 54 5974 851-4	54-534834	03.01.2013 01:40	54-533794	03.01.2013 01:40	0	01	4810
7	81 54 5974 146-9	54-537191	04.01.2013 19:00	54-533794	04.01.2013 19:00	0	01	3210
8	81 54 5970 997-9	54-537191	04.01.2013 05:29	54-533794	04.01.2013 05:29	0	01	3210
9	81 54 5973 695-6	54-537191	03.01.2013 11:40	54-533794	03.01.2013 11:40	0	01	2142
10	81 54 5971 995-2	54-732826	03.01.2013 18:19	54-732826	03.01.2013 18:19	0	51	3140

Sestava ve formátu PDF.

Vozy zařazené během období (sestava 047a)

Vozy zařazené během období Obnovit Zadání dotazu Nový dotaz

Parametry dotazu	
Parametr	Hodnota
Čas od	03.01.2013
Čas do	16.01.2013
Řazení sestavy	dle vozů
Řady o12	Eas

Por. číslo	Označení vozu	St.zařazení	Čas zařazení	St.opravy	Čas prvního vyřazení	SL	DV	Závady
1	31 56 5974 229-2	54-300848	04.01.2013 10:12	54-300848	02.01.2013 19:40	1	09	6311,4812
2	81 54 5970 555-5	54-342154	03.01.2013 13:59	54-342154	29.12.2012 19:19	0	51	6131
3	81 54 5970 693-4	54-580068	04.01.2013 12:26	54-534891	28.12.2012 08:27	0	41	0000
4	81 54 5971 783-2	54-750356	04.01.2013 12:35	54-750356	18.12.2012 14:15	1	01	3510
5	81 54 5972 774-0	54-580068	03.01.2013 11:52	54-334920	01.01.2013 16:58	0	42	0690
6	81 54 5972 866-4	54-750356	04.01.2013 12:35	54-750356	15.12.2012 11:47	1	01	6165,4310
7	81 54 5974 087-5	54-343848	03.01.2013 14:00	54-343848	21.12.2012 23:50	1	01	6163
8	83 54 5973 032-0	54-352021	04.01.2013 12:03	54-352021	04.01.2013 07:37	0	11	6310

Sestava ve formátu HTML.

Sestava zobrazuje zařazené vozy do provozu během období se základními údaji o vyřazení vozu.

Vlasta/R047a

Strana : 1

Vozy zařazené během období (test)

Parametry dotazu

Parametr	Hodnota
Čas od	03.01.2013
Čas do	04.01.2013
Řazení sestavy	dle vozů
Řady O12	Eas

Por. číslo	Označení vozu	St.zařazení	Čas zařazení	St.opravy	Čas prvního vyřazení	SL	DV	Závady
1	31 56 5974 229-2	54-300848	04.01.2013 10:12	54-300848	02.01.2013 19:40	1	09	6311,4812
2	81 54 5970 555-5	54-342154	03.01.2013 13:59	54-342154	29.12.2012 19:19	0	51	6131
3	81 54 5970 693-4	54-580068	04.01.2013 12:26	54-534891	28.12.2012 08:27	0	41	0000
4	81 54 5971 783-2	54-750356	04.01.2013 12:35	54-750356	18.12.2012 14:15	1	01	3510
5	81 54 5972 774-0	54-580068	03.01.2013 11:52	54-334920	01.01.2013 16:58	0	42	0690
6	81 54 5972 866-4	54-750356	04.01.2013 12:35	54-750356	15.12.2012 11:47	1	01	6165,4310
7	81 54 5974 087-5	54-343848	03.01.2013 14:00	54-343848	21.12.2012 23:50	1	01	6163
8	83 54 5973 032-0	54-352021	04.01.2013 12:03	54-352021	04.01.2013 07:37	0	11	6310

Sestava ve formátu PDF.

[Dotaz Vozy zařazené během období](#)

[Seznam sestav](#)

[Obsah](#)

Problémy technických dat vozů při odjezdu (sestava 131a)

Sestava zobrazuje vozy, u kterých je při zapracování informací
I7970, I1259 indikován problém technických dat.

Sestava ve formátu HTML.

Vytisknout

Zobrazit

PRIS/131a Problémy technických dat vozů při odjezdu (test) 04.12.2017 13:42

Vlak	Stanice pohybu	Čas pohybu	Událost	Výchozí stanice	Cílová stanice	Čas soupisu	DISC
048304	54-301457 Lanžhot st.hr.	04.12.2017 13:42	I7970	54-301457 Lanžhot st.hr.	80-232355 FALKENBERG (ELSTER)	04.12.2017 13:36	17069877

Vozy ČDC

Číslo vozu	Držitel	Problém	Garance do	Hmotnost	Nápr.	Délka	Příští TK	Poslední TK	Lhůta	Druh RB	Br.Hm.RB	Druh VB	Páka VB	Rozvor	Max.rychl.	Max.vz.sous.n.	Zajišť.síla
------------	---------	---------	------------	----------	-------	-------	-----------	-------------	-------	---------	----------	---------	---------	--------	------------	----------------	-------------

Ostatní vozy

Číslo vozu	Držitel	Problém	Garance do	Hmotnost	Nápr.	Délka	Příští TK	Poslední TK	Lhůta	Druh RB	Br.Hm.RB	Druh VB	Páka VB	Rozvor	Max.rychl.	Max.vz.sous.n.	Zajišť.síla
23 88 4363 932-5	BLG	5		37000	4	3100	21.07.2021	21.07.2015	6	0	0	3	8		100	900	

PRIS/131a

Strana : 1

04.12.2017 13:42

Problémy technických dat vozů při odjezdu (test)

Vlak	Stanice pohybu	Čas pohybu	Událost	Stanice výchozí	Stanice cílová	Čas soupisu	DISC
048304	54-301457	04.12.2017 13:42	I7970	54-301457	80-232355	04.12.2017 13:36	17069877

Sestava ve
formátu PDF.

Vozy ČDC

Číslo vozu	Držitel	Problém	Garance do	Hmotn.	Nápr.	Délka	Příští TK	Poslední TK	Lh.	Druh RB	Hm. RB	Druh VB	Páka VB	Rozvor	Max. rychl.	Max.vz.sous.n.	Zajišť. síla
------------	---------	---------	------------	--------	-------	-------	-----------	-------------	-----	---------	--------	---------	---------	--------	-------------	----------------	--------------

Ostatní vozy

Číslo vozu	Držitel	Problém	Garance do	Hmotn.	Nápr.	Délka	Příští TK	Poslední TK	Lh.	Druh RB	Hm. RB	Druh VB	Páka VB	Rozvor	Max. rychl.	Max.vz.sous.n.	Zajišť. síla
23 88 4356 120-6	BLG	3, 5		34000	4	3100	19.10.2017	19.10.2011	6	1	20	3	8	2520	120	1000	
23 88 4371 900-2	BLG	5		37000	4	3100	30.03.2018	30.03.2012	6	1	27	3	8	900	120	900	

Vysvětlivky

Problémy:

3 - Prošla revize

5 - Prošla lhůta garance dat

[Seznam sestav](#)

[Obsah](#)

Problémy technických dat vozů z A30 (sestava 131b)

Sestava zobrazuje vozy, u kterých je při zapracování informací
I1239, I1206, V7260 indikován problém technických dat.

Sestava ve formátu HTML.

Vytisknout Zobrazit

PRIS/131b Problémy technických dat vozů z A30 (test) 04.12.2017 14:28

Vlak	Stanice pohybu	Čas pohybu	Událost	Výchozí stanice	Cílová stanice	Čas soupisu	DISC
041379	54-507194 Děčín st.hr.	04.12.2017 14:28	I1206	54-507194 Děčín st.hr.	54-580092 Lovosice jih	04.12.2017 14:28	17068365

Vozy ČDC

Číslo vozu	Držitel	Problém	Nový	Jiná TK	Garance do	Hmotnost	Nápr.	Délka	Příští TK	Poslední TK	Lhůta	Druh RB	Br.Hm.RB	Druh VB	Páka VB	Rozvor	Max.rychl.	Max.vz.sous.n.	Zajišť.síla
------------	---------	---------	------	---------	------------	----------	-------	-------	-----------	-------------	-------	---------	----------	---------	---------	--------	------------	----------------	-------------

Ostatní vozy

Číslo vozu	Držitel	Problém	Nový	Jiná TK	Garance do	Hmotnost	Nápr.	Délka	Příští TK	Poslední TK	Lhůta	Druh RB	Br.Hm.RB	Druh VB	Páka VB	Rozvor	Max.rychl.	Max.vz.sous.n.	Zajišť.síla
31 80 4955 571-3	DB	5				34500	6	3420	21.10.2021	21.10.2015	6	0	0	3	8	1420	120	1240	

PRIS/131b

Strana : 1

04.12.2017 14:28

Problémy technických dat vozů z A30 (test)

Vlak	Stanice pohybu	Čas pohybu	Událost	Stanice výchozí	Stanice cílová	Čas soupisu	DISC
041379	54-507194	04.12.2017 14:28	I1206	54-507194	54-580092	04.12.2017 14:28	17068365

Sestava ve
formátu PDF.

Vozy ČDC

Číslo vozu	Držitel	Problém	Nový	Jiná TK	Garance do	Hmotn.	Nápr.	Délka	Příští TK	Poslední TK	Lh.	Druh RB	Hm. RB	Druh VB	Páka VB	Rozvor	Max. rychl.	Max.vz.sous.n.	Zajišť. síla
------------	---------	---------	------	---------	------------	--------	-------	-------	-----------	-------------	-----	---------	--------	---------	---------	--------	-------------	----------------	--------------

Ostatní vozy

Číslo vozu	Držitel	Problém	Nový	Jiná TK	Garance do	Hmotn.	Nápr.	Délka	Příští TK	Poslední TK	Lh.	Druh RB	Hm. RB	Druh VB	Páka VB	Rozvor	Max. rychl.	Max.vz.sous.n.	Zajišť. síla
31 80 4953 916-2	DB	5				30740	6	3394	11.10.2018	11.10.2013	5	0	0	3	8	1420	140	1240	
31 80 4955 314-8	DB	5				34500	6	3420	22.01.2021	22.01.2015	6	1	20	3	8	1420	120	1240	

Vysvětlivky

Problémy:
5 - Prošla lhůta garance dat

[Seznam sestav](#)

[Obsah](#)

Problémy technických dat vozů při příjezdu (sestava 131c)

Sestava zobrazuje vozy, u kterých je při zpracování informací
I7926, I1239 (při manipulaci) indikován problém technických dat.

Sestava ve formátu HTML.

Vytisknout

Zobrazit

PRIS/131c Problémy technických dat vozů při příjezdu (test) 04.12.2017 08:24

Vlak	Stanice pohybu	Čas pohybu	Událost	Výchozí stanice	Cílová stanice	Čas soupisu	DISC
049702	54-344242 Ostrava-Bartovice	04.12.2017 08:24	I7926	54-300848 Mosty u Jablunkova st.hr.	54-344242 Ostrava-Bartovice	04.12.2017 08:12	17063614

Vozy ČDC

Číslo vozu	Držitel	Problém	Garance do	Hmotnost	Nápr.	Délka	Příští TK	Poslední TK	Lhůta	Druh RB	Br.Hm.RB	Druh VB	Páka VB	Rozvor	Max.rychl.	Max.vz.sous.n.	Zajišť.síla
------------	---------	---------	------------	----------	-------	-------	-----------	-------------	-------	---------	----------	---------	---------	--------	------------	----------------	-------------

Ostatní vozy

Číslo vozu	Držitel	Problém	Garance do	Hmotnost	Nápr.	Délka	Příští TK	Poslední TK	Lhůta	Druh RB	Br.Hm.RB	Druh VB	Páka VB	Rozvor	Max.rychl.	Max.vz.sous.n.	Zajišť.síla
31 56 5955 930-8	ZSSKC	3, 5		22900	4	1404	21.11.2016	21.11.2012	4	1	23	3	2	900	120		

PRIS/131c

Strana : 1

04.12.2017 08:24

Problémy technických dat vozů při příjezdu (test)

Vlak	Stanice pohybu	Čas pohybu	Událost	Stanice výchozí	Stanice cílová	Čas soupisu	DISC
049702	54-344242	04.12.2017 08:24	I7926	54-300848	54-344242	04.12.2017 08:12	17063614

Sestava ve
formátu PDF.

Vozy ČDC

Číslo vozu	Držitel	Problém	Garance do	Hmotn.	Nápr.	Délka	Příští TK	Poslední TK	Lh.	Druh RB	Hm. RB	Druh VB	Páka VB	Rozvor	Max. rychl.	Max.vz.sous.n.	Zajišť. síla
------------	---------	---------	------------	--------	-------	-------	-----------	-------------	-----	---------	--------	---------	---------	--------	-------------	----------------	--------------

Ostatní vozy

Číslo vozu	Držitel	Problém	Garance do	Hmotn.	Nápr.	Délka	Příští TK	Poslední TK	Lh.	Druh RB	Hm. RB	Druh VB	Páka VB	Rozvor	Max. rychl.	Max.vz.sous.n.	Zajišť. síla
31 56 5956 528-9	ZSSKC	5		22550	4	1404	13.02.2021	13.02.2017	4	1	23	3	1	900	100	720	
31 56 5950 624-2	ZSSKC	1, 5		21600	4	1404	02.12.2020	02.12.2016	4	1	23				100		

Vysvětlivky

Problémy:

1 - Rozdíl provozních dat PDV a PRIS

5 - Prošlá lhůta garance dat

[Seznam sestav](#)

[Obsah](#)

Vozy směřující do tiché země (sestava 132a)

Sestava zobrazuje vozy, které při zpracování informací I1239, I1206, V7260 směřují do země vyžadující tiché brzdy.

Sestava ve formátu HTML.

Vytisknout

Zobrazit

PRIS/132a

Vozy směřující do tiché země (test)

08.01.2020 11:41

Vlak	Stanice pohybu	Čas pohybu	Událost	Výchozí stanice	Cílová stanice	Čas soupisu	DISC
040738	54-301457 Lanžhot st.hr.	08.01.2020 11:41	I1206	54-301457 Lanžhot st.hr.	80-116707 Brem.Seehafen DB Gr.	08.01.2020 11:41	24336879

Číslo vozu	Držitel	Tichý	Stanice odesílací	Stanice převzetí	Stanice předání	Stanice určení	Nápr.	Hmotnost	Délka	Výstroj brzdy
31 54 4980 088-9	CDC		55-103069 BUDAPEST-KIKÖTÖ	54-000900 Lanžhot st.hr.	54-000490 Děčín st.hr.	80-342790 BREMERHAVEN NORDHAFEN CT 4 (KV-WG)	6	27900		0
31 54 4980 043-4	CDC		55-103069 BUDAPEST-KIKÖTÖ	54-000900 Lanžhot st.hr.	54-000490 Děčín st.hr.	80-342790 BREMERHAVEN NORDHAFEN CT 4 (KV-WG)	6	28200		0

Sestava ve formátu PDF.

PRIS/132a

Strana : 1

08.01.2020

Vozy směřující do tiché země (test)

Vlak	Stanice pohybu	Čas pohybu	Událost	Stanice výchozí	Stanice cílová	Čas soupisu	DISC
040738	54-301457	08.01.2020 11:41	I1206	54-301457	80-116707	08.01.2020 11:41	24336879

Číslo vozu	Držitel	Tichý	Stanice odesílací	Stanice převzetí	Stanice předání	Stanice určení	Nápr.	Hmotn.	Délka	Výstroj brzdy
31 54 4980 088-9	CDC		55-103069	54-000900	54-000490	80-342790	6	27900	2670	0
31 54 4980 043-4	CDC		55-103069	54-000900	54-000490	80-342790	6	28200	2670	0

Neukončené odevzdávky (sestava 069a)

V sestavě je možné vidět neukončené odevzdávky podle zadaných parametrů zobrazených v hlavičce sestavy.

Neukončené odevzdávky													
Obnovit		Zadání dotazu		Nový dotaz									
Stanice předání		Provozní jednotka		Provozní pracoviště		Typ		Směr		Hodiny			
										12			
Číslo		Fáze	Stan.odev.	Typ	Směr	Žel.	Dopravce	Dův.	Čas odevzd.	Stan.výskytu	Čas události	Kolej	Vlak
604	>>	1	54-507194	Žel.	Vst.	80		X	12.02.2013 10:56	54-580118	12.02.2013 15:50	107	047337
524	>>	1	54-300251	Žel.	Vst.	51			20.06.2014 08:32	54-300251	20.06.2014 10:14	1	045205
2886	>>	1	54-507194	Žel.	Výst.	80			06.06.2014 15:50	54-586891	06.06.2014 15:10	28	048336
1494	>>	1	54-300558	Žel.	Výst.	81			13.06.2014 23:35	54-380014	13.06.2014 23:55	422	045039
1561	>>	1	54-300558	Žel.	Výst.	81			20.06.2014 16:58	54-380014	20.06.2014 16:59	436	044005
663	>>	1	54-702225	Žel.	Výst.	81			20.06.2014 18:56	54-752220	20.06.2014 18:57	4	044527
1559	>>	1	54-301457	Žel.	Výst.	56			20.06.2014 19:05	54-301457	20.06.2014 19:06	2	048323
1	>>	1	54-343624	Dopr.	Vst.		5100993025		16.08.2012 08:42	54-380048	16.08.2012 08:42		059630
2	>>	1	54-345140	Dopr.	Vst.		5400991026		14.09.2012 15:06	54-380832	14.09.2012 15:57		180080

Nabídka informací a dotazů. Její obsah závisí na typu odevzdávky, na směru a na přiřazení odevzdávky k vlaku.

I1536 Předání vozů

D1090 Odevzdávka

Po odklepnutí čísla odevzdávky se zobrazí sestava o odevzdávce (sestava 101a, 161a - podle typu odevzdávky).

Vozy na vstupu bez předhlášené zásilky (sestava 096a)

V sestavě je možné vidět vozy na vstupu před předhlášené zásilky. Konkrétně se vyberou vozy bez aktivní A40 a současně s typem listiny ENL nebo s typem listiny chybí/nepřiřazena a poskytnutý nebo ložený.

Sestava je vyráběna po informacích I1526, I1586 pro vozy v odevzdávce. Generuje se pro ukončené i neukončené odevzdávky.

Sestava je směřována na pracovní místo uživatele, který pořídil informaci I1526, I1586 a na pracovní místa Kontrolní pracoviště Hermes.

PRIS/096a

Strana : 1

10.08.2017 17:18

Vozy na vstupu bez předhlášené zásilky (vývoj)

Stanice	Typ udál.	Čas události	Č.odev.	St.převzetí	Čas převzetí	Dopravce	
54-780007	I1586	10.08.2017 17:18	1	54-780007	neukončená	3114	
			Č.vlaku	St.výchozí	Čas soupisu	St.cílová	DISC
			012345				

Označení		Údaje PRIS								
CR	vozu	Stav	Posk.	St.odes.	St.vst.	St.urč.	St.výst.	Mm.urč	Směr	Listina
1	31 56 4506 024-7	1	1	80-050088	54-000490	56-000090	54-000950		095 00	EL

Nesoulad výkazu vozidel vlaku s plánem podle místenek (sestava 097a)

Sestava se generuje po zpracování informace, pokud dojde při kontrole k nesouladu výkazu vlaku s plánem podle místenek. Kontrolují se vozy ve vlaku, vozy přivěšené i vozy odvěšené.

PRIS/097a

Strana : 1

05.06.2018 09:38

Nesoulad výkazu vozidel vlaku s plánem podle místenek (test)

(vozy s prioritou)

Číslo vlaku	Stanice	Kolej	Char vlaku	Čas události	Typ udál.	Výchozí stanice	Cílová stanice	DISC
060203	54-380048 Olomouc přednádraží	111	6	05.06.2018 09:38	I7906	54-580191 Ústí nad Labem západ vnější nádraží	54-380014 Břeclav přednádraží	19546419

Vozy naplánované k přivěšení – nepřivěšené

Číslo vozu	Stanice odesílací	Stanice určení
31 54 5947 284-3	54-343020 Moravský Beroun	81-037028 PŮLS
31 54 5947 339-5	54-343020 Moravský Beroun	81-037028 PŮLS

Vozy naplánované k odvěšení – neodvěšené

Číslo vozu	Stanice odesílací	Stanice určení
81 80 3507 738-2	54-000490 Děčín st.hr.	54-350629 Třebčín

Číselná tříděnka A (sestava 024a)

Číselná tříděnka A Zadání dotazu Nový dotaz

PRIS/024a Číselná tříděnka A (test) 27.05.2022 14:11

Stanice události	Kolej	Číslo tříd.	Typ pos.	Stanice rozřaz.	Kol.sk. rozřaz.	Zhlavi rozř.	Poč. vozů	Hmotn.	Délka	Číslo vlaku a část	Kolej s vozy	Relace vozů	Manip.místo	Relace manip.m.
54-333559 Brno-Maloměřice	6	9508	Prv.	54-333559 Brno-Maloměřice	SMO	1	5	281	69	062141-02				

CR	Označení vozu	N	S	HM	DL	Doplňující údaj	Relace	RB	PP	Pozor	PS	Kolej	COD	VzO	HMO	DLO
1	31 54 5956 891-3	4	1	71	140	21	700	1	0	--	--	109				
2	31 54 5950 055-1	4	1	74	140	21	700	1	0	--	--	109				
3	31 54 5947 777-6x	4	1	70	140	21	700	1	0	--	--	X 109	1	3	215	42
4	33 56 7958 211-4x	4	0	21	126	PL !	090T	2	1	--	RID	X 111	2	1	21	13
5	33 53 5499 373-5	4	1	45	143	Sku 54 21	630A176	2	0	--	--	X 118	3	1	45	15

Směr.kolej	Poč.vozů	Hmotnost	Délka	Relace	Poč.vozů	Hmotnost	Délka
109	3	215	42	090T	1	21	13
111	1	21	13	630A176	1	45	15
118	1	45	15	700	3	215	42

Sestava ve formátu HTML.

Označení vozu – písmeno x za číslem vozu označuje vypnutou brzdou

RB - ruční brzda

PP - poznámka pro posun

Pozor - MZ = mimořádná zásilka

RID = nebezpečné zboží

RO = velký rozvor (dlouhý vůz)

PS - povolení šroubovky

COD - číslo odvěsu

VZO - počet vozů v odvěsu

HMO - hmotnost odvěsu

DLO - délka odvěsu

tučně - nesmí přes svážný pahrtek

Sestava je také dostupná ve formátu PRN pro znakový tisk na jehličkové tiskárně.

Sestava ve formátu PDF.

PRIS/024a

Strana : 1

27.05.2022 14:09

Číselná tříděnka A (test)

Stanice události	Kolej	Číslo tříd.	Typ pos.	Stanice rozřaz.	Kol.sk. rozřaz.	Zhl. rozř.	Poč. vozů	Hmotn.	Délka	Č.vlaku a část	Kolej s vozy	Relace vozů	Manip. místo	Relace manip.m.
54-333559	6	9508	Prv.	54-333559	SMO	1	5	281	69	062141-02				

CR	Označení vozu	N	S	HM	DL	Doplňující údaj	Relace	RB	PP	Pozor	PS	Kolej	COD	VzO	HMO	DLO
1	31 54 5956 891-3	4	1	71	140	21	700	1	0	--	--	109				
2	31 54 5950 055-1	4	1	74	140	21	700	1	0	--	--	109				
3	31 54 5947 777-6x	4	1	70	140	21	700	1	0	--	--	X 109	1	3	215	42
4	33 56 7958 211-4x	4	0	21	126	PL !	090T	2	1	--	RID	X 111	2	1	21	13
5	33 53 5499 373-5	4	1	45	143	Sku 54 21	630A176	2	0	--	--	X 118	3	1	45	15

Směrová kolej	Počet vozů	Hmotnost vozů	Délka vozů	Relace	Počet vozů	Hmotnost vozů	Délka vozů
109	3	215	42	090T	1	21	13
111	1	21	13	630A176	1	45	15
118	1	45	15	700	3	215	42

[Dotaz Tříděnka](#)

[Seznam sestav](#)

[Obsah](#)

Číselná tříděnka B (sestava 024b)

Číselná tříděnka B | Zadání dotazu | Nový dotaz

PRIS/024b Číselná tříděnka B (test) 27.05.2022 14:15

Stanice události	Kolej	Číslo tříd.	Typ pos.	Stanice rozřaz.	Kol.sk. rozřaz.	Zhlaví rozř.	Počet vozů	Hmotn.	Délka	Číslo vlaku a část	Kolej s vozy	Relace vozů	Manip.místo	Relace manip.m.
54-333559 Brno-Maloměřice	6	9508	Prv.	54-333559 Brno-Maloměřice	SMO	1	5	281	69	062141-02				

CR	Označení vozu	N	S	HM	DL	Směr	Relace	RB	PP	Pozor	Kolej	COD	VZO	HMO	DLO	Doplňující údaj
1	31 54 5956 891-3	4	1	71	140	721 01	700	1	0	--	--					21
2	31 54 5950 055-1	4	1	74	140	721 01	...	1	0	--	--					21
3	31 54 5947 777-6x	4	1	70	140	721 01	...	1	0	--	--	109	1	3	215	42
4	33 56 7958 211-4x	4	0	21	126	090 00	090T	2	1	--	RID	--	111	2	1	21
5	33 53 5499 373-5	4	1	45	143	630 00	630A176	2	0	--	--	118	3	1	45	15

Směr.kolej	Poč.vozů	Hmotnost	Délka	Relace	Poč.vozů	Hmotnost	Délka
109	3	215	42	090T	1	21	13
111	1	21	13	630A176	1	45	15
118	1	45	15	700	3	215	42

PRIS/024b

Strana : 1

27.05.2022 14:15

Číselná tříděnka B (test)

Stanice události	Kolej	Číslo tříd.	Typ pos.	Stanice rozřaz.	Kol.sk. rozřaz.	Zhl. rozř.	Poč. vozů	Hmotn.	Délka	Č.vlaku a část	Kolej s vozy	Relace vozů	Manip. místo	Relace manip.m.
54-333559	6	9508	Prv.	54-333559	SMO	1	5	281	69	062141-02				

CR	Označení vozu	N	S	HM	DL	Směr	Relace	RB	PP	Pozor	Kolej	COD	VZO	HMO	DLO	Doplňující údaj
1	31 54 5956 891-3	4	1	71	140	721 01	700	1	0	--	--					21
2	31 54 5950 055-1	4	1	74	140	721 01	...	1	0	--	--					21
3	31 54 5947 777-6x	4	1	70	140	721 01	...	1	0	--	--	109	1	3	215	42
4	33 56 7958 211-4x	4	0	21	126	090 00	090T	2	1	--	RID	--	111	2	1	21
5	33 53 5499 373-5	4	1	45	143	630 00	630A176	2	0	--	--	118	3	1	45	15

Směrová kolej	Počet vozů	Hmotnost vozů	Délka vozů	Relace	Počet vozů	Hmotnost vozů	Délka vozů
109	3	215	42	090T	1	21	13
111	1	21	13	630A176	1	45	15
118	1	45	15	700	3	215	42

Sestava ve formátu HTML.

Označení vozu – písmeno x za číslem vozu označuje vypnutou brzdou

RB - ruční brzda

PP - poznámka pro posun

Pozor - MZ = mimořádná zásilka

RID = nebezpečné zboží

RO = velký rozvor (dlouhý vůz)

PS - povolení šroubovky

COD - číslo odvěsu

VZO - počet vozů v odvěsu

HMO - hmotnost odvěsu

DLO - délka odvěsu

tučně - nesmí přes svážný pahrbek

Sestava je také dostupná ve formátu PRN pro znakový tisk na jehličkové tiskárně.

Sestava ve formátu PDF.

[Dotaz Tříděnka](#)

[Seznam sestav](#)

[Obsah](#)

Číselná tříděnka C (sestava 024c)

Číselná tříděnka C Zadání dotazu Nový dotaz

PRIS/024c		Číselná tříděnka C (test)						27.05.2022 14:16						
Stanice události	Kolej	Číslo tříd.	Typ pos.	Stanice rozřaz.	Kol.sk. rozřaz.	Zhlaví rozř.	Počet vozů	Hmotn.	Délka	Číslo vlaku a část	Kolej s vozy	Relace vozů	Manip.místo	Relace manip.m.
54-333559 Brno-Maloměřice	6	9508	Prv.	54-333559 Brno-Maloměřice	SMO	1	5	281	69	062141-02				

CR	Označení vozu	MZ	N	S	Směr	Relace	Kolej	HM	RO	Ruč	PP	Doplňující údaj	RID	L	COD	VzO	HMO	DLO
1	31 54 5956 891-3		4	1	721	700	109	71		1	0	21						
2	31 54 5950 055-1		4	1	721	...	...	74		1	0	21						
3	31 54 5947 777-6x		4	1	721	...	...	70		1	0	21			1	3	215	42
4	33 56 7958 211-4x		4	0	090	090T	111	21		2	1	PL !	X		2	1	21	13
5	33 53 5499 373-5		4	1	630	630A176	118	45		2	0	Sku 54 21		S	3	1	45	15

Směr,kolej	Poč.vozů	Hmotnost	Délka
109	3	215	42
111	1	21	13
118	1	45	15

Relace	Poč.vozů	Hmotnost	Délka
090T	1	21	13
630A176	1	45	15
700	3	215	42

PRIS/024c

Strana : 1

27.05.2022 14:17

Číselná tříděnka C (test)

Stanice události	Kolej	Číslo tříd.	Typ pos.	Stanice rozřaz.	Kol.sk. rozřaz.	Zhl. rozř.	Poč. vozů	Hmotn.	Délka	Č.vlaku a část	Kolej s vozy	Relace vozů	Manip. místo	Relace manip.m.
54-333559	6	9508	Prv.	54-333559	SMO	1	5	281	69	062141-02				

CR	Označení vozu	MZ	N	S	Směr	Relace	Kolej	HM	RO	RB	PP	Doplňující údaj			RID	L	COD	VzO	HMO	DLO	
1	31 54 5956 891-3		4	1	721	700	109	71		1	0	21									
2	31 54 5950 055-1		4	1	721	...	...	74		1	0	21									
3	31 54 5947 777-6x		4	1	721	...	...	70		1	0	21						1	3	215	42
4	33 56 7958 211-4x		4	0	090	090T	111	21		2	1	PL	!		X			2	1	21	13
5	33 53 5499 373-5		4	1	630	630A176	118	45		2	0	Sku	54	21		S		3	1	45	15

Směrová kolej	Počet vozů	Hmotnost vozů	Délka vozů	Relace	Počet vozů	Hmotnost vozů	Délka vozů
109	3	215	42	090T	1	21	13
111	1	21	13	630A176	1	45	15
118	1	45	15	700	3	215	42

Sestava ve formátu HTML.

Označení vozu – písmeno x za číslem vozu označuje vypnutou brzdu

Ruč - ruční brzda

MZ - mimořádná zásilka

RO - velký rozvor (dlouhý vůz)

Ruč - ruční brzda

PP - poznámka pro posun

RID - nebezpečné zboží

L - společná průvodní listina

COD - číslo odvěsu

VZO - počet vozů v odvěsu

HMO - hmotnost odvěsu

DLO - délka odvěsu

tučně - nesmí přes svážný pahrbek

Sestava je také dostupná ve formátu PRN pro znakový tisk na jehličkové tiskárně.

Sestava ve formátu PDF.

[Dotaz Tříděnka](#)

[Seznam sestav](#)

[Obsah](#)

Tříděnka pro vyvěšovače (sestava 024d)

PRIS/024d

Tříděnka pro vyvěšovače (test)

21.01.2014 13:21

Stanice události	Kolej	Číslo tříd.	Typ pos.	Stanice rozřaz.	Kol.sk. rozřaz.	Zhlaví rozř.
54-732750 Plzeň hlavní nádraží	18	5126	Prv.	54-732750 Plzeň hlavní nádraží	REL	1

Počet vozů	Hmotn.	Délka	Číslo vlaku a část	Kolej s vozy	Relace vozů	Manip.místo	Relace manip.m.
4	229	67	087850-01				

COD	Poč.vozů	Kolej	Číslo posl. vozu v odvěsu	PS
1	1	17	31 80 4674 706-5	X
2	2	25	31 54 5951 889-2	X
3	1	31	31 54 3525 200-4	X

Sestava ve formátu HTML.

PRIS/024d

Strana : 1

21.01.2014 13:21

Tříděnka pro vyvěšovače (test)

Stanice události	Kolej	Číslo tříd.	Typ posunu	Stanice rozřaz.	Kol.sk. rozřaz.	Zhlaví rozřaz.
54-732750	18	5126	Prv.	54-732750	REL	1

Vozy	Hmotn.	Délka	Číslo vlaku a část	Kolej s vozy	Relace vozů	Manip. místo	Relace manip.m.
4	229	67	087850-01				

COD	Počet vozů	Kolej	Číslo posledního vozu v odvěsu	PS
1	1	17	31 80 4674 706-5	X
2	2	25	31 54 5951 889-2	X
3	1	31	31 54 3525 200-4	X

COD - číslo odvěsu

PS - povolení šroubovky

tučně - nesmí přes svážný pahrbek

Sestava je také dostupná ve formátu PRN pro znakový tisk na jehličkové tiskárně.

Sestava ve formátu PDF.

[Dotaz Tříděnka](#)

[Seznam sestav](#)

[Obsah](#)

Pracovní třídenka E (sestava 024e)

PRIS/024e Pracovní třídenka (test) 21.01.2014 13:21

Stanice události	Kolej	Číslo tříd.	Typ pos.	Stanice rozřaz.	Kol.sk. rozřaz.	Zhlaví rozř.	Počet vozů	Hmotn.	Délka	Číslo vlaku a část	Kolej s vozy	Relace vozů	Manip.místo	Relace manip.m.
54-732750 Plzeň hlavní nádraží	18	5126	Prv.	54-732750 Plzeň hlavní nádraží	REL	1	4	229	67	087850-01				

COD	RO	Kolej	VzO	HMO	DLO	Hm/n	Doplňující údaj	Hmotnosti vozů
1	X	17	1	22	19	6	PL 13	22
2		25	2	134	28	17	!!!	67 67
3		31	1	73	20	18	MZ !!!	73

Směr.kolej	Poč.vozů	Hmotnost	Délka	Relace	Poč.vozů	Hmotnost	Délka
17	1	22	19	280	1	22	19
25	2	134	28	400	2	134	28
31	1	73	20	500	1	73	20

Sestava ve formátu HTML.

COD - číslo odvěsu

RO - velký rozvor (dlouhý vůz)

VZO - počet vozů v odvěsu

HMO - hmotnost odvěsu

DLO - délka odvěsu

Hm/N - hmotnost na nápravu

tučně - nesmí přes svážný pahrbek

Sestava je také dostupná ve formátu PRN pro znakový tisk na jehličkové tiskárně.

Sestava ve formátu PDF.

PRIS/024e Strana : 1 21.01.2014 13:21

Pracovní třídenka (test)

Stanice události	Kolej	Číslo tříd.	Typ pos.	Stanice rozřaz.	Kol.sk. rozřaz.	Zhl. rozř.	Poč. vozů	Hmotn.	Délka	Č.vlaku a část	Kolej s vozy	Relace vozů	Manip. místo	Relace manip.m.
54-732750	18	5126	Prv.	54-732750	REL	1	4	229	67	087850-01				

COD	RO	Kolej	VzO	HMO	DLO	Hm/n	Doplňující údaj	Hmotnosti vozů
1	X	17	1	22	19	6	PL 13	22
2		25	2	134	28	17	!!!	67 67
3		31	1	73	20	18	MZ !!!	73

Směrová kolej	Počet vozů	Hmotnost vozů	Délka vozů	Relace	Počet vozů	Hmotnost vozů	Délka vozů
17	1	22	19	280	1	22	19
25	2	134	28	400	2	134	28
31	1	73	20	500	1	73	20

Číselná tříděnka O (sestava 024o)

Číselná tříděnka O Zadání dotazu Nový dotaz

PRIS/024o Číselná tříděnka O (test) 27.05.2022 14:19

Stanice události	Kolej	Číslo tříd.	Typ pos.	Stanice rozřaz.	Kol.sk. rozřaz.	Zhlaví rozř.	Poč. vozů	Hmotn.	Délka	Číslo vlaku a část	Kolej s vozy	Relace vozů	Manip.místo	Relace manip.m.
54-333559 Brno-Maloměřice	6	9508	Prv.	54-333559 Brno-Maloměřice	SMO	1	5	281	69	062141-02				

CR	Označení vozu	Kolej	Ruční poznámka	S	HM	VzO	HMO	N	PP	Pozor	L	RB	Relace	Doplňující údaj
1	31 54 5956 891-3	109		1	71			4	0	--	--	1	700	21
2	31 54 5950 055-1	...		1	74			4	0	--	--	1	700	21
3	31 54 5947 777-6x	...		1	70	3	215	4	0	--	--	1	700	21
4	33 56 7958 211-4x	111		0	21	1	21	4	1	--	RID	--	2	090T PL !
5	33 53 5499 373-5	118		1	45	1	45	4	0	--	--	S 2	630A176	Sku 54 21

Směr.kolej	Poč.vozů	Hmotnost	Délka
109	3	215	42
111	1	21	13
118	1	45	15

Relace	Poč.vozů	Hmotnost	Délka
090T	1	21	13
630A176	1	45	15
700	3	215	42

PRIS/024o

Strana : 1

27.05.2022 14:19

Číselná tříděnka O (test)

Stanice události	Kolej	Číslo tříd.	Typ pos.	Stanice rozřaz.	Kol.sk. rozřaz.	Zhl. rozř.	Poč. vozů	Hmotn.	Délka	Č.vlaku a část	Kolej s vozy	Relace vozů	Manip. místo	Relace manip.m.
54-333559	6	9508	Prv.	54-333559	SMO	1	5	281	69	062141-02				

CR	Označení vozu	Kolej	R.pozn.	S	HM	VzO	HMO	NPP	Pozor	L	RB	Relace	Doplňující údaj
1	31 54 5956 891-3	109		1	71			4	0	--	--	1	700 21
2	31 54 5950 055-1	...		1	74			4	0	--	--	1	700 21
3	31 54 5947 777-6x	...		1	70	3	215	4	0	--	--	1	700 21
4	33 56 7958 211-4x	111		0	21	1	21	4	1	--	RID	--	2 090T PL !
5	33 53 5499 373-5	118		1	45	1	45	4	0	--	--	S 2 630A176	Sku 54 21

Směrová kolej	Počet vozů	Hmotnost vozů	Délka vozů	Relace	Počet vozů	Hmotnost vozů	Délka vozů
109	3	215	42	090T	1	21	13
111	1	21	13	630A176	1	45	15
118	1	45	15	700	3	215	42

Sestava ve formátu HTML.

Označení vozu – písmeno x za číslem vozu označuje vypnutou brzdu

VZO - počet vozů v odvěsu

HMO - hmotnost odvěsu

PP - poznámka pro posun

Pozor - MZ = mimořádná zásilka

RID = nebezpečné zboží

RO = velký rozvor (dlouhý vůz)

L - společná průvodní listina

RB - ruční brzda

tučně - nesmí přes svážný pahrbek

Sestava je také dostupná ve formátu PRN pro znakový tisk na jehličkové tiskárně.

Sestava ve formátu PDF.

[Dotaz Tříděnka](#)

[Seznam sestav](#)

[Obsah](#)

Archiv tříděnky (sestava 025a)

Tlačítka pro rozvinutí vozů (v informaci a v tříděnce) ve všech pohybech.

Tlačítka pro stažení vozů (v informaci a v tříděnce) ve všech pohybech.

Stanice rozřaz.	Č.tříd.	Čas vzniku	Čas zániku	Typ pos.	Čas pohybu	Stanice pohybu	Kolej	Č.vlaku a část	Kolej s vozy	Relace vozů	Manip. místo	Relace manip.m.
54-732750	5126	21.01.2014 13:21		Prv.	21.01.2014 14:05	54-732750	18	087850-01				
++INFO++ ----INFO---- ++TŘÍD.++ ----TŘÍD.----												

Čas události	Typ události	Stanice udál.	Kolej	Místo	Typ pos.	Stanice rozřaz.	Kol.sk. rozřaz.	Zhlaví	Ori. na kol.	Ukonč.	Uzamč.	Rozř.	Zruš.	Č.vlaku a část	Kolej s vozy	Relace vozů	Manip. místo	Relace manip.m.																																																																																															
21.01.2014 13:21	I7926 Kontrola vlaku po příjezdu	54-732750	18	1	Prv.	54-732750	REL	1	1	X				087850-01																																																																																																			
Pracoviště : 0000000001 Dohledové pracoviště										Poznámka :																																																																																																							
++INFO++ vozů : 4, hmotnost : 229 t, délka : 67 m																																																																																																																	
++TŘÍD.++ vozů : 4, hmotnost : 229 t, délka : 67 m																																																																																																																	
21.01.2014 14:05	I7600 Oprava třídky	54-732750	18	1	Prv.	54-732750	REL	1	1	X																																																																																																							
Pracoviště : 0000000001 Dohledové pracoviště										Poznámka :																																																																																																							
++INFO++ vozů : 4, hmotnost : 229 t, délka : 67 m																																																																																																																	
----TŘÍD.---- vozů : 4, hmotnost : 229 t, délka : 67 m																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CR</th> <th>Označení vozu</th> <th>MZ</th> <th>N</th> <th>S</th> <th>Směr</th> <th>Relace</th> <th>Kolej</th> <th>HM</th> <th>RO</th> <th>Ruč.</th> <th>PP</th> <th>Doplň. údaj</th> <th>RID</th> <th>L</th> <th>COD</th> <th>VzO</th> <th>HmO</th> <th>DIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>31 80 4674 706-5</td> <td></td> <td>4</td> <td>0</td> <td>044</td> <td>280</td> <td>17</td> <td>22</td> <td>X</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>PL 13</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>22</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>31 54 5969 292-9</td> <td></td> <td>4</td> <td>1</td> <td>712</td> <td>400</td> <td>25</td> <td>67</td> <td></td> <td>2</td> <td>3</td> <td>!!!</td> <td></td> <td>S</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>31 54 5951 869-3</td> <td></td> <td>4</td> <td>1</td> <td>712</td> <td>400</td> <td>25</td> <td>67</td> <td></td> <td>0</td> <td>3</td> <td>!!!</td> <td></td> <td>S</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>134</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>31 54 3525 200-1</td> <td>X</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>012</td> <td>500</td> <td>31</td> <td>73</td> <td></td> <td>0</td> <td>3</td> <td>MZ !!! Voj</td> <td></td> <td>S</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>73</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>																			CR	Označení vozu	MZ	N	S	Směr	Relace	Kolej	HM	RO	Ruč.	PP	Doplň. údaj	RID	L	COD	VzO	HmO	DIO	1	31 80 4674 706-5		4	0	044	280	17	22	X	0	0	PL 13			1	1	22	19	2	31 54 5969 292-9		4	1	712	400	25	67		2	3	!!!		S					3	31 54 5951 869-3		4	1	712	400	25	67		0	3	!!!		S	2	2	134	28	4	31 54 3525 200-1	X	4	1	012	500	31	73		0	3	MZ !!! Voj		S	3	1	73	20
CR	Označení vozu	MZ	N	S	Směr	Relace	Kolej	HM	RO	Ruč.	PP	Doplň. údaj	RID	L	COD	VzO	HmO	DIO																																																																																															
1	31 80 4674 706-5		4	0	044	280	17	22	X	0	0	PL 13			1	1	22	19																																																																																															
2	31 54 5969 292-9		4	1	712	400	25	67		2	3	!!!		S																																																																																																			
3	31 54 5951 869-3		4	1	712	400	25	67		0	3	!!!		S	2	2	134	28																																																																																															
4	31 54 3525 200-1	X	4	1	012	500	31	73		0	3	MZ !!! Voj		S	3	1	73	20																																																																																															

Sestava ve formátu HTML.

Stažené vozy v informacj.

- Stažené vozy v třídě.

Stažené vozy v informacj.

Rozvinuté vozy
v tříděnce.

Tlačítka pro rozvinutí vozů (v tříděnce a v informaci) v jednom pohybu.

Tlačítko pro stažení vozů v tříděnce v jednom pohybu.

Jestliže tříděnka vznikla nebo zanikla spojením tříděnek, je k tomuto pohybu přidána řádka s čísly všech zúčastněných tříděnek. Odklepnutím čísla jiné tříděnky přejdete do jejího archivu.

Tříděňky ve stanici (sestava 026a)

Tříděňky ve stanici														Obnovit	Zadání dotazu	Nový dotaz
Stanice události	Kolejová skupina	Kolej	Typ pos.	Stanice rozřaz.	Kol.skup. rozřaz.	Zhlaví	Fáze činnosti	Číslo vlaku	Kolej s vozy	Relace vozů	Manip.misto	Relace manip.m.	Číslo tříděňky			
54-539130 Česká Třebová																
Číslo	Fáze čin.	Stan.výskytu	Čas události	Inf	Kolej	Typ pos.	Cílová stan.	Kol.sk.	Zhl.	Vozů	Poz.	Vlak	Kolej vz.	Relace vz.	Manip.m.	Relace m.m.
80	>>	2 0 0	54-580027	13.05.2011 20:01	I7926	102	Prv.	54-580555	SeN	1	14	083122				
81				16.05.2011 09:11	I7926	108	Prv.	54-539130	SeN	1	41	067311				

Sestava ve formátu HTML.

Nabídka informací a dotazů (viz [Prohlížení sestavy HTML](#)).

Po odklepnutí čísla tříděňky se zobrazí sestava Číselná tříděňka A (sestava 024A) bez hlavičky.

Sestava ve formátu PDF.

Vlasta/R0260										Strana : 1										16.05.2011 10:06																	
Tříděňky ve stanici (test)																																					
Stanice události										Kolejová skupina										Kolej		Typ pos.		Fáze čin.		Vlak		Kolej vz.		Rel. vz.		Manip.m.		Rel. m.m.		Tříděňka	
54-539130 Česká Třebová																																					
Stanice rozřazení										Kolej.skup. rozřaz.										Zhlatví																	
Číslo		Fáze činnosti		Stanice výskytu		Čas události		Inf.		Kolej		Typ pos.		Stanice rozřaz.		Kol. skup.		Zhl.		Poč. vz.		Poz.Vlak		Kolej vz.		Relace vz.		Manip.m.		Relace m.m.							
80		2 0 0		54-580027		13.05.2011 20:01		I7926		102		Prv.		54-580555		SeN		1		14		083122															
81		2 0 0		54-539130		16.05.2011 09:11		I7926		108		Prv.		54-539130		SeN		1		41		067311															

Fáze činnosti: soupis, rozřazení, uzamknutí.

[Dotaz Tříděňky ve stanici](#)

[Seznam sestav](#)

[Obsah](#)

Protokoly PPNV (sestava 071a)

Protokoly PPNV | Obnovit | Zadání dotazu | Nový dotaz

Vystaven od	Vystaven do	Stanice	PP	PJ	Poř.č.	Číslo vozu	Os.číslo	Login	Stav	Uzn.viny
01.01.2021		54-380709								

Stanice	Vozmistr	Os.číslo	Vystavení	Poř.č.	O	Číslo vozu	Založení	Činnost	Pořídil	Foto	Kom	Stav		Hodnocení	Vystavil
54-380709	krestak1	85005216	01.01.2021	1		31 51 5358 194-9	01.01.2021 19:58	vystavení	krestak1	2		odeslaný	v	C	krestak1
54-380709	krestak1	85005216	01.01.2021	2		31 51 5371 838-4	01.01.2021 20:21	vystavení	krestak1	3		odeslaný	v	C	krestak1
54-380709	matyo2	85006402	01.01.2021	1		31 54 5961 468-3	01.01.2021 14:11	vystavení	matyo2	3		odeslaný	v		
54-380709	matyo2	85006402	01.01.2021	2		33 56 5424 140-5	01.01.2021 14:41	vystavení	matyo2	3		odeslaný	v		
							01.01.2021 14:41	odeslání	matyo2	3					
							01.01.2021 14:41	pořízení Vzor J	matyo2						

D0712 Protokol PPNV
D0713 Protokol PPNV - prohlídka
I4116 Odeslání protokolu PPNV
I4116 Pořízení opravného protokolu PPNV
I4116 Sorno protokolu PPNV
D0722 Hlášení Vzor J
I4126 Hlášení Vzor J
I4127 Hlášení Vzor J - doplňkové - nové

Nabídka informací a dotazů (viz **Prohlížení sestavy HTML**).

Kliknutím na Číslo vozu se zobrazí sestava 071b s detailem protokolu.

Kliknutím na Čas založení se rozbalí historie činností s protokolem.

Protokol PPNV (sestava 071b)

Sestava ve formátu HTML.

Protokol PPNV							
Stanice	Vozmistr	Os.číslo	Vystavení	Poř.č.	O	Číslo vozu	Stav
54-349241			16.04.2016	1		31 54 5968 050-2	vystavený

Protokol PPNV - detail	
Místo zjištění poškození	54-349241 Třinec (Trzyniec)
Poškození zjištěno dne	16.04.2016
Pořídil	
Vystavil	
Na pracovišti	Třinec - vozmistr - příjezd
Místo	Třinec (Trzyniec)
Hodnocení	P - Provozní opotřebení
Zásilka číslo	9817
Ze stanice	54-339846 Louky nad Olší
Do stanice	55-065029 DUNAŮJVÁROS
Vlak číslo	047801
Ložený	ano
Držitel vozu	CDC - ČD Cargo a.s.
Adresa	Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7- Holesovice
E-mail	aw@cdcargo.cz
Poznámky	Tlaková brzda nepoužitelná

Předchozí polepení	
Vzory	
Od ŽDP	
Datum polepení	
Následné polepení	
Vzory	K, R1
Přistavení do opravy	121046 OKV Třinec
Telefon	(420) 725 549 211
Fax	(+420)558325258
E-mail	SOKVOVAonvTNC@cdcargo.cz
Okamžik přistavení	2 - Až po vyložení do opravy
Poškození od	člena VSP - ŽDP
Název	
Popis vzniku poškození	
Příčina vzniku poškození	Opotřebení
Odpovědné PP	
Jméno a adresa třetí strany	
Přílohy	

Závady	
Kód	Název
3340	Tlaková brzda nepoužitelná, ale nepolepena.

Hlášení Vzor J (sestava 072a)

Hlášení Vzor J Obnovit Zadání dotazu Nový dotaz													
Vyřazen od	Vyřazen do	Zařazen od	Zařazen do	Číslo vozu	Držitel	Stav							
01.04.2016 23:59													
Číslo vozu	Vstup na ČD	Vyřazen dne	Vyřazen ve stanici	KOV	Zařazen dne	KOZ	Zařadil	Výstup z ČD	Založení	Činnost	Pořídil	Stav	>>
33 81 7836 042-0		09.04.2016 09:53	54-543967	1	11.04.2016 10:00	2			09.04.2016 11:38	pořízení		zařazený pořízený	>>
									11.04.2016 15:13	pořízení			>>
33 54 7836 135-5		09.04.2016 11:31	54-730747	1					13.04.2016 11:18	pořízení		vyřazený pořízený	>>

D0722 Hlášení Vzor J
I4126 Odeslání hlášení Vzor J

Kliknutím na Číslo vozu se zobrazí sestava 072b s detailem protokolu.

Kliknutím na Čas založení se rozbalí historie činností s protokolem.

Nabídka informací a dotazů (viz **Prohlížení sestavy HTML**).

Hlášení Vzor J (sestava 072b)

Sestava ve formátu HTML.

Hlášení Vzor J				
Protokol	Číslo vozu	Založení	Pořídil	Stav
332346-85008334-18-04-16-1	31 51 6650 491-2	18.04.2016		odeslaný

Číslo 2. zadrženého vozu	Číslo 3. zadrženého vozu	Vyřazen ve stanici	Vyřazen z vlaku	Vyřazen dne	Kód osvobození
		54-332346		18.04.2016 07:15	1

Žádány dne	Došly dne	Odebrány dne	Odebrány z vozu	Určeny pro vůz

Způsob zařazení	Zařazen dne	Kód osvobození
Zařazení vozu po opravě		

Zprávy o závadě (Mangel) (sestava 073a)

Zprávy o závadě (Mangel)

Obnovit

Zadání dotazu

Nový dotaz

Vystaven od	Vystaven do	Stanice	Poř.č.	Číslo vozu	Číslo vlaku	Os.číslo	Login	Stav
01.04.2016		54-536136						

Stanice	Vozmistr	Os.číslo	Vystavení	Poř.č.	Číslo vozu/vlaku	Založení	Činnost	Pořídil	Foto	Stav	Vystavil
54-536136			10.04.2016	1	33 54 7836 135-5	09.04.2016 11:38	09.04.2016 11:38		0	vystavený	
						11.04.2016 14:19	pořízení				
						12.04.2016 09:45	vystavení				
54-536136			11.04.2016		043204	11.04.2016 14:21	11.04.2016 14:21		0	pořízený	

D0732 Zpráva o závadě (Mangel)
I4136 Odeslání zprávy o závadě (Mangel)
I4136 Storno zprávy o závadě (Mangel)

Kliknutím na [Číslo vozu / vlaku](#) se zobrazí sestava 073b s detailním přehledem protokolu.

Kliknutím na [Čas založení](#) se rozbalí historie činností s protokolem.

Nabídka informací a dotazů (viz [Prohlížení sestavy HTML](#)).

Zpráva o závadě (Mangel) (sestava 073b)

Sestava ve formátu HTML.

Zpráva o závadě (Mangel)						
Stanice	Vozmistr	Os.číslo	Vystavení	Poř.č.	Číslo vozu/vlaku	Stav
54-536136			18.04.2016		31 54 5963 683-5	pořízený
Závada						
Závady						
Kód	Název					
0120	Chybí předhláška zásilek (skeny přepravních dokladů) [Auftragsdaten fehlen (Frachtbriefscan)]					

Protokoly o TP vozu (sestava 074a)

Protokoly o TP vozu Obnovit Zadání dotazu Nový dotaz									
Vystaven od	Vystaven do	Stanice	PP	PJ	Číslo vozu	Login			
01.04.2016		54-536136							
Datum	PJ	PP	Stanice	Číslo vozu	Založení	Činnost	Pořídil	Stav	
10.04.2016	534008	134072	54-536136	31 54 0807 210-8	10.04.2016 21:00	pořízení		odeslaný	>>
					10.04.2016 21:01	pořízení			
					10.04.2016 21:01	odeslání			
11.04.2016	534008	134072	54-536136	21 54 1533 252-1	11.04.2016 12:56	pořízení		pořízený	>

D0742 Protokol o TP vozu

I4146 Protokol o TP vozu

I4146 Odeslání protokolu o TP vozu

I4146 Storno protokolu o TP vozu

Kliknutím na **Číslo vozu** se zobrazí sestava 074b s detailním přehledem protokolu.

Kliknutím na **Čas založení** se rozbalí historie činností s protokolem.

Nabídka informací a dotazů (viz **Prohlížení sestavy HTML**).

Protokol o TP vozu (sestava 074b)

Sestava ve formátu HTML.

Protokol o TP vozu				
Datum	Stanice	Pořídil	Číslo vozu	Stav
18.04.2016	54-332346		81 54 5978 784-3	pořízený

Řada vozu	Eas
Držitel vozu	CDC - ČD Cargo a.s.
Email	aw@cdcargo.cz
Datum poslední revize	13.08.2015
Revizní lhůta	4
Max. rychlost loženého vozu	100
Vykolejení	ano
Tepelné ovlivnění	ne
Prohlídka běhuschopnosti	ano

Průměr kol	> 840 mm			
Náprava	1	2	3	4
Číslo nápravy	845	852	851	849
LS - Výška okolku	30	33	35	34
LS - Tloušťka okolku	27	25	26	24
LS - Strmost okolku	7	8	6.6	8
LS - Tloušťka obruče				
PS - Výška okolku	30	31	33	35
PS - Tloušťka okolku	28	26	26	24
PS - Strmost okolku	8	8	8	8
PS - Tloušťka obruče				
Rozkoli E1	1360	1360	1361	1362
Rozkoli E2	1361	1360	1362	1362
Rozkoli E3	1359	1361	1361	1363
Rozchod SR1	1415	1411	1413	1410
Rozchod SR2	1416	1411	1414	1410
Rozchod SR3	1414	1412	1413	1411
Číslo měřidla profilu dvojkolí	x1			
Číslo měřidla rozkoli	x3			
Hodnoty dodrženy	ano			

Nárazník	1	2	3	4
Výška	980	990	985	987
Hodnoty dodrženy	ano			

Stav brzdy	?
Poznámka	
Vyjádření zaměstnance	Vůz je schopen přepravy za běžných podmínek

Monitor informací (sestava INFM)

Monitor informací | Obnovit | Zadání dotazu | Nový dotaz

Výsledky vyhledávání

	Typ	Stav	? ->?	Kvt	Cva	Stanice	Prac.místo	Uživatel	Vlak	ICV	DISC	Tříd.	Odev.	Čas události	Čas pořiz.	Zprac.od	Zprac.do	Adresát
Zobrazit	I7970	0		+PD	5	54-732750	Dohledové pracoviště	057772	057772		7811997			02.04.2015 10:08	02.04.2015 10:05:06	02.04.2015 10:08:34	02.04.2015 10:09:00	
Zobrazit	I7946	0				54-732750	Dohledové pracoviště	067711 057772	25086 -9678	7811992	7811997			02.04.2015 10:03	02.04.2015 09:59:26	02.04.2015 10:03:22	02.04.2015 10:03:31	

Sestava ve tvaru HTML.

Výsledky vyhledávání (základní sestava):.

- **Zobrazit** - Zobrazí Záznam o zpracování informace, kvitance na vytvořené externí informace a celý obsah informace ve tvaru XML (viz další stranu).
- **Stav** - Výsledek zpracování informace (zde 0 = zpracována bez chyb).
- **? >** - Zdroj informace - u informací došlých do PRIS zvenčí.
- **> ?** - Adresát externí informace, která byla vytvořena při zpracování monitorované informace
- **Kvt** – Kvitance na odeslanou externí informaci (zde 5 = informace odmítnuta)

Záznam o zpracování informace:

- **Zpět** - Návrat do sestavy Výsledky vyhledávání

Monitor informací | Zpět | Zadání dotazu | Nový dotaz

Záznam o zpracování informace

Typ události	I7970 Ukončení soupisu vlaku
Stav zpracování	0 zpracována bez chyb
Zdroj informace	0 informace PRIS
Cílová aplikace informace	13 informace pro PRIS a PD Ext
Stav ext. kvitancí	5 odmítnutá
Stanice události	54-732750 Plzeň hlavní nádraží
Pracovní místo	Dohledové pracoviště
Login uživatele	057772
Vlak	057772
DISC ID vlaku	7811997
TR vlaku	TR/2154/---0057772A/00/2015/20150327
Čas události	02.04.2015 10:08
Čas pořízení	02.04.2015 10:05:06
Čas začátku zpracování	02.04.2015 10:08:34
Čas konce zpracování	02.04.2015 10:09:00
Chybové hlášení	PDV : 81 54 6681 815-1 : propadlá revize vozu Hnací vozidlo je na jiném vlaku : 915472300879 (1) Hnací vozidlo je na jiném vlaku : 915472300895 (1)

Monitor informací (sestava INFM) - pokračování

Obsah informace

[Uložit...](#)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<informace version="1.09" xmlns="http://app.cdtel.cz/vlastaws"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://app.cdtel.cz/vlastaws
  <zahlaví>
    <cislo>I7970</cislo>
    <stanice>
      <cislo>732750</cislo>
      <zeleznice>
        <cislo>54</cislo>
      </zeleznice>
    </stanice>
    <cas>2015-04-02T10:08:00+02:00</cas>
  </zahlaví>
  <vykony>
    <porizeni>011111</porizeni>
    <zpracovani>111111</zpracovani>
  </vykony>
  <I7970>
    <vlak>
      <vlakId>2015565</vlakId>
      <vlakDiscId>7811997</vlakDiscId>
      <vlakjrAkt>
        <cislo>57772</cislo>
        <nasled>0</nasled>
      </vlakjrAkt>
      <stanVych>
        <cislo>732750</cislo>
        <zeleznice>
```

Kvittance na vytvořené externí informace

Informace	Stanice	Čas události	
Kvittance			
1212 Soupis vozů výchozího vlaku	54-732750	27.03.2015 20:15	ID : 29169865 / PC : 4297
Výsledek zpracování:	(-) záporná kvittance		
Identifikace vst. inf.:	411100536136034297		
Čas zpracování vst. inf.:	02.04.2015 10:08		
Typ události:	1212		
Místo události:	732750 Plzeň hlavní nádraží		
Čas události:	27.03.2015 20:15		
Počet přijatých řádků:	31		
Počet akceptovaných řádků:	0		
Chyby:			
0	96 - Čas události ve vstupní informaci již nelze akceptovat-pozdě odvyřilá informace		

Kvittance na vytvořené externí informace DISC/COMPOST/DISC/CNP

Informace	Pro	St.	Stanice	Čas události	Čas odeslání
Kvittance					
40 Složení vlaku	DISC	1	54-732750	02.04.2015 10:08	02.04.2015 10:09
Stav zpracování : 32 Odpověď nebyla doručena					
Chyby zpracování : 8002 : Odpověď webové služby nedošla ve stanoveném limitu					
40 Složení vlaku	COMPOST	1	54-732750	02.04.2015 10:08	02.04.2015 10:09
Stav zpracování : 30 Přijatá odpověď (+) kladná kvittance					
1212 Soupis vozů vlaku	DISC	1	54-732750	02.04.2015 10:08	02.04.2015 10:09
Stav zpracování : 30 Přijatá odpověď (+) kladná kvittance					
Zprávy zpracování : Zpráva byla přijata ESB					

Obsah informace:

- **Uložit** – Vyvolá dialogové okno pro uložení obsahu informace do souboru ve tvaru XML.

Monitor dotazů (sestava DOTM)

Monitor dotazů

Obnovit

Zadání dotazu

Nový dotaz

Výsledky vyhledávání

	Typ	Stav	?->	->?	Stanice	Prac.místo	Identifikace PDA	Uživatel	Čas pořiz.	Zprac.od	Zprac.do
Zobrazit	D0460	0				Dohledové pracoviště		slouf1	02.04.2015 11:08:00	02.04.2015 11:08:19	02.04.2015 11:12:06
Zobrazit	D0110	0				Dohled ČDC		slouf1	02.04.2015 10:49:52	02.04.2015 10:50:13	02.04.2015 10:50:15

Sestava ve formátu HTML

Výsledky vyhledávání (základní sestava):

- **Zobrazit** - Zobrazí Záznam o zpracování dotazu.
- **Stav** - výsledek zpracování dotazu (zde 0 = zpracován bez chyb)

Záznam o zpracování dotazu:

- **Zpět** - Návrat do sestavy Výsledky vyhledávání.

Monitor dotazů	Zpět	Zadání dotazu	Nový dotaz
Záznam o zpracování dotazu			
Typ události	D0110 Plán vlaku		
Stav zpracování	0 zpracována bez chyb		
Zdroj dotazu	0 dotaz PRIS		
Cílová aplikace dotazu	0 dotaz pro PRIS		
Stanice události			
Pracovní místo	Dohled ČDC		
Login uživatele	slouf1		
Čas pořízení	02.04.2015 10:49:52		
Čas začátku zpracování	02.04.2015 10:50:13		
Čas konce zpracování	02.04.2015 10:50:15		

Monitor Hermes (sestava DHERM)

Monitor Hermes | Obnovit | Zadání dotazu | Nový dotaz

Výsledky vyhledávání

	Export	Export(D)	Stav	Čas zpracování	Směr	Apl.	Žel.	Dopr.	Vlak	Hermes ID
	(+)(-)	Název souboru								
Zobrazit	☐	P3168981	0	01.12.2017 09:02:58	O	31	16			14273997
Zobrazit	☐	P3158688	0	01.12.2017 09:02:57	I	31	16			14273996
Zobrazit	☐	P3158789	0	01.12.2017 09:02:52	I	31	16			14273995
Zobrazit	☐	P3158659	0	01.12.2017 09:02:46	I	31	16			14273994
Zobrazit	☐	P3159407	0	01.12.2017 09:02:40	I	31	16			14273993
Zobrazit	☐	P3084732	0	01.12.2017 09:02:38	I	30	81	2181	45004	14273992
Zobrazit	☐	P3084725	0	01.12.2017 09:02:32	I	30	81	2181	45004	14273991
Zobrazit	☐	P3168980	0	01.12.2017 09:01:57	O	31	16			14273990

Sestava ve formátu HTML.

Výsledky vyhledávání (základní sestava):

- **Zobrazit** - Zobrazí záznam o zpracování informace z HermesIO.
- **Stav** - výsledek zpracování zprávy (zde 0 = zpracován bez chyb)
- **Export** - uložení označených souborů do počítače
- **Export(D)** - uložení označených souborů včetně doplněných dokumentačních elementů do počítače

Záznam o zpracování informace z HERMESIO

Název souboru	P3084725
Stav zpracování	0 - Úspěšně zpracovaná zpráva
Čas zpracování	01.12.2017 09:02:32
Směr předání/převzetí	I - vstup
Druh aplikace	30 - A30 - Předhláška nákladního vlaku
Číslo železnice	81 - Rakouská spolková dráha
Číslo dopravce	
Číslo vlaku	45004
ID řádku v tabulce HERMESIO	14273991

☐ Originál souboru ☒ Soubor s dokumentací elementů

Obsah XML zprávy

[Uložit...](#)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PreAdvice_404-2_2006 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <!-- Header -->
  <G1>
    <!-- Sending Railway Company -->
    <H1>2181</H1>
```

Při stisku tlačítka Zobrazit je zobrazen obsah vybrané zprávy (XML) a hlavička zprávy.

Obsah XML zprávy je možné uložit buď jako originální soubor nebo doplněný o dokumentační elementy.

[Dotaz Monitor Hermes](#)

[Seznam sestav](#)

[Obsah](#)

E-mail s odevzdávkou



E-mail je primárně adresován dopravci, který je partnerem ČDC při převzetí vozů nebo při předání vozů.

Přílohou E-mailu je soubor se sestavou R101a nebo R161b (podle typu odevzdávky) ve formátu PDF.

Monitory

- Monitor informací
- Monitor dotazů
- Monitor informací z PDA
- Monitor dotazů z PDA
- Monitor číselníků pro PDA
- Monitor fotografií z PDA

Monitor informací - dotaz

Monitor informací | Nový dotaz

Záhloví

Záhloví dotazu

Stanice

54

...

536136

...

..O..

Pardubice hlavní nádraží

Čas zpracování

není starší

▼

1

hod

Čas události

▼

...

Provozní jednotka

je rovna

▼

...

Provozní pracoviště

je rovno

▼

...

Vlak

je roven

▼

DISC ID vlaku

je rovno

▼

Stav zpracování

je roven

▼

Zdroj informace

je roven

▼

Cílová aplikace informace

je rovna

▼

Stav ext. kvitancí

je roven

▼

Stav ext. kvitancí CVA

je roven

▼

Typ události

je roven

▼

Kód pracovního místa

je roven

▼

Tablet / PDA

je roven

▼

Pracovní místo

je rovno

▼

Login uživatele

je roven

▼

Login uživatele PDA

je roven

▼

ICV vlaku

je rovna

▼

Tříděnka

je rovna

▼

...

Odevzdávka

je rovna

▼

...

Vůz v informaci

Vůz s chybou v informaci

Chybové hlášení

Zobrazit

Monitor informací obsahuje všechny zpracované vstupní informace, ať bylo zpracováno úspěšné (s kladnou kvitancí) nebo neúspěšné (se zápornou kvitancí).

Vyplňte parametry, podle kterých mají být vybrány vstupní informace v monitoru informací do sestavy.

Tablet / PDA – slouží pro vyhledání konkrétního čísla tabletu nebo PDA

Zobrazit - Spustí zpracování dotazu, to jest vyhledání vstupních informací v monitoru podle zadaných kritérií.

Vyhledané informace budou zobrazeny v sestavě Výsledky vyhledávání.

Monitor informací - výsledky vyhledávání

Monitor informací Hledat Nalezeno...																			
Výsledky vyhledávání																			
	Typ	Stav	? -> >?	->?	Kvt	Cva	Stanice	Prac.místo	Uživatel	Vlak	ICV	DISC	Tříd.	Odev.	Čas události	Čas pořiz.	Zprac.od	Zprac.do	Adresát
Zobrazit	I7970	0		+CEV	0		54-333559	PJ Brno - tranzitér	mobilita	062103	23115-5225	659755			25.04.2013 13:56	25.04.2013 13:55:10	25.04.2013 13:56:21	25.04.2013 13:56:49	
Zobrazit	I7936	0					54-333559	PJ Brno - tranzitér	mobilita	062103	23115-5225	659755			25.04.2013 13:54	25.04.2013 13:52:51	25.04.2013 13:54:55	25.04.2013 13:55:09	

- **Hledat** - Návrat do vyplněného dotazu (do formuláře Vyhledávací kritéria)
- **Zobrazit** – Vytvoří a zobrazí sestavu s podrobnými údaji o vstupní informaci. Obsahuje tyto části :
 - Záznam o zpracování informace,
 - kvitance na vytvořené externí informace,
 - celý obsah informace ve tvaru XML.
- **Stav** - Výsledek zpracování informace (zde 0 = bez chyby).
- **? >** - Zdroj informace - u informací došlých do PRIS zvenčí (např.PDA). U informací z Mobilního PRIS bude MPRIS.
- **> ?** - Adresát externí informace, která byla vytvořena při zpracování monitorované
- **Kvt** - Kvitance na odeslanou externí informaci (zde 0 = kladná)
- **Prac.místo** – Pracovní místo pořízení informace. U informace z Mobilního PRIS bude uvedeno číslo tabletu.
- **DISC** - ID vlaku v DISC-OŘ

Monitor informací – záznam o zpracování informace

Monitor informací		Hledat	Nalezeno...
Záznam o zpracování informace		Znovu zpracovat	
Typ události	I7970 Ukončení soupisu vlaku		
Stav zpracování	0 zpracována bez chyb		
Zdroj informace	0 informace PRIS		
Cílová aplikace informace	13 informace pro PRIS a PD Ext		
Stav ext. kvitancí	0 zpracována bez chyb		
Stanice události	54-333559 Brno-Maloměřice		
Pracovní místo	PJ Brno - tranzitér		
Login uživatele	m...d...d...1		
Vlak	062103		
ICV vlaku	23115 5225		
DISC ID vlaku	659755		
TR vlaku	TR/2154/----0062103a/00/2013/20130424		
Čas události	25.04.2013 13:56		
Čas pořízení	25.04.2013 13:55:10		
Čas začátku zpracování	25.04.2013 13:56:21		
Čas konce zpracování	25.04.2013 13:56:49		
Chybové hlášení	Hnací vozidlo je na jiném vlaku : 915473635273 (2) Hnací vozidlo je na jiném vlaku : 915472300010 (1)		

První část sestavy s podrobnými údaji o monitorované informaci.

Hledat - Návrat do vyplněného dotazu (do formuláře Vyhledávací kritéria).

Nalezeno - Návrat do sestavy Výsledky vyhledávání.

Znovu zpracovat – Předá informaci k novému zpracování.

Monitor informací - kvitance

Je to další částí sestavy s podrobnými údaji o monitorované informaci.

Kvitance na vytvořené externí informace DISC/COMPOST/DISCN

Informace	Pro	St.	Stanice	Čas události	Čas odeslání
Kvitance					
40 Složení vlaku	DISC	1	54-333559	25.04.2013 13:56	25.04.2013 13:56
Stav zpracování : 30 Přijátá odpověď (+) kladná kvitance					
40 Složení vlaku	COMPOST	2	54-333559	25.04.2013 13:52	25.04.2013 13:56
Stav zpracování : 30 Přijátá odpověď (+) kladná kvitance					
1212 Soupis vozů vlaku	DISCN	1	54-333559	25.04.2013 13:56	25.04.2013 13:56
Stav zpracování : 30 Přijátá odpověď (+) kladná kvitance Zprávy zpracování : Zpráva byla přijata ESB					

Kvitance na externí výstupní informace odeslané do okolních systémů

Monitor informací – obsah informace

Obsah informace

Uložit...

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<informace version="1.03" xmlns="http://app.cdtel.cz/vlastaws"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://app.c
  <zahlaví>
    <cislo>I7970</cislo>
    <stanice>
      <cislo>333559</cislo>
      <zeleznice>
        <cislo>54</cislo>
      </zeleznice>
    </stanice>
    <cas>2013-04-25T13:56:00+02:00</cas>
  </zahlaví>
  <vykony>
    <porizeni>...</porizeni>
    <zpracovani>...</zpracovani>
  </vykony>
  <I7970>
    <vlak>
      <vlakId>1207893</vlakId>
      <vlakDiscId>659755</vlakDiscId>
      <vlakjrAkt>
        <cislo>62103</cislo>
        <nasled>0</nasled>
      </vlakjrAkt>
      <stanVych>
        <cislo>333559</cislo>
        <zeleznice>
          <cislo>54</cislo>
        </zeleznice>
```

Poslední část sestavy s podrobnými údaji o monitorované informaci.

Obsahuje úplný obsah informace ve formátu XML (zde zobrazena jen část).

Uložit - Nabídne k uložení soubor s informací ve tvaru XML.

Monitor dotazů - dotaz

Monitor dotazů | Hledat | Nalezeno...

Vyhledávací kritéria

VyhledatVymazat

Čas zpracování

není starší

1

hod

Čas dotazu

...

Železnice události

je rovna

Stanice události

je rovna

Stav zpracování

je roven

Zdroj dotazu

je roven

Typ události

je roven

Kód pracovního místa

je roven

Pracovní místo

je rovno

Login uživatele

je roven

oleu41

VyhledatVymazat

Monitor dotazů obsahuje všechny zpracované dotazy.

Vyplňte parametry, podle kterých mají být vybrány dotazy v monitoru dotazů do sestavy.

Vyhledat - Spustí zpracování dotazu, to jest vyhledání dotazů v monitoru podle zadaných kritérií.

Vyhledané dotazy budou zobrazeny v sestavě Výsledky vyhledávání.

Vymazat - Vymaže obsah tohoto formuláře.

Nalezeno - Návrát na sestavu Výsledky vyhledávání (pokud už byla vytvořena).

Monitor dotazů - výsledky vyhledávání

Monitor dotazů

Hledat

Nalezeno...

Výsledky vyhledávání

	Typ	Stav	?->	->?	Stanice	Prac.místo	Uživatel	Čas pořiz.	Zprac.od	Zprac.do
Zobrazit	D0180	0			54-732750	Dohledové pracoviště	el:zuff	28.04.2013 12:44:00	28.04.2013 12:44:28	28.04.2013 12:44:32
Zobrazit	D0330	0			54-732750	Dohledové pracoviště	el:zuff	28.04.2013 12:43:00	28.04.2013 12:43:40	28.04.2013 12:43:41

- **Hledat** - Návrat do vyplněného dotazu (do formuláře Vyhledávací kritéria)
- **Zobrazit** – Vytvoří a zobrazí sestavu s údaji o dotazu.
- **Stav** - Výsledek zpracování dotazu (zde 0 = zpracován bez chyby).

Monitor dotazů – záznam o zpracování dotazu

Monitor dotazů		Hledat	Nalezeno...
Záznam o zpracování dotazu			
Typ události	D0180 Vlaky ve stanici		
Stav zpracování	0 zpracována bez chyb		
Zdroj dotazu	0 dotaz PRIS		
Cílová aplikace dotazu	0 dotaz pro PRIS		
Stanice události	54-732750 Plzeň hlavní nádraží		
Pracovní místo	Dohledové pracoviště		
Login uživatele	josef		
Čas pořízení	28.04.2013 12:44:00		
Čas začátku zpracování	28.04.2013 12:44:28		
Čas konce zpracování	28.04.2013 12:44:32		

Hledat - Návrat do vyplněného dotazu (do formuláře Vyhledávací kritéria).

Nalezeno - Návrat do sestavy Výsledky vyhledávání.

Monitor informací z PDA - dotaz

Monitor informací z PDA | Hledat | Nalezeno...

Vyhledávací kritéria

Vyhledat Vymazat

Čas zpracování hod

Čas události ...

Železnice události

Stanice události

Vlak

Funkce rozhraní WS

Stav zpracování

Cílová aplikace informace

Stav ext. kvitancí

Typ události

Kód pracovního místa

Pracovní místo

Login uživatele

Vyhledat Vymazat

Vyhledat - Spustí zpracování dotazu, to jest vyhledání informací v monitoru podle zadaných kritérií.

Vymazat - Vymaže obsah tohoto formuláře.

Monitor informací z PDA - sestavy

Monitor informací z PDA

Hledat

Nalezeno...

Výsledky vyhledávání

	Typ	Funkce	Stav	?->	->?	Kvt	Stanice	Kód PM	Prac.místo	Uživatel	Vlak	ICV	Tříd.	Odev.	Čas události	Zprac.od	Zprac.do
Zobrazit	I4000	zprac.inf.	0	PDA	TSV	0	54-570200	5702000001	Trutnov - tranzitér	holan8					10.01.2012 19:30	10.01.2012 19:30:31	10.01.2012 19:30:36
Zobrazit	I7960	zprac.inf.	0	PDA			54-570200	5702000001	Trutnov - tranzitér	holan8	083431	22010-7684			10.01.2012 19:30	10.01.2012 19:30:22	10.01.2012 19:30:23

Monitor informací z PDA		Hledat	Nalezeno...
Záznam o zpracování informace z PDA			
Typ události	I7960 Ukončení kontroly po příjezdu		
Funkce rozhraní WS	0 zpracování informace		
Stav zpracování	0 zpracována bez chyb		
Zdroj informace	1 informace přijatá z PDA		
Cílová aplikace informace	0 informace pro Vlastu		
Stanice události	54-570200 Trutnov hlavní nádraží		
Kód pracovního místa	5702000001		
Pracovní místo	Trutnov - tranzitér		
Login uživatele	holan8		
Vlak	083431		
ICV vlaku	22010 7684		
Čas události	10.01.2012 19:30		
Čas začátku zpracování	10.01.2012 19:30:22		
Čas konce zpracování	10.01.2012 19:30:23		
Kvittance		Uložit...	
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <kvittance ok="true" version="1.00" xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > <zahhlavi> <cislo>I7960</cislo> <stanice></pre>			

Sestavy ve formátu HTML.

Výsledky vyhledávání (základní sestava):

- **Hledat** - Návrat do vyplněného dotazovacího formuláře.
- **Zobrazit** - Zobrazí Záznam o zpracování informace a celý obsah kvittance na informaci ve tvaru XML a celý obsah informace ve tvaru XML (zde jsou vidět jen malé části).

Záznam o zpracování informace z PDA:

- **Hledat** - Návrat do vyplněného dotazovacího formuláře.
- **Nalezeno** - Návrat do sestavy Výsledky vyhledávání.

Kvittance / Obsah informace:

- **Uložit** – Nabídne k uložení soubor s kvitancí nebo informací ve tvaru XML.

Obsah informace	Uložit...
<pre><?xml version="1.0"?> <informace xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/ <zahhlavi> <cislo>I7960</cislo> <stanice> <cislo>570200</cislo> <zeleznice></pre>	

Monitor dotazů z PDA - dotaz

Monitor dotazů z PDA | Hledat | Nalezeno...

Vyhledávací kritéria

Čas zpracování hod

Čas dotazu ...

Železnice události

Stanice události

Funkce rozhraní WS

Stav zpracování

Typ události

Kód pracovního místa

Pracovní místo

Login uživatele

Vyhledat - Spustí zpracování dotazu, to jest vyhledání dotazů v monitoru podle zadaných kritérií.

Vymazat - Vymaže obsah tohoto formuláře.

Monitor dotazů z PDA - sestavy

Monitor dotazů z PDA | Hledat | Nalezeno...

Výsledky vyhledávání

	Typ	Funkce	Stav	?->	->?	Stanice	Kód PM	Prac.místo	Uživatel	Zprac.od	Zprac.do
Zobrazit	D0430	zprac.dot.	0	PDA		54-750356	7503560002	Cheb - tranzitér - pracoviště 2	matygnas	27.06.2011 10:38:01	27.06.2011 10:38:01
Zobrazit	D0430	zprac.dot.	0	PDA		54-750356	7503560002	Cheb - tranzitér - pracoviště 2	matygnas	27.06.2011 10:36:54	27.06.2011 10:36:54
Zobrazit	D0390	zprac.dot.	0	PDA		54-750356	7503560002	Cheb - tranzitér - pracoviště 2	matygnas	27.06.2011 10:29:35	27.06.2011 10:29:36

Monitor dotazů z PDA | Hledat | Nalezeno...

Záznam o zpracování dotazu z PDA

Typ události D0390 Vozy ve stanici
Funkce rozhraní WS 0 zpracování dotazu
Stav zpracování 0 zpracována bez chyb
Zdroj dotazu 1 dotaz přijatý z PDA
Cílová aplikace dotazu 0 dotaz pro Vlastu
Stanice události 54-750356 Cheb
Kód pracovního místa 7503560002
Pracovní místo Cheb - tranzitér - pracoviště 2
Login uživatele matygnas
Čas začátku zpracování 27.06.2011 10:29:35
Čas konce zpracování 27.06.2011 10:29:36

Parametry dotazu

[Uložit...](#)

```
<?xml version="1.0"?>
<dotaz xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  <zahlati>
    </D0390>
  </dotaz>
```

Výsledek zpracování dotazu

[Zobrazit...](#)

[Uložit...](#)

Sestavy ve formátu HTML

Výsledky vyhledávání (základní sestava):

- **Hledat** - Návrát do vyplněného dotazovacího formuláře.
- **Zobrazit** - Zobrazí Záznam o zpracování dotazu, obsah dotazu (Parametry dotazu) ve tvaru XML (zde je vidět jen malá část) a odkazy na Výsledek zpracování dotazu.

Záznam o zpracování dotazu z PDA:

- **Hledat** - Návrát do vyplněného dotazovacího formuláře.
- **Nalezeno** - Návrát do sestavy Výsledky vyhledávání.

Parametry dotazu:

- **Uložit** – Nabídne k uložení souboru s dotazem ve tvaru XML.

Výsledek zpracování dotazu:

- **Zobrazit** - Na konec doplní obsah výstupní sestavy, která byla získána monitorovaným dotazem, ve tvaru XML (zde je vidět jen malá část).
- **Uložit** – Nabídne k uložení souboru s výstupní sestavou, která byla získána monitorovaným dotazem, ve tvaru XML.

Výsledek zpracování dotazu

[Uložit...](#)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<dotazSestava ok="true" version="1.00" xmlns="http://
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  <zahlati>
    <cislo>D0390</cislo>
    <stanice>
      <cislo>750356</cislo>
      <nazev>Cheb</nazev>
      <zkr7>CHEB</zkr7>
```

Monitor číselníků pro PDA - dotaz

Monitor číselníků pro PDA | Hledat | Nalezeno...

Vyhledávací kritéria

Čas zpracování hod

Čas dotazu ...

Funkce rozhraní WS

Stav zpracování

Kód pracovního místa

Pracovní místo

Login uživatele

Vyhledat - Spustí zpracování dotazu, to jest vyhledání číselníků v monitoru podle zadaných kritérií.

Vymazat - Vymaže obsah tohoto formuláře.

Monitor číselníků pro PDA - sestavy

Monitor číselníků pro PDA Hledat Nalezeno...										
Výsledky vyhledávání										
	Funkce	Stav	Akronym	Záznamy	Platnost záznamu	Kód PM	Prac.místo	Uživatel	Zprac.od	Zprac.do
Zobrazit	<- číselník	0	StavVozu	změny po	26.06.2011 02:00	3801470001	Ostrava levé nádraží - tranzitér	-----	27.06.2011 11:13:31	27.06.2011 11:13:31
Zobrazit	<- číselník	0	StranaTP	změny po	26.06.2011 02:00	3801470001	Ostrava levé nádraží - tranzitér	-----	27.06.2011 11:13:23	27.06.2011 11:13:23

Sestavy ve formátu HTML

Výsledky vyhledávání (základní sestava):

- **Hledat** - Návrat do vyplněného dotazovacího formuláře.
- **Zobrazit** - Zobrazí Záznam o zpracování číselníku pro PDA, obsah dotazu (Parametry dotazu) na číselník ve tvaru XML (zde je vidět jen část) a odkazy na Výsledek zpracování dotazu.

Záznam o zpracování číselníku pro PDA:

- **Hledat** - Návrat do vyplněného dotazovacího formuláře.
- **Nalezeno** - Návrat do sestavy Výsledky vyhledávání.

Parametry dotazu:

- **Uložit** – Nabídne k uložení soubor s dotazem ve tvaru XML.

Výsledek zpracování dotazu:

- **Zobrazit** - Na konec doplní obsah číselníku, který byl dotazem získán, ve tvaru XML (zde je vidět jen část).
- **Uložit** – Nabídne k uložení soubor s číselníkem, který byl dotazem získán, ve tvaru XML.

Monitor číselníků pro PDA | Hledat | Nalezeno...

Záznam o zpracování číselníku pro PDA

Funkce rozhraní WS

0 načtení číselníku

Stav zpracování

0 zpracována bez chyb

Akronym číselníku

StavVozu

Platnost/změny záznamů

3 změny / zavedení provedené po datu

Čas platnosti/změny

25.06.2011 02:00

Kód pracovního místa

3430610001

Pracovní místo

Kojetín - tranzitér

Login uživatele

Čas začátku zpracování

27.06.2011 11:31:38

Čas konce zpracování

27.06.2011 11:31:39

Parametry dotazu

Uložit...

<?xml version="1.0"?>
<ciselnikRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ciselnikRequest">
 <ciselnik>StavVozu</ciselnik>
 <zmenyOd>2011-06-25T00:00:00</zmenyOd>
</ciselnikRequest>

Výsledek zpracování dotazu

Zobrazit...

Uložit...

Výsledek zpracování dotazu | Uložit...

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ciselnikResponse ok="true" version="1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ciselnikResponse">
 <ciswsmonitId>784119</ciswsmonitId>
 <StavVozu>
 <zaznam>
 <id>0</id>
 <nazev>prázdný</nazev>
 </zaznam>
 </StavVozu>
</ciselnikResponse>

Monitor fotografií z PDA - dotaz

Monitor přenosu fotografií z PDA | Hledat | Nalezeno...

Vyhledávací kritéria

VyhledatVymazat

Čas zpracování

není starší

hod

Čas události

je větší než

010120110000

...

Vůz

je roven

Stav zpracování

je roven

Cílová aplikace
informace

je rovna

Kód pracovního místa

je roven

Pracovní místo

je rovno

Login uživatele

je roven

VyhledatVymazat

Vyhledat - Spustí zpracování dotazu, to jest vyhledání fotografie v monitoru podle zadaných kritérií.

Vymazat - Vymaže obsah tohoto formuláře.

Číselníky

Data o síti

- Železnice
- Přejížděvací bod
- Stanice
- Manipulační místo
- Odevzdávkové místo
- Směrový bod
- Poznámka ke směrování
- Směrování podle D16
- Směrování na soused. žel.
- Typ instradace
- Stanice vlastní
- Body ČCA
- Depo
- Depo - kontakty

Třídění

- Relace
- Třídění ve stanici
- Podmínky pro třídění
- Doplnující údaj ve stanici

Pracovní místa

- Role
- Pracovní místo
- Obvod pracovního místa
- Směrování sestav

Ostatní kmenová data

- Funkce hnacího vozidla
- Organizační jednotka
- Poznámka k posunu
- Charakter vlaku
- Řazení vlaku
- Ruční brzda
- Použití koleje
- Režim brzdy
- Typ posunu
- Režim vyúčtování
- Trakce vozby
- Druh brzdy
- Druh vozu
- Způsob brzdění
- Doplnující údaj
- Technol. úkony s vlakem
- Řada hnacího vozidla
- E-maily pro odesílání skenů
- Typ průvodní listiny
- Typ události
- NHM

Dopravce

- Dopravce
- Dopravce kicence
- Držitel
- Držitel - kontakty

Jízdní řád

- Jízdní řád
- Vlak jízdního řádu
- Vlak obslužné jízdy

Řady vozů

- Řada vozu – PRIS
- Řada vozu – OBCHOD
- Intervaly vozů
- Řada vozu – Objednací
- Obchodní skupiny
- Obchodní podskupiny

Číselníky CVA

- Doplnující údaj CVA
- Druh manipulačního místa
- Druh pobytu
- Druh přepravy
- Druh závady
- Manip. místo s nespár. odevzdávkou
- Obsluha manipulačního místa
- Ucelený vlak
- Uživatel manipulačního místa
- Vlečkař na vlečce
- Stav vozu
- Vlastník vozu
- Výkon hnacího vozidla

Číselníky TSV

- Druh nálepky vozu
- Druh prohlídky
- Druh zkoušky brzdy
- Důvody vyřazení
- Místa indikátorů plochých kol
- Opravný vozů
- Osvobození
- Určení k přeložení vozu

Konec