



Operační program
Doprava



Evropská unie

Investice do vaší budoucnosti

Fond soudržnosti

Nápověda aplikace

RPRIS

Provozní informační systém



Informační Systémy

Člen skupiny ČD

Verze 1.30

© 2024

Obsah

Pracovní místo	5
Nabídka	6
Stanice	7
Přijíždějící vlaky.....	9
Vlaky ve stanici	9
Soupravy, tříděny, odevzdávky, obslužné jízdy	10
Manipulační místa	11
Stav zátěže v relacích a na kolejích.....	13
Vlak	14
Aktuální výskyt.....	16
Složení vlaku	17
Plán vlaku.....	18
Převzetí a předání.....	19
Ostatní	19
Pohyby vlaku.....	20
Nabídka informací	21
Vůz	21
Aktuální výskyt.....	21
Technické a evidenční údaje.....	23
Přepravní údaje	24
Provozní údaje	25
Prohlídky a vyřazení.....	26
Odevzdávky.....	27
Pohyby	28
UTI.....	28
Aktuální výskyt.....	29
Pohyby	29
Aktuální stav vozů.....	30
Výběr vozů	30

Sestava ASV	30
Aktuální stav UTI	31
Výběr UTI	31
Sestava ASU	33
Práce s vozy.....	34
Editace vozu – údaje z PDV	36
Editace vozu – přepravní údaje	38
Editace vozu – provozní údaje	41
Editace hnacího vozidla	42
Odvěšení vozu.....	43
Práce s odvěšenými vozy	44
Odvěšené vozy z vlaku	44
Ukončení odvěšení	44
Přivěšení vozu	46
Hromadná změna	50
Založení vlaku	52
Založení x-ového vlaku	52
Založení písmenkového vlaku.....	52
Příjezd vlaku.....	53
Odjezd vlaku	53
Přestavení vlaku.....	53
Doplnění vozu k vlaku	54
Zajištění vlaku	54
Zkouška brzdy	56
Prohlídka vlaku	57
Prohlídka vozu	60
Vyřazení vozu.....	61
Vyřazení vozu z technických důvodů	62
Vyřazení vozu z ložných, komerčních, nebo jiných důvodů	63
Hromadné vyřazení vozů z ložných, komerčních, nebo jiných důvodů	64

Zařazení vozu	65
Zařazení vozu z technických důvodů	65
Zařazení vozu z ložných, komerčních, nebo jiných důvodů	66
Hromadné zařazení vozů z ložných, komerčních, nebo jiných důvodů	66
Přesun vozu.....	66
Převzetí zásilky.....	67
Vytvoření tříděnký	68
Práce zaměstnance	69
Ostatní činnost.....	70
Výkon mimo ČDC	71
Ostatní činnost pro jiného dopravce	71
Zkouška brzdy pro jiného dopravce	72
Prohlídka pro jiného dopravce	73
Změna výkonu.....	75
Změna výkonu – ostatní činnost.....	75
Změna výkonu – zkouška brzdy.....	76
Změna výkonu – prohlídka	78
Přesun vozu.....	80
Editace vozu – Údaje prohlídky	80
Obecné.....	82
Záhlaví seznamu vozů / složení vlaku – sumární údaje	83
Výskyt vozu	83
Seznam vozů	83
Údaje o vlaku	83
Charakter vlaku.....	85
Menu	85
Zkratky	86

Pracovní místo

Z nabídky si vyberte pracovní místo, zkontrolujte nebo upravte stanici pracovního místa vyhledáním podle čísla nebo názvu a pokračujte stiskem tlačítka OK.





Dohledové pracoviště
54-534149 Kolín

Pracovní místo

0000000001 Dohledové pracoviště 

Stanice události

54-534149 Kolín 

OK

Nabídka

Zobrazí se základní nabídka pro výběr situace ve stanici, údajů vlaku, vozů a výměnných jednotek UTI. V pravém rohu jsou ikony pro zobrazení nabídky pro změnu pracovního místa a práce s vozy.



Stanice – po výběru stanice zobrazí přijíždějící vlaky, vlaky ve stanici a stav zátěže v relacích a na kolejích, dále umožňuje zobrazit soupravy, tříděny, odevzdávky a neukončené obslužné jízdy ve stanici, plán obsluh manipulačních míst a vozy na manipulačních místech.

Vlak – po výběru vlaku zobrazí jeho aktuální výskyt, dále umožňuje zobrazit složení vlaku, plán vlaku včetně dopravců a obchodních případů v trase, údaje o převzetí a předání vlaku, pohyby vlaku a některé další údaje jako zkouška brzdy. Zároveň je zde nabídka pro práci s vlakem.

Vůz – po výběru vozu zobrazí jeho aktuální výskyt a pohyby, dále umožňuje zobrazit základní technické a evidenční údaje, přepravní údaje zahrnující údaje o přepravě, zásilce, UTI a směrování, provozní údaje, prohlídky a údaje o případném vyřazení vozu a odevzdávky.

Aktuální stav vozů – zobrazí formulář pro výběr vozů k zobrazení v dotazu ASV.

UTI – po výběru UTI zobrazí jeho aktuální výskyt, základní a evidenční údaje a pohyby.

Aktuální stav UTI – zobrazí formulář pro výběr výměnných jednotek UTI k zobrazení v dotazu ASU.

Stanice

Po výběru záložky Stanice je zobrazen vstupní formulář, který vyžaduje výběr stanice a jejího obvodu. Stanice se předvyplní podle pracovního místa.

Stanice – výběr z číselníku podle čísla nebo názvu stanice

Typ obvodu – určení v jakém obvodu stanice bude situace zobrazena, v celém obvodu stanice (výchozí hodnota), vlakovém obvodu nebo pouze v konkrétním bodu

Stiskem tlačítka „Zobrazit situaci ve stanici“ potvrdíte zadanou stanici a obvod a začnou se postupně načítat data situace ve zvolené stanici.

VYHLEDÁNÍ STANICE

Stanice *

54-534149 Kolin 


☒ Obvod stanice

☐ Vlakový obvod

☐ Dopravní bod

 HLEDAT

Situace ve stanici je rozdělena do několika sekcí, jak je vidět na obrázku níže.

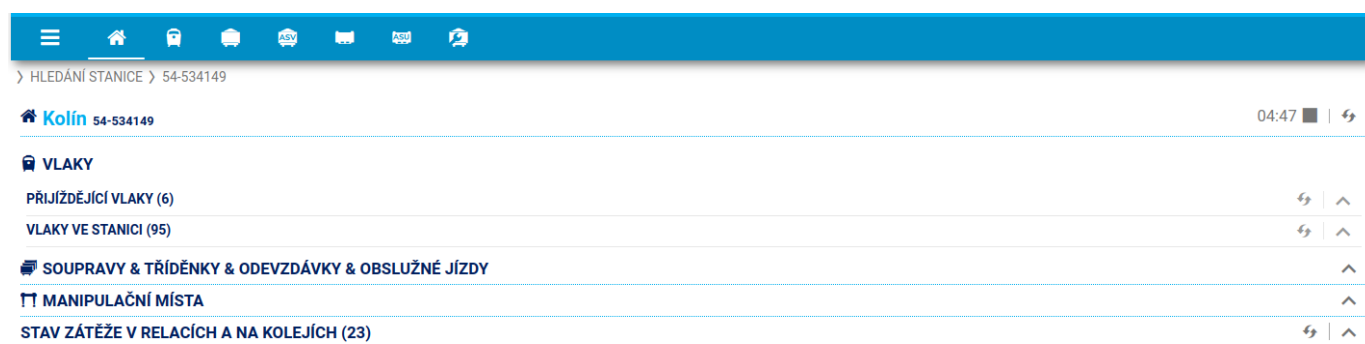

Sekce Přijíždějící vlaky, Vlaky ve stanici a Stav zátěže se načtou hned, sekce Soupravy, tříděnký, odevzdávky, obslužné jízdy a Manipulační místa až dodatečně po jejich rozbalení ikonou úplně vpravo příslušného záhlaví. Pro přehlednost lze nepotřebné sekce stejným způsobem skrýt.

Ikonou dvou šipek v pravé části se načtou čerstvá data, buď pro konkrétní sekci, nebo v záhlaví pro celou stránku.

Přijíždějící vlaky

Ve výchozím nastavení zobrazí všechny vlaky s plánovaným příjezdem v následujících 6 hodinách, včetně vlaků s manipulací a vlaků s úkony bez manipulace. Parametry filtru lze změnit zeleným tlačítkem, konkrétně pro plánovaný příjezd v rozsahu 1 až 24 hodin, dále lze do výběru přidat vlaky bez úkonů, plánované vlaky, vlaky s plánovaným vstupem a lokomotivní vlaky.

PŘIJÍŽDĚJÍCÍ VLAKY(4)



Změna hledání

Plánovaný příjezd: +6h

Vlaky s manipulací: ANO

Vlaky s úkony bez manipulace: ANO

	Plánované úkony	Plánované informace	Příjezd Odjezd
060051 32737854 1 HV 4 vozy 233.224 kg	Man	I7936, I7926, I7960, I4056, I4006, I7970, I7551	26.11. 22:10
54-571968 Praha-Malešice I7970 Ukončení soupisu vlaku 26.11. 20:39			26.11. 22:37
083044 32737287 1 HV 9 vozů 772.860 kg		I7926, I7960, I4006, I7551	26.11. 23:11 (-04min)
54-531806 Týniště nad Orlicí I1259 Odjezd vlaku 26.11. 20:40 (+02min)			

V řádku je několik odkazů, přes číslo vlaku se přepnete do záložky Vlak, u plánovaných úkonů si můžete zobrazit jejich detail a přes číslo informace se přepnete na formulář pro její porřízení.

Vlaky ve stanici

Ve výchozím nastavení zobrazí všechny vlaky s plánovaným odjezdem v následujících 6 hodinách, včetně vlaků s manipulací, vlaků s úkony bez manipulace a plánovaných vlaků. Parametry filtru lze změnit zeleným tlačítkem, konkrétně pro plánovaný příjezd v rozsahu 1 až 24 hodin, dále lze do výběru přidat vlaky bez manipulace a úkonů a lokomotivní vlaky.

VLAKY VE STANICI(8)



Změna hledání

Plánovaný odjezd: +6h

Vlaky s manipulací: ANO

Vlaky s úkony bez manipulace: ANO

Včetně plánovaných vlaků: ANO

	Plánované úkony	Plánované informace	Příjezd Odjezd
54-536136 Pardubice hlavní nádraží (8)			
055284 32810197 0 HV 22 vozů 801.500 kg		I4056, I7936, I4006, I7970	24.11. 20:13
54-350348 Vratimov 17 I4006 Prohlídka vlaku 24.11. 19:40			
083102 32712553 0 kg		I7936, I7926, I7960, I4056, I4006, I7970, I7551	25.11. 09:59 (+18h 32min)
54-546135 Pardubice-Rosice nad Labem V7260 Plán vlaku 23.11. 22:51	Man		
083221 32729413 0 kg		I4056, I7936, I4006, I7970	26.11. 03:41
54-546838 Slatiňany V7260 Plán vlaku 25.11. 15:21			

V řádku je několik odkazů, přes číslo vlaku se přepnete do záložky Vlak, u plánovaných úkonů si můžete zobrazit jejich detail a přes číslo informace se přepnete buď na detail provedené informace, nebo na formulář pro její pořízení.

Soupravy, tříděny, odevzdávky, obslužné jízdy

Zobrazí základní údaje o soupravách, neukončených obslužných jízdách, odevzdávkách a tříděnkách v obvodu stanice. Kliknutím na číslo odevzdávky lze zobrazit její detail.

SOUPRAVY & TŘÍDĚNKY & ODEVZDÁVKY & OBSLUŽNÉ JÍZDY

Soupravy ve stanici(0)

ⓘ Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Neukončené obslužné jízdy ve stanici(0)

ⓘ Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Odevzdávky ve stanici(1)

Odevzdávka	Fáze	Stanice odevzdávky	Čas odevzdávky	Typ	Směr	Žel.	Dopravce	Vlak	Vozů	Délka	Hmotn. celková
12	1	54-580035 Děčín hl.n. nákladové nádraží	10.11. 15:13	Dopr.	Převz.		3209 800211		25	651,20	1298.132

Tříděny ve stanici(7)

Tříděnka	Fáze čin.	Stanice události	Typ	Čas události	Kolej	Typ posunu	Stanice rozřazení	Kolejová skupina	Zhlaví	Vozů	Délka	Hmotn. celková
656	2 0 0	54-586891 Děčín východ dolní nádraží	I7926	10.10. 20:41	12	1	54-556894 Děčín východ	K	1 začátek / od začátku	6	186,00	202.300
6102	2 0 0	54-580035 Děčín hl.n. nákladové nádraží	I7926	26.11. 11:52	106	1	54-580035 Děčín hl.n. nákladové nádraží	Nn	1 začátek / od začátku	28	501,44	1267.307

Manipulační místa

V první části zobrazí plánované obsluhy z CVA včetně čísla vlaku a v případě provedené obsluhy (alespoň komerčně) jsou připojeny údaje o OL, NávL (poslední 4 sloupce sestavy). Ve výchozím nastavení zobrazí plán obsluh v ± 6 hodinách. Parametry filtru lze změnit zeleným tlačítkem, pro plánovanou obsluhu v rozsahu ± 1 až 72 hodin, také lze vybrat konkrétní fázi soupisu.

Zároveň je umožněno vyvolat informace I0116 Odevzdávkový list, I0136 Návratový list a I0138 Převzetí vozu na manipulačním místě předvyplněné podle směru plánované obsluhy. Kliknutím na číslo informace v příslušném řádku se přepnete na formulář pro její pořízení.

Sestava dále obsahuje mimořádné obsluhy pořízené mimo plánovanou obsluhu. Tyto záznamy jsou umístěny na konci tabulky.

MANIPULAČNÍ MÍSTA

Plán obsluh manipulačních míst(45)

↺ | ↵

Manipulační místo	Vlečkař	Před. místo	Čas plánované obsluhy	Směr	Vlak	Plánované informace	Odevzdávka	Fáze	Čas odevzdávky	Vozů
421594 T-PORT	0016 ČD Cargo Logistics, a.s.	1	29.11. 08:00	OL/NávL		I0116				
						I0136				
						I0138				
421594 T-PORT	0017 SCHENKER spol.s r.o.	1	29.11. 08:00	OL/NávL		I0116				
						I0136				
						I0138				

V druhé části se zobrazí počty vozů na jednotlivých manipulačních místech, kliknutím na modrou číslovku se zobrazí sestava dotazu ASV pro tuto množinu vozů.

Vozy na manipulačních místech(12)



Manipulační místo	Vozů	Prázdné	Ložené	Délka	Hmotn.	Mimořádnosti
414136 smluvní místo Pardubice hl.n.	0	0	0	0,00	0	
419002 kolejová váha	0	0	0	0,00	0	
421412 enteria	0	0	0	0,00	0	
421438 Vlečka Paramo, a.s. Pardubice	2	2	0	27,45	45.040	
421446 DEXTRA X	0	0	0	0,00	0	
421453 TOPEK - Oil, a.s., vlečka Pardubice	0	0	0	0,00	0	
421479 Cerea, a.s. - vlečka Pardubice	33	33	0	318,12	472.400	

Stav zátěže v relacích a na kolejích

Zobrazí aktuální stav zátěže ve stanici, ve výchozím nastavení v členění podle relací a včetně sepsaných vozů, rozdělené do tabulek podle dopravních bodů spadajících do zvoleného obvodu. Existují dvě základní uspořádání sestavy, které je možné přepínat kliknutím na zelené tlačítko v záhlaví:

- Relace – kde jsou zobrazeny počty vozů v relacích a kliknutím na tlačítko + se zobrazí jednotlivé koleje.
- Koleje – kde jsou zobrazeny počty vozů na kolejích a kliknutím na tlačítko + se zobrazí relace.

Volbou „včetně sepsaných vozů“ jsou započítány do počtů i vozy na vlacích a v soupravách.

Kliknutím na modrou číslovku počtu vozů se pak zobrazí sestava dotazu ASV pro příslušnou množinu vozů.

STAV ZÁTĚŽE V RELACÍCH A NA KOLEJÍCH(6)



Změna hledání		Uspořádání: relace		Sepsané: ano				
Relace	Kolej	Vlak	Vozů	Prázdné	Ložené	Délka	Hmotn. celková	Mimořádnosti
Stav zátěže v relacích a na kolejích ve stanici 54-536136 Pardubice hlavní nádraží (6)								
	412 Přelouč	43	51	22	29	1310,21	1554.310	
	900 Místní	0	47	45	2	805,24	1536.053	
	19		11	10	1	234,91	518.190	
	25		3	3	0	52,54	71.830	
	27		18	18	0	225,72	484.600	
	302		9	8	1	195,31	267.100	
	35		4	4	0	50,76	94.750	
	7		2	2	0	46,00	99.583	
	TONAMO	0	1	1	0	12,74	22.410	

Vlak

Po výběru záložky Vlak je zobrazen vstupní formulář, který vyžaduje zadání jednoho z parametrů ID vlaku DISC, TR vlaku, číslo vlaku nebo stanice výskytu. Stanice se předvyplní podle pracovního místa. V případě zadání čísla vlaku nebo stanice lze hledání dále omezit zadáním rozmezí data a času události.

- **ID vlaku DISC** – zadání čísla ID vlaku podle DISC-OŘ
- **TR vlaku** – zadání TR vlaku
- **Vlak** – číslo vlaku s následem nebo bez následu
- **Stanice** – výběr z číselníku podle čísla nebo názvu stanice
- **Datum a čas události OD** – zadání data a času nebo výběr z kalendáře
- **Datum a čas události DO** – zadání data a času nebo výběr z kalendáře

Stiskem tlačítka „Hledat“ potvrdíte zadané údaje a zobrazí se seznam nalezených vlaků, pokud jich je více nebo údaje konkrétního vlaku, pokud je nalezen právě jeden, např. při zadání ID vlaku DISC nebo TR vlaku. Pokud je nalezeno více vlaků, kliknutím do řádku potvrdíte výběr konkrétního vlaku nebo můžete zeleným tlačítkem Změnit parametry hledání.

VÝBĚR VLAKU

ZMĚNA HLEDÁNÍ

Stanice: 54-534149 Kolin

Vlaky (97)

Stanice výchozí		Stanice cílová	Poznámky
Pn 053412 35962897 54-580076 Kolin seřaďovací nádraží 81-015826 SUMMERAU	12 I 17876 Změna údajů vozu na vlaku	19 vozů 24.10.2022 10:54 54-580076 Kolin seřaďovací nádraží	Ucelený vlak, STVA- Kolin od CDC AT ex. 47698/15.10.. Do Kolína volno 21.10.22 dopoledne .
Nex 053701 35973776 54-534149 Kolin 54-530188 Mělník	I 10889 Průjezd vlaku	20 vozů 21.10.2022 20:55 54-350348 Vratimov	Ucelený vlak, kontejnery do Vratimova
Pn 054011 35971573 54-580076 Kolin seřaďovací nádraží 54-580894 Doly Bilina - úpravna uhlí Ledvice	I 10889 Průjezd vlaku	20 vozů 25.10.2022 08:58 50-446021	Ucelený vlak, uhlí Brčko i -1 pro ZSSK Cargo

Aktuální výskyt

Zobrazí aktuální výskyt a stav vlaku a fáze činností. Další sekce se pro rychlejší načtení zobrazí skryté a lze je načíst dodatečně po jejich rozbalení ikonou úplně vpravo příslušného záhlaví. Pro přehlednost lze nepotřebné sekce stejným způsobem opět skrýt. Ikonou dvou šipek v pravé části se načtou čerstvá data, buď pro konkrétní sekci, nebo v záhlaví pro celou stránku.

V horní části sestavy jsou tlačítka pro práci s vlakem, šedá tlačítka vzhledem ke stavu vlaku nelze použít, barevná tlačítka pak napovídají, která informace může nebo by měla být aktuálně pořízena.

HLEDÁNÍ VLAKU

064001

Pn 064001 35003119

TR/2154/---0064001A/00/2022/20220729

Odvěšení vozu

Ukončení odvěšení

Privěšení vozu

Ukončení složení

Garance dokumentace

Hromadná změna

Převzetí zásilky

Aktuální výskyt

54-580076 Kolin seřaďovací nádraží 4

Tranzitní vlak bez manipulace

I7970 Ukončení soupisu vlaku 01.08.2022 12:34 (-1h 20min)

licence: ČDC · vlastník HV: ČDC · řidičí: ČDC

Aktuální stav

60 / 86 P osobní

90 km/h C2

1 vlak řazen na jeden postrk

zátěž Česká Třebová vj.sk., dále trasa

Fáze činností

Odvěšení vozu

Privěšení vozu

Složení vlaku do DISC

Složení vlaku do ComposT

Garance dokumentace

Převzetí vlaku fyzické

Převzetí vlaku

Předání vlaku fyzické

Předání vlaku

SLOŽENÍ VLAKU

1 31 124 1143 t 596 m 1045 t

DOKUMENTACE

PLÁN VLAKU

TJR

54-543967 Kralupy nad Vltavou 54-380238 Třinec TŽ

PŘEVZETÍ A PŘEDÁNÍ

OSTATNÍ

POHYBY VLAKU

Složení vlaku

Zobrazí seznam hnacích vozidel a vozů na vlaku a rozbor vlaku. V záhlaví každé sekce se zobrazí sumární hodnoty hmotnosti, délky, počtu náprav a brzdící váhy. Kliknutím na odkaz v záhlaví se zobrazí dokumentace vlaku. Na konci řádku je umístěna ikona umožňující editaci údajů vozu nebo hnacího vozidla.

Kliknutím na číslo vozu lze zobrazit jeho detail v záložce Vůz. V rozboru lze rozpadnou směr podle indexu směru.

SLOŽENÍ VLAKU

31

124

1143 t

596 m

1045 t

DOKUMENTACE

Hnací vozidla (1)

4

85 t

17 m

36 t

	Řada	Nápr.	Hmotn. vozu	Délka	Funkce	Brzdí	Strojvedoucí	Telefon	Depo			
1	91 54 7 130 021-9		130	4	84.800 kg	17,21 m	Vlakové	36 g	KLOŽÍK Vítězslav	+420 725 554 342	131060 Ostrava	

Vozy (31)

120

1058 t

578 m

1009 t

	Relace	Brzdí	Rychlost	Stanice odesílací	Stanice určení	Směr	Hmotn. nákladu	Hmotn. vozu	Délka	Ruční brzda	Doplňující údaje	Poznámka	
☐	1	37 84 7843 591-0 GATXD											
☐			400	23 p K	120	54-543967 Kralupy n.Vit.	51-076000 CZECHOWICE-DZIEDZICE	026 00	0	21.740	15,13 (H)	N35, N54, P65	
☐	2	31 54 3936 671-9 CDC											
			400	29 p LL	100	54-543967 Kralupy n.Vit.	54-343624 Olomouc hl.n.	770 00	0	24.800	19,90 (H)		
☐	3	31 54 3937 165-1 CDC											
			400	29 p	100	54-543967 Kralupy n.Vit.	54-344242 Ostrava-Bartovice	721 01	0	24.800	19,90 (H)		
☐	4	31 54 3936 757-6 CDC											
			400	29 p LL	100	54-543967 Kralupy n.Vit.	54-343624 Olomouc hl.n.	770 00	0	24.900	19,90 (H)		

Rozbor vlaku

	Směr	Vozů	Prázdné	Ložené	Délka	Hmotn. celková	Hmotn. nákladu	Doplňující údaje
	090	7	0	7	84,28	535.980	376.340	
	00	7	0	7	84,28	535.980	376.340	
	095	4	0	4	82,20	322.200	222.000	S12, S70, N70

Plán vlaku

Zobrazí plánované údaje z DISC-OŘ, část označená modře, obohacené o skutečnost z PRIS, část označená zeleně. Aktuální stanice výskytu je označena modrou šipkou. V záhlaví sestavy lze kliknutím na odkaz zobrazit jízdní řád vlaku (ETD) ze SŽDC.

Ikonou vlevo od čísel stanic se rozbalí seznam dalších méně důležitých stanic z pohledu jízdy vlaku. Kliknutím na zkratku úkonu zobrazíte jeho detail. Přes odkaz Arch se zobrazí formulář pro tisk dokumentace obsahující seznam provedených informací, kliknutím na jejich číslo lze zobrazit detail informace, ve sloupci Dokumenty je pak odkaz na příslušnou vlakovou dokumentaci.

PLÁN VLAKU → 54-530188 Mělník → 79-443614 KOPER TOVORNA										TJR ↻ ⌵
PLÁN VLAKU										
Stanice	Vlak	Vozů	HV	Hmotnost	Délka	Rychl.	MZ	Úkony	Tisk dokum.	Příjezd / Odjezd
54-530188 Mělník	Nex 043421	20	1	798.812	558,76	100			Arch	06.01.2023 18:43 (-10min)
54-580076 Kolin seřadovací nádraží	Nex 043421		1	798.812	558,76	100		Osa	Akt, Plán	06.01.2023 19:44 (-51min)
54-380014 Břeclav přednádraží	Nex 043421		1	798.812	558,76	100		Osa	Plán	07.01.2023 00:13 (-31min)
81-031260 WIENER NEUSTADT	Nex 043421		2	887.812	577,74	100		VHV	Plán	07.01.2023 03:55 (-31min)
81-031856 SPIELFELD-STRASS	Nex 043421		1	789.812	559,06	100		KPR, VHV, SLD, PdVi	Plán	07.01.2023 09:14 (-01min)
79-434001 MARIBOR	Nex 043421		1	789.812	559,06	100		UDZ		07.01.2023 09:38 (-01min)
79-443614 KOPER TOVORNA	Nex 043421	0	0	0,00	100					07.01.2023 17:38 (-01min)

Přes odkaz Akt se zobrazí aktuální vlaková dokumentace. Pod sestavou jsou pak ještě informace o dopravcích a obchodních případech v trase vlaku.

54-536136 Pardubice hlavní nádraží										03.12. 20:37 (+3h 29min)
054432		16	1	1149.620	331,45	100		Akt		03.12. 19:31 (+2h 24min)
Tranzitní vlak bez manipulace										
I1239 Příjezd vlaku 03.12. 20:37 (+3h 29min)										
licence: ČDC · vlastník HV: ČDC · řidič: ČDC										
54-580019 Česká Třebová odjezdová skupina										03.12. 20:29 (+2h 24min)
054432		16	1	1149.620	331,45	100				03.12. 20:34 (+2h 24min)
54-344143 Ostrava-Kunčice										04.12. 00:15 (+2h 24min)
054432		16	1	1136.820	330,90	100		Jiný, VHV	Plán	04.12. 01:15 (+2h 24min)
54-380832 BIOCEL Paskov závod										04.12. 01:42 (+2h 24min)
054432		0	0	0,00	100					
Dopravci v trase										
Obchodní případy v trase										
Ze stanice										
Dopravce - licence										
Dopravce - vlastník HV										
Dopravce - řidičí										
Ze stanice										
DROP										
OP										
80-060525 DRESDEN-FRIEDRICHSTADT										
80-060525 DRESDEN-FRIEDRICHSTA										
54-507194 Děčín st.hr.										
991687 ČD Cargo, a.s.										
2154 ČD Cargo, a.s.										
2154 ČD Cargo, a.s.										

Převzetí a předání

↔ PŘEVZETÍ A PŘEDÁNÍ				▼
Údaje o převzetí				
Minulý dopravce DB Cargo AG	Čas převzetí -----	Stanice převzetí od min. dopravce 54-507194 Děčín st.hr.	Stanice převzetí od min. infrastruktury -----	
Údaje o předání				
Další dopravce -----	Čas předání -----	Stanice předání dalšímu dopravci -----	Stanice předání další infrastruktuře -----	

Ostatní

<

Pohyby vlaku

Zobrazí seznam pohybů vlaku seřazený od nejnovějšího. V záhlaví lze kliknutím na ikonku diskety provést export pohybů do excelu.

Typ	Čas události	Stanice události	Provozní pracoviště	Číslo vlaku	Kolej	Stanice trasy	Dokumenty	Upřesnění
I1239	03.12. 20:37	54-536136 Pardubice hlavní nádraží	54-134072 PP Pardubice	054432	7	54-536136 Pardubice hlavní nádraží		>
I0889	03.12. 20:27	54-545137 Přelouč n.n.	54-134072 PP Pardubice	054432		54-545137 Přelouč n.n.		>
I0889	03.12. 20:27	54-535138 Přelouč	54-134072 PP Pardubice	054432		54-535138 Přelouč		>
I0889	03.12. 20:22	54-534834 Řečany nad Labem	54-134072 PP Pardubice	054432		54-534834 Řečany nad Labem		>
I0889	03.12. 20:15	54-534545 Zábouř nad Labem	54-136105 PP Nymburk	054432		54-534545 Zábouř nad Labem		>
I1259	03.12. 20:06	54-580076 Kolín seřadovací nádraží	54-136105 PP Nymburk	054432	38	54-580076 Kolín seřadovací nádraží		>
I7970	03.12. 19:10	54-580076 Kolín seřadovací nádraží	54-136105 PP Nymburk	054432	38	54-580076 Kolín seřadovací nádraží	R7970	2 >

Kliknutím na číslo informace lze zobrazit detail informace, kliknutím na konci řádku se pak zobrazí údaje o pohybu vlaku.

Údaje o pohybu vlaku Nex 054432 32789769 ⚠

TR/2154/—0061521A/00/2021/20211202

Výskyt v době pohybu

54-536136 Pardubice hlavní nádraží 7

Tranzitní vlak bez manipulace

I1239 Příjezd vlaku 03.12. 20:37 (+3h 29min)

licence: ČDC · vlastník HV: ČDC · řidič: ČDC

Aktuální stav

80 / 89

100 km/h

P osobní

2 vlak řazen na dva postrky

Fáze činností

Ukončení kontroly po příjezdu

Ukončení soupisu

Převzetí vlaku

Předání vlaku

20


Nabídka informací

Zobrazuje vlakové činnosti, které je možné pořídit. Pod tlačítkem s třemi tečkami jsou zobrazeny další činnosti, které je možné provést. Zeleně jsou zobrazeny již pořízené informace, oranžově činnosti, které se mají ve stanici provést a tmavě modře všechny ostatní činnosti.

- Odvěšení vozu – Viz kapitola Odvěšení vozu.
- Ukončení odvěšení – Viz kapitola Ukončení odvěšení.
- Přivěšení vozu – Viz kapitola Přivěšení vozu.
- Ukončení složení – Viz kapitola Ukončení složení.
- Garance dokumentace – Viz kapitola Garance dokumentace.
- Převzetí zásilky – Viz kapitola Převzetí zásilky.
- Hromadná změna – Viz kapitola Hromadná změna.
- Založení vlaku – Viz kapitola Založení vlaku.
- Příjezd vlaku – Viz kapitola Příjezd vlaku.
- Odjezd vlaku – Viz kapitola Odjezd vlaku.
- Zkouška brzdy – Viz kapitola Zkouška brzdy.
- Prohlídka vlaku – Viz kapitola Prohlídka vlaku.
- Ostatní činnost – Viz kapitola Ostatní činnost.

Vůz

Po výběru záložky Vůz je zobrazen vstupní formulář, který vyžaduje zadání 12 místného čísla vozu. Zadání se potvrdí tlačítkem Hledat a zobrazí se detail vozu.

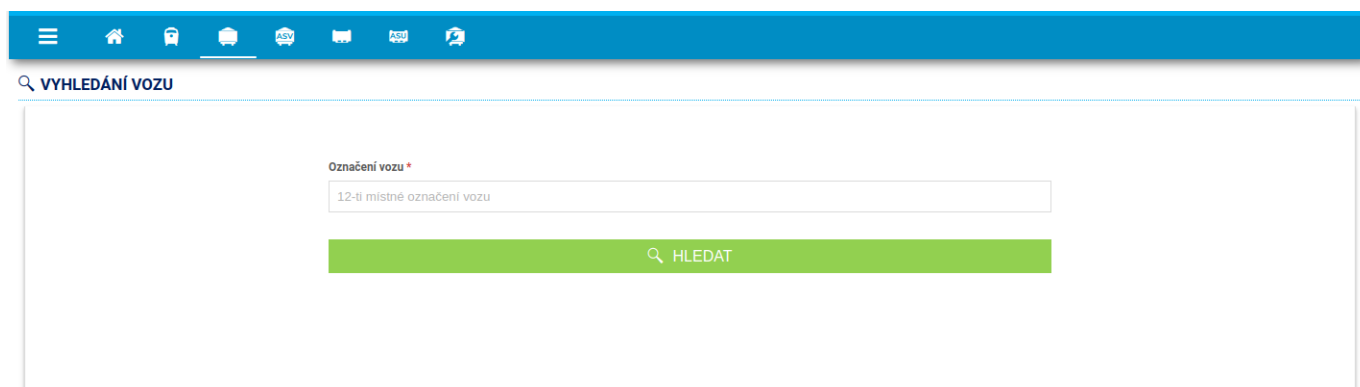

Aktuální výskyt

Zobrazí aktuální výskyt vozu a pohyby. Další sekce se pro rychlejší načtení zobrazí skryté a lze je načíst dodatečně po jejich rozbalení ikonou úplně vpravo příslušného záhlaví. Pro přehlednost lze nepotřebné sekce stejným způsobem opět skryt. Ikonou dvou šipek v pravé části se načtou čerstvá data, buď pro konkrétní sekci, nebo pro celou stránku.

V horní části sestavy jsou tlačítka pro práci s vozem, šedá tlačítka vzhledem ke stavu vozu nelze použít.

VÝBĚR VOZU > 43 87 4270 678-3

 **43 87 4270 678-3** GEFCO S.A.

Přidat do práce s vozy

Editace vozu

Aktuální výskyt

54-584359 Hradištko odb.kol.číslo 116,118

Držení: C Vůz v držení CDC

Vůz ve stanici

 I1586 Převzetí vlaku ve smluvním bodu

 23.03.2017 10:53

Poznámka k vozu

PDV

TECHNICKÉ A EVIDENČNÍ ÚDAJE

 3  27 t

Vůz neposkytnutý

Prep

PŘEPRAVNÍ ÚDAJE

 0 t

 74-026153 MALMO GODSBANGARD  56-136762 TRNAVA

Prov

PROVOZNÍ ÚDAJE

 28 p  100 km/h

Relace: 320 DÚ: S11, S55, N35

Prohl

PROHLÍDKY A VYŘAZENÍ

Vůz provozní

Odevzdávky

Pohyby

ZMĚNA HLEDÁNÍ

Typ události: Důležité

Počet dnů: 3

22

Technické a evidenční údaje

Zobrazí základní technické a evidenční údaje vozu z PDV.

PDV **TECHNICKÉ A EVIDENČNÍ ÚDAJE**  4  18 t
Vůz poskytnutý



Evidenční údaje

Držitel

VTGCH VTG Schweiz GmbH

Smluvní vztah

Pronájem

Dispozice

Dispozice ÚDIV

Způsob chování

1 Vůz poskytnutý

Obchodní podskupina

48 Sgnss

Technické údaje

Počet článků

1

Počet náprav

4

Hmotnost vozu

17700

[kg]

Délka vozu

1964

[cm]

Maximální rychlost konstrukční

120

[km/h]

Výstroj brzdy

2 K nekovové brzdové špalíky

tichý vůz

Ruční brzda

0 Žádná ruční brzda

Brzdící váha RB

Zajišťovací síla RB

Datum poslední TK vozu

01.07.2016

Lhůta

6

[roky]

Tolerance

0

[měsíce]

Datum příští TK vozu

01.07.2022

Datum požadovaného vyřazení

01.07.2022

Přepravní údaje

Zobrazí údaje o přepravě – stanice odesílací, na cestě a určení, aktuální a plánované spojení, údaje o zásilce včetně informace, je-li zásilka převzata.

Přep

PŘEPRAVNÍ ÚDAJE

48 t

54-549030

Ždírec nad Doubravou

54-345140

Paskov

54-345140

Paskov

Instradace	Směr	Směr na další železnici	Výst. přech. bod na další žel.
0 bez instradace	725 09 BIOCEL Paskov závod		

Přeprava

Plán vozu

54-549030 Ždírec nad Doubravou, 323386 Stora Enso Wood Products Ždírec

• Stanice odesílací

54-536136 Pardubice hlavní nádraží

• Aktuální výskyt

54-345140 Paskov, 121533 BIOCEL

• vážení

54-345140 Paskov, 121533 BIOCEL

• Stanice určení

Aktuální spojení

Plánované spojení

Zásilka

Nepřevzato

Typ průvodní listiny	Hmotnost nákladu	Další dopravce	NHM NL	Závěry zákazníka
6 elektronický NL společný	62300 [kg]		99490000 Jednotky intermodální přepravní (ILE), ložené, ostatní	

Závěry dopravce

Dále údaje o přiřazené zásilce s odkazem na nákladní list, seznam nebezpečného zboží RID, údaje o mimořádné zásilce a seznam výměnných jednotek UTI. Kliknutím na číslo UTI se zobrazí jeho detail v záložce UTI.

Přiřazené zásilky CNP

Typ prův. listiny

Nálepky

Obchodní případ

DROP

489

54-549030

Ždírec nad Doubravou

02.12. 18:00

vnitro

6 elektronický NL společný

Stáhnout

4106340

Nebezpečné zboží RID

Žádné nebezpečné zboží RID.

Mimořádná zásilka

Souhlas MZ
CZ PTL 125

Souhlas MZ EGID
PTL12500008

Souhlas MZ ostatní

UTI

Kontrola UTI povinná, provedeno

Označení	Typ	Délk.kód	Hmotnost	Součást	LoSt	Závěry
INFU0027601	INFU	20	2.950 kg			
INFU5600188	INFU	20	2.950 kg			
INFU5800648	INFU	20	2.260 kg			

Na konci je samostatná sekce pro údaje směřování z ÚDIV.

Provozní údaje

Zobrazí základní provozní údaje vozu.

Prov

PROVOZNÍ ÚDAJE

72 p

120 km/h

Relace: 670 Havlíčkův Brod DÚ: N01, N16, N61, N63, S36

Dopravní hmotnost 17700 [kg]	Maximální rychlost provozní 120 [km/h]	Brzdící váha 72 [t]	Režim brzdy p režim osobní	Ruční brzda 0 Žádná ruční brzda
Relace 670 Havlíčkův Brod	Stanice relace 54-549030 Ždírec nad Doubravou			
Doplňující údaje N01 Kontejner N16 3.stupeň opatrnosti (!!!) N61 Vůz patří k zásilce složené z více vozů N63 Mimořádná zásilka S36 Poslední vůz ve vlaku		Poznámka pro posun neodrážet, nespouště... Poznámka k vozu -----		

Prohlídky a vyřazení

Zobrazí údaje o poslední prohlídce vozu, případně údaje o technickém a/nebo komerčním vyřazení vozu.

Prohl PROHLÍDKY A VYŘAZENÍ

Vůz provozní



Prohlídky

Technická **54-549030** Ždírec nad Doubravou 02.12. 16:15

Druh

Technická-V-Přejímka, Prohlídka při převzetí, Odbavení vlaku

Strana

☐ Levá + Pravá

Provedl

prchal13

Vlak

054432 32789769

Kolej / Man. místo

1

Dopravce

2154 ČD Cargo, a.s.

Poznámka

Vyřazení

Provozní stav

3 Vůz provozní

Nálepky

Žádné nálepky.

Závady

Žádné závady.

Odevzdávky

Zobrazí údaje o převzetí nebo předání vozu, neukončené odevzdávkové seznamy a odevzdávkové a návratové listy.

ODEVZDÁVKY			
Převzetí/Předání			
Aktuální dopravce 2154 ÔD Cargo, a.s.	Stav předání/převzetí -----	Důvod k odmítnutí 0 Vůz neodmítnut (převzatý)	
Neukončené OS(0)			 
ⓘ Nebyly nalezeny žádné záznamy.			
Neukončené OL a NávL(0)			 
ⓘ Nebyly nalezeny žádné záznamy.			

Pohyby

Ve výchozím nastavení zobrazí seznam důležitých pohybů za poslední 3 dny seřazených od nejnovějšího. Parametry filtru lze změnit zeleným tlačítkem, nastavit lze období za definovaný počet dnů, intervalem mezi dvěma daty a neomezeně. Dále lze vybrat typy událostí, na výběr je vyhledání všech událostí, jen důležitých, konkrétních, výběrem množiny událostí z číselníku nebo naopak všech kromě vybrané množiny nebo pouze prohlídky s INJ. Výběr je také možno rozšířit o informace ze systému CNP, ISR, GPS a neplatné informace.

POHYBY(37)

Změna hledání

Typ události: Důležité

Počet dnů: 30

Typ	F	Čas události	Stanice události	Provozní pracoviště	Vlak	Kolej / Man. místo	LoSt	EvSt	PrSt	Stanice odesílací	Stanice na cestě	Stanice určení	Upřesnění
V7270		07.12. 16:41	54-538637 Ústí n.Orl.	134023 PP Česká Třebová				2	3	54-344143 Ostrava-Kunčice		54-542225 Liberec-Rochlice	
I1259		03.12. 20:03	54-580019 Č.Třebová odj.sk.	134023 PP Česká Třebová	062200 32805060	33		2	3	54-344143 Ostrava-Kunčice		54-542225 Liberec-Rochlice	
I7970		03.12. 17:10	54-580019 Č.Třebová odj.sk.	134023 PP Česká Třebová	062200 32805060	215		2	3	54-344143 Ostrava-Kunčice		54-542225 Liberec-Rochlice	0

Kliknutím na číslo informace lze zobrazit detail informace, kliknutím na konci řádku se pak zobrazí údaje o pohybu vozu.

UTI

Po výběru záložky UTI je zobrazen vstupní formulář, který vyžaduje zadání označení výměnné jednotky UTI. Zadání se potvrdí tlačítkem Hledat a zobrazí se detail UTI.

ASV

ASV

VÝBĚR UTI

Označení UTI

označení UTI

HLEDAT

Aktuální výskyt

Zobrazí aktuální výskyt a evidenční údaje UTI a pohyby. Pro přehlednost lze sekci Pohyby skrýt šipkou v pravé části záhlaví. Ikonou dvou šipek se načtou čerstvá data o pohybech.

> VYBĚR UTI > INFU0900006

INFU0900006

Aktuální výskyt

54-380147 Ostrava levé nádraží
I7551 Rozřazování soupravy
29.07.2022 20:45
1 UTI na voze
35 81 4657 005-8 součást vozu

Základní údaje

Typ
INFU jednotka InnoFreight
Hmotnost
10.000 kg

Ložný stav
0 prázdný
Délkový kód

Evidenční údaje

Smluvní vztah
127481


Pronájem
0 UTI nepronajatý

Dispozice
1 UTI disponuje ČDC

Způsob chování
1 UTI poskytnutý

Obchodní podskupina
14 RWP_GW

POHYBY (1)



Q ZMĚNA HLEDÁNÍ Počet dnů: 30

Typ	Čas události	Stanice události	Vůz / Kamion	Man.místo	LoSt	Upřesnění
I7219	21.07.2022 00:09	54-542134 Havlíčkův Brod	35 81 4657 005-8			

Pohyby

Ve výchozím nastavení zobrazí seznam pohybů za posledních 10 dnů seřazených od nejnovějšího. Parametry filtru lze změnit zeleným tlačítkem, nastavit lze období za definovaný počet dnů, intervalem mezi dvěma daty a neomezeně. Lze také zvolit, zda se mají načíst i neplatné informace.

POHYBY(4)



Q Změna hledání Počet dnů: 30

Typ	Čas události	Stanice události	Vůz / Kamion	Man.místo	LoSt	Upřesnění
I7219	25.11. 00:10	54-580050 Hněvice seř.n.	33 85 4552 609-1			
I7219	18.11. 14:35	54-580050 Hněvice seř.n.	33 85 4552 609-1			
I7219	17.11. 12:28	54-549030 Ždírec n.Doubr.	33 85 4552 609-1			
I7219	17.11. 12:16	54-549030 Ždírec n.Doubr.	33 85 4552 609-1			

Kliknutím na číslo informace lze zobrazit detail informace, kliknutím na číslo vozu se přejde na jeho detail v záložce Vůz a kliknutím na konci řádku se zobrazí údaje o pohybu UTI.

Aktuální stav vozů

Výběr vozů



Po výběru záložky Aktuální stav vozů je zobrazen vstupní formulář, který je rozdělen do několika logických celků.

Výskyt a směrování vozu – určení, kde se hledané vozy nachází. Primárně je předvyplněno vyhledávání ve stanici a stanice dle pracovního místa. Je nutné, aby bylo vyplněno číslo stanice nebo alespoň jedno manipulační místo. Přepnout na jiný výskyt je možné zrušením stanice křížkem a vybráním jiné možnosti (Provozní pracoviště, Provozní jednotka, Vlak, Souprava, Tříděnka, Odevzdávka). Také je možné specifikovat směrování vozu, tedy odkud a kam vůz směřuje.

Přeprava a mimořádnosti – umožňuje omezit výběr vozů podle přiřazené zásilky nebo dalších podrobností včetně instradace, navazujícího dopravce a NHM. Dále také pomocí obchodních případů, jejich realizací nebo prioritní přepravy. Výběr vozů lze omezit mimořádností (MZ, RID), konkrétním DÚ nebo problémem vozu.

Provozní, evidenční údaje a prohlídky – umožňuje filtrovat vozy podle provozních a evidenčních údajů. Lze zadat i několik celých částí čísla vozu. Dále filtrování vozů podle druhu prohlídky, nálepky, závady, důvodu vyřazení nebo opravy.

Ostatní údaje – další filtrování nezařaditelné do základních celků.

Sestava pro zobrazení výsledků – základní sestava je automaticky odvozena podle vyplněných hodnot ve výskytu. Lze vybrat i svojí dříve uloženou nebo globální sestavu.

Stisk tlačítka **Hledat** zobrazí požadovanou množinu vozů. Zadané parametry je možné také uložit pro pozdější opakování hledání.


Sestava ASV

Po výběru vstupních parametrů a vyhledání vozů je zobrazena základní výstupní sestava odvozená od části Výskyt vozu. Pro změnu parametrů klikněte na zelené tlačítko, vrátíte se na vstupní formulář. Kliknutím na ozubené kolečko v pravé části záhlaví se zobrazí konfigurace sloupců sestavy. Sloupce je možné přidávat, odebírat i měnit jejich pořadí. Kliknutím na ikonu diskety lze provést export do excelu. Vozy lze zatržítkem na začátku řádku označit a přidat do práce s vozy tlačítkem v záhlaví sestavy.

AKTUÁLNÍ STAV VOZŮ(222)

Zobrazení dle sestavy

Vozy ve stanici



Výskyt: Stanice Úroveň čísla NHM: podpoložka NHM Stanice: 54-536136 Pardubice hlavní nádraží

Přidat do práce s vozy													
☐ Poř.k	Stanice události	Typ	Čas události	Vlak / Souprava / Tříděnka	Kolej / Man. místo ^	Stanice určení	Směr	Relace	Hmotn. celková	Délka	Tichý vůz	Čas příjezdu	Doplňující údaje
☐ 2	60 54 2118 465-2 CDC 54-536136 Pardubice hl.n.	PDV Přep Prov	13.12. 10:19		19	54-536136 Pardubice hl.n.	220 00	412	38.105	24,50			
☐ 1	60 54 2118 502-2 CDC 54-536136 Pardubice hl.n.	PDV Přep Prov	24.08. 05:40		19	54-536136 Pardubice hl.n.	410 00	900	38.610	24,50			

Sestava Vozy ve stanici je zobrazená při výběru stanice nebo manipulačního místa výskytu. Primárně řazena podle koleje a pořadí na koleji.

Sestava Vozy na vlaku je zobrazená při výběru vlaku, soupravy, odevzdávky. Primárně řazena podle pořadí vozu na vlaku.

Sestava Vozy v tříděnce je zobrazená při výběru tříděnky. Primárně řazena podle pořadí vozu v tříděnce.

Sestava Vozy na síti, zobrazená při výběru provozního pracoviště, provozní jednotky nebo v případě žádného upřesňujícího výskytu. Primárně řazena podle stanice události.

Aktuální stav UTI

Výběr UTI

Po výběru záložky Aktuální stav UTI je zobrazen vstupní formulář, který umožňuje vyhledávat podle výskytu a provozních a evidenčních údajů UTI. Výběr se potvrdí tlačítkem Hledat. Zadané parametry je možné také uložit pro pozdější opakování hledání.



VÝBĚR UTI

Načtený formulář

neuloženo



Výskyt, provozní a evidenční údaje



Výskyt

Výskyt

Provozní a evidenční údaje

Označení UTI



Typ UTI

Ložný stav

Smluvní vztah

Způsob chování

Obchodní podskupina

HLEDAT

ULOŽIT FORMULÁŘ

Sestava ASU

Po výběru vstupních parametrů a vyhledání UTI je zobrazena výstupní sestava. Pro změnu parametrů klikněte na zelené tlačítko, vrátíte se na vstupní formulář.

AKTUÁLNÍ STAV UTI(92)

AKTUÁLNÍ STAV UTI(92)									
Změna hledání		Výskyt: Stanice		Stanice: 54-536136 Pardubice hlavní nádraží					
	Stanice	Vůz/kamion	Součást vozu	Man.místo	Hmotn.	Délk.kód	Smluvní vztah	Obch.podskupina	
1	BSIU9350291 VK 54-536136 Pardubice hl.n.	31 54 4950 473-9			3.700	40	9 0 0 0		>
2	CBHU9022152 VK 54-536136 Pardubice hl.n.	37 80 4850 051-6			3.700	40	9 0 0 0		>

Kliknutím na označení UTI nebo na konci řádku se zobrazí detail v záložce UTI, kliknutím na číslo vozu pak detail vozu.

Práce s vozy

Kliknutím na ikonu vozu v pravém horním rohu aplikace se zobrazí formulář pro práci s vozy. Slouží k přípravě vozů, jejich kontrole, prohlídce, editaci údajů, případně i hromadné změně údajů, vyřazení, zařazení, přesunu a přivěšení na vlak. Vozy s výskytem v jiné stanici jsou barevně odlišeny. V horní části se zobrazí tlačítka pro další akce, některá se zpřístupní až po označení vozů zatržítkem na začátku řádku:

Přidat – přidání dalších vozů do práce s vozy a to buď ručně zadáním čísla vozu, nebo vyhledáním vozu ve stanici.

Odebírání vozů – označte jeden či více vozů ťuknutím na zatržítko, ve spodní části se zobrazí tlačítka, stiskněte tlačítko smazat.

Změna pořadí vozů v seznamu – označte vůz ťuknutím na zatržítko, v dolní části se zobrazí tlačítka pro přesun nahoru či dolů, označte více vozů a zobrazí se i tlačítko pro obrácení pořadí, označené vozy

Hromadná změna – zobrazí formulář pro hromadnou změnu údajů vozu buď výběrem údajů jiného vozu, nebo aktualizací směřování podle CNP nebo ÚDIV. Více v kapitole Hromadná změna.

Přivěšení vozu – zobrazí formulář pro vyhledání a výběr vlaku, na který se bude přivěšovat, kliknutím na číslo vlaku se zobrazí jeho detail, kliknutím na řádek se pokračuje na formulář Přivěšení vozů k vlaku. Více v kapitole Přivěšení vozu.

Převzetí zásilky – zobrazí formulář pro pořízení převzetí zásilky, více v kapitole Převzetí zásilky.

Pokud jsou některé vozy v jiné stanici, je tato skutečnost indikována zprávou v záhlaví a čísla vozů jsou barevně odlišeny.

Přivěšení vozu – Viz kapitola Přivěšení

Přesun vozu – Viz kapitola Přesun vozu

Převzetí zásilky - Viz kapitola Převzetí zásilky.

Hromadná změna - Viz kapitola Hromadná změna.

Prohlídka vozu - Viz kapitola Prohlídka vozu.

Vyřazení vozu – Viz kapitola Vyřazení vozu.

Zařazení vozu – Viz kapitola Zařazení vozu.

Vytvoření třídky - Viz kapitola Vytvoření třídky.

Garance údajů je indikována barevně ikonkou v seznamu Práce s vozy a v názvu záložky při editaci, zelenou barvou záložky s provedenou garancí a oranžovou barvou záložky vyžadující garanci údajů.

V horní části formuláře se zobrazují problémy dat s rozlišením podle závažnosti na informační (modré), varovné (světle oranžové) a chybové (tmavě oranžové).

Pokud vůz nelze editovat, např. je na vlaku nebo v jiné stanici, zobrazí se formulář pouze pro čtení.

Při výpadku připojení lze pokračovat v editaci položek, nelze ale načítat číselníky, přepočítávat hodnoty a zpracovat změny. V případě požadavku na přepočet hodnot dojde k přepnutí formuláře pouze pro čtení až do doby obnovení spojení.

PRÁCE S VOZY

<

Označením vozů se v dolní části zobrazí také tlačítka pro přesun vozů v seznamu, otočení pořadí nebo odebrání vozů ze seznamu.

- Viz kapitola Editace vozu - Údaje z PDV.

- Viz kapitola Editace vozu - Převážní údaje.
- Viz kapitola Editace vozu - Provozní údaje.
- Viz kapitola Editace vozu - Údaje prohlídky.

Editace vozu – údaje z PDV

Položky označené hvězdičkou jsou povinné, všechny ostatní položky jsou povinné až při potvrzení garance.

VŮZ 84 54 6999 977-3
⚡ ✕

● ÚDAJE Z PDV
● PŘEPRAVNÍ ÚDAJE
● PROVOZNÍ ÚDAJE

Evidenční údaje
 Držitel *

Smluvní vztah

Technické údaje

Počet článků 1	Počet náprav * 4	Hmotnost vozu * 22030 [kg]	Délka vozu * 1274 [cm]
Max. rychlost konstrukční 100 [km/h]	Výstroj brzdy 0 Litinové brzdové špalíky ✕		Hlučný vůz
Ruční brzda - typ 2 Ruční brzda obsluhovatelná z brzdáckého stanoviště ✕	Brzdící váha RB 26,1 [t]	Zajišťovací síla RB 48,4 [kN]	
Sklon 0-9,9 [%]	Sklon neuveden ☒		
Datum poslední TK vozu 22.04.2021 ✕ 📅	Lhůta 4 [roky]	Tolerance 0 [měsíce]	
Datum příští TK vozu 22.04.2025	Datum požadovaného vyřazení 22.04.2025		

Garance údajů z PDV
☐ Negarantováno

ZAPRACOVAT

Držitel - Vyberte z číselníku zadáním části kódu nebo názvu, pokud se jedná o držitele ČDC a na vůz není pořízen plán změny smluvního vztahu, údaj nelze editovat.

Výstroj brzdy - změnou hodnoty se nastaví i příznak Tichý vůz.

Brzdící váha RB / zajišťovací síla RB - pro provedení garance je potřeba zadat alespoň jeden z těchto údajů.

Sklon neuveden – vyplňte sklon nebo zaškrtněte, pokud na voze není uveden

Datum příští TK - nastaví se automaticky zadáním položek Datum poslední TK, Lhůta a Tolerance. Pokud na voze není uvedena tolerance, zadejte hodnotu 0.

Garantovat údaje z PDV - pokud údaje garantuje kartotéka, měly by se změny provést v KNV, údaje lze editovat i v PRIS, ale nelze je garantovat. V opačném případě je potřeba před ukončením složení provést garanci údajů.

Změna libovolného údaje ruší garanci a ta je potřeba znovu potvrdit. V případě zrušení garance údajů PDV dojde k zrušení garance i přepravních a provozních údajů.

Garance údajů z PDV je časově omezená a to na 1 rok.

Tlačítkem **Zapracovat** se provede validace zadaných údajů, výsledek zapracování se zobrazí v dialogovém okně. V případě úspěšného zpracování se do systému PRIS zapíše informace I7873 při práci s vozy nebo I7876 při práci s vlakem.

Editace vozu – přepravní údaje

Formulář je rozdělen na sekce o přepravě, zásilce a UTI. Položky označené hvězdičkou jsou povinné.

VŮZ 33 80 6666 244-0

ÚDAJE Z PDV

PŘEPRAVNÍ ÚDAJE

PROVOZNÍ ÚDAJE

Nebyla provedena garance přepravních údajů vozu

Směrování vozu dle CNP

Směrování vozu dle ÚDIV

Přeprava

Stanice odesílací *

Manipulační místo odesílací

Stanice převzetí

54-349241 Třinec (Trzyniec)

Kód / název man. místa

Číslo / název stanice

Stanice na cestě [EDITOVAT](#)

Žádné manipulace ve stanici na cestě

Stanice předání

Stanice určení *

Manipulační místo určení

Číslo / název stanice

51-075648 CIESZYN MARKL...

Kód / název man. místa

☐ Vůz určen do stanice mimo manipulační místo

Typ instradace *

Směrový bod *

Index směru *

0 bez instradace

27 Český Těšín st.hr.

0

Směr na další železnici

Výst. přech. bod na další žel.

Číslo 1-999 0-99

Číslo 1-99 1-99

Směrování vozu dle CNP - zobrazí nabídku směrování loženého vozu z CNP.

Směrování vozu dle ÚDIV - zobrazí nabídku směrování prázdného vozu z ÚDIV.

Stanice na cestě – zobrazuje až 5 naplánovaných případně provedených manipulací, odkazem se otevře formulář pro editaci seznamu stanic na cestě.

38

Směrový bod - odvodí se automaticky, manuálně tlačítkem nebo ťukněte na řádek pro výběr z číselníku.

1x přiřazená zásilka

Typ průvodní listiny *

6 elektronický NL společný

Hmotnost nákladu *

47810

Nebezpečné zboží RID

[Editace RID](#)

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Souhlas MZ

Souhlas MZ EGID

Souhlas MZ ostatní

CZ PTL 125

PTL12500008

UTI

[Vůz s povinnou kontrolou UTI, Evidována kontrola UTI](#)

[Editace UTI](#)

Označení	Typ	Délk.kód	Hmotn.	Lož.	Závěry
INFU0027601	INFU	20	2.950		
INFU5600188	INFU	20	2.950		
INFU5800648	INFU	20	2.260		

Součást vozu - hmotnost UTI započtena do hmotnosti vozu

Provedena kontrola UTI

Garance přepravních údajů

Negarantováno

ZAPRACOVAT

V záhlaví sekce o zásilce se indikuje, jestli je zásilka přiřazena a převzata.

Nebezpečné zboží RID - odkazem se otevře formulář pro editaci seznamu RID.

UTI - v záhlaví sekce se indikuje, jestli se jedná o vůz s povinnou kontrolou UTI a jestli je evidována kontrola UTI. Odkazem se otevře formulář pro editaci seznamu UTI.

Garantovat přepravní údaje - před ukončením složení je potřeba provést garanci přepravních údajů, pro provedení garance jsou, kromě položek označených hvězdičkou, povinné také Manipulační místo určení (pokud není zaškrtnuto mimo manipulační místo) a Instradace.

Změna libovolného údaje ruší garanci a ta je potřeba znovu potvrdit. V případě zrušení garance přepravních údajů dojde k zrušení garance i provozních údajů.

Garance je platná po dobu jedné přepravy.

Tlačítkem **Zpracovat** se provede validace zadaných údajů, výsledek zpracování se zobrazí v dialogovém okně. V případě úspěšného zpracování se do systému PRIS zapíše informace I7873 při práci s vozy nebo I7876 při práci s vlakem.

Editace vozu – provozní údaje

Položky označené hvězdičkou jsou povinné.

VŮZ 31 54 4950 583-5 [1/20]

ÚDAJE Z PDV

PŘEPRAVNÍ ÚDAJE

PROVOZNÍ ÚDAJE

⚠ Nebyla provedena garance provozních údajů vozu

Provozní údaje

Dopravní hmotnost

35700 [kg]

Max. rychlost provozní

100 [km/h]

Brzdící váha *

35 [t]

Režim brzdy

p režim osobní

Výstroj brzdy

6 LL nekovové brzdové špalíky

Tichý vůz

Ruční brzda

1 Ruční brzda obsluhovatelná ze země

Neupotřebitelná ruční brzda

Doplňující údaje

N01 N61 S16 N16 Kód / název DÚ

Relace *

300 Nymburk hlavní nádraží

Traťová třída

A

Poznámka k vozu

Poznámka k vozu

Garance provozních údajů

Negarantováno

ZAPRACOVAT

ZAPRACOVAT A DALŠÍ

Dopravní hmotnost – needitovatelná položka, která zobrazuje součet hmotnosti vozu a hmotnosti nákladu.

Doplňující údaje – výběr ze seznamu doplňujících údajů.

Relace – je povinná a odvodí se automaticky dle přepravních údajů, případně můžete provést odvození tlačítkem nebo vybrat ze seznamu.

Garantovat provozní údaje – před ukončením složení je potřeba provést garanci provozních údajů, pro provedení garance jsou všechny položky, kromě doplňujících údajů a poznámky k vozu, povinné.

Změna libovolného údaje ruší garanci a ta je potřeba znovu potvrdit.

41

Garance je platná do odvěšení vozu z vlaku.

Tlačítkem **Zapracovat** se provede validace zadaných údajů, výsledek zapracování se zobrazí v dialogovém okně. V případě úspěšného zpracování se do systému PRIS запиše informace I7873 při práci s vozy nebo I7876 při práci s vlakem.

Editace hnacího vozidla

Slouží ke změně údajů hnacího vozidla na vlaku.

HNACÍ VOZIDLO 91 54 7 130 015-1

Technické údaje

Řada	Počet náprav
130	4
Hmotnost	Délka
84800 [kg]	1721 [cm]

Evidenční údaje

Funkce na vlaku	Brzdící váha	Režim brzdy *
1 Vlakové	36	g režim nákladní

Lokomotivní četa

(136069 P.Libeň) +420

ZAPRACOVAT

Editovat lze režim brzdy výběrem ze seznamu, podle režimu brzdy se nastaví i brzdící váha.

Pokud je funkce na vlaku k službě pohotové nebo neobsazené, lze editovat umístění na vlaku, pro vložení i včetně čísla sousedního vozu.

Ostatní údaje jsou pouze pro čtení. Změnu potvrdíte tlačítkem **Zapracovat**. Výsledek zapracování se zobrazí v dialogovém okně.

Odvěšení vozu

Pokud zrušíte automatické přistavení vozu, zobrazí se další položky. Vyberte buď cílovou kolej a zhlaví nebo cílové manipulační místo. Odvěšení dokončíte stisknutím tlačítka **Zapracovat**. Výsledek zapracování se zobrazí v dialogovém okně.

ODVĚŠENÍ VOZU Z VLAKU 043421

✕

Stanice výskytu vlaku

54-580076 Kolin seřadovací nádraží

Datum a čas odvěšení *

12.01.2023 14:22

✕ 📅

Automatické přístavení vozu na MM určení

☒

V případě nevyplněného MM určení se vozy odvěsí a zůstanou na koleji výskytu vlaku.

☰ Vozy (1)

↔ 6

🚚 36 t

🚊 27 m

🚗 35 t

	C/Ú	Relace	Stanice odesílací	Stanice určení	Man. místo	Doplňující údaje	Poznámka
1	31 54 4950 583-5 CDC		🚂 🚗 PDV Prep Prov				
	 ?	C:1P 300	54-530188 Mělník	79-443515 KOPER LUKA		N01, N61, S16, N16	

ZAPRACOVAT

Práce s odvěšenými vozy

Sekce odvěšené vozy z vlaku umožňuje další práci s odvěšenými vozy. Nad seznamem volných vozů je možné provést editaci vozu, převzetí zásilky, přesun vozu, hromadnou změnu údajů nebo přidat vybrané vozy do Práce s vozy pro pozdější zpracování. Sekce je dostupná bezprostředně po odvěšení vozů z vlaku, a to v případě, že nebylo provedeno Automatické přistavení vozu na MM určení. Po zavření dialogu již není sekce dostupná.

ODVĚŠENÉ VOZY Z VLAKU 053212

Převzetí zásilký
Přesun vozu
Hromadná změna
Přidat do práce s vozy

Vozy (1)
 4
 51 t
 31 m
 52 t

	C/Ú	Kol/MM	Relace	Stanice odesílací	Stanice určení	Doplňující údaje	Poznámka
☐ 1 23 88 4371 713-9 BLG 			PDV Prep Prov				
	C:1P	4	300	54-534149 Kolín	88-915124 ZEEBRUGGE-RAMSKAPELL	N61, S55, N21	

Odvěšené vozy z vlaku

Sekce odvěšené vozy z vlaku umožňuje další práci s odvěšenými vozy. Nad seznamem volných vozů je možné provést editaci vozu, převzetí zásilky, přesun vozu, hromadnou změnu údajů, prohlídku vlaku, ostatní činnost nebo přidat vybrané vozy do Práce s vozy pro pozdější zpracování. Sekce je dostupná bezprostředně po odvěšení vozů z vlaku a po jejím opuštění se do ní již nedá vrátit.

Ukončení odvěšení

Činnost slouží k ukončení vlaku v cílové stanici. V ostatních případech je možné ukončení odvěšení vozů nahradit pořízením činnosti Ukončení složení. Tlačítkem **Zapracovat** ukončíte odvěšení vozů. Výsledek zapracování se zobrazí v dialogovém okně.

V případě úspěšného zpracování se do systému PRIS запиše informace I7960 Ukončení kontroly po příjezdu.

UKONČENÍ ODVĚŠENÍ VOZU



Ukončení odvěšení vozu

Stanice výskytu vlaku

54-536136 Pardubice hlavní nádraží

ZAPRACOVAT

Přivěšení vozu

Činnost slouží k přivěšení vozu na vlak. Při pořízení činnosti je možné začít od výběru vozů v části Práce s vozy nebo začít od Práce s vlakem.

Stisknutím tlačítka Přivěšení vozu se zobrazí formulář pro výběru vozů. Na výběr je buď kombinace ručního zadání čísla vozu, vyhledání vozů ze stanice a výběru vozů naplánovaných pro vlak podle místenkování nebo výběr vozů z jiného vlaku.

PŘIVĚŠENÍ VOZU K VLAKU 054272

Ruční zadání čísla vozu

Vozy ze stanice

Vozy z jiného vlaku

Vozy naplánované pro vlak

Stanice *

54-534149 Kolín

Pořadí Číslo vozu *

22

5 nebo 12-místné číslo vozu

Poslední vůz

31 54 3936 753-5

PŘIDAT A UPRAVIT

Zobrazí se formulář se seznamem vozů k přivěšení. Kolem se předvyplní podle vlaku, případně ji vyberte ze seznamu. Pokud jsou již na vlaku jiné vozy, nastavte, na jakou pozici se mají vozy přidat. Výchozí hodnota je na konec vlaku. Dále je možné zvolit čas přivěšení, který ale musí být časově poslední provozní událostí vlaku.

Do seznamu je možné přidat další vozy tlačítkem **Přidat**. Postup se liší podle volby výběru vozů, pro vozy z jiného vlaku se zobrazí seznam vozů na vlaku, v ostatních případech opět volba výběru vozů (již bez volby vozů z jiného vlaku).

Dále je možné editovat údaje vozů, a to jednotlivě kliknutím na ikonu na začátku řádku nebo hromadně označením vozů zatržítkem a kliknutím na tlačítko **Hromadná změna**.

Po označení vozů je možné také provést převzetí zásilky kliknutím na příslušné tlačítko a zapracováním informace.

PŘIVĚŠENÍ VOZU K VLAKU 043421
✕

Kolej *

Přivěšení za vůz *

Datum a čas přivěšení *

36 ✕

21 za 31 54 4950 560-3 ✕

12.01.2023 15:01 ✕ 📅

Přidat
Převzetí zásilky
Hromadná změna
Přidat do práce s vozy

Vozy (2) ↔ 8 🚚 96 t ↔ 40 m ⚙ 83 t

☐		C/Ú	Relace	Stanice určení	Brzdí	Doplňující údaje	Poznámka
☐	21 🔗	31 54 3939 885-2 CDC	-	300	54-532143 Nymburk hl.n.	29 p LL	N21
☐	22 🔗	31 54 3901 059-8 CDC	C:1P	322	80-226126 ASCHAFFENBURG HAFEN	54 p LL	N21, N61

ZAPRACOVAT

Přivěšení dokončíte tlačítkem **Zapracovat**. Výsledek zpracování se zobrazí v dialogovém okně.

V případě úspěšného zpracování se do systému PRIS запиše informace I7936 Soupis vlaku nebo informace I7946 Přejechání vozů mezi vlaky, pokud se přivěšovaly vozy z jiného vlaku. Pokud v přivěšovaných vozech byly vozy na manipulačním místě, tak se zároveň provede jejich odsun a vygeneruje se informace I7868 Odsun vozu z manipulačního místa.

Ukončení složení

Činnost slouží k označení skutečnosti, že byla dokončena manipulace s vozy a potvrzuje se aktuální složení vlaku. Zároveň se kontrolují veškeré povinné údaje, odesílá se složení do okolních systémů a generuje se vlaková dokumentace.

UKONČENÍ SLOŽENÍ VLAKU 0542/Z

Stanice výskytu vlaku

54-580076 Kolín seřadovací nádraží

Kolej *

10

Stanice cílová

54-750356 Cheb

Stanice předání vlaku

Řazení vlaku *

2 vlak řazen na dva postřiky

Umístění posledního vozu *

9 na konci soupravy

Potřebná brzdicí procenta

60 [%]

Skutečná brzdicí procenta

94 [%]

Způsob brzdění *

P osobní

Max. rychlost soupravy *

100 [km/h]

Max. rychlost vlaku

100 [km/h]

Poznámka do MZOB

Text poznámky

Poznámka k vlaku

Text poznámky

Poznámka k vlaku z DISC

Do Chebu: stří. DR nepřejezda JVZ ** vchází na DR. jako JVZ vlakotunelů - vnozu naizovni na společný úřet

Editovat lze řazení vlaku, umístění posledního vozu na vlaku, způsob brzdění, maximální rychlost soupravy a tím lze i snížit rychlost vlaku.

Dále upravit poznámku k vlaku, údaje o tom, kdo údaje vlaku diktoval, sepsal nebo opravil nebo měnit rozsah generovaných sestav.

☒ Odeslání složení do okolních systémů, změna fáze činnosti

Diktoval * Sepsal * Opravil *

Generované sestavy

☒ Sloučit následující vybrané sestavy do jednoho souboru

☒ R001b Výkaz vozidel pro nákladní vlak ☒ R004a Mezinárodní zpráva o brzdění

☐ R001e Výkaz vozidel pro nákladní vlak - německy ☐ R004a Mezinárodní zpráva o brzdění + jazyková příloha

☒ R021b Výkaz vozových zásilek RID ENL

Další parametry

☐ Tisk vlakové dokumentace po plánované změně HV na trase

Garance vlakové dokumentace

☐ Garantovat vlakovou dokumentaci

ZAPRACOVAT

Ukončení složení dokončíte tlačítkem **Zapracovat**. Výsledek zapracování se zobrazí v dialogovém okně.

V případě úspěšného zapracování se do systému PRIS запиše informace I7970 Ukončení soupisu vlaku, odvysílá se složení do okolních systémů, nastaví se fáze vlaku na ukončený a vygeneruje se vlaková dokumentace na příslušné pracovní místo.

Hromadná změna

Hromadná změna umožňuje všem vybraným vozům změnit směrování a zásilku dle CNP, směrování dle ÚDIV nebo hromadně změnit vybrané údaje.

Stisknutím tlačítka **Aktualizovat směrování dle CNP** provedete v případě nalezení jedné platné zásilky v CNP rovnou aktualizaci směrování a zásilky dle CNP. Volba způsobí i odebrání již ukončené zásilky.

Stisknutím tlačítka **Aktualizovat směrování dle ÚDIV** provedete v případě prázdného vozu a nalezení odpovídajícího směrování v ÚDIV rovnou aktualizaci směrování dle ÚDIV.

HROMADNÁ ZMĚNA ÚDAJŮ VOZU

Výběr kopírovaných údajů

Aktualizovat směrování dle CNP

Aktualizovat směrování dle ÚDIV

Vozy (2)

8

112 t

40 m

106 t

	C/Ú	Relace	Stanice určení	Brzdí	Doplňující údaje	Poznámka
2	31 54 3936 479-7 CDC		  PDV Prep Prov			
	 C:1P	710	80-221275 SCHLÜSSELFELD	53 p LL	N16, N21	
3	31 54 3937 038-0 CDC		  PDV Prep Prov			
	 C:1P	710	80-221275 SCHLÜSSELFELD	53 p LL	N16, N21	

KOPIE ÚDAJŮ PODLE VOZU

×

Pořadí

Číslo vozu

1

31 54 3937 358-2

×

Výběr kopírovaných údajů

Údaje z PDV

^

▼

Přepravní údaje

☐ Atribut Honota
 ☐ Stanice odesílací 54-536136 Pardubice hlavní nádraží
 ☐ Man. místo odesílací 421412 enteria
 ☐ Stanice převzetí
 ☐ Stanice na cestě
 ☐ Stanice předání
 ☐ Stanice určení 54-536136 Pardubice hlavní nádraží
 ☐ Man. místo určení
 ☐ Typ instradace 0 bez instradace
 ☐ Směrový bod 410 Pardubice hlavní nádraží
 ☐ Index směru 0
 ☐ Směr na další železnici
 ☐ Výst.přech.bod na další žel.
 ☐ Zásilka
 ☐ Typ průvodní listiny 0 bez průvodní listiny
 ☐ Hmotnost nákladu 0
 ☐ RID
 ☐ Souhlas MZ EGID

Provozní údaje

▼

☐ Atribut Honota
 ☒ Max. provozní rychlost 100

Stisknutím tlačítka **Výběr kopírovaných údajů** přejdete na výběr položek, které se mají ze zadaného vozu zkopírovat. Vůz, ze kterého se bude kopírovat, je zobrazen v horní části formuláře, kliknutím na křížek a výběrem ze seznamu můžete tento vůz změnit.

Položky se označují zaškrtnutím a jsou rozděleny do 3 sekcí, jednotlivé sekce můžete skrýt kliknutím na jejich záhlaví. Kopii údajů potvrdíte tlačítkem **Zpracovat**. Výsledek zpracování se zobrazí v dialogovém okně.

V případě úspěšného zpracování se do systému PRIS запиše informace I7873 Změna údajů vozu nebo informace I7876 Změna údajů vozu na vlaku v případě výskytu vozů na vlaku.

Založení vlaku

Činnost slouží k založení vlaku bez vozů na uvedené koleji a k přiřazení hnacích vozidel z plánu vlaku. Využívá se například pro nulový soupis vlaku. Je zde možné zvolit datum a čas založení vlaku. Ve výchozím stavu je uveden aktuální datum a čas.

ZALOŽENÍ VLAKU 084201 BEZ VOZU

Stanice výskytu vlaku

54-580076 Kolín seřadovací nádraží

Kolej *

Označení koleje

Datum a čas založení *

12.01.2023 15:05

Stanice výchozí

54-580076 Kolín seřadovací nádraží

Stanice cílová

54-540831 Golčův Jeníkov

ZAPRACOVAT

Tlačítkem **Zapracovat** založíte výchozí vlak bez vozů s aktuálními HV. Výsledek zpracování se zobrazí v dialogovém okně.

V případě úspěšného zpracování se do systému PRIS запиše informace I7936 Soupis vlaku.

Založení x-ového vlaku

Činnost slouží k založení x-ového vlaku na uvedené koleji. Nabízí se na konci seznamu vyhledaných vlaků ve stanici, v obrazovce Výběr vlaku. Tlačítkem Zapracovat založíte x-ový vlak bez vozů ve stanici. Výsledek zpracování se zobrazí v dialogovém okně.

V případě úspěšného zpracování se do systému PRIS запиše informace I7936 Soupis vlaku.

Založení písmenkového vlaku

Činnost slouží k založení výchozího nebo končícího písmenkového vlaku na uvedené koleji. Pro založení je nutné ve vyhledání vlaku zadat písmenkové označení vlaku. V případě existence plánu takového vlaku ve stanici je nabídnut na konci seznamu vlaků k založení.

Výchozí písmenkový vlak je rozlišen textem (soupis) v názvu položky Datum a čas založení. U končícího je uveden text (příjezd).

Tlačítkem Zpracovat založíte písmenkový vlak bez vozů ve stanici. Výsledek zpracování se zobrazí v dialogovém okně.

V případě úspěšného zpracování se do systému PRIS запиše informace I7936 Soupis vlaku (pro výchozí vlak) nebo I1239 Příjezd vlaku (pro končící vlak).

Příjezd vlaku


Činnost slouží k zaznamenání času příjezdu vlaku a k jeho přesunu do uvedené stanice. Nabídka stanic je ovlivněna plánem vlaku a pracovním místem uživatele.

Příjezd vlaku dokončíte stisknutím tlačítka Zpracovat. Výsledek zpracování se zobrazí v dialogovém okně.

V případě úspěšného zpracování se do systému PRIS запиše informace I1239 Příjezd vlaku.

Odjezd vlaku

Činnost slouží k zaznamenání času odjezdu vlaku z uvedené stanice. Nabídka stanic je ovlivněna plánem vlaku a pracovním místem uživatele.

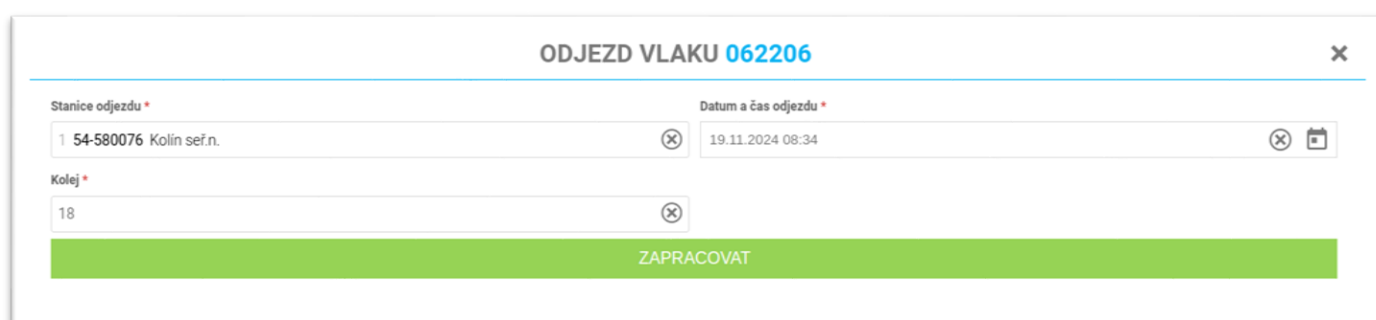

ODJEZD VLAKU 062206

Stanice odjezdu * 1 54-580076 Kolin seř.n. Datum a čas odjezdu * 19.11.2024 08:34

Kolej * 18

ZAPRACOVAT

Odjezd vlaku dokončíte stisknutím tlačítka Zpracovat. Výsledek zpracování se zobrazí v dialogovém okně.

V případě úspěšného zpracování se do systému PRIS запиše informace I1259 Odjezd vlaku.

Přestavení vlaku

Činnost slouží k přesunu vlaku na jinou kolej ve stanici.

Přestavení vlaku dokončíte stisknutím tlačítka Zpracovat. Výsledek zpracování se zobrazí v dialogovém okně.

V případě úspěšného zpracování se do systému PRIS запиše informace I1289 Přestavení vlaku.

Doplnění vozu k vlaku

Událost slouží ke zpětnému doplnění vybraných vozů na končící písmenkový vlak. Doplnění vozů se provede k času příjezdu vlaku do stanice. Doplnění je možné provést pouze před odvěšením vozů.

Stisknutím tlačítka Doplnění vozu se zobrazí formulář pro výběru vozů. Na výběr je možnost ručního zadání čísla vozu, vyhledání vozů ze stanice nebo z výkazu vozidel. - Viz kapitola Výběr vozů.

Po výběru a přidání vozu se zobrazí se formulář se seznamem vozů a s předvyplněnou kolejí.

Do seznamu je možné přidat další vozy tlačítkem Přidat.

Dále je možné editovat údaje vozů a to jednotlivě ťuknutím na řádek nebo hromadně tlačítkem Hromadná změna. Viz kapitola Hromadná změna.

Nad seznamem vozů je dále možné provést převzetí zásilky, prohlídku vlaku nebo vybrané vozy přidat do Práce s vozy. K vlaku je také možné zadat ostatní činnost.

Doplnění vozu dokončíte stisknutím tlačítka Zpracovat. Výsledek zpracování se zobrazí v dialogovém okně.

V případě úspěšného zpracování se do systému PRIS запиše informace I7916 Doplnění vozu na příjezdu. Pokud byly některé vozy na manipulačním místě je zároveň vygenerována informace I7868 Odsun vozu z manipulačního místa.

Zajištění vlaku

Činnost slouží k označení zajištěných vozů na vlaku včetně určení způsobu zajištění.

ZAJIŠTĚNÍ VLAKU 062206
✕

Stanice výskytu vlaku

54-580076 Kolín seřaďovací nádraží

Výkon provedl *

✕

Sklon * ⓘ

Zadejte sklon [‰]

Potřebná zajišťovací síla

76 [kN]

Poznámka k vlaku

text poznámky ✕

Kolej

18

Pracovní místo *

000000001 Dohledové pracoviště ✕

Použitá zajišťovací síla

68 [kN]

Vozy (38)

	RuB	Zaj. síla použ.	Neupotř.	Hm celk.	Poznámka	Zajištění vozu	
1	33 80 7813 022-0 VKSWU H	22.6	NE	34.340		Ruční brzda	Zarážka 6 51.3kN
2	33 54 7988 739-0 SPCH H	20.5	NE	24.000		Ruční brzda	Zarážka 0 0kN
3	21 54 2462 016-3 CDC (H)	16.9	NE	16.900		Ruční brzda	Zarážka 0 0kN
4	31 80 4676 247-8 DB 0		NE	24.000		Ruční brzda	Zarážka 0 0kN
5	33 80 4672 400-5 ORME 0		NE	21.430		Ruční brzda	Zarážka 0 0kN
6	31 81 4674 193-5 RCW (H)	23.7	NE	23.700		Ruční brzda	Zarážka 0 0kN
7	33 80 4672 479-9 ORME (H)	20.9	NE	20.940		Ruční brzda	Zarážka 0 0kN
8	31 81 4668 164-4 RCH (H)	23	NE	23.000		Ruční brzda	Zarážka 0 0kN
9	35 81 4677 088-0 RCW 0		NE	21.500		Ruční brzda	Zarážka 0 0kN

V záhlaví lze změnit zaměstnance, který výkon provedl a uvést jeho pracovní místo. Povinné je uvést sklon v místě zajištění, po jehož zadání dojde k výpočtu potřebné zajišťovací síly. Dále je možné měnit poznámku k vlaku.

V části vozy je nutné vybrat způsob zajištění vozu a v případě zarážek uvést jejich počet. Po výběru dojde k přepočtu použité zajišťovací síly. V případě výběru ruční brzdy a zarážky u stejného vozu je započítána pouze zajišťovací síla ruční brzdy.

Zajištění vlaku dokončíte stisknutím tlačítka Zpracovat. Výsledek zpracování se zobrazí v dialogovém okně.

V případě úspěšného zpracování se do systému PRIS запиše informace I1479 Zajištění vlaku. V případě garantované vlakové dokumentace se vygeneruje nová vlaková dokumentace.

Zrušení zajištění všech vozů na vlaku provedete stisknutím tlačítka Zrušit zajištění. Výsledek zapracování se zobrazí v dialogovém okně.

V případě úspěšného zpracování se do systému PRIS запиše informace I1489 Zrušení zajištění vlaku. V případě garantované vlakové dokumentace se vygeneruje nová vlaková dokumentace.

Zkouška brzdy

Činnost slouží k zaznamenání údajů o zkoušce brzdy.

ZKOUŠKA BRZDY VLAKU 062206

Stanice výskytu vlaku

54-580076 Kolín seřadovací nádraží

Datum a čas události *

Aktuální čas

Kolej

18

Datum a čas začátku *

19.11.2024 08:36

Datum a čas ukončení (pro MZOB) *

Aktuální čas

Výkon provedl *

Pracovní místo *

0000000001 Dohledové pracoviště

Ostatní činnosti + PŘIDAT

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

ÚZB kompresní stanici

Poznámka k ZB

text poznámky

Poznámka k vlaku

text poznámky

Vozy (2)

8

58 t

30,14 m

64 t

	BrV	RB	VyB	DÚ	Nál.	Poznámka
1	33 80 7813 022-0 VKSWU					
	37	g	2	N35, S25, N70	0	
2	33 54 7988 739-0 SPCH					
	27	g	6	N35	0	

ZAPRACOVAT

V záhlaví lze editovat čas události, který musí být časově poslední provozní událostí. Dále lze editovat čas začátku a ukončení zkoušky brzdy, které slouží k zaznamenání skutečného času výkonu. Lze také změnit zaměstnance, který výkon provedl a uvést jeho pracovní místo.

Jako součást zkoušky brzdy lze zadat ostatní činnosti s výkonem spojené, označit provedení úplné zkoušky brzdy kompresní stanicí, uvést poznámku ke zkoušce brzdy nebo změnit poznámku k vlaku.

Druh zkoušky brzdy je odvozován automaticky: Pokud je provedena zkouška brzdy na všech vozech je odvozen kód Z1. Pokud je provedena pouze na některých vozech je odvozen kód J1. V prohlídce vlaku, kde je integrovaná informace zkouška brzdy platí stejné pravidlo jen se liší pořadové číslo tzn. Z2 a J2.

Editace údajů vozu – dostupné pouze s oprávněním na editaci vozu. Ťuknutím na řádek vozu se vždy zobrazí záložka Provozní údaje, na které je možné zadat brzdící váhu, režim brzdy a další údaje vozu. Editovatelné jsou všechny záložky vozu, přičemž v záložce údaje prohlídky je možné aktualizovat seznam nálepek a závad, označit vytvoření protokolu PPNV, označit opravu vozmistrem nebo vyřadit vůz. Více popsáno v samostatných kapitolách.

- Viz kapitola - Údaje z PDV.
- Viz kapitola - Převážní údaje.
- Viz kapitola - Provozní údaje.
- Viz kapitola - Údaje prohlídky.

Zkoušku brzdy dokončíte stisknutím tlačítka Zpracovat. Výsledek zpracování se zobrazí v dialogovém okně.

V případě úspěšného zpracování se do systému PRIS запиše informace I4056 Zkouška brzdy. V případě garantované vlakové dokumentace a nezajištěného vlaku se vygeneruje nová vlaková dokumentace.

Prohlídka vlaku

Činnost slouží k zaznamenání údajů o prohlídce vlaku a vozů. Lze jí vyvolat z části Práce s vlakem, z přivěšení vozu k vlaku a z odvěšení vozů z vlaku. První krokem zadání prohlídky je výběr druhu prohlídky.

DRUH PROHLÍDKY

Prohlídka

☐

Technická prohlídka

☐

Zjednodušená technická prohlídka

☐

Prohlídka mimořádné zásilky

☐

Prohlídka na schopnost běhu☐☐☐☐☐☐☐

Zkouška brzdy

☐

Zpožděná prohlídka

☐

POTVRDIT

Ťuknutím vyberte požadovanou kombinaci prohlídky. Kombinovat nelze Prohlídka po nebezpečné manipulaci.

V případě omezeného oprávnění je přednabídnuta zjednodušená technická prohlídka.

Na základě vybraných druhů je odvozen příznak výchozí nebo končící prohlídky.

V případě provádění prohlídky společně se zkouškou brzdy označte volbou v tomto kroku. Dodatečně zadat nelze.

Potvrzením dojde ke kontrole zadaného druhu a k přechodu do záhlaví informace. V případě přivěšení vozů přes ruční zadání čísla vozu a volbu Přidat a upravit včetně prohlídky, dojde po potvrzení druhu prohlídky k přechodu do editace vozu. Na záhlaví informace se pokračuje až po zpracování údajů vozů.

PROHLÍDKA VLAKU 062206

Stanice prohlídky *

54-580076 Kolin seřadovací nádraží

Datum a čas události *

Aktuální čas

Kolej *

18

Datum a čas začátku *

19.11.2024 08:38

Datum a čas ukončení *

Aktuální čas

Druh prohlídky *

Technická prohlídka

Levá a pravá strana prohlídky prováděna dvěma zaměstnanci

Výkon provedl *

Pracovní místo *

0000000001 Dohledové pracoviště

Ostatní činnosti + PŘIDAT

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Poznámka k prohlídce

text poznámky

Závady vlaku + PŘIDAT

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Přidat

Vozy (2)

8 t 58 t 30,14 m 64 t

	C/Ú	Relace	Stanice odesílací	Stanice určení	Doplňující údaje	Nálepky	Závady	DV401	DV403	Poznámka
1	33 80 7813 022-0	VKSWU	54-534149 Kolin	56-133868 TRNOVEC NAD VÁHOM	N35, S25, N70	0	0			
2	33 54 7988 739-0	SPCH	54-534149 Kolin	54-531590 Ústí n.L. západ	N35	0	0			

ZAPRACOVAT

V záhlaví prohlídky vlaku lze editovat stanici prohlídky, datum a čas události, kolej, čas začátku a ukončení prohlídky. Čas události musí být časově poslední provozní událostí.

Dále je možné uvést, že levou a pravou strany prohlídky a provádí dva zaměstnanci. Kromě zaměstnance je nutné uvést i jeho pracovní místo a každému z nich je možné přiřadit rozdělené ostatní činnosti.

Dále lze zadat poznámku k prohlídce a závady vlaku.

Editace údajů vozu - ťuknutím na řádek vozu se standardně zobrazí záložka Údaje prohlídky. Výjimkou je postup přes přivěšení vozů a ruční zadání čísla vozu, kdy se zobrazí první negarantovaná záložka.

Editovatelné jsou všechny záložky vozu, přičemž v záložce údaje prohlídky je možné aktualizovat seznam nálepek a závad, změnit druh prohlídky, označit vytvoření protokolů, označit opravu vozmistrem, vyplnit údaje o indikátoru INJ, zadat poznámku k prohlídce, přiřadit fotografie nebo vyřadit a zařadit vůz. Více popsáno v samostatných kapitolách.

- Viz kapitola - Údaje z PDV.
- Viz kapitola - Převravní údaje.
- Viz kapitola - Provozní údaje.
- Viz kapitola - Údaje prohlídky.

Prohlídku vlaku dokončíte stisknutím tlačítka Zpracovat. Výsledek zpracování se zobrazí v dialogovém okně.

V případě úspěšného zpracování se do systému PRIS запиše informace I4006 Prohlídka vlaku. V případě integrované zkoušky brzdy se navíc запиše i informace I4056 Zkouška brzdy.

Prohlídka vozu

Činnost slouží k zaznamenání údajů o prohlídce volných vozů. Lze jí vyvolat z části Práce s vozy. Prvním krokem zadání prohlídky je výběr druhu prohlídky.

PROHLÍDKA VOZU

Stanice prohlídky *

54-534149 Kolín

Datum a čas události *

Aktuální čas

Kolej

Vyberte kolej

Cilové manipulační místo

Kód / název man. místa

Datum a čas začátku *

19.11.2024 08:39

Datum a čas ukončení *

Aktuální čas

Druh prohlídky *

Technická prohlídka

Levá a pravá strana prohlídky prováděna dvěma zaměstnanci

Výkon provedl *

Pracovní místo *

0000000001 Dohledově pracoviště

Ostatní činnosti + PŘIDAT

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Poznámka k prohlídce

text poznámky

Přidat

Přidat do práce s vozy

Vozy (1)

4 33 t 33,00 m 0 t

	C/Ú	Relace	Stanice odesílací	Stanice určení	Doplňující údaje	Nálepky	Závady	DV401	DV403	Poznámka
1	23 87 4372 414-4	STVA	54-534149 Kolín	54-534149 Kolín	PDV Prep Prov Proh	0	0			správka,vůz nesmí být...

ZAPRACOVAT

Ťuknutím vyberte požadovanou kombinaci prohlídky. Kombinovat nelze Prohlídka po nebezpečné manipulaci.

V případě omezeného oprávnění je přednabídnuta zjednodušená technická prohlídka.

Na základě vybraných druhů je odvozen příznak výchozí nebo končící prohlídky.

Potvrzením dojde ke kontrole zadaného druhu a k přechodu do záhlaví informace. V případě přidávání vozů do práce s vozy přes ruční zadání čísla vozu a volbu Přidat a upravit včetně prohlídky, dojde po potvrzení druhu prohlídky k přechodu do editace vozu. Na záhlaví informace se pokračuje až po zapracování údajů vozů.

V záhlaví prohlídky vozu lze editovat stanici prohlídky, datum a čas události, kolej, manipulační místo, čas začátku a ukončení prohlídky. Čas události musí být časově poslední provozní událostí. Dále je možné uvést, že levou a pravou strany prohlídky a provádí dva zaměstnanci. Kromě zaměstnance je nutné uvést i jeho pracovní místo a každému z nich je možné přiřadit rozdělené ostatní činnosti.

Dále lze zadat poznámku k prohlídce.

Editace údajů vozu - ťuknutím na řádek vozu se standardně zobrazí záložka Údaje prohlídky. Výjimkou je postup přes přidávání vozů do práce s vozy a přes ruční zadání čísla vozu, kdy se zobrazí první negarantovaná záložka.

Editovatelné jsou všechny záložky vozu, přičemž v záložce údaje prohlídky je možné aktualizovat seznam nálepek a závad, změnit druh prohlídky, označit vytvoření protokolů, označit opravu vozmistrem, vyplnit údaje o indikátoru INJ, zadat poznámku k prohlídce, přiřadit fotografie nebo vyřadit a zařadit vůz. Více popsáno v samostatných kapitolách.

- Viz kapitola - Údaje z PDV.
- Viz kapitola - Převážní údaje.
- Viz kapitola - Provozní údaje.
- Viz kapitola - Údaje prohlídky.

Prohlídku vozu dokončíte stisknutím tlačítka Zapracovat. Výsledek zapracování se zobrazí v dialogovém okně.

V případě úspěšného zpracování se do systému PRIS запиše informace I4005 Prohlídka vozu.

Vyřazení vozu

Činnost slouží k zaznamenání údajů o vyřazení vozu. V případě výběru jednoho vozu se v prvním kroku zobrazí výběr druhu vyřazení.

Ťuknutím vyberte požadovaný druh vyřazení.

[< ZPĚT](#)

DRUH VYŘAZENÍ VOZU

Vyřazení vozu z technických důvodů

Vyřazení vozu z ložných, komerčních nebo jiných důvodů

Vyřazení vozu z technických důvodů

V případě, že je vůz již vyřazen z technických důvodů je formulář předvyplněn údaji o posledním vyřazení. Pokud není vyřazen je předvyplněn výchozími hodnotami.

[< ZPĚT](#)

VYŘAZENÍ VOZU 23 87 4372 414-4

Vyřazení vozu z technických důvodů

Stанице vyřazení *

54-534149 Kolín

Datum a čas vyřazení *

Aktuální čas

Důvod vyřazení *

Vyberte důvod vyřazení

Opravná

Vyberte opravnu

Stанице opravy *

Číslo / název stanice

Manipulační místo opravy

Vyberte manipulační místo

Oprava ve stanici mimo manipulační místo

☐

Druh manipulace *

O oprava

Stav ložení

O prázdný

V době vyřazení ložený

☐

Přeložení vozu

Vyberte způsob přeložení

Kód osvobození

Vyberte kod osvobození

Nálepky

① Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Závady vozu * [+ PŘIDAT](#)

① Nebyly nalezeny žádné záznamy.

ZAPRACOVAT

Editovat lze stanici vyřazení a čas vyřazení, ale musí se jednat o časově poslední provozní událost.

Dalšími povinnými položkami je důvod vyřazení, stanice opravy, druh manipulace a závady.

Opravna – povinná položka pro ČDC vozy, pokud je stanice opravy v ČR. Vybráním opravy se předvyplní stanice opravy a manipulační místo opravy.

Druh manipulace – povinná položka předvyplněná opravou. Přidá manipulaci do stanic na cestě.

Přeložení vozu – je nutné zadat, pokud je vůz ložený.

Kód osvobození – je nutné zadat, pokud je vůz cizí.

Závady – je nutné zadat alespoň jednu technickou závadu.

Vyřazení vozu dokončíte stisknutím tlačítka Zpracovat. Výsledek zpracování se zobrazí v dialogovém okně.

V případě úspěšného zpracování se do systému PRIS запиše informace I4016 Vyřazení vozu.

[Vyřazení vozu z ložných, komerčních, nebo jiných důvodů](#)

V případě, že je vůz již vyřazen z ložných, komerčních nebo jiných důvodů je formulář předvyplněn údaji o posledním vyřazení. Pokud není vyřazen je předvyplněn výchozími hodnotami.

[< ZPĚT](#)

VYŘAZENÍ VOZU 23 87 4372 414-4

Vyřazení vozu z komerčních, ložných nebo jiných důvodů

Stanice vyřazení *

54-534149 Kolín

Datum a čas vyřazení *

Aktuální čas

Důvod vyřazení *

Vyberte důvod vyřazení

Stanice opravy *

Číslo / název stanice

Manipulační místo opravy

Vyberte manipulační místo

Oprava ve stanici mimo manipulační místo

☐

Druh manipulace *

U úprava nákladu

Stav ložení

0 prázdný

V době vyřazení ložený

☐

Přeložení vozu

Vyberte způsob přeložení

Nálepky

☐ Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Závady vozu *

+ PŘIDAT

☐ Nebyly nalezeny žádné záznamy.

ZAPRACOVAT

Editovat lze stanici vyřazení a čas vyřazení, ale musí se jednat o časově poslední provozní událost.

Dalšími povinnými položkami je důvod vyřazení, stanice opravy, druh manipulace a závady.

Druh manipulace – povinná položka předvyplněná úpravou nákladu. Přidá manipulaci do stanic na cestě.

Přeložení vozu – je nutné zadat, pokud je vůz ložený.

Závady – je nutné zadat alespoň jednu provozní nebo loženou závadu.

Vyřazení vozu dokončíte stisknutím tlačítka Zpracovat. Výsledek zpracování se zobrazí v dialogovém okně.

V případě úspěšného zpracování se do systému PRIS запиše informace I4036 Vyřazení vozu.

Hromadné vyřazení vozů z ložných, komerčních, nebo jiných důvodů

V případě, že je v Práci s vozy vybráno více vozů se stejným ložením je přímo zobrazen formulář pro jejich vyřazení z ložených, komerčních nebo jiných důvodů. Z technických důvodů hromadně vyřadit nelze.

Editovat lze stanici vyřazení a čas vyřazení, ale musí se jednat o časově poslední provozní událost.

Dalšími povinnými položkami je důvod vyřazení, stanice opravy, druh manipulace a závady.

Druh manipulace – povinná položka předvyplněná úpravou nákladu. Přidá manipulaci do stanic na cestě.

Přeložení vozu – je nutné zadat, pokud je vůz ložený.

Závady – je nutné zadat alespoň jednu provozní nebo loženou závadu.

Vyřazení vozu dokončíte stisknutím tlačítka Zpracovat. Zpracováním tohoto hromadného vyřazení dojde k vyřazení všech vozů a náhradě veškerých komerčních údajů o vyřazení včetně závad. Výsledek zpracování se zobrazí v dialogovém okně.

V případě úspěšného zpracování se do systému PRIS запиše informace I4036 Vyřazení vozu.

Zařazení vozu

Činnost slouží k zaznamenání údajů o zařazení vozu. V případě výběru jednoho vozu, který je vyřazen z technických i komerčních důvodů se v prvním kroku zobrazí výběr druhu zařazení.

Ťuknutím vyberte požadovaný druh zařazení.



The screenshot shows a dialog box with the title "DRUH ZAŘAZENÍ VOZU" and a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there are two radio button options. The first option is "Zařazení vozu z technických důvodů" and the second option is "Zařazení vozu z ložných, komerčních nebo jiných důvodů". Both options are currently unselected.

Zařazení vozu z technických důvodů

Editovat lze stanici zařazení a čas zařazení, ale musí se jednat o časově poslední provozní událost.

ZAŘAZENÍ VOZU 23 87 4372 414-4

Zařazení vozu z technických důvodů

Stanice zařazení *

54-534149 Kolín

Datum a čas zařazení *

Aktuální čas

Datum požádání o díly

Zadejte datum

Datum obdržení dílů

Zadejte datum

Kód osvobození

2 S vyžád. unif. náhr. součástí

ZAPRACOVAT

Kód osvobození – je nutné zadat, pokud je vůz cizí.

Dalšími nepovinnými položkami je datum požádání o díly, datum obdržení dílů.

Zařazení vozu dokončíte stisknutím tlačítka Zpracovat. Výsledek zpracování se zobrazí v dialogovém okně.

V případě úspěšného zpracování se do systému PRIS zapíše informace I4026 Zařazení vozu.

Zařazení vozu z ložných, komerčních, nebo jiných důvodů

Editovat lze stanici zařazení a čas zařazení, ale musí se jednat o časově poslední provozní událost.

Zařazení vozu dokončíte stisknutím tlačítka Zpracovat. Výsledek zpracování se zobrazí v dialogovém okně.

V případě úspěšného zpracování se do systému PRIS zapíše informace I4046 Zařazení vozu.

Hromadné zařazení vozů z ložných, komerčních, nebo jiných důvodů

V případě, že je v Práci s vozy vybráno více vozů vyřazených z ložených, komerčních nebo jiných důvodů, je zobrazen formulář pro jejich hromadné zařazení. Z technických důvodů hromadně zařadit nelze.

Editovat lze stanici zařazení a čas zařazení, ale musí se jednat o časově poslední provozní událost.

Zařazení vozu dokončíte stisknutím tlačítka Zpracovat. Výsledek zpracování se zobrazí v dialogovém okně.

V případě úspěšného zpracování se do systému PRIS zapíše informace I4046 Vyřazení vozu.

Přesun vozu

Činnost slouží k přesunu volného vozu na jinou kolej nebo manipulační místo ve stanici.

PŘESUN VOZU
✕

Stanice

54-534149 Kolin

Datum a čas přesunu *

19.11.2024 09:33

✕
📅

Cilová kolej

Vyberte cílovou kolej

Cilové zhlaví

Vyberte cílové zhlaví

Cilové manipulační místo

Vyberte cílové manipulační místo

Vozy (1)
↔ 4
🚚 33 t
📏 33,00 m
⚙️ 0 t

	C/Ú	Kol/MM	Relace	Stanice odesílací	Stanice určení	Doplňující údaje	Poznámka
2	23 87 4372 414-4 STVA 	20	300	54-534149 Kolin	54-534149 Kolin	P65	správka, vůz nesmí bý...

ZAPRACOVAT

Přesun vozu dokončíte stisknutím tlačítka Zpracovat. Výsledek zpracování se zobrazí v dialogovém okně.

V případě úspěšného zpracování se do systému PRIS запиše informace I7861 Obecný přesun vozů.

Převzetí zásilky

Činnost slouží k zaznamenání skutečnosti, že na vybraných vozech došlo v uvedeném čase a místě k převzetí zásilky od zákazníka. Činnost je možné zadat i zpětně, ale vozy se v čase převzetí museli nacházet ve stanici převzetí.

Stanice se předvyplní podle pracovního místa, lze ji editovat výběrem ze seznamu, čas se předvyplní aktuální, lze editovat ručně nebo výběrem z kalendáře.

PREVZETI ZASILKY

Zprávy ze zpracování

Provozní převzetí zásilky (odsun z m.m.odesilacího) podle zadaných vozů nebylo nalezeno

Stanice převzetí *

Datum a čas převzetí *

54-580076 Kolín seřadovací nádraží

12.01.2023 15:08

Vozy (1)

4

51 t

31 m

51 t

	C/Ú	Relace	Stanice určení	Brzdí	Doplňující údaje	Poznámka
1	23 88 4363 948-1	BLG	PDV Prep Prov			
		C:1P	300	88-915124 ZEEBRUGGE-RAMSKAPELL	51 p K	N61, S55, N21

ZAPRACOVAT

Převzetí zásilky dokončíte stisknutím tlačítka **Zapracovat**. Výsledek zpracování se zobrazí v dialogovém okně.

V případě úspěšného zpracování se do systému PRIS запиše informace I1136 Převzetí zásilky od zákazníka. Zároveň je tato informace předána i do systému CNP.

Vytvoření tříděnky

Slouží k vytvoření nové neukončené tříděnky na koleji, do které budou zařazeny vybrané vozy. Samostatně lze vyvolat z Práce s vozy.

VYTVOŘENÍ TŘÍDĚNKY
✕

Stanice události

54-534149 Kolin

Typ posunu *

2 druhotný posun

Kolej *

Vyberte kolej

Směr na koleji *

1 začátek / od začátku

Místo na koleji *

1 začátek / od začátku

Stanice rozřazení *

54-580076 Kolin seřadovací nádraží

Kolejová skupina rozřazení *

SEN Seřadovací nádraží

Zhlaví rozřazení *

1 začátek / od začátku

Orientace třídky *

1 začátek / od začátku

Poznámka k třídkě

Zadejte poznámku k třídkě

Vozy (1) 1-4 33 t 33,00 m 0 t

C/Ú	Relace	Stanice odesílací	Stanice určení	Man. místo	Doplňující údaje	Poznámka
2	23 87 4372 414-4 STVA	54-534149 Kolin	54-534149 Kolin	761437 smluvní místo Louny	P65	správka, vůz nesmí bý...

ZAPRACOVAT

Typ posunu je v samostatné informaci předvyplněn na druhotný posun.

Další údaje nutné pro vznik třídky jsou kolej, směr na koleji, místo na koleji, stanice rozřazení, kolejová skupina rozřazení, zhlaví rozřazení a orientace třídky.

V případě nalezení již existující třídky na koleji se vozy zařadí do této třídky.

Vytvoření třídky dokončíte stisknutím tlačítka Zpracovat. Výsledek zpracování se zobrazí v dialogovém okně.

V případě úspěšného zpracování se do systému PRIS запиše informace I7626 Kontrola vozů na koleji.

Práce zaměstnance

Zobrazuje provedené nebo pořízené výkony zaměstnance.

Stisknutím hledat je možné změnit parametry výběru.

Stisknutím řádku výkonu se zobrazí detailu výkonu, ve kterém je možné upravit některé evidenční údaje nebo výkon zrušit.

Viz kapitola Změna výkonu.

Dále je možné pořídit novou ostatní činnost nebo výkon mimo ČDC.

Viz kapitola Ostatní činnost.

Viz kapitola Výkon mimo ČDC.

V parametrech vyhledání výkonu lze měnit datum začátku a ukončení výkonu.

Při změně na Pořídil dojde k zobrazení veškerých výkonů, který zaměstnanec pořídil.

Stiskem tlačítka Hledat dojde k vyhledání výkonů a k návratu do části Práce zaměstnance.

Ostatní činnost

Činnost slouží k zaznamenání údajů o ostatní činnosti. Lze jí vyvolat samostatně z Práce zaměstnance nebo s vazbou na vlak z částí Práce s vlakem, přivěšení vozu k vlaku nebo odvěšené vozy z vlaku.

OSTATNÍ ČINNOST

Stanice činnosti *

54-534149 Kolín

Kolej

Vyberte kolej

Manipulační místo

Kód / název man. místa

Výkon provedl *

eichler16 Jiří Eichler

Pracovní místo *

0000000001 Dohledové pracoviště

Ostatní činnosti *

+ PŘIDAT

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

ZAPRACOVAT

V záhlaví lze editovat stanici činnosti a je možné nepovinně uvést kolej nebo manipulační místo.

Dále lze změnit zaměstnance, který výkon provedl a uvést jeho pracovní místo.

Povinně je nutné zadat alespoň jednu ostatní činnost.

Přidáním činnosti dojde k vyhledání druhů činností. Výběrem činnosti dojde k přechodu na detail ostatní činnosti.

K vybrané činnosti je nutné uvést čas začátku a čas ukončení.

Na základě vybraného druhu činnosti může být dále povinné uvést počet manipulací, počet vozů, počet náprav nebo počet metrů.

Nepovinně je možné zadat poznámku.

Potvrzením dojde k návratu do záhlaví informace Ostatní činnost.

Pořízení ostatních činností dokončíte stisknutím tlačítka Zpracovat. Výsledek zpracování se zobrazí v dialogovém okně.

V případě úspěšného zpracování se do systému PRIS запиše informace I4096 Ostatní činnosti.

Výkon mimo ČDC

Slouží k zaznamenání prohlídky, zkoušky brzdy nebo ostatní činnosti pro jiného dopravce. Lze vyvolat z Práce zaměstnance.

DRUH VÝKONU PRO JINÉHO DOPRAVCE

☐

Prohlídka

☐

Zkouška brzdy

☒

Ostatní činnosti

POTVRDIT

Ostatní činnost pro jiného dopravce

Zadávány jsou stejné položky jako v ostatní činnosti za ČDC, ale navíc musí být zadán dopravce.

< ZPĚT
ZKOUŠKA BRZDY PRO JINÉHO DOPRAVCE
↶ ✕

Stanice zkoušky brzdy *

✕

Kolej *

Datum a čas začátku *

✕
📅

Datum a čas ukončení *

📅

Dopravce *

Vlak *

Počet vozů *

Počet náprav *

Výkon provedl *

✕

Pracovní místo *

✕

Ostatní činnosti
+
PŘIDAT

ⓘ
 Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Poznámka k ZB

✕

ZAPRACOVAT

V případě úspěšného zpracování se do systému PRIS zapíše informace I4056 Zkouška brzdy.

Prohlídka pro jiného dopravce

Zadávány jsou stejné položky jako v prohlídce za ČDC, ale navíc musí být zadán dopravce, počet vozů a počet náprav. Vlak se zadává pouze číslem bez možnosti výběru.

ZPĚT

PROHLÍDKA PRO JINÉHO DOPRAVCE

X

Stanice prohlídky *

54-534149 Kolín

Datum a čas události *

Aktuální čas

Kolej

Vyberte kolej

Cílové manipulační místo

Kód / název man. místa

Datum a čas začátku *

19.11.2024 10:28

Datum a čas ukončení *

Aktuální čas

Dopravce *

Zadejte dopravce

Vlak

Zadejte číslo vlaku

Počet vozů *

Číslo 1-99

Počet náprav *

Číslo 2-999

Levá a pravá strana prohlídky prováděna dvěma zaměstnanci

Výkon provedl *

eichler16 Jiří Eichler

Pracovní místo *

0000000001 Dohledové pracoviště

Ostatní činnosti + PŘIDAT

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Poznámka k prohlídce

text poznamky

Závady vlaku + PŘIDAT

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Přidat

Vozy (0) ↔ 0 🚎 0 t ⏱️ 0,00 m 🕒 0 t

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

ZAPRACOVAT

V případě nutnosti zadat detailní údaje o voze je možné přidat vůz dle čísla nebo výkazu vozidel a uvést u něj nálepky, závady, fotografie, údaje o protokolu, opravu zaměstnancem, údaje o indikátoru INJ a poznámku prohlídky. Vůz nelze vyřadit ani měnit jiné údaje.

Prohlídku dokončíte stisknutím tlačítka Zpracovat. Výsledek zpracování se zobrazí v dialogovém okně.

V případě úspěšného zpracování se do systému PRIS запиše informace I4005 Prohlídka vozu nebo I4006 Prohlídka vlaku (při vyplněním čísla vlaku).

Změna výkonu

Slouží k dodatečné změně vybraných údajů, v již pořízené ostatní činnosti, zkoušce brzdy nebo prohlídky.

Změna výkonu – ostatní činnost

Dodatečně lze měnit pouze seznam ostatních činností včetně jejich času a poznámky.

ZMĚNA VÝKONU

Druh výkonu

Ostatní činnosti

Stanice výkonu

54-543264 Vraňany

Kolej

Manipulační místo

Dopravce

2154 ČD Cargo, a.s.

Vlak

Výkon provedl

alaverdyan1

Výkon pořídil

alaverdyan1

Ostatní činnosti

+ PŘIDAT

019 Sepsání výkazu vozidel pro nákladní vlak jedním pracovníkem s použitím mobilního zařízení

ZAPRACOVAT

ZRUŠIT VÝKON

Zrušení výkonu provedete stisknutím tlačítka Zrušit výkon

Změnu výkonu dokončíte stisknutím tlačítka Zpracovat. Výsledek zpracování se zobrazí v dialogovém okně.

V případě úspěšného zpracování se do systému PRIS запиše informace I4097 Změna výkonu.

Změna výkonu – zkouška brzdy

V záhlaví lze dodatečně měnit čas začátku a konce výkonu a seznam ostatních činností.

ZMĚNA VÝKONU

Druh výkonu

Zkouška brzdy

Stanice výskytu vlaku

54-540260 Středokluky

Kolej

3

Datum a čas začátku *

14.11.2024 22:55

Datum a čas ukončení *

14.11.2024 23:11

Dopravce

2154 ČD Cargo, a.s.

Vlak

065565

Výkon provedl

Výkon pořídil

Ostatní činnosti + PŘIDAT

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

ÚZB kompresní stanicí

Poznámka k ZB

Poznámka k vlaku

Vozy (10) 40 221 t 155,36 m 233 t

	BrV	RB	VyB	DÚ	Nál.	Poznámka	
1	33 54 7846 586-7					PDV Prep Prov Proh	>
	21	p	2	N35, N61	0		
2	33 54 7846 567-7					PDV Prep Prov Proh	>
	21	p	2	N35, N61	0		
3	33 54 7846 574-3					PDV Prep Prov Proh	>
	23	p	2	N35, N61	0		
4	33 54 7848 036-1					PDV Prep Prov Proh	>
	26	p	6	N35, N61	0		
5	33 54 7846 566-9					PDV Prep Prov Proh	>

V případě zkoušky brzdy pro cizího dopravce lze navíc měnit počet vozů a náprav.

V detailu vozu lze měnit příznaky vytvoření protokolu PPNV a Komerční PPNV (pokud již není protokol vytvořen).

Zrušení výkonu provedete stisknutím tlačítka Zrušit výkon

Změnu výkonu dokončíte stisknutím tlačítka Zapracovat. Výsledek zapracování se zobrazí v dialogovém okně.

V případě úspěšného zpracování se do systému PRIS запиše informace I4097 Změna výkonu.

[Změna výkonu – prohlídka](#)

V záhlaví lze dodatečně měnit čas začátku a konce výkonu, seznam ostatních činností a v případě uvedené závady vlaku příznak Zpráva o poškození.

ZMĚNA VÝKONU

Druh výkonu

Zjednodušená technická prohlídka - výchozí - mobilní zařízení

Stanice prohlídky

54-540260 Středokluky

Kolej

3

Manipulační místo

Datum a čas začátku *

14.11.2024 22:45

Datum a čas ukončení *

14.11.2024 23:11

Dopravce

2154 ČD Cargo, a.s.

Vlak

065565

Strana

Levá a pravá

Výkon provedl

Výkon pořídil

Ostatní činnosti + PŘIDAT

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Poznámka k prohlídce

Závady vlaku + PŘIDAT

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Vozy (10)

40

221 t

155,36 m

233 t

	C/Ú	Relace	Stanice odesílací	Stanice určení	Doplňující údaje	Nálepky	Závady	DV401	DV403	Poznámka
1	33 54 7846 586-7									
	C 1N	380	54-540260 Středokluky	54-543967 Kralupy n.Vlt.	N35, N61	0	0			
2	33 54 7846 567-7									
	C 1N	380	54-540260 Středokluky	54-543967 Kralupy n.Vlt.	N35, N61	0	0			
3	33 54 7846 574-3									
	C 1N	380	54-540260 Středokluky	54-543967 Kralupy n.Vlt.	N35, N61	0	0			
4	33 54 7848 036-1									
	C 1N	380	54-540260 Středokluky	54-543967 Kralupy n.Vlt.	N35, N61	0	0			
5	33 54 7846 566-9									
	C 1N	380	54-540260 Středokluky	54-543967 Kralupy n.Vlt.	N35, N61	0	0			
6	37 80 7838 005-2									
	C 1N	380	54-540260 Středokluky	54-543967 Kralupy n.Vlt.	N35, N61	0	0			

V případě prohlídky pro cizího dopravce lze navíc měnit počet vozů a náprav.

Stisknutí vozu přejdete do změny údajů prohlídky vozu.

U vozu lze měnit příznaky vytvoření protokolu Mangel, PPNV a Komerční PPNV (pokud již není protokol vytvořen).

Dále lze měnit seznam fotografií včetně pořízení nových fotografií.

Potvrzením formuláře dojde k uložení změn a návratu do záhlaví prohlídky.

Zrušení výkonu provedete stisknutím tlačítka Zrušit výkon

Změnu výkonu dokončíte stisknutím tlačítka Zpracovat. Výsledek zpracování se zobrazí v dialogovém okně.

V případě úspěšného zpracování se do systému PRIS запиše informace I4097 Změna výkonu.

Přesun vozu

Činnost přesun vozu slouží k přesunu volného vozu na jinou kolej nebo manipulační místo ve stanici. Po výběru koleje, respektive manipulačního místa a času přesunu dojde po stisknutí tlačítka zpracovat k zpracování. V případě úspěchu se provede v PRIS zápis informace I7861 Obecný přesun vozu.

PŘESUN VOZU

Stanice

54-534149 Kolín

Datum a čas přesunu *

19.11.2024 12:56

Cílová kolej

Vyberte cílovou kolej

Cílové zhlaví

Vyberte cílové zhlaví

Cílové manipulační místo

Vyberte cílové manipulační místo

Vozy (1)

4

33 t

33,00 m

0 t

	C/Ú	Kol/MM	Relace	Stanice odesílací	Stanice určení	Doplňující údaje	Poznámka
2	23 87 4372 414-4	STVA		54-534149 Kolín	54-534149 Kolín	P65	správka,vůz nesmí bý...

ZAPRACOVAT

Editace vozu – Údaje prohlídky

Pokud není formulář vyvolán při provádění prohlídky nebo zkoušky brzdy, tak je vždy needitovatelný a slouží pouze k zobrazení údajů o poslední prohlídce.

Poslední prohlídka – položky zobrazující údaje o poslední zjednodušené a technické prohlídce v rámci aktuální přepravy vozu.

Požadované vyřazení – zobrazuje údaje o budoucím požadovaném vyřazení vozu.

Provozní stav – aktuální provozní stav vozu.

Důvod vyřazení 401 a 403 – aktuální důvody vyřazení vozu.

Nálepky – aktuální nálepky na voze.

Závady – aktuální závady na voze.

V případě vyvolání formuláře z prohlídky nebo zkoušky brzdy se nálepky a závady stanou editovatelnými a formulář se rozšíří o další položky.

Druh prohlídky – předvyplní druh prohlídky ze záhlaví informace, který lze pro vybraný vůz dodatečně změnit. Dostupné pouze pro prohlídku.

Vytvoření protokolu – označte protokoly, které budou na vytvářeny. Protokol Mangel je dostupný pouze pro prohlídku.

Oprava zaměstnancem – zaškrtněte v případě, kdy zaměstnanec zadanou závadu ihned opraví. Slouží pro zaznamenání provedeného výkonu. Uvedené závady se nezapišou do aktuálních závad.

Indikátor INJ – zaškrtněte v případě, že indikátor zahlásil problém. Nutno vyplnit další položky spojené s touto volbou. Součástí zadání údajů o indikátoru je možné zobrazit provedené prohlídky s INJ za posledních 90 dní. Dostupné pouze pro prohlídku.

Poznámka k prohlídce vozu – poznámka vozu pouze k provedené prohlídce vozu. Dostupné pouze pro prohlídku.

Nálepky – zobrazuje aktuální nálepky na voze. Nálepky je možné přidat, upravit stiskem řádku nebo odstranit křížkem. Při úpravě nálepky, kterou zadal někdo jiný, není možné upravovat údaje o předchozím polepení.

Závady – zobrazuje aktuální závady na voze. Závady je možné přidat, upravit stiskem řádku nebo odstranit křížkem. Pokud je vůz vyřazen z technických důvodů je nutné mít zadanou alespoň jednu technickou závadu. To samé platí i pro vyřazení z komerčních důvodů. Závady z GPS mají pouze informativní charakter a nelze je měnit – spravují se v jiném systému.

Fotografie – zvolením přidat dojde k vyvolání dialogu pro přidání fotografií. Přidanou fotografii lze křížkem odebrat, případně přes ikonu tužky zadat poznámku.

Tlačítkem **Vyřazení** vozu dojde k zobrazení formuláře pro vyřazení vozu. Do formuláře se přenesou závady z údajů prohlídky. Naopak po zapracování vyřazení vozu se změny promítnou do údajů vozu v prohlídce.

Tlačítkem **Zařazení** vozu dojde k zobrazení formuláře pro zařazení vozu. Vůz je možné zařadit pouze pokud je aktuálně vyřazen. Dostupné pouze pro prohlídku.

Tlačítkem **Zapracovat** se provede validace zadaných údajů ve všech záložkách vozu, výsledek zapracování se zobrazí v dialogovém okně. V případě úspěšného zpracování se do systému PRIS запиše informace I7873 při práci s vozy nebo I7876 při práci s vlakem.

Tlačítkem **Zapracovat a další** se provede totéž, ale místo návratu na seznam vozů se přejde na editaci dalšího vozu v pořadí.

Použitá symbolika a zkratky

Obecné



vyhledání



znovunačtení



editace



datum a čas události



chyba



info



OK



smazat



Doplňkové menu



řazení seznamu



seznam

Záhlaví seznamu vozů / složení vlaku – sumární údaje

-  počet náprav
-  dopravní hmotnost vozů
-  délka vozů
-  brzdící váha

Výskyt vozu

-  na vlaku
-  na tříděnce
-  na koleji
-  na manipulačním místě
-  ve stanici
-  na soupravě
-  nesledovaný vůz

Seznam vozů

-  prázdný vůz
-  ložený vůz
-  mimořádná zásilka
-  přeprava nebezpečných věcí (RID)
-  prioritní přeprava
-  povinná kontrola UTI, kontrola neprovedena
-  povinná kontrola UTI, kontrola provedena

Údaje o vlaku

-  stanice události

-  kolej
-  typ události
-  čas události
-  editace zamčena jiným uživatelem
-  počet hnacích vozidel
-  počet vozů
-  počet náprav
-  dopravní hmotnost vlaku
-  délka vlaku
-  brzdící váha
-  brzdící procenta potřebná / skutečná
-  režim brzdy
-  maximální provozní rychlost vlaku
-  traťová třída
-  počet postrků
-  poznámka
-  nastupující HV
-  odstupující HV
-  odstupující strojvedoucí
-  nastupující strojvedoucí
-  stanice na cestě

 ruční brzda

 tisk vlakové dokumentace

 přepnutí stanice pracovního místa do stanice výskytu vlaku

Charakter vlaku

 výchozí vlak

 končící vlak

 tranzitní vlak bez manipulace

 tranzitní vlak s manipulací

 vlak po odjezdu ze stanice nebo sledovaný v cizině

 vlak bez aktivace (případně doplněný písmenkem V, K, T a M pro výchozí, končící, tranzitní a s manipulací)

 naplánovaný vlak

 odřeknutý vlak

Menu

 práce s vlakem

 práce s vozy

 práce zaměstnance

 stanice

 vlak

 vůz

 UTI

 ASV

 aktuální stav UTI

 nápověda

 nastavení

Zkratky

C/Ú = indikace zásilky z CNP, jejich počet a indikace převzetí od zákazníka / indikace nabídky směřování z ÚDIV

Brzdí = kombinace brzdící váhy, režimu brzdy a výstroje brzdy

DÚ = doplňující údaje

HmN = hmotnost nákladu

Rychl = maximální provozní rychlost

HmV = vlastní hmotnost vozu

Konstr. rychl = maximální konstrukční rychlost (podle zátěžové tabulky)

RuB = typ ruční brzdy

VýB = výstroj brzdy

Příští TK = datum příští technické kontroly

Typ PL = typ průvodní listiny

Směr = kombinace směrového bodu a indexu směru